




Continental Edison

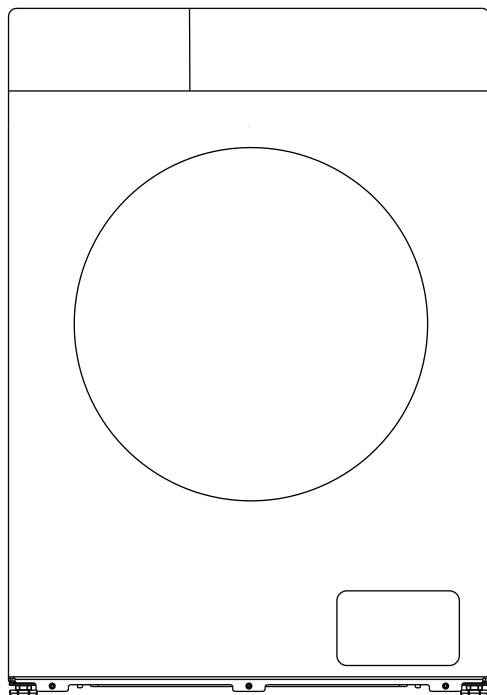

CELL8140IW3
CELL8140IS3

Lave-linge hublot
GUIDE D'UTILISATION

Instructions de sécurité importantes	2
Spécifications des produits	5
Informations générales	6
Installer le lave-linge	7
Utiliser le lave-linge	11
Maintenance	17
Dépannage	19
Annexe	21
Fiche des produits	23

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Merci d'avoir acheté notre produit.

Ce manuel facile à utiliser vous guidera pour tirer le meilleur parti de votre lave-linge. Vous y trouverez de nombreux conseils utiles en matière de méthodes d'utilisation et d'entretien corrects de votre lave-linge.

Vous trouverez de nombreuses réponses aux problèmes courants dans le tableau des conseils de dépannage.

N'oubliez pas de noter les numéros de modèle et de série. Ils se trouvent à l'arrière de l'appareil.

*Numéro de
modèle*

Numéro de série

Date d'achat



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et les conserver pour toute consultation ultérieure.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter un danger.
- Les nouveaux jeux de tuyaux fournis avec le lave-linge doivent être utilisés et les anciens jeux de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques ou mentales physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées ou instruites. Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Cet avertissement ne s'applique pas aux pays européens.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ainsi qu'un manque d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles ont reçu au préalable des consignes concernant la sécurité de fonctionnement, si elles sont surveillées et à condition qu'elles comprennent les dangers inhérents à l'usage de cet appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :
 - des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes;
 - des emplacements prévus pour un usage collectif dans des immeubles d'habitation.

Instructions de sécurité importantes

- Veillez à ce que la tension et la fréquence de l'alimentation soient identiques à celles du lave-linge.
- Pour assurer votre sécurité, la fiche du câble d'alimentation doit être insérée dans une prise murale mise à la terre.
- N'utilisez pas de prise dont le courant nominal est inférieur à celui du lave-linge.
- Ne faites pas fonctionner votre lave-linge lorsque des pièces manquent ou sont cassées.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Remplacez immédiatement le câble d'alimentation usé, les fiches/prises d'alimentation desserrées.
- Débranchez votre lave-linge avant de la nettoyer ou de la réparer.
- Veuillez vérifier si l'eau à l'intérieur du tambour a été évacuée avant d'ouvrir la porte. Veuillez ne pas ouvrir la porte si de l'eau est visible.
- La porte vitrée peut devenir très chaude pendant le fonctionnement. Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés du lave-linge pendant son fonctionnement.
- Assurez-vous que l'eau et le dispositif électrique doivent être raccordés par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux règles de sécurité locales.
- Avant d'utiliser cette machine, tous les emballages et les boulons de transit doivent être retirés. Sinon, le lave-linge risque d'être sérieusement endommagé pendant le lavage des vêtements.
- Les solvants inflammables et explosifs ou toxiques sont interdits. L'essence et l'alcool, etc. ne doivent pas être utilisés comme lessives. Veuillez sélectionner uniquement les lessives adaptées au lavage en machine.
- Faites attention aux échaudures pendant que le lave-linge évacue l'eau de lavage chaude.
- Ne débranchez jamais votre lave-linge en tirant sur le câble d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise.
- Si votre ancien appareil n'est plus utilisé, nous vous recommandons de retirer la porte et de couper le câble d'alimentation.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Veuillez garder tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, mousses, etc.) loin des enfants.
- Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur le capot supérieur de la machine.

Instructions de sécurité importantes



- Les animaux domestiques et les enfants peuvent grimper dans la machine. Vérifiez la machine avant chaque opération.
- Ne vous appuyez pas contre la porte du lave-linge.
- Ce lave-linge n'est pas destiné à être encastré.
- Ce lave-linge est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.
- Assurez-vous que toutes les poches sont vidées. Les objets pointus et rigides tels que les pièces de monnaie, les broches, les clous, les vis ou les pierres, etc. peuvent endommager sérieusement le lave-linge.
- Avant de laver le linge pour la première fois, faites tourner le lave-linge une fois pendant un cycle complet sans le linge à l'intérieur.
- Ne réparez ou ne remplacez aucune pièce du lave-linge à moins que les instructions de réparation de l'utilisateur ne vous l'aient spécifiquement recommandé et que vous ayez les connaissances et les compétences nécessaires pour le faire.
- Il est interdit de laver les tapis et les soutiens-gorge ayant une structure avec du fil d'acier.
- Une fois le programme terminé, veuillez attendre deux minutes pour ouvrir la porte.
- Lors de la remise de la machine, l'eau accumulée doit d'abord être évacuée de la machine. Manipulez la machine avec précaution. Ne tenez jamais les parties en saillie de la machine lorsque vous la soulevez. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme poignée pendant le transport.
- Si, le lave-linge est équipé d'une vanne d'entrée unique, il ne peut être raccordé qu'à l'alimentation en eau froide. Si le lave-linge est équipé de vannes à double entrée, il peut être raccordé à l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

Spécifications des produits

Masse maximale de linge à l'état sec	8kg
Modèle	CELL8140IW3 CELL8140IS3 (TWF80-M14303BA05e-EU)
Tension	220-240V~/50Hz
Puissance nominale	1900W
Pression de l'eau	0,05-0,8MPa
Dimension extérieure (L*P*H)	59.5*52*85cm

REMARQUE :

1. Toutes les images dans le manuel sont utilisées uniquement à titre d'indication. Elles peuvent être différentes de la machine que vous achetez.
2. La fonction réelle et les données en nature prévalent.

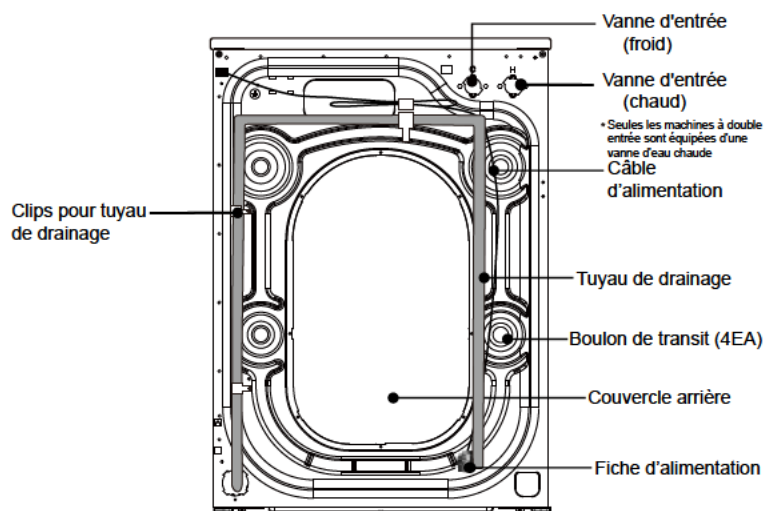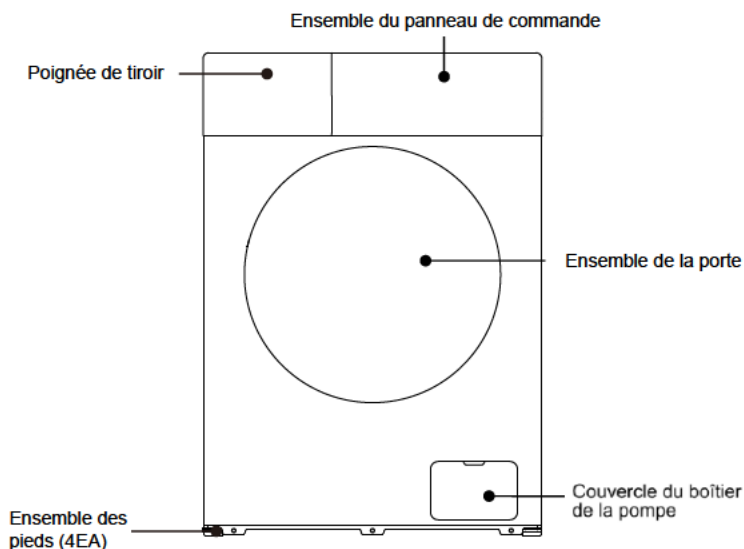

Installer le lave-linge

REMARQUE

Nous vous recommandons de faire installer votre nouveau lave-linge par un technicien qualifié. Si vous pensez avoir les compétences nécessaires pour installer le lave-linge, veuillez lire attentivement les instructions d'installation avant de procéder à l'installation.

■ Outils nécessaires

Vous aurez peut-être besoin des outils suivants pour vous aider dans l'installation de votre lave-linge :

- Ciseaux
- Pincettes
- Gants
- Clé à molette
- Tournevis standard

■ Déballage du lave-linge

Déballer votre lave-linge et vérifiez s'il n'y a pas eu de dommages pendant le transport. Assurez-vous également que tous les articles (comme indiqué ci-dessous) dans le sac ci-joint ont été reçus. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport, ou si un élément est manquant ou endommagé, veuillez contacter immédiatement le revendeur local.

Si le lave-linge n'est pas à double entrée, vous n'avez pas de tuyau d'entrée d'eau chaude.

Tuyau d'entrée (Connecter à l'alimentation en eau froide)	Tuyau d'entrée d'eau chaude (Connecter à l'alimentation en eau chaude)	Couvercle du trou (4EA) (Utilisé pour boucher les trous de boulons de transit)	Support du tuyau de vidange (Utilisé pour courber l'extrémité du tuyau de drainage)	Clé à molette (1. Utilisé pour ajuster le fond de la machine, 2. Retirer le boulon de transport à l'arrière de la machine)
				

■ Sélectionner l'emplacement

Avant d'installer le lave-linge, il faut choisir l'emplacement caractérisé comme suit :


- Surface rigide, sèche et plane (si elle n'est pas plane, veuillez la mettre à niveau en vous référant à la figure suivante « Pied réglable »).
- Évitez la lumière directe du soleil.
- Ventilation suffisante.
- La température ambiante doit être comprise entre 0 et 40°C.
- L'humidité ambiante doit être inférieure à 95% (lorsque la température est de 25°C).
- Restez éloigné des sources de chaleur telles que le charbon ou le gaz. Assurez-vous que le lave-linge ne repose pas sur le câble d'alimentation. N'installez pas le lave-linge sur le sol en moquette.

Installer le lave-linge

■ Retirer les boulons de transit

Avant d'utiliser ce lave-linge, les boulons de transit doivent être retirés de l'arrière de la machine. Veuillez suivre les étapes suivantes pour retirer les boulons :


⚠ Conservez correctement les boulons de transit pour une utilisation ultérieure.

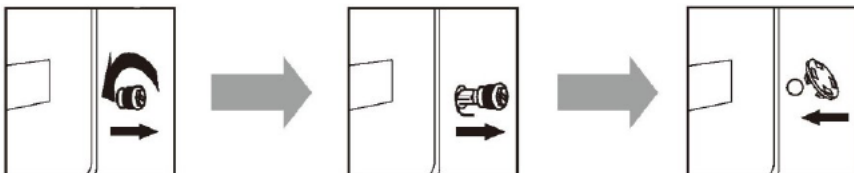

1. Desserrez les quatre boulons de transit à l'aide d'une clé.
2. Prenez chaque tête de boulon et tirez-la à travers la partie large du trou, puis répétez l'opération pour chaque boulon.
3. Remplissez les trous avec les couvertures en plastique fournies.

■ Mettre à niveau le lave-linge

Installez ou placez le lave-linge dans un environnement dont la température n'est pas inférieure à 0°C, mais pas à l'extérieur, car cela pourrait endommager le contrôleur de programmation.

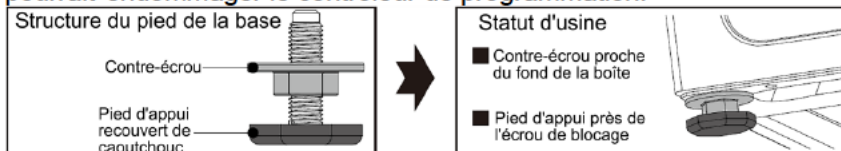



Remarque : Afin de faciliter l'installation, le statut d'usine du pied peut ne pas être verrouillé en totalité, assurez-vous de verrouiller les quatre pieds avant de régler le niveau !

1. Lors de la mise en place de la machine, vérifiez si le pied inférieur est en état d'usine. Si ce n'est pas le cas, remettez le pied inférieur en place. L'écrou est bien fixé au fond de la boîte et le pied de support est bien fixé à l'écrou de verrouillage :

2. Après avoir placé la machine, appuyez sur le coin opposé de la plaque supérieure du lave-linge avec les deux mains et secouez-la verticalement vers le bas pour vérifier si le pied de support est proche du sol et si la machine est secouée.

3. Pour s'assurer que la machine est placée dans la bonne position, desserrez l'écrou de blocage dans le sens indiqué sur le schéma à l'aide de la clé jointe à la hauteur appropriée jusqu'à ce que le pied d'appui soit proche du sol et que la machine ne tremble pas.

4. Enfin, utilisez la clé pour tourner l'écrou de blocage vers le bas de la boîte pour la verrouiller (vous pouvez également fixer légèrement le pied de support à la main pour éviter que le pied de



⚠ ATTENTION




1. La machine doit être parfaitement mise à niveau et stabilisée lorsque les quatre pieds d'appui sont proches du sol. Abaissez les pieds autant que possible en partant du principe que la machine est de niveau.
2. Un mauvais réglage de la mise à niveau peut provoquer un bruit fort, des vibrations de la machine, un déplacement de la machine et d'autres phénomènes anormaux.
3. L'évent d'air est conçu sur le fond de la machine (pour éviter qu'il ne soit

Installer le lave-linge

bloqué). Installez le lave-linge sur un sol solide, lisse et antidérapant. Ne placez pas le lave-linge sur une couverture souple ou un plancher en bois, ni sur divers bureaux et supports, au risque de vous blesser inutilement. Le tuyau d'eau fourni peut varier selon le modèle. Veuillez suivre les instructions correspondant au tuyau d'eau fourni.




■ Connecter le tuyau à l'arrivée d'eau

Raccordement à un robinet d'eau fileté

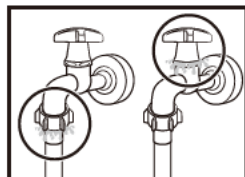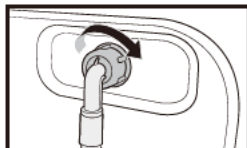
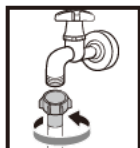


1. Raccordez le tuyau d'eau au robinet, puis tournez le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre, comme indiqué.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau au robinet d'arrivée situé à l'arrière du lave-linge. Tournez le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.
3. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez s'il y a des fuites autour des zones de raccordement. Si c'est le cas, répétez les étapes ci-dessus.

Raccordement à un robinet d'eau non fileté

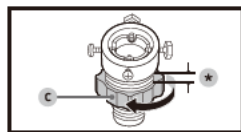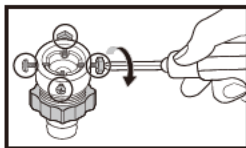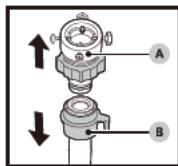

1. Retirez l'adaptateur (A) du tuyau d'eau (B).
2. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer les quatre vis de l'adaptateur.
3. Tenez l'adaptateur et tournez la pièce (C) dans le sens de la flèche pour la desserrer de 5 mm (*).

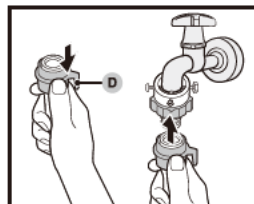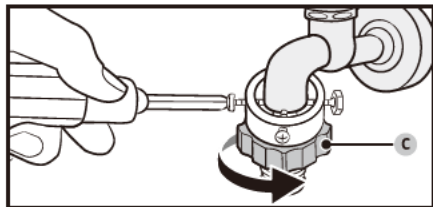

4. Insérez l'adaptateur sur le robinet d'eau, puis serrez les vis tout en soulevant l'adaptateur.
5. Tournez la pièce (C) dans le sens de la flèche pour la serrer.
6. Tout en tirant vers le bas la pièce (D) du tuyau d'eau, connectez le tuyau d'eau à l'adaptateur. Relâchez ensuite la pièce (D). Le tuyau s'insère dans l'adaptateur avec un déclic.
7. Pour terminer le raccordement du tuyau d'eau, voir les points 2 et 3 de la section « Raccordement à un robinet d'eau fileté ».

Installer le lave-linge

REMARQUE

- S'il y a une fuite au niveau du tuyau après la connexion, alors répétez les étapes pour connecter le tuyau d'entrée.
- Ne pliez pas le tuyau.
- Vérifiez soigneusement le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau avant d'utiliser le lave-linge à chaque fois.

■ Brancher le tuyau de vidange



- Le tuyau de vidange doit être placé à une hauteur de 65 à 100 cm au-dessus du sol, sinon, il peut provoquer un mauvais écoulement.
- Vous pouvez utiliser le support du tuyau de vidange fourni pour courber le tuyau de vidange vers le bas dans le tuyau vertical d'évacuation.
- Prenez soin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés.

REMARQUE

- L'extrémité du tuyau de vidange ne peut pas être immergée dans l'eau pour que le lave-linge fonctionne correctement.

■ Connecter l'alimentation électrique

- Le courant maximal traversant l'appareil étant de 10A en cas d'utilisation de la fonction de chauffage, veuillez-vous assurer que le système d'alimentation électrique (courant, tension d'alimentation et fil) de votre domicile peut répondre aux exigences de charge normales des appareils électriques.
- Veuillez brancher l'alimentation à une prise correctement installée et mise à la terre.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation de votre plaque est la même que celle de la tension nominale de la machine.
- La fiche d'alimentation doit être adaptée à la prise.
- N'utilisez pas de fiche ou de prise multiple comme rallonge.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas la fiche avec des mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez la fiche, tenez-la fermement, puis retirez-la. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation en forçant.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou présente des signes de rupture, il faut choisir un câble spécial ou l'acheter auprès de son fabricant ou du centre de service pour le remplacer.

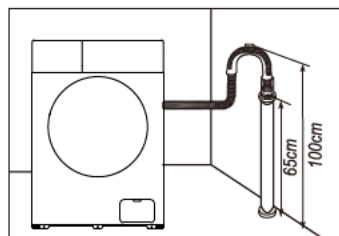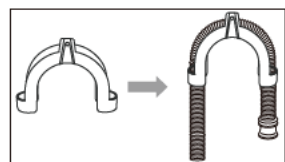

Installer le lave-linge



AVERTISSEMENT

1. Cette machine doit être correctement mise à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre peut réduire le risque de choc électrique.
2. Le lave-linge doit fonctionner sur un circuit séparé des autres appareils électriques. Dans le cas contraire, le protecteur d'alimentation peut se déclencher ou le fusible peut être brûlé.

Utiliser le lave-linge



REMARQUE

Assurez l'installation correcte de votre machine avant l'utilisation.

Vous devez effectuer un cycle complet sans vêtements avant de faire votre premier lavage. Il faut :



1. Brancher l'alimentation en électricité et en l'eau.
2. Placer une petite quantité de lessive (environ 10g) dans le tiroir et fermer le tiroir.
3. Appuyer sur le bouton ⓘ Marche/Arrêt.
4. Tourner le bouton au niveau de programme « Coton ».
5. Appuyer sur le bouton ▶|| Démarrage/Mise en pause.

Cela permet d'éliminer toute l'eau restant dans la machine après l'essai du fabricant.

■ Trier les vêtements

Veuillez lire attentivement ces conseils pour éviter tout problème avec votre lave-linge et tout dommage à vos vêtements.

1. Ne mettez pas de vêtements en surcharge par rapport à la capacité nominale.
2. Triez les vêtements par couleur et par étiquette d'entretien. La plupart des vêtements portent une étiquette d'entretien des textiles dans le col ou la couture latérale.
3. Assurez-vous que toutes les poches soient vides. Les objets étrangers (par exemple, les clous, les pièces de monnaie, les trombones, etc.) peuvent endommager les vêtements et les composants de la machine.
4. Fermez les fermetures éclair, les crochets, etc. avant le lavage.
5. Il faut trier les vêtements à laver par couleur. Les vêtements de couleur foncée ne doivent pas être lavés avec des vêtements de couleur claire en particulier.
6. Les zones très sales, les taches, etc. doivent être prétraitées avec un lessive liquide, un détachant avant lavage, etc.

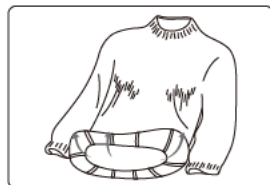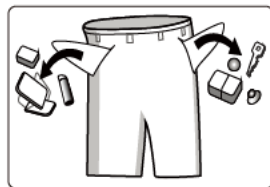


Utiliser le lave-linge

7. Retournez les vêtements en laine ou sujets aux bouloches avant de les mettre dans la machine.

⚠ REMARQUE : Assurez-vous qu'aucun vêtement ne se coince entre la porte et le joint.

■ Utiliser le tiroir à lessive

1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Ajoutez la lessive adéquate dans le compartiment de lavage principal **II**
3. Ajoutez l'adoucissant liquide dans le compartiment 
4. Fermez le tiroir à lessive.

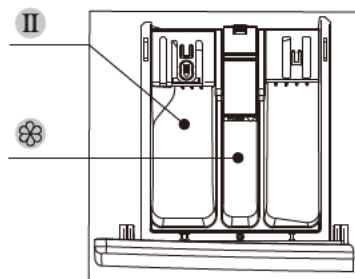

⚠ ATTENTION


- N'ouvrez pas le tiroir à détergent pendant que le lave-linge fonctionne.
- Veuillez sélectionner le détergent approprié pour les différentes températures de lavage pour assurer le meilleur effet de lavage en consommant moins d'eau et d'électricité.
- Pour éviter que le compartiment ne se bouche, les produits concentrés ou fortement enrichis (assouplissant ou détergent) doivent être dilués avec de l'eau avant d'être appliqués.
- N'appliquez pas de détergent en poudre dans le bac à liquides. .

⚠ REMARQUE

1. Lors de la première utilisation de la lessive liquide et de la fonction de libération automatique, veuillez lancer le programme « Lavage rapide » pour nettoyer le tube et le tambour.
2. Il est normal qu'une petite quantité de lessive liquide s'écoule dans le bac de descente lorsque vous tirez le bac à lessive liquide. Veuillez éviter de tirer le bac fréquemment afin de réduire le coût de la lessive liquide.
3. L'utilisation excessive d'adoucissants peut endommager les fibres synthétiques.
4. Le niveau de liquide ne doit pas dépasser le niveau MAX de la boîte du distributeur.
5. Veuillez d'abord diluer l'adoucissant ou l'eau de Javel, puis le verser dans la boîte du distributeur.

Utiliser le lave-linge

■ Vue du panneau de commande

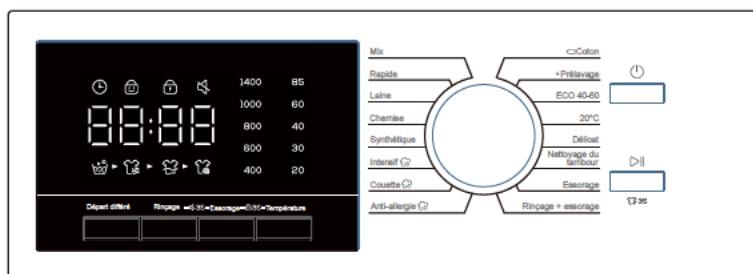

REMARQUE

Le graphique de ce panneau de commande est fourni à titre indicatif uniquement. L'affichage des paramètres de vitesse et de température doit être fonction du modèle réel.

- Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.
- Tournez le sélecteur de cycle pour sélectionner un cycle.
- Modifiez les paramètres du cycle (température et vitesse, etc.) si nécessaire.
- Réglez le retardateur si vous souhaitez que le cycle de lavage se termine à l'heure souhaitée.
- Appuyez sur le bouton **Démarrage/Mise en pause**.

Pour modifier le cycle en cours de fonctionnement

- Appuyez sur le bouton **Démarrage/Mise en pause** pour arrêter le fonctionnement.
- Sélectionnez un cycle différent.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **Démarrage/Mise en pause** pour lancer le nouveau cycle.

Départ différé

Vous pouvez régler le lave-linge pour qu'il termine automatiquement votre lavage à une heure ultérieure, en choisissant une durée de 3 à 24 heures (par incréments d'une heure). L'heure affichée indique l'heure à laquelle le lavage va se terminer.

Utiliser le lave-linge

1. Sélectionnez un cycle. Modifiez ensuite les paramètres du cycle si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton **Départ différé** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'heure de fin souhaitée soit définie.
3. Appuyez sur le bouton **Démarrage/Mise en pause**.
L'indicateur correspondant s'allume lorsque l'horloge fonctionne.
4. Pour annuler la fonction **Retardateur**, redémarrez le lave-linge en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt**. Cas concret

Vous voulez terminer un cours de deux heures dans trois heures. Pour cela, vous ajoutez l'option Delay au cycle en cours avec le réglage de 3 heures, et vous appuyez sur **Démarrage/Mise en pause** à 14h00. Ensuite, que se passe-t-il ? Le lave-linge commence à fonctionner à 15h00 heures et se termine à 17h00.

Icône de lavage à la vapeur

Si cette icône est toujours lumineuse, cela signifie que la fonction de lavage à la vapeur est activée. En raison des différentes configurations des modèles, certains modèles n'ont pas cette fonction, veuillez-vous référer au modèle réel.

Sécurité enfant

Pour éviter les accidents d'enfants, la sécurité enfant verrouille tous les boutons sauf celui de **Marche/Arrêt**.

- Pour activer ou désactiver la fonction de sécurité enfant, appuyez simultanément sur **Température** et **Essorage** pendant 3 secondes.

Lorsque la sécurité enfant est activée, l'indicateur s'allume.

Arrêt de l'alarme

Vous pouvez activer ou désactiver le son du sélecteur de cycle et de tous les boutons.

- Pour activer ou désactiver le son, appuyez simultanément sur les boutons **Rinçage** et **Essorage** pendant 3 secondes. Lorsque le son est désactivé, l'indicateur s'allume.

Serrure de porte

Lorsque la porte n'est pas fermée ou verrouillée normalement, l'icône n'est pas lumineuse; Si la porte est verrouillée correctement, l'icône reste lumineuse.

Recharger

Appuyez longuement sur le bouton **Démarrage/Mise en pause** pendant 3 secondes. Une fois la serrure déverrouillée, la fonction d'ajout de vêtements au milieu peut être lancée.

Utiliser le lave-linge

■ Programmes de lavage

Mix : Pour une charge mixte composée de coton et de synthétique.

Rapide : Pour les vêtements légèrement sales de moins de 2,0 kg que vous souhaitez laver rapidement.

Laine : Ce cycle se caractérise par de petites pulsations et un temps de trempage pour protéger les fibres de laine contre le rétrécissement et la déformation. Une lessive neutre est recommandée.

Chemise : Vous pouvez choisir cette procédure pour laver des chemises en coton, en lin, en fibres synthétiques ou en tissus mélangés.

Synthétique : Cette procédure s'applique au nettoyage des vêtements de sport.

Intensif : Pour les articles très sales. Le temps de fonctionnement est plus long que les autres cycles.

Couette : Cette procédure est adaptée au lavage de vêtements plus lourds. Jeans, draps, housse de couette, etc.

Anti-allergie : Avec un lavage à haute température et des rinçages supplémentaires pour aider à éliminer efficacement les résidus de lessive.

 **Coton** : Pour les vêtements en coton, le linge de lit, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes ou les chemises. La durée de lavage et le nombre de rinçages sont automatiquement ajustés en fonction de la charge.

+ Prélavage : Ajouter un processus de lavage préliminaire avant de lancer le cycle Coton.

ECO 40-60 : Pour le nettoyage d'articles en coton normalement sales qui sont déclarés lavables à 40°C ou 60°C, ensemble dans le même cycle. Ce cycle est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception.

Ce cycle est défini par défaut.

20°C : Nouvelles procédures spéciales de la norme européenne, utilisées pour le lavage du linge de coton légèrement sale, à une température nominale de 20 °C.

Délicat : Pour les tissus transparents, les soutiens-gorge, la lingerie (soie) et les autres tissus à laver à la main. Pour une meilleure performance, utilisez une lessive liquide.

Nettoyage du tambour : Nettoyez le tambour en éliminant la saleté et les bactéries qu'il contient.

Assurez-vous que le tambour est vide.

N'utilisez pas de produits de nettoyage pour nettoyer le tambour.

Essorage : Avec un processus d'essorage supplémentaire pour éliminer efficacement l'humidité du linge.

Rinçage + essorage : Il s'agit d'un processus de rinçage supplémentaire après l'application d'un assouplissant sur le linge.

Utiliser le lave-linge

■ Tableau des procédures de lavage

- L'efficacité et les performances de lavage sont déterminées par la qualité de la lessive utilisée. Utilisez uniquement une lessive approuvée pour le lavage en machine.
- Si nécessaire, utilisez une lessive spécifique, par exemple pour les tissus synthétiques et en laine. Respectez toujours les recommandations du fabricant de la lessive.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à sec tels que le trichloréthylène et les produits similaires. Choisissez la meilleure lessive.

Programme	Charge maximale (kg)	Type de lessive		
	8	Universel	Spécial	Adoucisseur
Mix	4	L/P	-	O
Rapide	2	L/P	-	O
Laine	2	-	L/P	-
Chemise	3	L/P	L	O
Synthétique	3	L/P	-	O
Intensif 	8	L/P	-	O
Couette 	6	L/P	L/P	O
Anti-allergie 	4	L/P	L/P	O
 Coton	8	L/P	-	O
+ Prélavage	6	L/P	-	O
ECO 40-60	8	L/P	-	O
20°C	4	L/P	-	O
Délicat	4	L/P	L/P	-
Nettoyage du tambour	0	-	-	-
Essorage	8	-	-	-
Rinçage + essorage	8	-	-	O

L=lessive gel-/liquide P=lessive en poudre O=facultatif -=non

Si vous utilisez une lessive liquide, il n'est pas recommandé d'activer le retardateur.

Nous recommandons d'utiliser : Lessive en poudre de 20°C à 85°C ;
Lessive pour laine de 20°C à 40°C ;

*Choisissez la température de lavage de 85°C uniquement pour des exigences hygiéniques particulières.

Un bon entretien du lave-linge peut prolonger sa durée de vie.

AVERTISSEMENT

Avant de commencer l'entretien, débranchez la fiche d'alimentation ou coupez le courant et fermez le robinet.


■ Nettoyer le tambour interne

La rouille laissée à l'intérieur du tambour par les articles métalliques doit être éliminée immédiatement à l'aide de lessives sans chlore. N'utilisez jamais de laine d'acier.

■ Nettoyer la surface



1. S'il y a un débordement d'eau, utilisez un chiffon sec pour l'essuyer immédiatement. Aucun objet pointu ne doit heurter le lave-linge.
2. La surface peut être nettoyée avec des lessives neutres diluées non abrasives si nécessaire.

■ Nettoyer la pompe de drainage

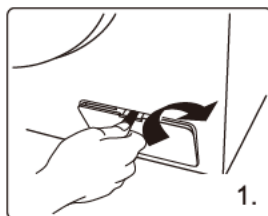

Ouvrez le couvercle du filtre à l'aide d'outils tels que des pièces de monnaie, en respectant le sens du graphique ;

Dévissez le filtre et faites attention à l'eau restante, en retirant tout matériau étranger du filtre de la pompe de drainage ;

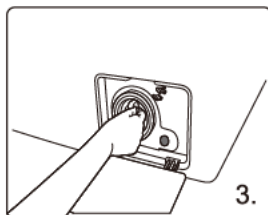
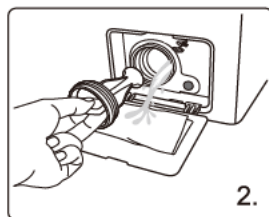


Réinstallez le filtre.

■ Nettoyer le filtre de la vanne d'entrée



Le filtre d'entrée sera nettoyé s'il n'y a pas d'eau ou si l'eau est insuffisante lorsque le robinet est ouvert.

1. Réduisez la pression de l'eau :
 - a. Fermez le robinet.
 - b. Sélectionnez n'importe quelle procédure à l'exception de la procédure « Essorage ».
 - c. Appuyez sur le bouton « Démarrage/Mise en pause » et laissez la procédure se dérouler pendant environ 40 secondes.
 - d. Retirez la fiche d'alimentation.
2. Retirez le tuyau d'arrivée du robinet.
3. Lavez le filtre par l'eau.
4. Rebranchez le tuyau d'arrivée.

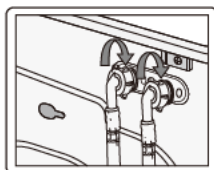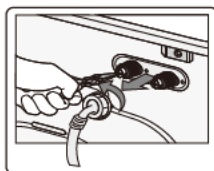

■ Nettoyer le tiroir à lessive

1. Appuyez sur la partie ① à l'intérieur du tiroir et sortez le tiroir à lessive.
2. Soulevez le clip, retirez le couvercle de l'adoucisseur et lavez toutes les rainures à l'eau.
3. Remettez en place le couvercle de l'adoucisseur et poussez le tiroir en position.

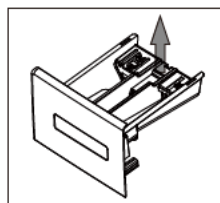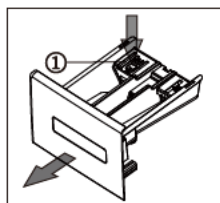

■ Que faire en cas de gel?

Si le lave-linge est exposé à une température inférieure à 0°C, certaines précautions doivent être prises.

1. Fermez le robinet.
2. Dévissez le tuyau d'entrée.
3. Décrochez le tuyau de drainage du support arrière et placez l'extrémité de ce tuyau et celle du tuyau d'entrée dans une cuvette. Lancez le programme d'essorage.
4. Débranchez le lave-linge.
5. Revissez le tuyau d'entrée et repositionnez le tuyau de drainage.

REMARQUE

1. Lorsque le lave-linge est réutilisé, assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 0°C.
2. Si votre lave-linge est situé dans une pièce où il peut geler facilement, veuillez vider l'eau restante dans le tuyau de drainage et le tuyau d'entrée.
3. Veuillez contacter un technicien si votre lave-linge est gelé.

Dépannage

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Il reste de l'eau dans la machine	C'est normal et c'est le résultat des tests d'eau effectués à l'usine.
Le lave-linge ne fonctionne pas	Vérifiez si la fiche d'alimentation est bien insérée. Vérifiez si le robinet est ouvert. Vérifiez si le bouton « Alimentation » est enfoncé. Vérifiez si le bouton « Démarrage/Mise en pause » est enfoncé. Vérifiez si la fonction de retard est activée.
Fuite d'eau	Vérifiez et fixez le tuyau d'arrivée. Nettoyez le tuyau de drainage et demandez à une personne spécialisée de le réparer si nécessaire.
Bruit anormal et fortes vibrations	Vérifiez si les boulons de transport ont été retirés. Vérifiez si les pieds réglables sont ajustés de niveau. Vérifiez si le lave-linge est installé sur un sol solide et plat. Vérifiez s'il n'y a pas de barrettes ou d'articles métalliques à l'intérieur.
L'efficacité du lavage n'est pas satisfaisante	Sélectionnez une procédure appropriée. Ajoutez la quantité de lessive appropriée conformément aux instructions figurant sur l'emballage de la lessive.
La machine ne répond pas après avoir appuyé sur les boutons	Vérifiez si la fonction « Sécurité d'enfants » a été activée. Appuyez d'abord sur le bouton « Démarrage/Mise en pause », puis sur les autres boutons.
La durée réelle des procédures ne correspond pas à la durée affichée	Vérifiez si le linge dans le tambour est suffisamment dispersé. Vérifiez si l'eau s'écoule bien ou qu'elle entre bien dans l'appareil.
Le lave-linge se remplit lors du drainage	Vérifiez si la hauteur maximale du tuyau de drainage est inférieure à 65cm. Vérifiez si le tuyau de drainage est immergé.

AFFICHAGE	SIGNIFICATIONS	SOLUTIONS
E 1	Temps de remplissage en eau dépassé	Vérifiez si le robinet est ouvert. Vérifiez si la pression de l'eau est trop faible. Vérifiez si la vanne d'entrée est bloquée.
E 2	Temps de vidange dépassé	Vérifiez si la pompe de drainage est bloquée. Contactez un technicien si nécessaire.
E 3	La serrure de la porte est en panne	Refermez bien la porte. Vérifiez si le linge est coincé entre la porte et le joint. Contactez un technicien si nécessaire.
E 4	L'eau déborde	Laissez la machine évacuer l'eau automatiquement jusqu'à ce que le niveau d'eau soit approprié pour la procédure de lavage. Contactez un technicien si nécessaire.
E 5	Le moteur électrique est en panne	Veillez contacter un technicien.
E 6	Le chauffage ne fonctionne pas	Veillez contacter un technicien.
E 7	Le capteur de température est en panne	Veillez contacter un technicien.
E 9	Défauts de communication	Veillez contacter un technicien.
E 10	Défaillances de l'inverseur	Veillez contacter un technicien.
EP	La procédure en cours ne correspond pas au cycle que le bouton indique.	Tournez le sélecteur de cycle sur le cycle correspondant à la procédure en cours.

■ Étiquette d'entretien des tissus

	Matériau résistant		Peut être repassé à 100°C maximum
	Tissu délicat		Ne pas repasser
	L'article peut être lavé à 90°C		Peut être nettoyé à sec avec n'importe quel solvant
	L'article peut être lavé à 60°C		Nettoyage à sec uniquement avec du perchlorure, de l'essence à briquet, de l'alcool pur ou du R113.
	L'article peut être lavé à 40°C		Nettoyage à sec uniquement avec des solvants pétroliers
	L'article peut être lavé à 30°C		Ne pas nettoyer à sec
	L'article peut être lavé à la main		Sécher à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Peut être suspendu pour sécher
	Peut être blanchi à l'eau froide		Sécher sur un cintre
	Ne pas blanchir		Séchage par culbutage, chaleur normale
	Peut être repassé à 200°C maximum		Séchage par culbutage, chaleur réduite
	Peut être repassé à 150°C maximum		Ne pas sécher en machine

■ Avertissement électrique

Afin d'éviter les incendies, les chocs électriques et autres accidents, veuillez-vous rappeler les consignes suivantes :

- Seule la tension indiquée sur l'étiquette d'alimentation peut être utilisée. Si vous n'êtes pas sûr de la tension à la maison, veuillez contacter le bureau d'électricité local.
- Lorsque vous utilisez la fonction chauffage, le courant maximal traversant le lave-linge atteint 10A. Par conséquent, veuillez-vous assurer que les unités d'alimentation (courant, tension et câble) peuvent répondre aux exigences normales de charge pour la machine.
- Protégez correctement le câble d'alimentation. Le câble d'alimentation doit être bien fixé afin qu'il ne puisse pas faire trébucher les personnes ou d'autres choses et être endommagé. Une attention particulière doit être accordée à l'emplacement de la fiche.
- Ne surchargez pas la prise murale ni allongez le câble.
Une surcharge du câblage peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne retirez pas la fiche d'alimentation avec une main mouillée.
- Pour assurer votre sécurité, la fiche d'alimentation doit être insérée dans une prise de courant mise à la terre. Vérifiez soigneusement et assurez-vous que votre prise est correctement et sûrement mise à la terre.

■ Protection de l'environnement

- Le lave-linge est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de mettre ce lave-linge au rebut, veuillez respecter les réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Coupez le câble d'alimentation afin que le lave-linge ne puisse pas être branché sur le secteur. Retirez la porte afin que les petits animaux et les enfants ne puissent pas rester coincés à l'intérieur du lave-linge.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive recommandées dans les instructions des fabricants de lessives.
- N'utilisez les produits détachants et les lessives avant le cycle de lavage que lorsque cela est strictement nécessaire.
- Économisez l'eau et l'électricité en ne lavant que des charges complètes (la quantité exacte dépend du programme utilisé).

■ Mise au rebut



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez cet appareil de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez le système de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent

prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

⚠ REMARQUE :

1. L'efficacité énergétique a été testée selon la procédure « ECO 40-60 ».
2. Dans le but d'améliorer les performances de l'ensemble du lave-linge, l'apparence et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Fiche des produits

CELL8140IW3 CELL8140IS3 (TWF80-M14 303BA05e-EU)	Unité	ECO 40-60			20°C	Coton 85	Laine	Rapide	Intensif
		100% de charge	50% de charge	25% de charge					
Capacité nominale	kg	8,0	4,0	2,0	4,0	8,0	2,0	2,0	6,0
Durée	h:mm	3:38	2:48	2:48	0:50	2:19	0:44	0:15	1:05
électricité	kWh/cycle	0,542	0,301	0,125	0,198	1,468	0,112	0,042	0,167
eau	L/cycle	60,0	45,0	37,0	43,0	68,0	56,0	34,0	76,0
Température maximale	°C	31	26	21	21	77	21	19	19
RMC	%	62,90	62,90	62,90	72	70	67	86	75
Vitesse d'essorage	tr/min	1400	1400	1400	600	800	600	800	800

Code	Programme	Temp. (°C)	Spinning speed RPM	Temps de lavage (hour)
P01	Mix	(—) /20/30/40	0/400/600/ 800 /1000	0:45 /0:48/0:53/1:03
P02	Rapide	(—)	0/400/600/ 800 /1000	0:15
P03	Laine	(—) / 20 /30/40	0/ 400 /600	0:36/ 0:44 /0:49/0:59
P04	Chemise	(—) /20/30/40	0/400/600/ 800 /1000	0:45 /0:48/0:55/1:01
P05	Synthétique	(—) /20/30/40	0/400/600/ 800	0:35 /0:38/0:43/0:53
P06	Intensif	(—) /20/30/ 40 /60	0/400/600/ 800 /1000/1400	1:18/1:21/1:58/ 2:08 /2:33
P07	Couette	(—) /20/30/40/60	0/400/600/ 800 /1000/1400	1:05 /1:08/1:35/1:45/2:10
P08	Anti-allergie	(—) /20/ 30 /40/60	0/400/600/ 800 /1000/1400	1:02/1:05/ 1:32 /1:42/2:02
P09	Rinçage + essorage	(—)	0/400/600/ 800 /1000/1400	0:17
P10	Essorage	(—)	0/400/600/ 800 /1000/1400	0:11
P11	Nettoyage du tambour	60/85	800	1:23 /1:45
P12	Délicat	(—) /20/30/40	0/400/ 600 /800	0:43 /0:51/0:56/1:06
P13	20°C	20	0/400/ 600 /800	0:50
P14	ECO40-60	40	1400	3:38
P15	+Prélavage	(—) /20/30/ 40 /60/85	0/400/600/ 800 /1000/1400	1:28/1:31/1:38/ 1:48 /2:18/2:44
P16	Coton	(—) /20/ 30 /40/60/85	0/400/600/ 800 /1000/1400	1:03/1:06/ 1:16 /1:26/1:56/2:19

1. Les parties en gras dans le tableau correspondent aux paramètres par défaut du programme sélectionné. Lorsque vous choisissez un programme, ses paramètres par défaut (température, vitesse d'essorage, durée) s'affichent sur l'écran du lave-linge.

2. La température du programme peut être ajustée en appuyant sur le bouton de "Température" situé sous l'écran du lave-linge. Les températures réglables sont indiquées dans le tableau. Le symbole (-) correspond à la température ambiante, ce qui signifie que le lave-linge ne chauffera pas l'eau de lavage.

3. La vitesse d'essorage du tambour peut être ajustée en appuyant sur le bouton de "Essorage" situé sous l'écran du lave-linge. Lorsque la vitesse d'essorage est réglée sur 0, le lave-linge annule la phase d'essorage.

4. La modification du réglage de température peut influencer la durée totale du programme. Les durées indiquées dans le tableau ci-dessus sont données à titre indicatif.

Fiche des produits

Nom de fournisseur ou marque commerciale : CONTINENTAL EDISON

Identifiant du modèle :CELL8140IW3/CELL8140IS3(TWF80-M14303BA05e-EU)

Paramètres généraux du produit :

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur		
Capacité nominale (kg)	8,0		Dimensions en cm	Hauteur	85	
				Largeur	60	
				Profondeur	52	
EEl _w	36,4		Classe d'efficacité énergétique	A		
Indice d'efficacité de lavage	1,031		Efficacité de rinçage (g/kg)	5,0		
Consommation électrique en kWh par cycle, sur la base du programme ECO40-60. La consommation électrique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.	0,331		Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme ECO40-60. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	48		
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)	Capacité nominale	31	Taux d'humidité résiduelle (%)	62,9	Capacité nominale	62,90
	Demi	26			Demi	62,90
	Quart	21			Quart	62,90

Fiche des produits

Vitesse d'essorage (tr/min)	Capacité nominale	1400	Classe d'efficacité d'essorage	C
	Demi	1400		
	Quart	1400		
Durée du programme (h:min)	Capacité nominale	3:38	Type	Autonome
	Demi	2:48		
	Quart	2:48		
Émissions de bruit aérien en phase d'essorage (dB(A) re 1 pW)	76		Classe d'émission de bruit acoustique aérien (phase d'essorage)	B
Mode arrêt (W)	0,50		Mode veille (W)	-
Démarrage différé (W) (si applicable)	4,00		Veille en réseau (W) (si applicable)	-

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 24 mois

Ce produit a été conçu pour libérer des ions d'argent pendant le cycle de lavage.	NON
---	-----

Fiche des produits

PARAMÈTRE	UNITÉ	VALEUR
Capacité nominale pour le programme ECO40-60, par intervalles de 0,5 kg (c)	kg	8,0
Consommation électrique du programme ECO40-60 à la capacité nominale ($E_{w, full}$)	kWh/cycle	0,542
Consommation électrique du programme ECO40-60 à la moitié de la capacité nominale ($E_{w, 1/2}$)	kWh/cycle	0,301
Consommation électrique du programme ECO40-60 au quart de la capacité nominale ($E_{w, 1/4}$)	kWh/cycle	0,125
Consommation électrique pondérée du programme ECO40-60 (E_w)	kWh/cycle	0,331
Consommation électrique standard du programme ECO40-60 (SCE_w)	kWh/cycle	0,909
Indice d'efficacité énergétique (EEl_w)	-	36,4
Consommation d'eau du programme ECO40-60 à la capacité nominale ($W_{w, full}$)	L/cycle	60,0
Consommation d'eau du programme ECO40-60 à la moitié de la capacité nominale ($W_{w, 1/2}$)	L/cycle	45,0
Consommation d'eau du programme ECO40-60 au quart de la capacité nominale ($W_{w, 1/4}$)	L/cycle	37,0
Consommation d'eau pondérée (W_w)	L/cycle	48
Indice d'efficacité de lavage du programme ECO40-60 à la capacité nominale (l_w)	-	1,031
Indice d'efficacité de lavage du programme ECO40-60 à la moitié de la capacité nominale (l_w)	-	1,031
Indice d'efficacité de lavage du programme ECO40-60 au quart de la capacité nominale (l_w)	-	1,031
Efficacité de rinçage du programme ECO40-60 à la capacité nominale (l_R)	g/kg	5,0
Efficacité de rinçage du programme ECO40-60 à la moitié de la capacité nominale (l_R)	g/kg	5,0
Efficacité de rinçage du programme ECO40-60 au quart de la capacité nominale (l_R)	g/kg	5,0

Fiche des produits

Durée du programme ECO40-60 à la capacité nominale (t_w)	h:min	3:38
Durée du programme ECO40-60 à la moitié de la capacité nominale (t_w)	h:min	2:48
Durée du programme ECO40-60 au quart de la capacité nominale (t_w)	h:min	2:48
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme ECO40-60 à la capacité nominale (T)	°C	31
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme ECO40-60 à la moitié de la capacité nominale (T)	°C	26
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme ECO40-60 au quart de la capacité nominale (T)	°C	21
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme ECO40-60 à la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme ECO40-60 à la moitié de la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme ECO40-60 au quart de la capacité nominale (S)	tr/min	1400
Taux d'humidité résiduelle pour le programme ECO40-60 à la capacité nominale (D_{full})	%	62,90
Taux d'humidité résiduelle pour le programme ECO40-60 à la moitié de la capacité nominale ($D_{1/2}$)	%	62,90
Taux d'humidité résiduelle pour le programme ECO40-60 au quart de la capacité nominale ($D_{1/4}$)	%	62,90
Taux d'humidité résiduelle pondérée (D)	%	62,9
Émissions de bruit acoustique aérien pendant le programme ECO40-60 (phase d'essorage)	dB(A) re 1 pW	76
Consommation électrique en « mode arrêt » (P_o)	W	0,50
Consommation électrique en « mode veille » (P_{sm})	W	-
Le « mode veille » inclut-il l'affichage d'informations ?	-	-
Consommation électrique en « mode veille » (P_{sm}) en condition de veille en réseau (si applicable)	w	-
Consommation électrique en « démarrage différé » (P_{ds}) (si applicable)	w	4,00

VIII - GARANTIE

GARANTIE

L'appareil que vous achetez est garanti par le fabricant pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat (la preuve d'achat datée faisant foi).

EXCLUSIONS DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit;
- (2) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (3) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte;
- (4) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

Information: La garantie ne pourra pas être appliquée en cas d'absence de la plaque signalétique et/ou du numéro de série de l'appareil.

SERVICES DE RÉPARATION:

En cas de dysfonctionnement pendant la période de garantie du fabricant, toute demande de prise en charge doit être adressée au revendeur professionnel auprès duquel vous avez acheté le produit. Après expiration de la garantie fabricant, veuillez consulter le document « Pièces de rechange et réparation », disponible dans la documentation relative à votre appareil sur le site www.continentaledison.fr

Les pièces de rechange nécessaires à la réparation de votre lave-linge sont disponibles pendant une durée minimale de 10 ans, conformément à la réglementation européenne relative à l'écoconception des appareils de lavage.

VIII - GARANTIE

Consulter le document «Pièces de rechange et réparation» dans la documentation relative à votre appareil de Machine à laver sur le site www.continentaledison.fr, il vous renseignera sur:

- la durée de disponibilité pour chaque pièce de rechange;
- les modalités de commande des pièces de rechange;
- des services de réparation professionnels.

Vous pouvez trouver sur le site [eurosav](http://eurosav.eu), l'achat de pièces détachées:
www.eurosav.eu

Continental Edison
120-126 quai de Bacalan
33000 Bordeaux
France
securiteproduits@continentaledison.fr



Continental Edison




www.continentaledison.fr





Continental Edison

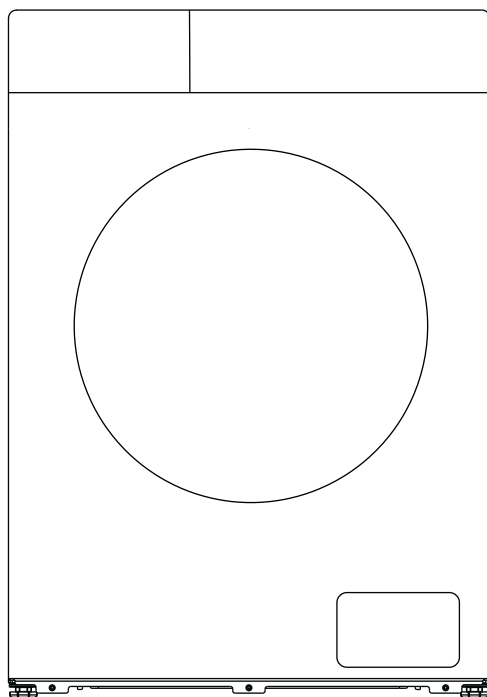

CELL8140IW3
CELL8140IS3

Front loading washing machine
Instruction booklet

Contents

Products Specification.....	1
Safety Precaution.....	2
Important Hints.....	4
Overview of Washing Machine.....	5
Install Washing Machine.....	6
Operate Washing Machine.....	10
Maintenance.....	16
Troubleshooting.....	18
Appendix.....	20
Products Fiche.....	22

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing our product.
This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your washer. Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your washing machine properly. You'll find many answers to common problems in the chart of troubleshooting tips. Remember to record the model and serial numbers. They are on the back of the unit.

Model number

Serial number

Date of purchase

Products Specification

Parameter/Capacity	Inverter Motor Series
	8kg
Model	CELL8140IW3 CELL8140IS3 (TWF80-M14303BA05e-EU)
Voltage	220-240V~/50Hz
Rated Power	1900W
Water Pressure	0.05-0.8MPa
Outer Dimension (W*D*H)cm	59.5*52*85

▲NOTE:

1. All the pictures in the manual are used for schematic only .It may be different from the machine you buy.
- 2.The actual function and the data in kind prevail.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified persons in order to avoid the hazard.
- The new hose-sets supplied with the washer are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. (This warning is not for EUROPEAN market)
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (This warning is for EUROPEAN market)
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats.
- Take care that power voltage and frequency shall be identical to those of washing machine.
- To ensure your safety, power cord plug must be inserted into an earthed socket. Check carefully and make sure that your socket is proper and earthed reliably.
- Do not use any socket with rated current less than that of washing machine.
- Do not operate your washer when parts are missed or broken.
- Never pull out power plug with wet hands.

Safety Precaution


- Replace immediately worn power cord, loose plugs/power sockets.
- Unplug your washer before cleaning or making any repair.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening the door. Please do not open the door if there is any water visible.
- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the washer during the operation.
- Make sure that the water and electrical device must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instruction and local safety regulations.
- Before operating this machine, all packages and transit bolts must be removed. Otherwise, the washing machine may be seriously damaged while washing the clothes.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc. shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing.
- Be careful of scald while the washer draining hot washing water.
- Never unplug your washer by pulling on the supply cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- If your old appliance is not being used anymore, we recommend that you remove the door and cut off the supply cord.
- Packing materials may be dangerous to the kids. Please keep all packing materials (plastic bags, foams etc) far away from the kids.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Pets and kids may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not lean against the door of the washer.

Important Hints

- The household washing machine isn't intended to be built-in.
- This washing machine is for indoor using only.
- Make sure that all pockets are empty. Sharp and rigid items such as coin, brooch, nail, screw or stone etc. May cause serious damages to the washer.
- Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.
- The washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- Before washing the clothes at first time, the washing machine shall be operated in one round of the whole procedures without the clothes inside.
- Do not repair or replace any part of the washer unless you have been specifically recommended in the user-repair instructions and you have the knowledge and skills to make it.
- It is forbidden to wash carpets and bras inset with steel wire.
- Never refill water by hand during washing.
- After the program is completed, please wait for two minutes to open the door.
- When handling the machine, the accumulated water shall be drained out of the machine firstly. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The washing machine with double inlet valves can be connected to the hot water and cold water supply.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THE MACHINE IS HOUSEHOLD USE ONLY

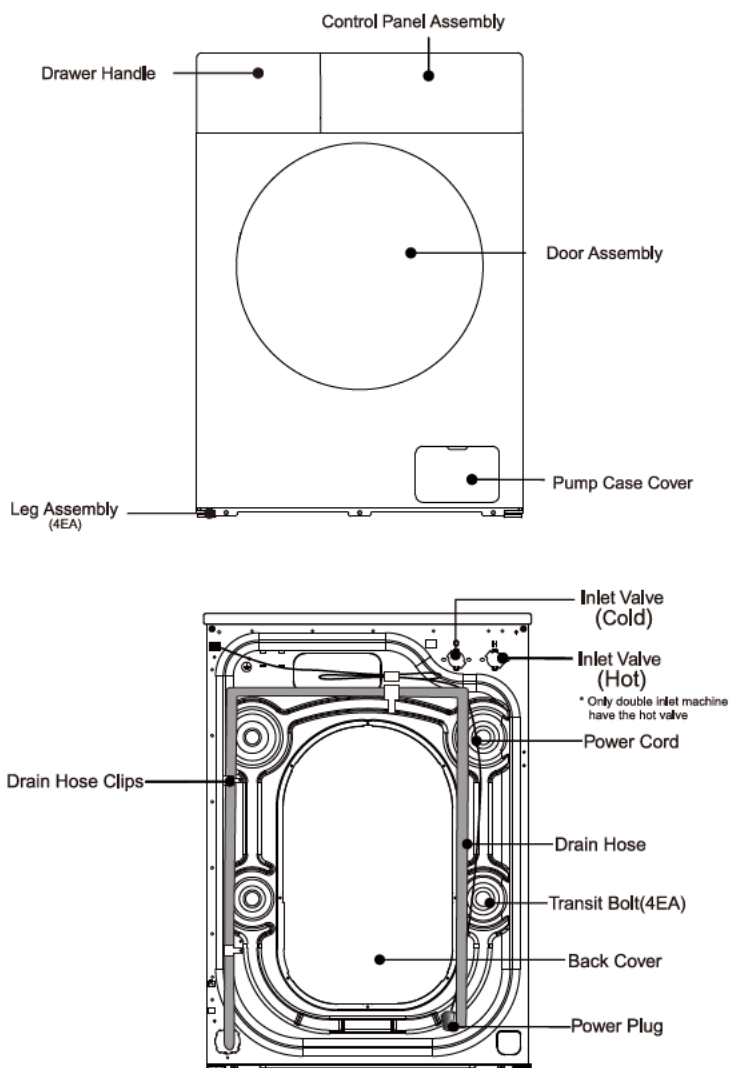

Install Washing Machine

NOTE

We recommend that your new washer should be installed by a qualified appliance technician. If you feel that you have the skills to install the washer, please read the installation instructions carefully before installing.

■ Tools needed

You may need to have the following tools to help you in the installation of your washer:

- Scissors
- Gloves
- Standard Screwdriver
- Pliers
- Spanner

■ Unpacking the washing machine

Unpacking your washing machine and check if there is any damage during the transportation. Also make sure that all the items (as shown below) in the attached bag are received. If there is any damage to the washing machine during the transportation, or any item is missing or damaged, please contact the local dealer immediately.

If your washing machine is not double inlet, you do not have the hot inlet hose.

Inlet Hose (Connect to cold water supply)	Hot Inlet Hose (Connect to Hot water supply)	Hole Cover (4EA) (Used to plug transit bolt holes)	Drain Hose Support Bracket (Used to loop the end of drain hose)	Spanner (1. Used to adjust the bottom of the machine, 2. Remove the transport bolt on the back of the machine)
				

■ Select the location

Before installing the washer, the location characterized as follows shall be selected:


- Rigid, dry, and level surface (if not level, please make it level with reference to the following figure 'Adjustable Leg').
- Avoid direct sun light.
- Sufficient ventilation.
- The ambient temperature shall be between 0-40°C.
- The ambient humidity shall be below 95% (When the temperature is 25°C).
- Keep far away from the heat resources such as coal or gas. Make sure that the washer will not stand on power cord. Do not install the washer on the carpet floor.

Install Washing Machine


■ Remove transit bolts

Before using this washing machine, transit bolts must be removed from the backside of this machine. Please take the following steps to remove the bolts:


⚠ Keep the transit bolts properly for further use.

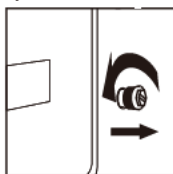

1. Loosen the four transit bolts with a spanner

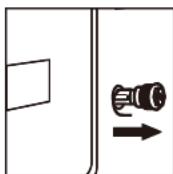


2. Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole. Repeat for each bolt.

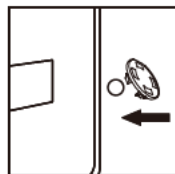

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.


■ Level the washing machine

Install or place the washing machine under the environmental temperature of not less than 0°C but not outdoors, for it may damage the programming controller.

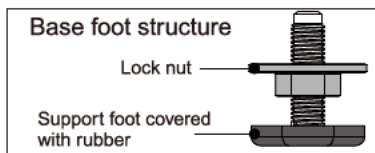


Factory status

- Locking nut close to bottom of box
- Supporting foot close to locking nut

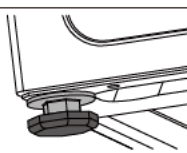


⚠ Note: in order to facilitate installation, the factory status of the foot may not be all locked, please be sure to lock all four feet before adjusting the level!


1. When placing the machine, check whether the bottom foot is in the factory state. If not, please restore the bottom foot to the factory state: the locking nut is locked tightly on bottom of the box, and the support foot is locked tightly on the locking nut.

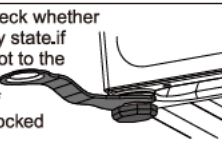

2. After the machine is placed, press the opposite corner of the top cover plate of the washing machine with both hands in turn and shake it vertically downward to check whether the supporting foot is close to the ground and whether the machine is shaken.



3. To ensure that the machine is placed in the right state, loosen the locking nut according to the direction shown in the diagram with the attached spanner to the appropriate height until the supporting foot is close to the ground and the machine is free from shaking.



4. Finally, use the spanner to turn the lock nut back to the bottom of the box to lock it (you can also slightly fix the support foot by hand to avoid the support foot moving again).



⚠ CAUTION




1. The machine must be perfectly leveled and stabilized when the four supporting feet are close to the ground. Lower the feet as much as possible on the basis that the machine is leveled.
2. Improper leveling adjustment may cause loud noise, machine vibrating, machine displacement and other abnormal phenomena.
3. Air-vent is designed on the bottom of the machine (prevent blockage). Install the washing machine on solid, smooth and skid-proof ground. Do not place the washing machine on soft blanket or wooden floor, or various desktops and stands, in case of unnecessary injury.

Install Washing Machine

The provided water hose may differ depending on the model. Please follow the instruction according to the provided water hose.




■ Connect the inlet hose

Connecting to a threaded water tap

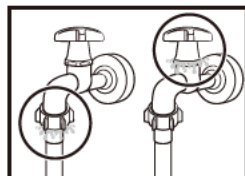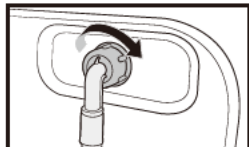
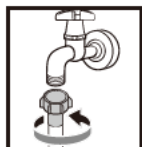


1. Connect the water hose to the water tap, and then turn the connector clockwise as shown.
2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.
3. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.

Connecting to a non-threaded water tap

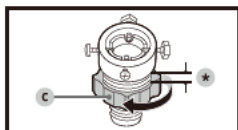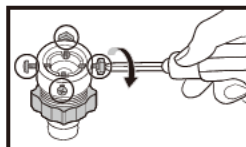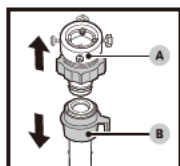

1. Remove the adaptor (A) from the water hose (B).
2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.
3. Hold the adaptor and turn part (C) in the arrow direction to loosen it by 5mm(*).

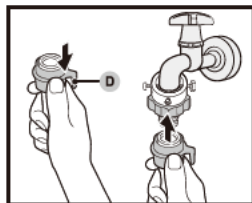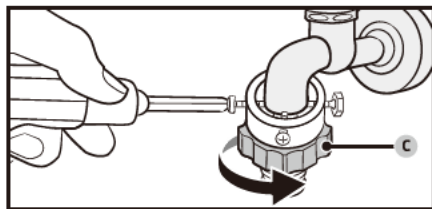

4. Insert the adaptor onto the water tap, and then tighten the screws while lifting the adaptor.
5. Turn part (C) in the arrow direction to tighten it.
6. While pulling down part (D) on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then, release part (D). The hose fits into the adaptor with a clicking sound.
7. To complete connecting the water hose, see 2 and 3 on the "Connecting to a threaded water tap" section.

Install Washing Machine



NOTE

- If there is any leakage with hose after the connection, then repeat the steps to connect inlet hose.
- Do not bend the hose.
- Check for inlet hose connection carefully before using the washer each time.



■ Connect the drain hose

- The drain hose shall be placed at a height of 65-100cm above the floor, otherwise, it can cause poor drainage.
- You can use the supplied drain hose support bracket to loop the drain hose down into the wall, standpipe or laundry tub.
- Take care to ensure all hose connections are tight.

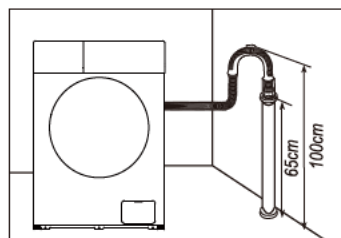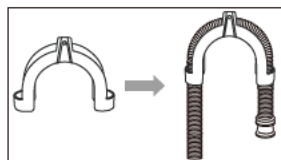


NOTE

- The end of the drain hose cannot be immersed in water for the washer to work properly.

■ Connect the power

- As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function, please make sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your home can meet the normal loading requirements of the electrical appliances.
- Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.
- Make sure the power voltage at your place is same to that in the machine's rated voltage.
- Power plug must match the socket.
- Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.
- Do not connect and pull out plug with wet hands.
- When pulling out the plug, hold the plug tightly and then pull it out. Do not pull power cord forcibly.
- If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be selected or purchased from its manufacturer or service center for replacement.

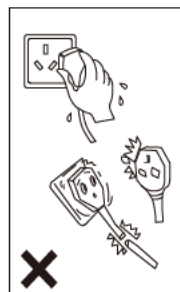

Install Washing Machine

WARNING

- 1.This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, earthing can reduce the danger of electrical shock.
- 2.Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances. Otherwise, power protector may be tripped or fuse may be burned out.

Operate Washing Machine

NOTE

Ensure your machine is installed properly before use.

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. To do this:


- 1.Connect power source and water.
- 2.Put a little detergent(about 10g) into the drawer and close it.
- 3.Press the' ① 'On/Off' button.
- 4.Turn the knob to the "Cotton".
- 5.Press the' ▶|| 'Start/Pause button.

This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

▪ Sort clothes

Please read this recommendation carefully to avoid the troubles of washing machine and damages of clothes.


- 1.Do not put clothes over load the rated capacity.
- 2.Sort the laundry by colour and by care label. Most garments have a textile care label in the collar or side seam.
- 3.Make sure all the pockets are empty, Foreign objects (e.g. nails, coins, paper clips, etc.) can cause damage to garments and components in the machine.
- 4.Close any zips, fasten hooks etc. before washing.
- 5.For clothes to be washed, they should be sorted according to color. Dark clothes should not be washed with light clothes especially.
- 6.Badly soiled areas, stains etc. should be pre-treated with liquid detergent, stain removers etc.
- 7.Turn over the clothes which pill easily and is with woolen surface before putting them into the machine.

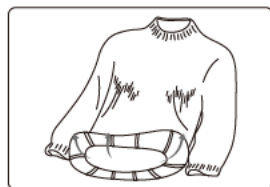

NOTE: Make sure that no clothes is caught between the door and the seal.

Operate Washing Machine

- Using the detergent drawer
 1. Slide open the detergent drawer.
 2. Add adequate detergent into main wash compartment 
 3. Add the fabric softener into compartment 
 4. Close the detergent drawer.

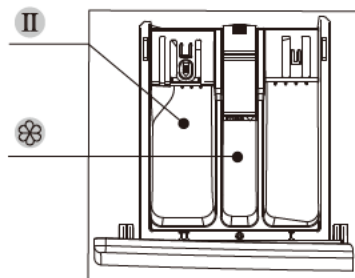

CAUTION


- Do not open the detergent drawer while the washing machine is operating.
- Choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing effect with less water and energy consumption.
- To prevent the compartment clogging, concentrated or highly-enriched agents (fabric softener or detergent) must be diluted with water before being applied.
- Do not apply powder detergent to the liquid container .

Operate Washing Machine

NOTE

1. At the first time using liquid detergent and automatically release function, please operation "quick wash" program to washing tube and drum.
2. It is normal that a few liquid detergent flow into down-water box when pulling liquid detergent box. Please avoid pull the box frequently to decrease the cost of liquid detergent.
3. Over-loading softener would destroy artificial fiber.
4. Liquid level do not over the MAX of Distributor box.
5. Please dilute the thick softener or bleach first and then release in distributor box.

■ View of control panel

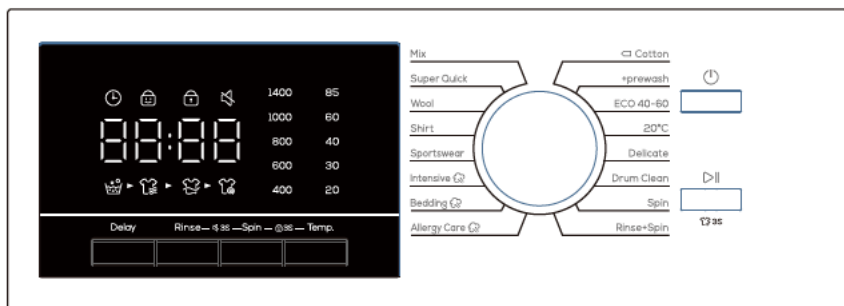

NOTE

The graphic of this control panel is for reference only. The display of actual speed and temperature parameters should be subject to the actual model.

- Press Power ⏻ **On/Off** to turn on the washing machine.
- Turn the Cycle Selector to select a cycle.
- Change the cycle settings (Temperature and Speed, etc.) as necessary.
- Set Time Delay if you want to finish the wash cycle at the desired time.
- Press ▶|| **Start/Pause**.

To change the cycle during operation

- Press ▶|| **Start/Pause** to stop operation.
- Select a different cycle.
- Press ▶|| **Start/Pause** again to start the new cycle.

Operate Washing Machine

Delay

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicated the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **Delay** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press **Start/Pause**.

The corresponding indicator turns on with the clock running.

4. To cancel the **Delay**, restart the washing machine by pressing **On/Off**.
Real-life case

You want to finish a two-hour course 3 hours later from now. For this, you add the Delay option to the current cycle with the 3-hour setting, and press **Start/Pause** at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m.

Steam Wash Icon

If this icon is always bright, it means the Steam Wash function is enabled. Due to the different configuration of models, some models do not have this configuration, please refer to the actual model.

Child Lock

To prevent accidents by children, Child Lock locks all buttons except for **On/Off**.

- To activate or deactivate the Child Lock function, press and hold **Temp.** and **Spin** simultaneously for 3 seconds.

When Child Lock is activated, the indicator  lights up.

Alarm Off

You can turn on or off the sound of the cycle selector and all buttons.

- To turn on or off the sound, press and hold **Rinse** and **Spin** simultaneously for 3 seconds. When the sound is off, the  indicator lights up.

Door Lock

When the door is not closed or locked normally, the icon is not bright; Lock the door correctly, the icon is always bright.

Reload

Long press the **Start/Pause** button for 3 seconds. After the lock is unlocked, the function of adding clothes in the middle can be started.

Operate Washing Machine

■ Programe

Mix: For mixed load consisting of cotton and synthetic.

Super Quick: For lightly soiled garments in less than 2.0 kg that you want to wash quickly.

Wool: The wool course features gentle cradling and soaking to protect the wool fibres from shrinkage/distortion.

A neutral detergent is recommended.

Shirt: You can select this procedure to wash shirts made of cotton, linen, synthetic fibers or blended fabrics.

Sportswear: This procedure is applicable to the cleaning of sportswear.

Intensive: For heavily soiled items. The operation time is longer than other cycles.

Bedding: This procedure is suitable for washing heavier clothes. Jeans, bedding, etc.

Allergy Care: Featuring a high-temperature wash and extra rinses to help remove the remaining detergent effectively.

□ **Cotton:** For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load.

+ **Prewash:** Add a preliminary washing process before starting the Cotton cycle.

ECO 40-60: For cleaning normally soiled cotton items which are declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This cycle is used to assess the compliance with the EU Ecodesign legislation. This cycle is set as a default.

20°C: New European standard special procedures, used for washing some gentle clothes, the temperature can only choose 20°C, protective clothing.

Delicate: For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-only fabrics. For best performance, use liquid detergent.

Drum Clean: Cleans the drum by removing dirt and bacteria from it. Make sure the drum is empty. Do not use any cleaning agents for cleaning the drum.

Spin: Featuring an additional spin process to effectively remove moisture from laundry.

Rinse + Spin: Featuring an additional rinse process after applying fabric softener to the laundry.

Operate Washing Machine

■ Table of Washing Procedures

- Washing efficiency and performance is determined by used detergent quality. Use only machine wash approved detergent.
- If need use specific detergent, e.g. for synthetic and woolen fabric. Mind always detergent manufacturer recommendations.
- Do not use dry cleaning agents such as trichloroethylene and similar products. Choose the best detergent.

Program	Max Load (kg)	Kind of detergent		
	8	Universal	Special	Softener
Mix	4	L/P	-	O
Super Quick	2	L/P	-	O
Wool	2	-	L/P	-
Shirt	3	L/P	L	O
Sportswear	3	L/P	-	O
Intensive 	8	L/P	-	O
Bedding 	6	L/P	L/P	O
Allergy Care 	4	L/P	L/P	O
 Cotton	8	L/P	-	O
+ Prewash	6	L/P	-	O
ECO 40-60	8	L/P	-	O
20°C	4	L/P	-	O
Delicate	4	L/P	L/P	-
Drum Clean	0	-	-	-
Spin	8	-	-	-
Rinse + Spin	8	-	-	O

L=gel-/liquid detergent P=Powder detergent O=optional -=no

If using liquid detergent, it is not recommended to activate the time delay.

We recommend by using: Laundry powder 20°C to 95°C; Wool detergent 20°C to 40°C;

*Choose 95°C wash temperature only for special hygienic requirements.

Maintenance

Proper maintenance on the washing machine can extend its work life.

WARNING

Before your maintenance starts, please do pull out the power plug or disconnect power and close the tap.


■ Clean internal drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents. Never use steel wool.

■ Clean surface



- 1.If there is any water overflow, use the dry cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed to strike the washer.
- 2.The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary.

■ Clean the drain pump

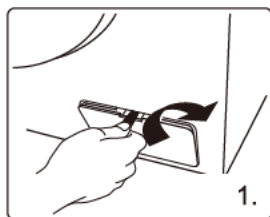

Open the filter cover with tools such as coins according to the direction of the graphic;

Unscrew the filter and pay attention to the remaining water, taking out any foreign material from the drain pump filter;

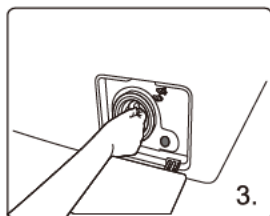
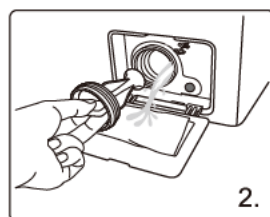


Reinstall the filter.

■ Clean Inlet valve filter



The inlet filter shall be cleaned if there is not any or insufficient water in when the tap is opened.

1. Lower the water pressure:
 - a. Close the tap.
 - b. Select any procedure except "Spin" procedure.
 - c. Press the button "Start/Pause" and keep the procedure running for about 40 seconds.
 - d. Pull out the power plug.
2. Remove the inlet hose from the tap.
3. Use water to wash the filter.
4. Reconnect the inlet hose.

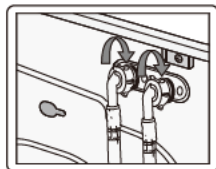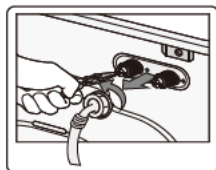

■ Clean detergent drawer

1. Press down the part ① inside the drawer and take out the detergent drawer.
2. Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer into position.

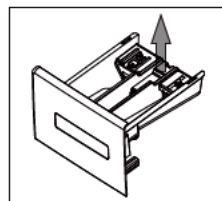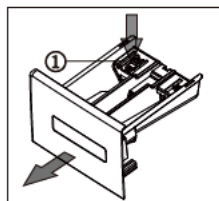

■ Dispose an easily get frozen washer

If the washer is exposed to temperature below 0°C, certain precaution should be taken.

1. turn off the tap.
2. Unscrew the inlet hose.
3. Unhook the drain hose from the rear support and position the end of this hose and that of the inlet hose in a bowl. Run the spin programme.
4. Disconnect the washer.
5. Screw the inlet hose and reposition the drain hose.

▲ NOTE

1. When the washing machine is reused, make sure the ambient temperature is above 0°C.
2. If your washing machine is located in the room where it can get frozen easily, please drain the remaining water inside drain hose and inlet hose thoroughly.
3. Please contact a technician if your washer is frozen.

Troubleshooting

TROUBLES

SOLUTIONS

There is some remaining water in the machine



This is normal and is the result of water tests performed at the factory

The washer does not run



Check if the power plug is inserted well.
Check if the tap is opened.
Check if the button "Power" is pressed.
Check if the button "Start/Pause" is pressed.
Check if the delay feature is activated.

Water leakage



Check and fasten inlet hose.
Clean up drain hose and ask a specialized person to repair it when necessary.

Abnormal noise and great vibration



Check if the transit bolts has been removed.
Check if the adjustable legs are adjusted level.
Check if the washer is installed on the solid and level floor.
Check if there are any barrettes or metal articles inside.

Washing efficiency is not satisfied



Select a proper procedure.
Add the proper detergent quantity according to the instructions in detergent package.

The machine take no answer after press buttons



Check if the "Child-lock" feature has been activate.
Press button "Start/Pause" first then press other buttons.

Actually running time of procedures is not corresponded to the display time



Check if clothes in the drum is dispersive enough.
Check if the water is drain out or inflow well.

The washer fills while draining



Check if the max height of the drain hose is lower than 65cm
Check if the drain hose is immersed.

Troubleshooting

DISPLAY	MEANS	SOLUTIONS
E 1	The washer fills over time	Check if the tap is opened. Check if the water pressure is too low. Check if the inlet hose is blocked.
E 2	Water drainage over time	Check if the drain pump is blocked. Contact a technician if necessary.
E 3	Door lock is breakdown	Close the door well again. Check if the clothes is caught between the door and seal. Contact a technician if necessary.
E 4	Water is overflowed	Let the machine drain out water automatically until the water level is suitable for wash procedure. Contact a technician if necessary.
E 5	The electrical motor is breakdown	Please contact a technician.
E 6	The heater does not work	Please contact a technician.
E 7	There is a temperature sensor fault	Please contact a technician.
E 9	communication failures	Please contact a technician.
E 10	Inverter failures	Please contact a technician.
EP	The procedure running is not corresponded to the cycle that the knob points.	Turn the cycle selector to the cycle corresponded to the procedure working on.

NOTE

Please refer to the actually purchased model for fault display here. Different models have different fault displays

■ Fabric Care Lable

	Resistant material		Can be ironed at 100°C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 90°C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60°C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40°C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30°C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200°C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150°C max		Do not tumble dry

■ Electrical Warning

To avoid fire, electrical shock and other accidents, please remember the following reminding:

- Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage at home, please contact the local power bureau.
- When you are using the heating function, the maximum current through the washing machine will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units (current, voltage and cable) can meet the normal load requirements for the machine.
- Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the people or other things and be damaged. Special attention shall be paid to the plug location.
- Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Over loading of the wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed socket. Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.

Appendix

■ Protecting the environment

- The washer is manufactured by recyclable materials. If you decide to dispose of this washer, please observe the local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the washer cannot be connected to power. Remove the door so that small animals and children cannot get trapped inside the washer.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures' instruction.
- Use stain removal products and blesches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads(the exact amount depends upon the program used).

■ Correct Disposal of this Product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

▲NOTE:

1. The energy efficiency rating was tested under "ECO 40-60" procedure.
2. For the purpose of improving the performance of the whole washing machine, the appearance and specifications shall be changed without additional notice.

Products Fiche

CELL8140IW3 CELL8140IS3 (TWF80-M14 303BA05e-EU)	Unit	ECO 40-60			20°C	cotton 85	Wool	super quick	Intensive
		100%load	50%load	25%load					
Rated capacity	kg	8.0	4.0	2.0	4.0	8.0	2.0	2.0	6.0
duration	h:mm	3:38	2:48	2:48	0:50	2:19	0:44	0:15	1:05
energy	kWh/cycle	0.542	0.301	0.125	0.198	1.468	0.112	0.042	0.167
water	L/cycle	60.0	45.0	37.0	43.0	68.0	56.0	34.0	76.0
Max temp	°C	31	26	21	21	77	21	19	19
RMC	%	62.90	62.90	62.90	72	70	67	86	75
Spin Speed	rpm	1400	1400	1400	600	800	600	800	800

Code	Program	Temperature(°C)	Spinning speed RPM	Time (hour)
P01	Mix	(—) /20/30/40	0/400/600/ 800 /1000	0:45 /0:48/0:53/1:03
P02	Super Quick	(—)	0/400/600/ 800 /1000	0:15
P03	Wool	(—) / 20 /30/40	0/ 400 /600	0:36/ 0:44 /0:49/0:59
P04	Shirt	(—) /20/30/40	0/400/600/ 800 /1000	0:45 /0:48/0:55/1:01
P05	Sport/Fitness	(—) /20/30/40	0/400/600/ 800	0:35 /0:38/0:43/0:53
P06	Intensive	(—) /20/30/ 40 /60	0/400/600/ 800 /1000/1400	1:18/1:21/1:58/ 2:08 /2:33
P07	Bedding	(—) /20/30/40/60	0/400/600/ 800 /1000/1400	1:05 /1:08/1:35/1:45/2:10
P08	Allergy Care	(—) /20/ 30 /40/60	0/400/600/ 800 /1000/1400	1:02/1:05/ 1:32 /1:42/2:02
P09	Rinse+Spin	(—)	0/400/600/ 800 /1000/1400	0:17
P10	Spin	(—)	0/400/600/ 800 /1000/1400	0:11
P11	Drum Clean	60 /85	800	1:23 /1:45
P12	Delicate	(—) /20/30/40	0/400/600/ 800	0:43 /0:51/0:56/1:06
P13	20°C	20	0/400/600/ 800	0:50
P14	ECO40-60	40	1400	3:38
P15	+Prewash	(—) /20/30/ 40 /60/85	0/400/600/ 800 /1000/1400	1:28/1:31/1:38/ 1:48 /2:18/2:44
P16	Cotton	(—) /20/ 30 /40/60/85	0/400/600/ 800 /1000/1400	1:03/1:06/ 1:16 /1:26/1:56/2:19

1. The marked parts in the table represent the default parameters set for the selected program. When a program is chosen, its default parameters (temperature, spin speed, and duration) will be displayed on the washing machine screen.
2. The program temperature can be adjusted by pressing the "Température" button below the washing machine screen. The adjustable temperature options are shown in the table, where (-) indicates ambient temperature, meaning the machine will not heat the wash water.
3. The drum spin speed during dehydration can be adjusted by pressing the "Essorage" button below the washing machine screen. When the spin speed is set to 0, the machine will cancel the dehydration process.
4. Adjusting the temperature parameters will affect the final duration of the program. The duration can be referenced in the table above.

Products Fiche

Supplier's name or trade mark: CONTINENTAL EDISON

Model Identifier: CELL8140IW3/CELL8140IS3(TWF80-M14303BA05e-EU)

General Product Parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value		
Rated Capacity (kg)	8. 0		Dimensions in cm	Height	85	
				Width	60	
				Depth	52	
EEI _w	36. 4		Energy efficiency class	A		
Washing Efficiency Index	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg)	5.0		
Energy consumption in kWh per cycle, based on the ECO40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0. 331		Water consumption in litre per cycle, based on the ECO40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	48		
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated Capacity	31	Remaining moisture content (%)	62. 9	Rated Capacity	62. 90
	Half	26			Half	62. 90
	Quarter	21			Quarter	62. 90

Products Fiche

Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class	C
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:38	Type	free-standing
	Half	2:48		
	Quarter	2:48		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	B
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	-
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	-
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 24months				
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			NO	

Products Fiche

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the ECO40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	8. 0
Energy consumption of the ECO40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0. 542
Energy consumption of the ECO40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,1/2}$)	kWh/cycle	0. 301
Energy consumption of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0. 125
Weighted energy consumption of the ECO40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0. 331
Standard energy consumption of the ECO40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	0. 909
Energy Efficiency Index (EEL_W)	—	36. 4
Water consumption of the ECO40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	60. 0
Water consumption of the ECO40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,1/2}$)	L/cycle	45. 0
Water consumption of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	37. 0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	48
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at rated capacity (I_W)	—	1.031
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at half rated capacity (I_W)	—	1.031
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (I_W)	—	1.031
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0

Products Fiche

Programme duration of the ECO40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	3:38
Programme duration of the ECO40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	2:48
Programme duration of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	2:48
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at rated capacity (T)	°C	31
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	26
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	21
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1400
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	62.90
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	62.90
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($D_{1/4}$)	%	62.90
Weighted remaining moisture content (D)	%	62.9
Airborne acoustical noise emissions during ECO40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	76
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	—
Does 'standby mode' include the display of information?	—	—
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	—
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00

Guarantee

The equipment you purchased is guaranteed by the manufacturer within 24 months from the date of purchase (The dated invoice as proof).

Exclusions of guarantee:

The guarantee does not cover the normal wear of the product, nor the problems or damages resulting from:

- (1) superficial deteriorations due to the normal wear of the product;
- (2) any incident, abuse, misuse, modification, disassembly or unauthorized repairs;
- (3) any wrong maintenance operation, use not conforming to the instruction for use of the product and connection to an improper power supply;
- (4) any use of not initially provided accessories or approved by the manufacturer.

Information: The guarantee won't be applicable in case of missing rating plate or/and product serial number.

Repairs Services:

In case of malfunction during the guarantee period of the manufacturer: Any repairs request must be addressed to the professional retailer you purchase your product to. After the expiry of the manufacturer guarantee period : refer to the document « Spare parts and repairs » in the documentation related to your washing machine available on the website "www.continentaledison.fr"

Spare parts:

The necessary spare parts for your product repairs are available at least 10 years, in conformity with the European regulation related to the eco-design of washing appliances.

Guarantee

Refer to the document «Spare parts and repairs » inside the documentation related to your washing machine, available on the website "www.continentaledison.fr ", it will inform you about :

- the availability for each spare part ;
- the spare parts purchasing terms ;
- some professional repairs services.

Spart parts purchase, you can find from Eurosav website:
www.eurosav.eu

Continental Edison
120-126 quai de Bacalan
33000 Bordeaux
France
securiteproduits@continentaledison.fr



Continental Edison



www.continentaledison.fr

