

K109/K159/K209

INSTRUCTION MANUAL

K109/K159/K209

Thank you to have chosen the FAR quality. This product has been created by our professional team and according to the European regulation. For a better use of your new device, we recommend you to read carefully this user manual and keep it for record.

TABLE OF CONTENTS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	FR-2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	FR-12
DESCRIPTION DE VOTRE CONGÉLATEUR	FR-14
DÉGRIVRAGE/PREMIÈRE UTILISATION ET INSTALLATION	FR-15
UTILISATION	FR-18
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE ET DESCRIPTION DE L'APPAREIL.	FR-22
MISE AU REBUT DE L'APPAREIL`	FR-33
ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS	FR-34

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- MISES EN GARDE IMPORTANTES: LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes; la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les applications suivantes
 - la restauration et autres applications similaires et la vente au détail.
- MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

- MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service

- Après-Vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
 - **MISE EN GARDE:** Remplir uniquement avec de l'eau potable.
 - En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
 - En ce qui concerne les informations pour la méthode pour remplacer les lampes éclairage, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
 - Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.
 - Les anciens congélateurs peuvent contenir des CFC qui détruisent la couche d'ozone;

- contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.
- L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées.
 - Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.
 - Toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter d'endommager celui-ci.



- **Attention: risque d'incendie**

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - Lors du positionnement de l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

AVERTISSEMENT - Ne placez de multiprises ou alimentations électriques portables au dos de l'appareil.

AVERTISSEMENT - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être

remplacé par une pièce ou un cordon spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de réparation.

Si le circuit de réfrigérant est endommagé :

- Veillez à ce qu'il n'y ait aucune flamme nue ni aucune source d'embrasement.
- Aérez abondamment la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.

Il est dangereux de modifier les spécifications du produit ou le produit lui-même de quelque manière que ce soit. Toute détérioration du cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.

Sécurité électrique

1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être allongé.
2. Veillez à ce que la fiche électrique ne soit pas écrasée ou endommagée. Si la fiche électrique est écrasée ou endommagée, elle peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Veillez à pouvoir accéder à la fiche électrique de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

5. Si la prise électrique est mal fixée, ne branchez pas la fiche électrique. Il y a un risque de choc électrique et d'incendie.
6. Vous ne devez pas utiliser l'appareil sans le capot de lampe d'éclairage interne.
7. Le réfrigérateur ne doit être alimenté qu'avec un courant alternatif monophasé de 220~240 V 50 Hz. S'il y a des variations de tension dans la zone d'utilisation tellement importantes que la tension sort de la plage susmentionnée, par sécurité protégez le réfrigérateur avec un régulateur de tension automatique à courant alternatif de 350 W.

Le réfrigérateur doit être branché dans une prise électrique dédiée et non dans une prise commune à d'autres appareils électriques. Sa fiche doit correspondre à une prise avec fil de terre.

Usage quotidien

- Ne stockez pas de liquides ou gaz inflammables dans l'appareil. Il y a un risque d'explosion.
- N'utilisez aucun appareil électrique dans l'appareil (par exemple des sorbetières électriques, des mixeurs électriques, etc.).

- Pour débrancher l'appareil, saisissez toujours la fiche et sortez-la de la prise secteur murale, ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas d'articles chauds près des composants en plastique du réfrigérateur.
- Ne placez pas de produits alimentaires directement contre la sortie d'air de la paroi arrière.
- Stockez les aliments surgelés préemballés en respectant les instructions de leur fabricant.
- Les recommandations de stockage des fabricants doivent être scrupuleusement respectées. Consultez les instructions de stockage applicables.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou à bulles dans le compartiment de congélation, car la congélation engendre une augmentation de la pression dans le contenant pouvant le faire exploser et endommager l'appareil.
- Les aliments surgelés peuvent provoquer des brûlures de froid s'ils sont consommés directement après avoir été sortis du compartiment de congélation.
- Ne placez pas l'appareil dans un emplacement exposé à la lumière directe du soleil.

- Veillez à ce que les bougies allumées, les lampes et les autres articles comportant des flammes nues restent éloignés de l'appareil pour qu'ils n'enflamment pas l'appareil.
- L'appareil est conçu pour conserver les aliments et/ou boissons dans les logements domestiques classiques tel qu'expliqué dans cette notice d'utilisation. Cet appareil est lourd. Faites attention quand vous le déplacez.
- Ne retirez pas et ne touchez pas les articles présents dans le compartiment de congélation avec les mains mouillées/humides, car cela peut provoquer des gelures (brûlures dues au froid) et des écorchures cutanées.
- N'utilisez jamais la base, les tiroirs, les portes, etc., pour monter dessus comme un support.
- Les aliments surgelés ne doivent pas être recongelés après avoir été décongelés.
- Ne consommez pas les glaces en bâtonnets et les glaçons directement après les avoir sortis du congélateur, car cela peut provoquer des brûlures de froid sur la bouche et les lèvres.
- Pour éviter que des articles ne chutent et ne provoquent des blessures ou la détérioration de l'appareil, ne surchargez pas les balconnets de

porte et ne mettez pas trop d'aliments dans les bacs à légumes.

Attention !

- Entretien et nettoyage
- Avant d'entretenir l'appareil, éteignez-le et débranchez sa fiche de la prise secteur.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur vapeur, des huiles essentielles, des solvants organiques ou des nettoyants abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets coupants pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez un racloir en plastique.

Installation important!

- Pour effectuer le branchement électrique, respectez les instructions fournies dans cette notice.
- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. En cas de dommages, contactez immédiatement le magasin où vous l'avez acheté. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour

permettre à l'huile de retourner dans le compresseur.

- Il doit y avoir une circulation d'air appropriée autour de l'appareil afin de réduire le risque de surchauffe. Pour permettre une ventilation suffisante, respectez les instructions concernant l'installation.
- Quand cela est possible, le dos du produit ne doit pas être contre un mur pour éviter le contact ou l'accrochage des pièces chaudes (compresseur, condensateur) et prévenir le risque d'incendie. Respectez les instructions concernant l'installation.
- L'appareil ne doit pas être placé près de radiateurs ou de tables de cuisson.
- Veillez à ce que la fiche secteur reste accessible après l'installation de l'appareil.
- Réparation
- Tous les travaux électriques nécessaires pour la maintenance de l'appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente. Ce produit doit être réparé par un centre de réparation agréé en utilisant exclusivement des pièces de rechange d'origine.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	K109	K159	K209
Catégorie d'appareil de réfrigération ménager	catégorie 9		
Classe d'efficacité énergétique	A+ * ** *		
Consommations d'énergie annuelle (1)	168 kWh/an	191 kWh/an	219 kWh/an
Volume utile des compartiments	95 L	139 L	194 L
Dégivrage	manuel		
Temps de montée en température	24 h	32 h	32 h
Pouvoir de congélation	9.5 kg / 24h	13 kg / 24h	15 kg / 24h
Classe climatique + fourchette de températures ambiantes	SN/N/ST/T (+10°C to +43°C)		
Émissions acoustiques dans l'air	40 dB(A) re 1pW		
Alimentation	220-240V~ 50Hz		

Réfrigérant	R600a / 40g	R600a / 45g	R600a / 53g
Dimension (L x P x H)	536 x 557 x 842 mm	697 x 557 x 842 mm	891 x 557 x 842 mm
Poids	23 kg	28 kg	31 kg
Type d'installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre

(1) Calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

DESCRIPTION DE VOTRE CONGÉLATEUR

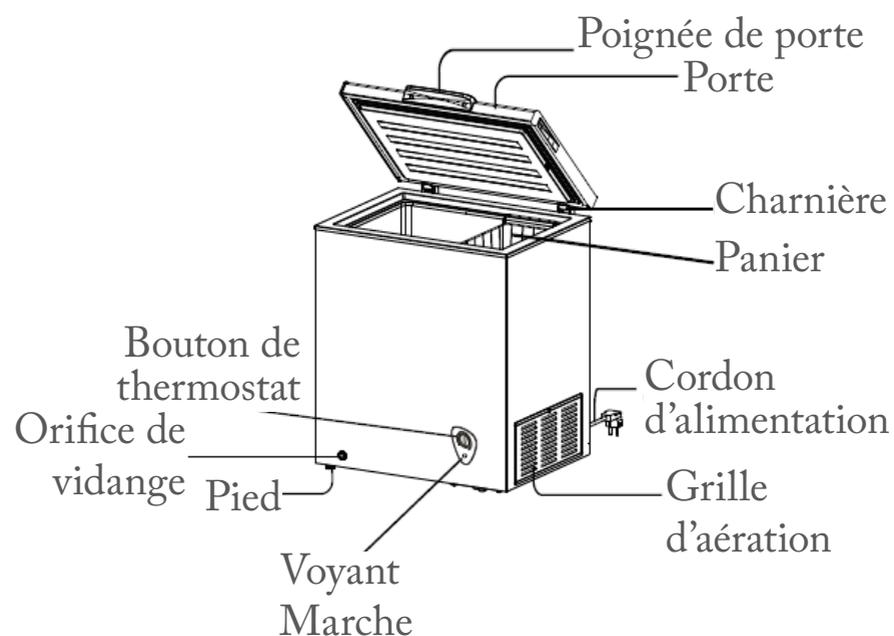

Ne touchez jamais l'intérieur du compartiment de congélation ou les aliments surgelés dans le compartiment avec les mains mouillées, car cela peut provoquer des gelures.

L'image ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif, la configuration dépend du modèle de produit réel.

DÉGRIVRAGE/PREMIÈRE UTILISATION ET INSTALLATION

Vous devez dégivrer le compartiment de congélation deux à trois fois par an quand la glace à une épaisseur de 4 mm environ. Pour le dégivrer, procédez comme suit :

- Réglez le thermostat sur « Colder » (plus froid) au moins 12 h avant le dégivrage.
- Une fois cette durée écoulée, éteignez le compartiment de congélation en débranchant la fiche de la prise secteur.
- Sortez tous les aliments du congélateur, emballez-les dans du papier et stockez-les dans un endroit froid, et laissez la porte ouverte.
- Une fois le dégivrage terminé, le compartiment doit être nettoyé et essuyé pour être séché.
- Rallumez l'appareil en réglant le thermostat sur « Colder » (plus froid), puis attendez au moins une heure avant de remettre les aliments dans l'appareil.
- Après quelques heures, vous pouvez régler le thermostat dans sa position d'origine.

AVERTISSEMENT :

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens artificiels pour accélérer le

dégivrage différents de ceux recommandés par le fabricant.


AVERTISSEMENT :

N'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de stockage d'aliments de l'appareil sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Nettoyage avant utilisation

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur de l'appareil et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et un peu de savon neutre pour éliminer l'odeur typique des appareils/accessoires neufs, puis séchez-les intégralement.

Important ! Il faut qu'il y ait une bonne ventilation autour du congélateur pour permettre la dissipation de la chaleur, une efficacité élevée et une consommation électrique basse. Pour cette raison, un espace vide suffisant doit être laissé autour du congélateur. Il est conseillé de laisser un espace vide de séparation de 75 mm au dos du congélateur par rapport au mur et d'au moins 100 mm de chaque côté et de 100 mm au-dessus de lui.

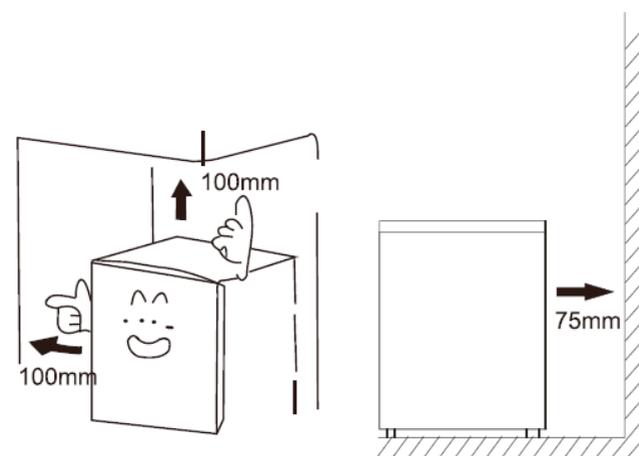

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C

L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie. Une circulation d'air suffisante doit être permise dans la partie arrière basse de l'appareil, car une mauvaise circulation de l'air peut nuire à ses performances. Les appareils encastrés doivent être placés à l'écart des sources de chaleur, par exemple les radiateurs et la lumière directe du soleil.

Mise à l'horizontale

L'appareil doit être mis à l'horizontale pour éliminer les vibrations. Pour mettre l'appareil à l'horizontale, il doit être debout et ses deux pieds réglables doivent être en contact stable avec le sol. Vous pouvez aussi régler la mise à l'horizontale en dévissant les pieds réglables à l'avant dans la position appropriée (utilisez vos doigts ou une clé appropriée).

UTILISATION **AVANT UTILISATION**

- Retirez les éléments d'emballage, les rubans adhésifs, etc. Laissez les portes ouvertes un certain temps pour aérer l'appareil.
- L'appareil est nettoyé avant son expédition. Néanmoins, il est recommandé de nettoyer l'intérieur du compartiment une fois après la livraison.
- Branchez la fiche électrique dans une prise murale de terre fournissant un courant monophasé de 220-240 V.
- Laissez l'appareil fonctionner 1 heure environ pour que le compartiment refroidisse avant de mettre des articles dans l'appareil.

ATTENDEZ 5 MINUTES OU PLUS AVANT DE REDÉMARRER

Redémarrer l'appareil immédiatement après l'avoir éteint peut provoquer la rupture des fusibles et le déclenchement du coupe-circuit, la surcharge du compresseur et/ou d'autres dommages.

EFFICACITÉ D'UTILISATION

Respectez les instructions suivantes pour économiser l'électricité.

- Pour éviter que l'air froid ne s'échappe du congélateur coffre, ouvrez et fermez la porte rapidement et laissez-la ouverte le moins longtemps possible.
- Installez l'appareil dans un endroit bien aéré.
- N'utilisez pas l'appareil pour stocker de l'eau ou des aliments nécessitant de l'eau comme moyen de stockage. - Ne mettez jamais de poissons ou crustacés frais contenant de l'eau directement dans l'appareil.

CONTRÔLES

Pour garantir la sécurité, effectuez les vérifications suivantes après avoir nettoyé l'appareil :

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle solidement insérée dans une prise murale dédiée ? Vérifiez que la fiche n'est pas anormalement chaude.
- Inspectez le cordon d'alimentation pour vérifier qu'il n'est pas fissuré ni endommagé. Si la moindre irrégularité est observée, contactez le distributeur auprès duquel vous avez acheté cet appareil ou notre service client.

NETTOYAGE ET DÉGIVRAGE

Pour prévenir les risques de choc électrique et de blessures dus au ventilateur rotatif de circulation de l'air, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise murale avant le nettoyage.


EXTÉRIEUR

Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. S'il est très sale, essuyez avec un chiffon humecté de détergent. Puis essuyez avec un chiffon humidifié avec de l'eau.

AVERTISSEMENT :

Ne projetez pas d'eau directement sur le congélateur coffre et ne le lavez pas avec de l'eau. Cela pourrait provoquer un court-circuit et/ou un choc électrique.


- Nettoyez régulièrement le congélateur pour le maintenir propre en permanence.
- N'utilisez jamais de poudre à polir, de savon en poudre, de benzène, d'huile ou d'eau chaude, car ils peuvent endommager les composants en plastique et les peintures.
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation présentes sur le boîtier externe de l'appareil ou dans sa structure interne ne soient pas obstruées.
- Ouvrez la porte et nettoyez avec un chiffon sec.

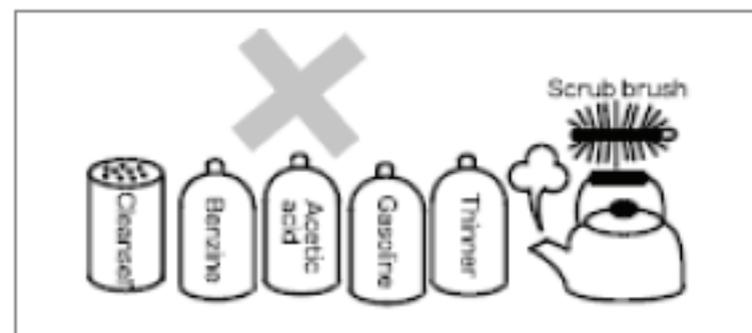

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE ET DESCRIPTION DE L'APPAREIL

RÉGLER LA TEMPÉRATURE

- Pour régler la température interne du compartiment de congélation, réglez le bouton du thermostat sur la partie inférieure avant du congélateur coffre. Normalement, utilisez le congélateur coffre avec la température réglée sur « MID » (moyen).
- Si la réfrigération est insuffisante, tournez le bouton de la température vers « MAX ». Si la température est trop basse, tournez le bouton vers « MIN ».
- Quand vous avez besoin d'éteindre temporairement l'appareil, tournez le bouton de la température vers « 0 ».

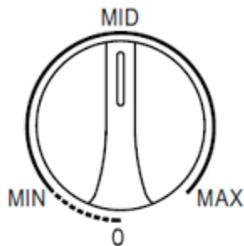

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Installation : Tout travail électrique requis lors de l'installation de cet appareil **DOIT** être effectué par un électricien qualifié.

Avertissement : CET APPAREIL DOIT ÊTRE RACCORDÉ À LA TERRE.

Avant tout branchement électrique, procédez toujours aux vérifications suivantes :

Branchement électrique

La sécurité électrique n'est garantie que si le système de mise à la terre de votre logement est conforme aux réglementations locales applicables. Ne tordez pas, n'étirez pas et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour éviter un choc électrique.

N'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de stockage d'aliments de l'appareil sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Vérifiez que la prise électrique convient pour la puissance maximale de l'appareil (les fusibles du circuit d'alimentation doivent être de 13 A).

La tension d'alimentation doit être la même que celle indiquée dans les spécifications techniques et sur la plaque signalétique de l'appareil.

L'appareil doit être mis à la terre et en conformité avec la législation en vigueur.

Une fois l'installation effectuée, la prise électrique doit être facilement accessible.

Si les prises électriques de votre domicile ne sont pas adaptées à la fiche fournie avec cet appareil, contactez un électricien qualifié pour les faire changer.

Il est déconseillé d'utiliser des adaptateurs, rallonges ou multiprises.

L'appareil doit être branché dans une prise secteur fournissant un courant alternatif de 220-240 V 50 Hz au moyen d'une prise à trois broches, correctement mise à la terre et protégée par un fusible de 13 A.

S'il faut changer le fusible, un fusible de 13 A homologué BS1363/A doit être utilisé.

La fiche électrique comporte un couvercle amovible de fusible qui doit être réinstallé une fois le fusible changé. Si le couvercle du fusible est perdu ou endommagé, n'utilisez pas la fiche tant qu'un couvercle de rechange n'a pas été installé ou que la fiche n'a pas été changée.

Une fiche endommagée doit être sectionnée aussi près que possible du boîtier de la fiche, le fusible doit être enlevé et la fiche doit être mise au rebut d'une manière sûre.

SI L'UNE DES SITUATIONS SUIVANTES SE PRODUIT :



Avertissement ! Avant le dépannage, débranchez l'appareil de la prise électrique. Seul un électricien qualifié ou une autre personne compétente est habilitée à effectuer les opérations de dépannage non indiquées dans cette notice d'utilisation.

Important !

Les réparations de l'appareil ne doivent être effectuées que par des réparateurs compétents. Des réparations incorrectes peuvent accroître significativement les dangers pour l'utilisateur. Si votre appareil doit être réparé, contactez votre distributeur spécialisé ou notre centre du service client local.

Problème	Solution
COUPURE DE COURANT	Minimisez au maximum les ouvertures de la porte pour éviter que l'air froid ne s'échappe.
	Évitez de placer de nouveaux articles dans le congélateur, car cela augmentera la température interne du compartiment.
	En cas de coupure de courant prolongée, mettez de la glace dans le congélateur.
PROBLÈMES DE CORDON D'ALIMENTATION	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une pièce ou un cordon spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de réparation.
	L'appareil doit être placé en sorte que sa fiche puisse être branchée dans la prise murale.

EN CAS D'INUTILISATION PROLONGÉE	Retirez tous les articles du compartiment et débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise murale.
	Nettoyez l'intérieur du compartiment et essuyez toute l'eau.
	Pour prévenir la formation de moisissures et de mauvaises odeurs, laissez la porte ouverte afin de sécher complètement le compartiment.
TRANSPORT	Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise murale.
	Lors du déplacement de l'appareil, veillez à ce que ses pieds n'endommagent pas le cordon d'alimentation.
	Veillez à ce que les pieds ne butent pas contre des contremarches, des seuils, etc.

STOCKAGE TEMPORAIRE	Placez une pièce de bois ou un autre objet similaire entre la porte et l'unité principale pour empêcher la fermeture complète de la porte.
	Veillez à ne pas stocker le congélateur coffre inutilisé dans un endroit où des enfants jouent.
	Si un enfant entre dans le compartiment et que la porte est fermée, l'enfant peut ne pas être capable d'ouvrir la porte de l'intérieur.

Procédez aux vérifications suivantes si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil. Si le problème persiste après avoir pris les mesures de résolution appropriées, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise murale.


Transférez les articles stockés dans le congélateur dans une boîte ou un autre contenant. Contactez le distributeur auprès duquel vous avez acheté cet appareil et préparez les informations listées ci-dessous dans « INFORMATIONS REQUISES ».

Pour prévenir le risque de choc électrique, ne débranchez pas la fiche du cordon d'alimentation de la prise murale avec les mains mouillées.

Il n'y a pas de réfrigération.	L'alimentation électrique est-elle interrompue ?
	La fiche du cordon d'alimentation est-elle débranchée de la prise murale ?
	Des fusibles du réseau secteur et/ou le disjoncteur se sont-ils déclenchés ?
	Le bouton de la température est-il réglé sur la position arrêt ?

Réfrigération inadéquate.	L'emplacement d'installation est-il aéré ?
	Le congélateur est-il exposé à la lumière directe du soleil ou proche d'un radiateur ou d'une cuisinière ?
	Les portes sont-elles ouvertes ou fermées fréquemment ?
	Les articles sont-ils empilés au-delà de la ligne de chargement ?
	Le bouton de la température est-il réglé vers les réglages plus froids (Colder) ? Si la température est trop basse, tournez le bouton vers « Froid » (Cold).
Y a-t-il du givre dans le compartiment du congélateur ?	

Bruit excessif.	Le sol sous le congélateur est-il suffisamment solide ?
	L'appareil vibre-t-il et/ou produit-il des cliquetis ?
	Le panneau arrière de l'appareil est-il en contact avec un mur, etc. ?
Il y a de la condensation sur l'extérieur plus froid.	Y a-t-il un contenant ou autre chose derrière le congélateur ? Le compresseur produit un bruit assez fort pendant un certain temps après s'être mis en marche. Le bruit cesse avec la réfrigération.
	De la condensation peut se former sur l'extérieur de l'appareil et la porte les jours chauds et humides ou selon l'emplacement d'installation. Cela se produit quand l'humidité est élevée et que les particules d'eau se déposent sur les surfaces froides. C'est normal. Essuyez la condensation avec un chiffon sec.
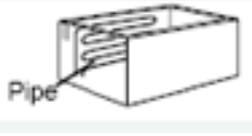
<p>Le pourtour du congélateur coffre est chaud au toucher.</p>	<p>Notamment en été et pendant la période de démarrage, le pourtour du congélateur coffre est chaud au toucher, car l'intérieur du congélateur coffre comporte une tubulure de rayonnement et de prévention de la condensation.</p> <p>La chaleur n'impacte pas les articles stockés à l'intérieur.</p> 
--	---

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL`

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures ménagères classiques.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage comportant le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un conteneur de collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil.

1. Débranchez la fiche de la prise murale.
 2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le.
- Le gaz réfrigérant contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R600a), il est peu polluant, mais il est inflammable. Demandez conseil à l'agence des déchets locale pour connaître la méthode correcte de mise au rebut.

ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS



La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.



INSTRUCTION MANUAL

K109/K159/K209

Thank you to have chosen the FAR quality. This product has been created by our professional team and according to the European regulation. For a better use of your new device, we recommend you to read carefully this user manual and keep it for record.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY AND WARNING INFORMATION	GB-2
TECHNICAL INFORMATION	GB-11
DESCRIPTION OF THE PRODUCT	GB-12
DEFROSTING/FIRST USE AND INSTALLATION	GB-13
HOW TO USE	GB-16
TEMPERATURE ADJUSTMENT AND DISCRIPTION OF APPLIANCE	GB-20
DISPOSAL OF THE APPLIANCE`	GB-28
DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES.....	GB-30

SAFETY AND WARNING INFORMATION

- **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments; catering and other similar food service operations except retail.
- This appliance is **NOT** intended to be used in household and similar applications such as:
 - Catering and other similar applications and retail.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- **WARNING:** fill the ice-maker with potable water only.

- Regarding the information for the installation, operation, maintenance and disposal of the device, refer to the following paragraph of the instruction manual.
- For the replacement method of light bulb, refer to <Changing the LED light>
- To avoid any harm to the environment or human health caused by the uncontrolled disposal of electrical waste, recycle the appliance responsibly to promote the reuse of material resources. Disposal must be done safely at public collection points provided for this purpose.
- Old appliances may contain CFCs which destroy the ozone layer. Please contact your nearest waste disposal centre for more details on the correct disposal procedures.
- The appliance must be installed on the ground, on a flat, horizontal surface making sure the vents are not obstructed.
- Never attempt to replace or repair any appliance part or component yourself. Request help from a professional, qualified person if needed.

- Always handle the appliance with care in order to avoid damaging it.



Caution: Risk of fire

WARNING

- **WARNING** – When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING** – Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- **WARNING** – Damaged supply cord must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacture or its service agent.

If the refrigerant circuit is damaged:

- Avoid naked flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or electric shock.

Electrical safety

1. The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
7. The fridge is only supplied with power supply of single phase alternating current of 220 ~ 240 V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C.

Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Daily use

- Do not store flammable gas or liquids in the appliance. There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of the fridge.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
- The manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.

- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
- The appliance is intended for keeping food and/or beverages in normal households as explained in this instruction booklet. The appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove or touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.

Caution!

- Care and cleaning
- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

Installation important!

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual.
- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be allowed around the appliance reducing the risk of


- overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should not be close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation
 - The appliance must not be located close to radiators or cookers.
 - Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
 - Service
 - Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person. This product must be serviced by an authorized Serviced Center, and only genuine spare parts must be used.

TECHNICAL INFORMATION

Model	K109	K159	K209
Category of household refrigerating appliance	category 9		
Energy class	A+ * ** *		
Annual energy consumption (1)	168 kWh/an	191 kWh/an	219 kWh/an
Storage volume	95 L	139 L	194 L
Defrost	manual		
Autonomy	24 h	32 h	32 h
Freezing capacity	9.5 kg / 24h	13 kg / 24h	15 kg / 24h
Climate class + Ambient range	SN/N/ST/T (+10°C to +43°C)		
Noise	40 dB(A) re 1pW		
Rated voltage and frequency	220-240V~ 50Hz		
Refrigerant/Amount	R600a / 40g	R600a / 45g	R600a / 53g
Dimension (W x D x H)	536 x 557 x 842 mm	697 x 557 x 842 mm	891 x 557 x 842 mm
Net weight	23 kg	28 kg	31 kg
Type of installation	Free Standing	Free Standing	Free Standing

- (1) Calculation on the basis of results for 24 hours under standard test conditions. The actual energy consumption will depend on use and the location of the device.

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

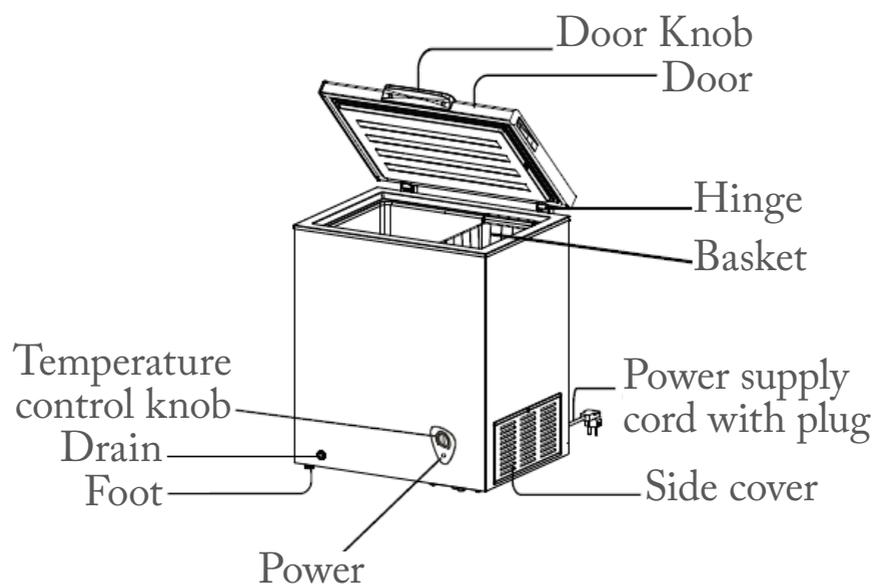

Never touch the interior of the freezer chamber or frozen foods in the compartment with wet hands as this could result in frostbite.
The above image is for reference only;
Configuration is subject to the actual product.

DEFROSTING/FIRST USE AND INSTALLATION

You should defrost the freezer compartment two or three times a year when the ice is about 4mm thick. To defrost, follow these steps:

- Set the thermostat to “Colder” at least 12 hours before defrosting.
- After this period has elapsed, switch off the freezer compartment by removing the plug from the main power supply.
- Remove all food from the freezer and wrap them in paper and store them in a cold place and leave the door open.
- When the defrosting is finished, the compartment must be cleaned and wiped dry.
- Switch the appliance back on using the thermostat set to “Colder” and, wait at least one hour before replacing the foodstuffs.
- After a few hours the thermostat can be set back to the original position.

WARNING:

Do not use mechanicals devices or other artificial means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.


WARNING:

Do not use electrical appliance inside the food storage compartment of the appliances, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Cleaning before use

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! It is necessary to have good ventilation around the freezer to allow for the dissipation of heat, high efficiency, and low power consumption. For this reason, sufficiently cleared space should be available around the freezer. It is advisable for there to be 75mm separating the back of the freezer to the wall and at least 100mm of space on its two sides, a height of over 100mm from its top.

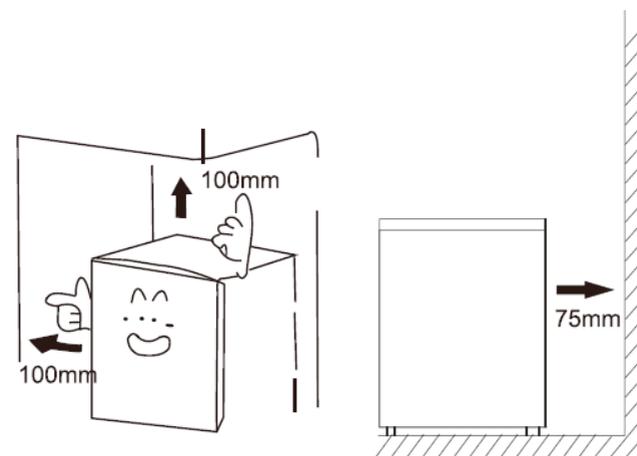

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Appliances must not be exposed to rain. Sufficient air must be allowed to circulate in the lower rear section of the appliances, as poor air circulation can affect performance. Built-in appliances should be positioned away from heat sources such as heaters and direct sunlight.

Leveling

The appliance should be level in order to eliminate vibration. To make the appliance level, it should be upright and both adjusters should be in stable contact with the floor.

You can also adjust the level by unscrewing the appropriate level adjustment in the front (use your fingers or a suitable spanner).

HOW TO USE

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environment;
- Catering and similar non-retail applications.

BEFORE USE

- Remove shipping package, tape, etc., and leave doors open for a while in order to ventilate the appliance,
- The unit is cleaned before shipment. However, it is recommended to clean the compartment

interior once after delivery.

- Please insert power supply plug in to the wall outlet, type “grounded single-phase 220-240V.”
- Allow the unit to operate for about 1 hour to cool the compartment before placing items in to the appliance.

WAIT 5 MINUTES OR MORE BEFORE RE-STARTING

Restarting the unit immediately after it has been turned off may cause fuses to blow and activate the circuit-breaker, the compressor may become overloaded, and/or other damage may occur.

EFFICIENT USE

Please follow the following instructions, in order to save energy consumption.

- To prevent cold air escaping from the chest freezer ,open and close the door quickly and keep the door opened for as short time period as possible.
- Please install the unit in a well-ventilated location.

- Do not use the unit to store water or food that requires water as a storage medium. Never place fresh seafood containing water directly in to the unit.

CHECKS

To ensure the safety, perform the following checks after cleaning the unit:

- Is the power cord plug firmly inserted in to a dedicated wall outlet? Confirm that the plug is not abnormally hot.
- Check the power cord for cracks and damage. Should the slightest irregularity be observed, contact the dealer from whom you purchased this unit or our customer service department.

CLEANING AND DEFROSTING

To prevent any electrical shock hazards or injury by the rotating circulation fan, disconnect the power cord plug from the wall outlet before cleaning.

EXTERIOR


Wipe with a soft, dry cloth. If very soiled, wipe with a cloth that has been moistened with

detergent. Then wipe with a cloth that has been dipped in clean water.

WARNING:

Do not splash water directly on to the chest freezer and do not wash with water. A short-circuit and/or electrical shock could be caused.


- Clean the cooler regularly to keep it clean at all times.
- Never use polishing powder, soap powder, benzene, oil or hot water as these will damage the painting and plastic components.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Open the door and wipe clean with a dry cloth.

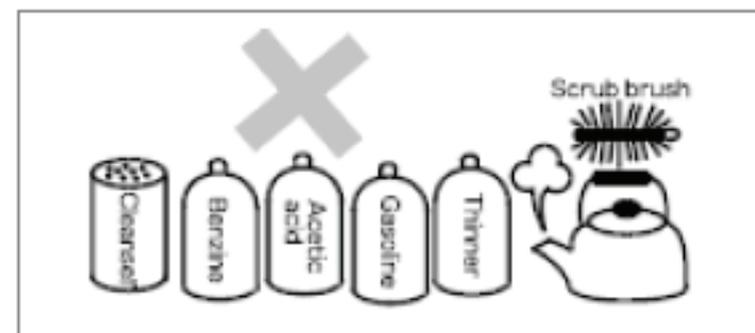

TEMPERATURE ADJUSTMENT AND DISCRPTION OF APPLIANCE

TEMPERATURE ADJUSTMENT

- To adjust the temperature inside the freezer compartment, adjust the temperature control dial on front-bottom side of the chest freezer, normally use chest freezer with temperature MID.
- If the cooling performance is inadequate, turn the temperature control dial in the direction of MAX. If it is too cold, turn the dial in the direction of MIN.
- When you need the unit to stop running temporarily, please turn the temperature control dial in the direction of 0.

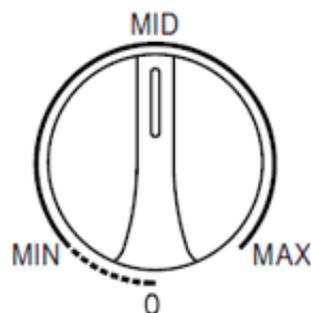

DISCRPTION OF APPLIANCE

Installation any electrical work that is required to

install this appliance **MUST** be carried out by a qualified electrician.

Warning: HIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED

Before making any electrical connections, ensure the following:

Electrical connection

Electrical safety is only guaranteed when the grounding system of your house is in accordance with the related local regulations.

Do not bend, stretch or pull the supply cable to avoid electric shock.

Do not use electrical appliances inside of food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Ensure the power socket is suitable for the maximum power of the machine fuses in the power circuit must be 13 amp).

The supply voltage should be the same as that indicated in the technical specifications and the appliance rating plate.

The appliance should be grounded and in compliance with the applicable laws.

When installed, the power socket must be within easy reach.

If the socket outlets in your home are not suitable for the plug supplied with this unit check with a qualified electrician for replacement.

The use of adapters, multiple connectors or extension cables is not recommended.

The appliance must be connected to a 220-240 volt 50Hz AC supply by means of a three-pin socket, suitably grounded and protected by a 13 amp fuse.

Should the fuse need to be replaced, a 13 amp fuse approved to BS1363/A standards must be used.

The plug contains a removable fuse cover that must be refitted when the fuse is replaced. If the fuse cover is lost or damaged, the plug must not be used until a replacement cover has been fitted or the plug is replaced.

A damaged plug should be cut off as close to the plug body as possible, the fuse should be removed and the plug disposed of safely.

IN CASE THE FOLLOWING OCCURS



Warning! Before trouble-shooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or other person must carry out the trouble-shooting that is not the manual.

Important!

Repairs to the appliance may only be performed by competent service engineers. Improper repairs can give rise to significant hazards for the user. If your appliance needs repairing, please contact your specialist dealer or your local Customer Service Center.

Problem	Solution
POWER FAILURE	Keep the opening and closing of the door for a minimum time to prevent cold air from escaping.
	Avoid placing new items in the cooler as this will raise the temperature inside the compartment.
	In case of a long power suspension, place fry ice in the freezer.

POWER CORD PROBLEMS	If the supply cord is damaged. It must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or the service agent.
	The showcase must be positioned so that the plug is accessible to the wall outlet.
WHEN NOT USED FOR A LONG PERIOD	Remove all items from the compartment and disconnect the power cord plug from the wall outlet.
	Clean the compartment interior and wipe away all water/
	To prevent mold formation and foul odors, leave the door open to dry the compartment completely.
TRANSPORTATION	Disconnect the power cord plug from wall outlet.
	When moving the appliance, make sure that the feet do not damage the power cord.
	Do not let the feet hit against floor steps, thresholds, etc.


TEMPORARY STORAGE	Put piece of wood or other similar item between, the door and main unit to prevent complete closing of the door.
	Be sure not to store the unused chest freezer in a location where children play.
	Should a child enter the compartment and the door is closed, the child may not be able to open the door from the inside.

Please check the following if you encounter problems with the unit. If the problem continues after taking the proper remedial actions, disconnect the power cord plug from the wall outlet. Transfer the items stored in the cooler to a box or other container. The contact the dealer from whom you purchased this unit, and be ready to provide information as listed in the “REQUIRED INFORMATION” below.

To prevent any electrical shock hazards, do not disconnect the power cord plug from the wall outlet with wet hands.

No refrigeration at all	Is the power supply interrupted?
	Is the power cord plug disconnected from the wall outlet?
	Are the shop's power fuses blown and/or the circuit breaker activated?
	Is the temperature control turned to OFF?
Inadequate refrigeration	Is the place of installation ventilated?
	Is the freezer exposed to direct sunlight, placed near a heater or stove.
	Are the lids opened and closed frequently?
	Are items stoked beyond the load line?
	Is the temperature control dial in the direction of Colder. If it is too cold, turn dial in direction of Cold.
	Is a lot of frost forming in the freezer compartment?

Excessive noise	Is the floor underneath the freezer sturdy enough?
	Is the unit shaking and/or rattling?
	Is the rear panel of the unit in contact with a wall, etc.?
	Is there a container or something behind the freezer? The compressor will generate a rather loud sound for a while after operation is started. The noise will cease together with refrigeration.
Condensation on cooler exterior	Condensation may condense on the exterior of the unit and the door during hot and humid days or depending on the place of installation. This occurs when the humidity is high and water particles in the cold surfaces. This is normal. Wipe away condensation with a dry cloth.
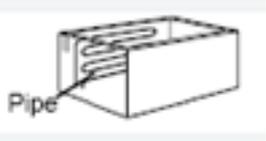
<p>The circumference of chest freezer feels hot</p>	<p>Especially in summer or in the period of starting running, the circumference of the chest freezer feels hot because the chest freezer inside has a pipe for radiating and preventing condensation. The heat does not affect inside goods.</p> 
---	--

DISPOSAL OF THE APPLIANCE`

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging in a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of appliance.

1. Disconnect the main plug from the main socket.
2. Cut off the main cable and discard it.
The refrigerating gas contained in the circuit of this appliance is isobutane (R600a); it causes a low level of pollution but is inflammable. Please contact your local disposal department for advice on the correct method of disposal.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.





CONFORAMA France SA
80 Boulevard du Mandinet
LOGNES
77432 Marne la Vallée Cedex 2
FRANCE

