


Rev.0



SECHE-LINGE ELECTRONIQUE

NOTICE D'UTILISATION

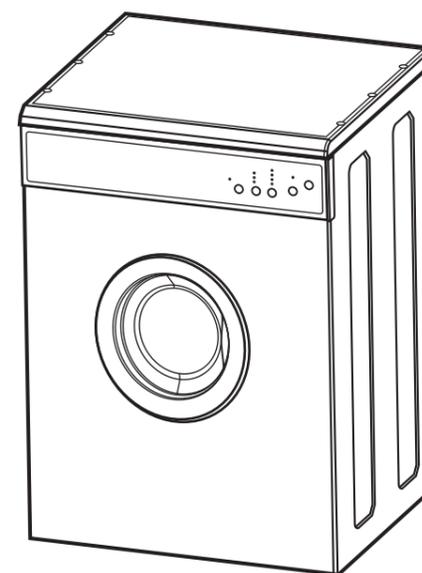

MODELE :

MISE EN GARDE :

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil,
lire attentivement cette notice.
La conserver soigneusement par la suite.

DE63-810

TD50-88E #5161 French


SOMMAIRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	2-3
PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE L'UTILISATION DE SECHE-LINGE	4
INSTRUCTIONS DE SECURITE	5
INSTALLATION SIMPLE	5
REFERENCE DE POIDS DES VETEMENTS SECS	6
MISE EN MARCHÉ	7
FIN DU PROGRAMME	7
ENTRETIEN & NETTOYAGE	7

- 1 -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Caractéristiques Techniques	Valeurs
Alimentation	220-230V ~ 50Hz
Dimensions en mm	595x545x840
Puissance	1700W
Poids du sèche-linge	33kg
Masse maximale (linge sec)	5kg

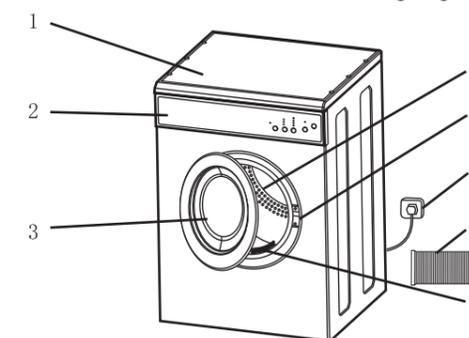

Description du panneau de contrôle		Description du panneau de contrôle	
N°	Parties	N°	Parties
1	Panneau supérieur	1	Interrupteur marche/arrêt
2	Panneau de contrôle	2	Départ / Pause
3	Porte	3	Programmation
4	Tambour	4	Réglage de la température
5	Loquet de fermeture	5	
6	Tube flexible d'évacuation		
7	Filtre		
8			

- 2 -

Si vos vêtements portent les marques suivantes ou ne peuvent pas être utilisés dans un sèche-linge, n'utilisez plus votre appareil :



Utilisation sèche-linge interdite



Suspendre pour sécher



Laisser égoutter





Sécher A plat



Séchage automatique

Précautions à prendre lors de l'utilisation du sèche-linge

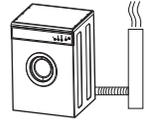
	Ne jamais exposer l'appareil à la pluie ou dans un environnement humide.		Ne jamais exposer l'appareil à la pluie ou dans un environnement humide.
	Les habits mouillés doivent être essorés au préalable pour plus d'efficacité.		Assurez-vous que des sprays ou gaz inflammables ne sont pas utilisés à côté de l'appareil quand il fonctionne.
	Ne jamais sécher d'habits avec de l'essence, de l'huile ou tout autre produit chimique, inflammable ou explosif.		Ne jamais utiliser cet appareil s'il est endommagé, si des parties sont manquantes ou cassées et le faire réparer uniquement par un professionnel.
	Ne jamais laisser les enfants ou les personnes infirmes utiliser ou jouer autour de l'appareil car il peut devenir très chaud lors de l'utilisation.		Ne jamais utiliser l'appareil avec des pieds ou mains mouillés.
	Ne jamais poser d'objets lourds ou chauds sur l'appareil.		Ne jamais sécher d'articles en duvet ou tout autre vêtement contenant du caoutchouc, de la mousse ou des matériaux élastiques.
	Ne pas connecter le tube flexible à un conduit servant à l'échappement de gaz ou de fumée.		Ouvrez la porte uniquement après la fin du programme, afin d'éviter des brûlures dues à la vapeur.

Instructions de sécurité

- Votre sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage
-
- Raccorder uniquement l'appareil sur une prise équipée d'une borne de terre.
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger
- Lors de la mise au rebut, démanteler la porte du sèche-linge au préalable afin d'éviter les risques d'enfermement accidentel.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Installation simple

Installer le sèche-linge dans un espace bien aéré en respectant une distance d'au moins 10cm entre l'appareil et le mur et 1.5m devant l'appareil. Ne pas l'installer près d'un rideau ou de tout autre obstacle qui pourrait gêner l'aération. La surface où est installée le sèche-linge doit être parfaitement plane et propre. Vérifiez bien que l'appareil soit stable et ne penche pas. Au besoin, utilisez un niveau à bulle.

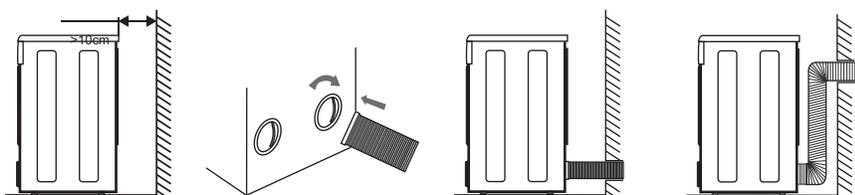

Connecter le tube flexible à l'ouverture d'évacuation d'air située à l'arrière de l'appareil puis fixez-le bien. L'autre extrémité du tube doit être placée à l'extérieur comme montré sur le schéma ci-dessus.

Référence de poids des vêtements secs

	Chemise avec différentes fibres (Environ 800g)		Sous-vêtements en coton (Environ 70g)		Jeans (Environ 800g)
	Chaussettes avec différentes fibres (Environ 50g)		Tee-shirt manche courte (Environ 180g)		Couette en coton (Environ 900g)
	Nuisette (Environ 200g)		Couverture en coton (Environ 600g)		Tee-shirt manche longue (Environ 300g)

Avant de mettre en marche le sèche-linge

- Lavez les vêtements, essorez-les, retournez-les et videz les poches avant de les mettre dans le sèche-linge
- Il est conseillé de mettre ensemble les vêtements par type de textile et dont la durée de séchage est similaire.
- Ne mettez pas trop de vêtements dans le tambour afin de leur permettre de tourner et ainsi obtenir un résultat plus efficace

Mise en marche

- 1- Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt pour démarrer l'appareil
- 2- Appuyer sur le bouton programmation en fonction du textile et du nombre de vêtements (les options sont les suivantes : Séchage Plus/ Séchage normal / Séchage délicat / Séchage 1 heure)
A chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la lumière témoin s'allume pour s'arrêter sur le programme sélectionné
- 3- Appuyer sur le bouton température en fonction du textile et du nombre de vêtements (les options sont les suivantes : Max / Moyen / Froid)
A chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la lumière témoin s'allume pour s'arrêter sur la température sélectionnée
- 4- Appuyer sur le bouton anti-froissage pour des vêtements chers ou qui se froissent facilement.
A chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la lumière témoin correspondante s'allume.
- 5- Appuyer sur le bouton départ/pause pour mettre en pause et redémarrer l'appareil
- 6- Pour bloquer l'appareil afin d'éviter que les enfants utilisent le sèche-linge, appuyer simultanément sur les boutons sélection et température. Pour débloquer, appuyer de nouveau sur ces deux boutons.
Attention : Le linge de petite taille peut boucher le filtre.


Fin du programme

A la fin du programme, une sonnerie retentit afin de ne pas oublier de sortir les habits de l'appareil.

Entretien & Nettoyage

Débrancher l'appareil avant tout réglage ou tout nettoyage

- Ne pas laisser de la bourre (laine et poussières) s'accumuler sur le filtre du sèche-linge. Le filtre doit être nettoyé fréquemment, pour cela le retirer comme montré sur le dessin ci-dessous et retirer la bourre délicatement à la main.
- Nettoyer régulièrement les surfaces extérieures de l'appareil et le tube d'évacuation avec un chiffon doux, légèrement humidifié (ne jamais mouiller l'appareil) Ne jamais utiliser d'alcool ou de détergents.

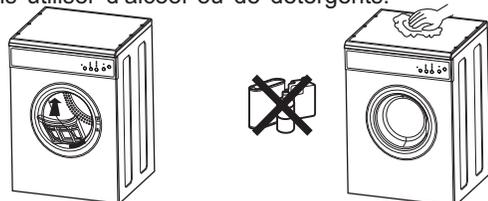

- 7 -

Programme	Volume maximum de vêtements	Température	Type de vêtements	Temps de séchage environ
Séchage 1 heure	4~5kg	Max	Pour les vêtements faciles à sécher	70 min (Avec 10min d'air froid)
	<4kg	Moyen		
	5kg	Froid	Pour les tissus délicats	
Séchage délicat	4~5kg	Max	Pour les fibres synthétiques et les vêtements de petite taille	100 min (Avec 10min d'air froid)
	<4kg	Moyen		
Séchage normal	4~5kg	Max	Jeans & fibres coton	120 min (Avec 10min d'air froid)
	<4kg	Moyen		
Séch. Plus	4~5kg	Max	Couvertures de lit & habits en coton	150 min (Avec 10min D'air froid)
	<4kg	Moyen		

- 8 -

Autres fonctions	Cause du Problème	Type d'alarme Lumineuse	Alarme sonore	Solutions
Alarme en Cas de Suchauffe	Si la température dépasse 63°C quel que soit le programme	Les témoins lumineux «Séch. Plus», «Séchage normal» clignotent	Le signal sonore se déclenche pendant 10s. Si le problème n'est pas réglé, l'alarme se met en marche toutes les 16 min, l'alarme se déclenche" pendant 10s	Eteindre l'appareil, attendre que la température baisse puis redémarrer
Alarme en cas d'ouverture de la porte	Ouverture de la porte après le démarrage du sèche-linge	Les témoins lumineux «Séchage normal», "Délicat" clignotent		Fermer la porte et éteindre l'alarme
Alarme en cas de dysfonctionnement du capteur thermique	Le programme démarre avec le capteur allumé	Les témoins lumineux «Rapide 1 heure», "Délicat" clignotent		Eteindre l'appareil, vérifier l'appareil puis redémarrer
	Le programme démarre avec le capteur coupé	Les témoins lumineux «Séchage normal», «Séchage 1 heure» clignotent		

Attention:

- L'appareils'éteindraautomatiquementaprès10minutessiaucunprogramme n'estlancé.
- L'appareils'éteindraautomatiquementaprès sixsignauxsonoresdefinde cycle.
- Ne pas sécher des articles non lavés dans le sèche-linge à tambour.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
- Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

- Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.
- La partie finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.
- MISE EN GARDE: Ne jamais arrêter un sèche linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

ATTENTION : VEUILLEZ CONSERVER IMPERATIVEMENT CE DOCUMENT AVEC LA NOTICE D'UTILISATION

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

