

Sèche-linge  
Droogtrommel  
Secadora

**965095 - DC 7 B W566C**

GUIDE D'UTILISATION .....	02
HANDLEIDING .....	28
MANUAL DEL USUARIO .....	54



# Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE.  
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,  
les produits de la marque HIGHONE vous assurent  
une utilisation simple, une performance fiable et  
une qualité irréprochable.  
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation  
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : [www.electrodepot.fr](http://www.electrodepot.fr)  
[www.electrodepot.be](http://www.electrodepot.be)

## VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ  
VOTRE EXPERIENCE  
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

**Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>**



**ELECTRO DEPOT**

<b>A</b>	<b>Avant d'utiliser l'appareil</b>	4	Consignes de sécurité
<b>B</b>	<b>Aperçu de l'appareil</b>	11	Description de l'appareil
<b>C</b>	<b>Utilisation de l'appareil</b>	14	Installation
		16	Fonctionnement
		19	Fonctions de séchage
<b>D</b>	<b>Informations pratiques</b>	20	Nettoyage et entretien périodique
		24	Affichage d'un dysfonctionnement et solutions
		24	Précautions
		25	Spécifications techniques
		25	Fiche produit
		27	Mise au rebut de votre ancien appareil



Avant toute utilisation de ce sèche-linge, veuillez lire attentivement ce guide et le conserver pour toute consultation ultérieure.

### Veuillez lire ce guide d'utilisation

Ce guide contient de nombreuses informations utiles portant sur l'utilisation et l'entretien de votre sèche-linge. Un entretien préventif de votre sèche-linge vous évitera de perdre du temps et de l'argent sur l'ensemble de sa durée de vie. Le tableau de dépannage répond aux problèmes les plus courants. Avant de contacter le service après-vente, reportez-vous au tableau de dépannage.



**Attention : Surface chaude !**



**Attention : Risque d'incendie !**

## Consignes de sécurité

### Pictogrammes d'entretien des textiles - Séchage

**Attention**, certains textiles ne sont pas adaptés au séchage au sèche-linge. Reportez-vous systématiquement aux pictogrammes qui suivent :



Séchage



Séchage en machine  
normal



Séchage en machine  
interdite



Ne pas sécher



Sécher sur fil /  
Suspandre



Séchage par  
égouttage



Séchage à plat



Séchage à l'ombre



Nettoyage à sec



Nettoyage à sec  
interdit



Nettoyage à sec en  
cycle normal avec  
tout type de solvant



Nettoyage à sec en  
cycle normal avec  
solvant pétrolier  
uniquement

## Remarques relatives à la sécurité



Pour votre sécurité comme pour celle des autres, et pour éviter d'endommager vos biens, veuillez suivre les recommandations qui suivent.

- Cet appareil appartient aux équipements électriques de catégorie et convient uniquement au séchage des textiles préalablement lavés à l'eau au sein de votre foyer. Veuillez prêter une attention particulière à la sécurité de l'alimentation en énergie pendant que l'appareil est en cours de fonctionnement !
- Utilisez une alimentation électrique convenablement mise à la terre. Le câble de terre doit être enterré et ne doit en aucun cas être relié aux installations publiques telles que les canalisations d'eau ou conduites de gaz de ville. Le câble de terre et

le câble neutre doivent être différenciés l'un de l'autre et ne peuvent être reliés l'un à l'autre.

- La charge maximale de textile sec acceptable au sein de l'appareil est de 7 kilogrammes.
- N'utilisez pas le sèche-linge si le textile a été lavé au moyen de produits chimiques industriels.
- Ne séchez pas de vêtements n'ayant pas été préalablement lavés, au sein de votre sèche-linge.
- Les vêtements qui comportent des taches provenant de substances telles que de l'huile de cuisson, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, du détachant, de la térébenthine, de la cire et du décapant pour cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité importante de lessive avant d'être séchés au sèche-linge.

- Les matières telles que le caoutchouc mousse (sous forme de latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les vêtements contenant du caoutchouc et les vêtements ou oreillers comportant des empiècements en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés au sèche-linge.
- Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions des fabricants desdits produits.
- L'ultime phase du cycle de votre sèche-linge s'opère sans chaleur (phase de refroidissement) afin que vos vêtements soient laissés à une température qui ne risque pas de les endommager.
- Le filtre à peluches doit être nettoyé fréquemment.
- Il convient de ne pas laisser les peluches s'accumuler autour du tambour.
- Une ventilation adéquate doit être mise en place pour éviter que le reflux de gaz émis dans la pièce par l'appareil ne prenne feu à cause d'autres combustibles, y compris des feux ouverts.
- L'air qui s'évacue de votre appareil ne doit pas être rejeté au sein d'un conduit utilisé pour des fumées émanant d'autres appareils dont le fonctionnement repose sur la combustion du gaz ou d'autres combustibles.
- L'appareil ne doit en aucun

**ATTENTION**

**N'interrompez jamais le cycle de votre sèche-linge avant qu'il ne soit terminé, à moins que vous ne retiriez rapidement le linge du tambour pour l'étendre et ainsi dissiper la chaleur.**

cas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte dont la charnière se trouve du côté opposé à la charnière du sèche-linge. L'appareil doit être installé de façon à permettre l'ouverture complète de la porte du sèche-linge.

- Tenez les animaux domestiques à l'écart de l'appareil.

- Le linge taché d'huile peut prendre feu de manière spontanée, notamment en cas d'exposition à une source de chaleur, comme un sèche-linge. Le textile devient chaud, ce qui entraîne une réaction d'oxydation de l'huile. Ce phénomène d'oxydation dégage de la chaleur. Lorsque cette chaleur ne peut s'échapper, le linge devient suffisamment chaud pour prendre feu. En empilant, en entassant et en stockant des vêtements comportant des taches

d'huile, ceux-ci peuvent empêcher la chaleur de s'échapper et entraîner un risque d'incendie.

- S'il vous faut impérativement mettre au sèche-linge des vêtements qui contiennent de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson ou qui ont été contaminé par des produits pour soins capillaires, ils doivent au préalable être lavés à l'eau chaude avec une quantité importante de lessive. Cela réduira tout risque sans toutefois l'éliminer entièrement.

- Lors de son utilisation ou des interventions d'entretien, l'appareil ne doit en aucun cas être retourné.

- Videz les poches de vos vêtements et retirez notamment tous les briquets ou allumettes.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes souffrant de déficiences

physiques, sensorielles ou mentales, ou présentant un manque d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses agents de service ou toute autre personne aux qualifications similaires, afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil est réservé à une utilisation en intérieur.
- Les ouvertures ne doivent pas être obstruées, notamment par des tapis.
- Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent rester à

l'écart de l'appareil à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.

- Si l'appareil vous semble excessivement chaud, débranchez immédiatement la fiche secteur.
  - Le câble électrique doit être conforme aux normes CEI et doit pouvoir résister aux courants indiqués dans le tableau ci-dessous.
- Pour votre sécurité et celle de votre famille, veuillez remédier immédiatement au problème si l'alimentation électrique de votre installation n'est pas conforme aux exigences susmentionnées.

## Risque de décharge électrique

- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation avec une force excessive pour débrancher la fiche secteur.
- Ne branchez/débranchez jamais la fiche secteur alors que vous avez les mains mouillées.
- Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation ou la fiche secteur.

## Risque de blessure

- Ne procédez jamais au désassemblage ou à l'installation du sèche-linge sans que vous n'ayez reçu d'instructions ou sans supervision.
- N'installez jamais ce sèche-linge au-dessus d'un lave-linge sans kit de superposition (si vous désirez installer votre sèche-linge sur votre lave-linge, veuillez vous procurer les pièces nécessaires et demander

au fabricant, à l'un de ses agents de service ou à toute autre personne disposant de qualifications similaires de procéder à l'installation, afin d'éviter tout danger).

- Ne vous appuyez jamais contre la porte du sèche-linge alors que celle-ci est ouverte.
- Installez le sèche-linge à distance de toute cuisinière, des flammes nues ou de tout autre objet inflammable.

## Risque de dommage

- Ne procédez à aucun cycle de séchage en dépassant la capacité nominale.
- N'utilisez pas le sèche-linge si la trappe du filtre ou la base du filtre sont manquantes.
- Ne séchez pas de linge non-essoré.
- Veillez à ce que le sèche-linge ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil et utilisez-le uniquement en intérieur.


**Français**

- N'installez pas le sèche-linge au sein d'un environnement humide ou inondable.
- Lors des opérations de nettoyage et de maintenance, veillez toujours à débrancher la fiche secteur et à ne pas laver le sèche-linge à grande eau.

**Risque d'explosion**

- Ne séchez jamais vos vêtements avec des substances inflammables telles que de l'huile lourde de houille ou de l'alcool. Autrement, vous risquez de provoquer une explosion.

## Description de l'appareil

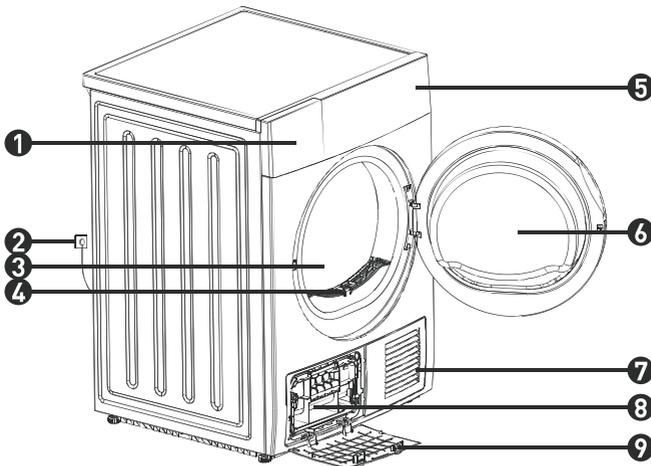


- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ❶ Réservoir             | ❹ Porte                 |
| ❷ Cordon d'alimentation | ❺ Arrivée d'air         |
| ❸ Tambour               | ❻ Poignée               |
| ❹ Filtre                | ❼ Grille de maintenance |
| ❺ Panneau de contrôle   |                         |


## Accessoires

Les pièces qui suivent sont proposées en option selon les modèles.




Si votre sèche-linge dispose des pièces qui suivent, installez-les conformément aux instructions ci-dessous :

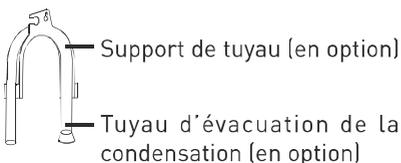

## Installation :

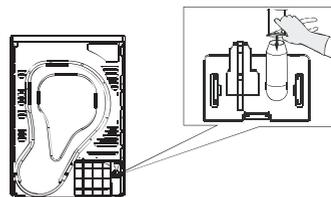


Étape 1 : Retirer le tuyau d'évacuation du connecteur du tuyau à l'aide d'une pince

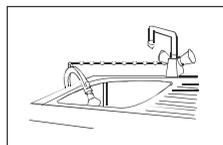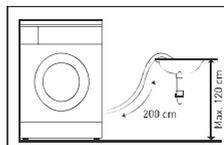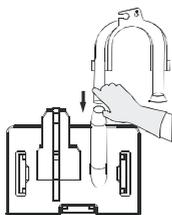


Étape 2 : Insérer le tuyau de drainage externe

### Prise en main rapide

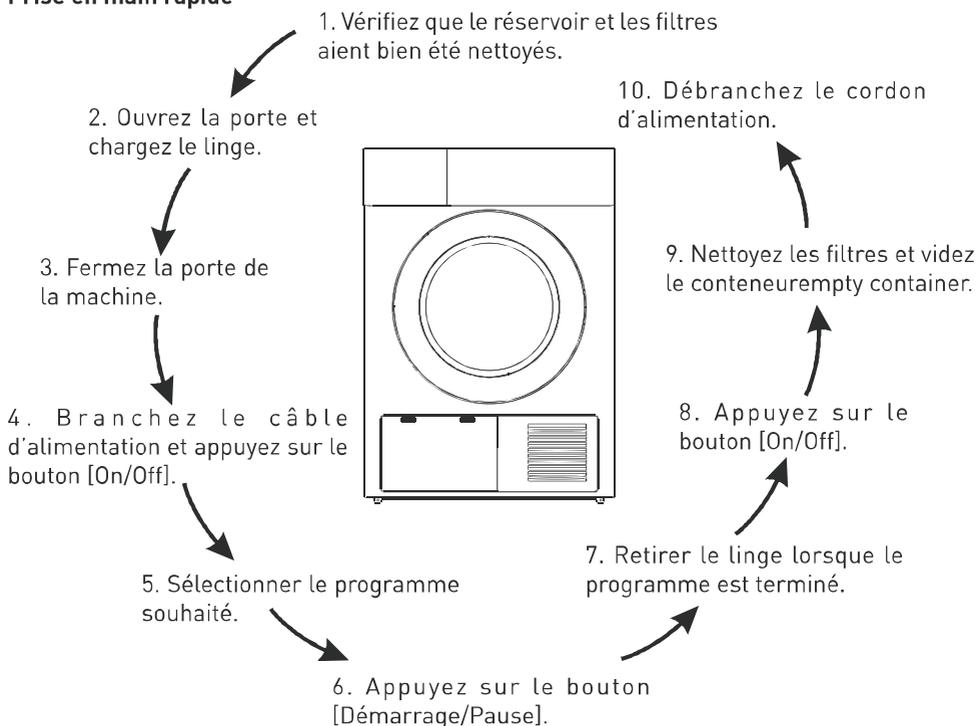

## Panneau de commande

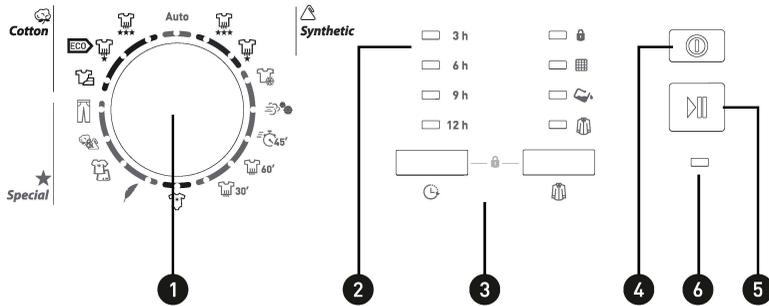

- 1** Bouton sélecteur de programme
- 2** Indicateur DEL (DEL 3h, 6h, 9h, 12h, Sécurité Enfant, Filtre, Plein et Anti-pli)
- 3** Boutons de fonctions spéciales (Retardeur, Anti-pli, Sécurité Enfant)
- 4** Bouton ON/OFF
- 5** Bouton Dé marrage/Pause
- 6** Voyant de témoin de fonctionnement


## Installation

### Transport

Agissez avec prudence lorsque vous déplacez l'appareil. Ne saisissez jamais l'appareil par ses parties saillantes. La porte de l'appareil ne peut servir de poignée lors de la livraison. Si le sèche-linge ne peut être transporté droit, il pourra être penché à un angle inférieur à 30°.


### Lieu d'installation

- Pour des raisons pratiques, nous vous recommandons d'installer votre sèche-linge à proximité de votre machine à laver.
- Votre sèche-linge doit être installé dans un endroit propre où la saleté ne peut pas s'accumuler. L'air doit pouvoir circuler librement tout autour de votre appareil. Veuillez ne pas obstruer l'entrée d'air à l'avant ni la grille d'arrivée d'air située à l'arrière de votre appareil.
- Pour garder les vibrations et le bruit au minimum lorsque que le sèche-linge est en fonctionnement, nous vous conseillons de le placer sur une surface solide et plane.
- Ne jamais retirer les pieds. Ne pas réduire l'espace au sol en plaçant des tapis, des morceaux de bois ou autre sous l'appareil. Cela pourrait contribuer à augmenter la chaleur et interférer avec le bon fonctionnement de votre appareil.

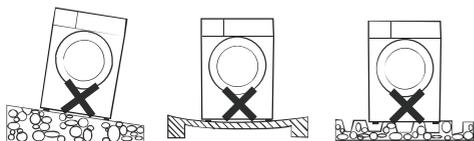

### Mise à niveau

Lorsqu'il se trouve dans sa position de fonctionnement permanente, vérifiez que le sèche-linge soit parfaitement à

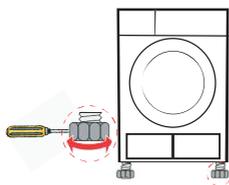

plat à l'aide d'un niveau à bulle. Le cas échéant, ajustez les pieds à l'aide d'un outil.

### Raccordement électrique

- Assurez-vous que la tension de l'alimentation électrique est identique à la tension spécifiée du sèche-linge.
- Ne branchez pas votre appareil au moyen d'une plaquette de raccordement, d'une fiche universelle, ni d'une prise universelle.



## ATTENTION

- **Netouchez pas à votre appareil pendant les deux premières heures après son transport (pour le modèle MDS80-CH05/B05 uniquement). Avant toute première utilisation, veuillez utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur du tambour.**
  - Mettez quelques vêtements propres dans le tambour.
  - Branchez la prise, appuyez sur [On/Off].
  - Sélectionnez le Programme [Refresh] puis appuyez sur le bouton [Démarrage/Pause].
  - Lorsque le programme est terminé, veuillez suivre les instructions de la section "Nettoyage et entretien périodique" (en page 16 du présent manuel) pour nettoyer la trappe du filtre.
- Au cours du séchage, il est normal que le compresseur et la pompe à eau émettent du bruit (pour le modèle MDS80-CH05/B05 uniquement).

### Recommandations

- Avant de débuter le séchage, veillez à bien essorer votre linge en machine. Un essorage haute vitesse permet de réduire le temps de séchage et de réaliser des économies d'énergie.
- Pour un séchage uniforme de votre linge, triezy vos vêtements selon le type de tissu et selon le programme de séchage adéquat.
- Avant le séchage, fermez les fermetures Éclair, crochets ou œillets, boutonnez vos vêtements et attachez les ceintures en tissu, etc.
- Ne séchez pas excessivement votre linge ; un séchage excessif peut froisser votre linge ou le faire rétrécir.
- Ne séchez pas de linge contenant du caoutchouc ou toute autre matière élastique similaire, notamment les imperméables, protections de vélo, etc.
- La porte ne peut être ouverte que si le cycle du sèche-linge est terminé. N'ouvrez jamais la porte avant la fin du programme. En effet, les surfaces chaudes et la condensation peuvent entraîner des brûlures.
- Nettoyez le filtre et videz le réservoir systématiquement après utilisation afin d'éviter que les temps de séchage et la consommation d'énergie n'augmentent.
- Veuillez choisir le programme correspondant lorsque vous utilisez l'appareil pour des vêtements en laine afin de rendre le tissu plus frais et plus doux.

- Les poids de référence sont les suivants :



Manteau composé d'un mélange de matières (environ 800 g)



Veste (environ 800 g en coton)



Jeans (environ 800 g)



Housse de couette (environ 900 g en coton)



Drap (environ 600 g, en coton)



Vêtements de travail (hauts et bas) (environ 1 120 g en coton)



Pyjama (environ 200 g)



Chemises (environ 300 g en coton)



Maillot de corps (environ 180 g, en coton)



Slips (environ 70 g, en coton)



Chaussettes (environ 30 g, mélange de matières)

## Fonctionnement

### Sélection du programme

- Appuyez sur le bouton [On/Off]. Dès que le voyant de témoin de fonctionnement s'allume, choisissez le programme que vous souhaitez à l'aide du bouton sélecteur de programme.
- Sélectionnez les fonctions [Départ différé], ou [Anti-froissement] pour bénéficier des options supplémentaires de l'appareil.
- Appuyez sur le bouton pause.

### Démarrage du programme

Le tambour commencera à tourner dès le début du programme, le voyant de témoin de fonctionnement **6** se mettra alors à clignoter.



### REMARQUE

De temps en temps, le tambour peut s'arrêter pendant environ 40 secondes pendant la procédure de séchage, mais le voyant témoin de fonctionnement clignotera toujours normalement. Le sèche-linge ajustera automatiquement le temps restant et continuera à fonctionner normalement.

### Fin du programme

- Le tambour s'arrêtera de tourner après la fin du programme, le voyant de témoin de fonctionnement restera allumé et l'alarme sonnera. Les LED "Filtre" et "Plein" vous permettent de vous souvenir de nettoyer le filtre et le réservoir. Le sèche-linge démarrera la fonction [Anti-Froissage] si l'utilisateur ne retire pas le linge à temps (voir en page 19). Veuillez appuyer sur la touche [On/Off] pour éteindre l'appareil puis retirer la prise.
- Résolez le problème en suivant les indications contenues dans la partie "Affichage d'un dysfonctionnement et solutions", si un arrêt inattendu se produit au cours de la procédure de séchage en suivant les informations indiqués sur l'appareil (voir en page 24).

Programme	Poids (max)	Application/Propriétés
<b>Auto</b>	5,0kg	Pour sécher les textiles de matière inconnue automatiquement.
 Coton	7,0kg	Permet de sécher les vêtements en coton. Niveau de séchage : Très sec.
 Extra	7,0kg	Permet de sécher les vêtements en coton. Niveau de séchage : prêt à ranger
 Standard	7,0kg	Permet de sécher les vêtements en coton. Niveau de séchage : prêt à ranger
 Spécial	7,0kg	Permet de sécher les vêtements en coton. Niveau de séchage : prêt à repasser.
 Spécial Jeans	5,0kg	Permet de sécher des jeans ou des vêtements détente qui sont essorés à haute vitesse dans la machine à laver.
 Textiles mélangés	3,5 kg	Permet de sécher les vêtements pour lesquels vous n'arrivez pas à déterminer en quelle matière ils sont fabriqués.
 Sports	3,0 kg	Permet de sécher les vêtements de sport, les vêtements fins, en polyester qui ne se repassent pas.
 Délicat	1,0 kg	Permet de sécher les vêtements délicats qui peuvent être séchés en machine ou les vêtements pour lesquels il est conseillé de les laver à la main à basse température.
 Soin pour bébé	1,0 kg	Permet de sécher de petites quantités de vêtements pour bébé.
 Synthétique	3,5 kg	Permet de sécher les tissus synthétiques épais ou composés de plusieurs couches. Niveau de séchage : Très sec.
 Standard	3,5 kg	Permet de sécher les tissus synthétiques fins sans repassage, tels que les chemises faciles d'entretien, le linge de table, les vêtements de bébés ou les chaussettes.
 Froid	Froid	Permet de rafraîchir des vêtements sans air pendant une durée de 10 minutes.

Programme	Poids (max)	Application/Propriétés
 Rafraîchir	Rafraîchir	Permet de rafraîchir des vêtements qui sont restés dans des pièces closes pendant très longtemps d'une durée minimale de 20 minutes pouvant aller jusqu'à un maximum de 150 minutes (par palier de 10 minutes).
 Rapide 45'	Rapide 45'	Permet de sécher au maximum 3 chemises en 45 minutes.
 Chaud 60'	Chaud 60'	Permet de réchauffer des vêtements avec de l'air chaud pendant 60 minutes.
 Chaud 30'	Chaud 30'	Permet de réchauffer des vêtements avec de l'air chaud pendant 30 minutes.

**Note:**

- ☐ Ce symbole se réfère au programme de test d'efficacité énergétique "programme coton standard" qui est celui qui correspond le mieux à un séchage normal pour des vêtements en coton à la capacité indiquée.
- Les programmes ci-dessus ne sont que des recommandations, l'utilisateur est libre de choisir le programme approprié selon ses habitudes personnelles. Les tissus les plus épais et à plusieurs couches comme le linge de lit, les jeans, les vestes etc. ne sont pas faciles à sécher, aussi vous pouvez choisir le programme Jeans et mettre le niveau d'intensité de séchage à son maximum.
- Comme il est difficile de faire sécher les tissus non-homogènes, épais et à plusieurs couches, il vaut mieux choisir le temps de séchage approprié pour les sécher si certaines parties des vêtements sont toujours humides à la fin du programme.

## Fonctions de séchage

### Fonctions de séchage spécifiques

#### 1. Procédure de séchage [en différé]

Pour retarder le début du programme de 3, 6, 9 ou 12h.

Lorsque le programme différé démarre, le temps commence à diminuer et le témoin s'allume.

#### Procédure détaillée :

**1.** Chargez votre linge et assurez-vous que la porte de la machine est bien fermée.

**2.** Appuyez sur [On/Off], puis tournez le sélecteur de programme afin de sélectionner le programme souhaité.

**3.** Selon vos besoins, vous pouvez sélectionner la fonction [Anti-Froissage].

**4.** Appuyez sur le bouton [Départ différé].

**5.** Maintenez le bouton [Départ différé] enfoncé pour sélectionner le temps souhaité.

**6.** Après avoir appuyé sur le bouton [Démarrage/Pause], le sèche-linge passe en mode de fonctionnement. Le cycle de séchage démarrera une fois la durée sélectionnée écoulée.

**7.** Si vous appuyez à nouveau sur le bouton [Démarrage/Pause], la fonction de départ différé est mise en pause. (8). Pour annuler la fonction de départ différé, appuyez sur le bouton [On/Off].

#### 2. Fonction [Anti-froissage]

À la fin du cycle de séchage, la durée de l'opération d'anti-froissage est soit de 30 minutes (par défaut) soit de 120 minutes (après sélection de votre part).

Le témoin [Anti-Froissage] s'allumera si vous avez sélectionné la fonction Anti-froissage. Cette fonction empêche votre linge de se froisser. Vous pouvez retirer le linge pendant la phase d'anti-froissage. Mis à part les programmes [Froid], [Rafraîchir], [Chaud 30'] et [Chaud 60'], cette fonction peut être utilisée pour tous les programmes.

#### 3. Instructions pour la fonction [Sécurité enfants]


**1.** Cet appareil est équipé d'une sécurité spéciale enfant afin d'empêcher les enfants d'appuyer par mégarde sur les boutons de la machine ou de faire une mauvaise manipulation.

**2.** Lorsque le sèche-linge fonctionne, appuyez simultanément sur les touches [Anti-froissage] et [Départ Différé] pendant trois secondes pour activer la fonction sécurité enfant. Lorsque la fonction sécurité enfant est activée, le voyant est allumé et aucun bouton ne fonctionne sur le sèche-linge à l'exception du bouton [On/Off]. Lors de la phase de démarrage de la fonction sécurité enfant, il est possible d'appuyer en même temps sur les boutons [Anti-Froissage] et [Départ différé] pendant une durée de plus de 3 secondes pour désactiver la fonction sécurité enfant.

## Nettoyage et entretien périodique

### Vidange du réservoir d'eau

1. Tenez le réservoir d'eau à deux mains et tirez-le vers vous;
2. Inclinez le réservoir d'eau et versez l'eau condensée dans un évier ;
3. Remettre le réservoir d'eau.

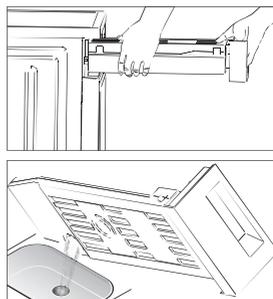


### ATTENTION

1. Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation, le programme se mettra en pause et le voyant Plein s'allumera si le réservoir d'eau est plein pendant le processus de séchage. Une fois le réservoir vidé, le sèche-linge peut être relancé en appuyant sur le bouton [Démarrage/Pause]
2. Ne buvez pas l'eau de condensation
3. N'utilisez pas le sèche-linge sans son réservoir d'eau.

### Nettoyage de la trappe du filtre

1. Ouvrez la trappe.
2. Sortez le filtre de la trappe.
3. Nettoyez la trappe du filtre ; enlevez les morceaux de fil accumulés sur la trappe du filtre.


4. Remettez en place la trappe du filtre

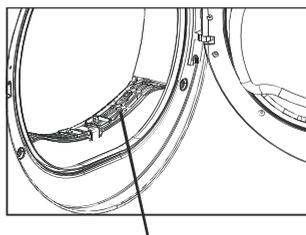

Trappe du filtre

## Nettoyage de la base du filtre

1. Ouvrez la grille de maintenance.
2. Dévissez les deux leviers de blocage l'un vers l'autre.
3. Nettoyez la base du filtre dans son intégralité.
4. Insérez à nouveau la base du filtre !
5. Revissez les deux leviers de blocage.
6. Fermez la trappe de maintenance jusqu'à ce qu'elle soit correctement enclenchée.

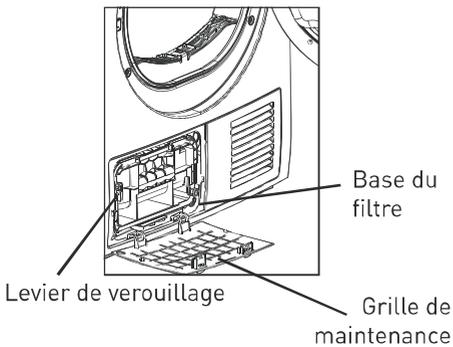

### REMARQUE

- Les peluches accumulées sur le filtre empêche la bonne circulation de l'air, ce qui provoque l'allongement de la durée de séchage et augmente la consommation d'énergie ;
- Avant tout nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation !
- Le sèche-linge ne doit jamais fonctionner sans son filtre !
- Nettoyez le filtre après chaque utilisation afin d'éviter que des résidus ne s'accumulent au sein de la machine.

## Nettoyage du condenseur thermique


Dès que cela est nécessaire (tous les deux mois environ), retirer les peluches du condenseur thermique à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce.

Veillez utiliser des gants lors de cette opération.



### REMARQUE

Il est plus facile d'enlever les peluches en les humidifiant en préalable par exemple avec un humidificateur pour linge.

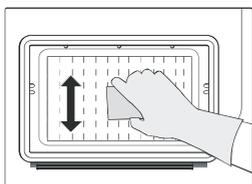


## Entretien du condenseur d'air


- Laissez le sèche-linge refroidir.

- Il est possible que de l'eau résiduelle s'écoule. Placez un chiffon absorbant sous la trappe de maintenance.

**1.** Déverrouillez la trappe de maintenance.

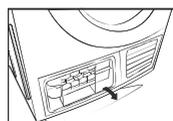


**2.** Ouvrez complètement la trappe de maintenance.

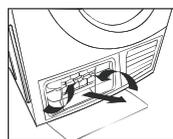

**3.** Vissez les deux leviers de blocage l'un vers l'autre.

**4.** Tirez le condenseur vers vous pour l'extraire.

**5.** Nettoyez bien le condenseur et laissez-le égoutter complètement.

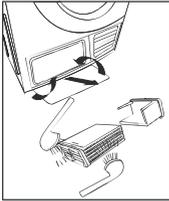


**6.** Nettoyez les joints.

**7.** Réintroduisez le condenseur, utilisez le bouton.

**8.** Dévissez les deux leviers de blocage.

**9.** Fermez la trappe de maintenance jusqu'à ce qu'elle soit correctement enclenchée. Nettoyez le condenseur tous les 3 mois environ, dans le cadre d'une utilisation fréquente.

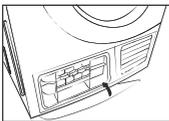

**Veillez à ne pas endommager le condenseur !**



### ATTENTION

**1.** Nettoyez à l'eau uniquement, n'utilisez aucun objet à bord saillant ou tranchant.

**N'utilisez jamais la machine sans son condenseur !**

**2.** Au cours du cycle de séchage, il est possible que de l'eau s'accumule entre la vitre et le joint, cela n'affecte en rien le fonctionnement de votre sèche-linge !

## Affichage d'un dysfonctionnement et solutions

Affichage	Raison	Solutions
La LED "Plein" est allumée de façon permanente	Le réservoir est plein Problème au niveau de la pompe à eau ou du capteur de niveau de l'eau	Videz le réservoir
Sécurité enfant + 9h	Dysfonctionnement du capteur de température	Veuillez contacter votre service client local si le problème persiste
Sécurité enfant + 6h	Dysfonctionnement du capteur d'humidité	
Sécurité enfant + 3h	Dysfonctionnement du chauffe-eau	

## Précautions

Problème	Solution
Le voyant témoin de mise en marche ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la fiche secteur est branchée.</li> <li>• Vérifiez le programme sélectionné.</li> <li>• Vérifiez l'état des fusibles de votre habitation.</li> </ul>
Le voyant "Plein" est allumé de façon permanent.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Videz le réservoir d'eau de condensation.</li> <li>• En cas de panne, vérifiez le tuyau prévu pour la sortie de la condensation.</li> </ul>
Le sèche-linge ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous d'avoir bien appuyé sur le bouton de démarrage.</li> <li>• Assurez-vous que la porte est bien fermée.</li> <li>• Assurez-vous d'avoir bien sélectionné un programme.</li> </ul>
De l'eau s'écoule de la machine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la machine est correctement installée à l'horizontale.</li> </ul>
La porte s'ouvre toute seule.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur la porte jusqu'à ce que vous entendiez le « clic ».</li> </ul>
Le taux d'humidité de la pièce augmente considérablement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aérez convenablement la pièce.</li> <li>• Nettoyez la grille de refroidissement.</li> <li>• Vérifiez que le condenseur a bien été installé.</li> </ul>
Le séchage n'est pas optimal ou le temps de séchage est trop long.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez le filtre et le condenseur.</li> <li>• Videz le réservoir.</li> <li>• Contrôlez la sortie d'eau.</li> <li>• L'environnement où est installée la machine est trop restreint.</li> <li>• Vérifiez les capteurs d'humidité.</li> <li>• Utilisez un programme de séchage plus fort ou un programme.</li> </ul>



Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème seul et avez besoin d'aide :

1. Appuyez sur le bouton [On/Off].
2. Débranchez la fiche secteur et contactez le service clients.

## Spécifications techniques

Alimentation électrique	220-240V ~ 50Hz
Puissance nominale d'entrée	2 700 W
Température ambiante	+5 C ~ +35°C
Taille globale	595×615×845(mm)
Capacité nominale de séchage	7,0kg
Poids net	41 kg



### REMARQUE

1. La capacité nominale représente la capacité maximale de la machine. Assurez-vous que le poids du linge sec chargé dans le tambour ne dépasse jamais la capacité prévue.
2. N'installez pas le sèche-linge au sein d'une pièce exposée au gel. En cas de températures proches de 0°C, le sèche-linge risque de ne pas fonctionner convenablement.
3. Il existe un risque de dommages si l'eau de condensation gèle au sein de la pompe, des tuyaux et/ou du réservoir d'eau de condensation.

## Fiche produit

Marque	HIGHONE
Modèle	965095 - DC 7 B W566C
Capacité évaluée	Sèche-linge 7,0kg
Type	Condenseur
Classe d'efficacité énergétique	B

Consommation énergétique

504,0 kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage en programme coton standard à charge maximale et charge partielle, et modes à consommation réduite. La consommation d'énergie réelle de la machine par cycle dépend de la manière dont celle-ci est utilisée.

Automatique ou non-automatique	Automatique
Ecolabel de l'Union Européenne	N/A
Consommation d'énergie en programme coton standard en pleine charge	4,24 kWh
Consommation d'énergie en programme coton standard en charge partielle	2,30 kWh
Consommation d'énergie en mode off (Po)	0,28 W
Consommation d'énergie si laissée en mode on (Pl)	0,8 W
Durée du mode on avant fin de celui-ci	10 minutes

Le 'programme coton standard' utilisé à charge maximale et partielle est le programme de séchage standard auquel les informations de la plaque signalétique et de la fiche se rapportent. Il s'agit du programme adéquat pour le séchage du linge en coton normal et humide et le programme le plus efficace en termes de consommations d'énergie pour le linge en coton.

Durée pondérée du programme coton standard à charge maximale et partielle	, * minutes
---	-------------

Durée du programme coton standard à charge maximale	928 minutes
---	-------------

Durée du programme coton standard à charge partielle	*( minutes
--	------------

Classe d'efficacité B en termes de condensation, sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace). Efficacité moyenne en termes de condensation du programme coton standard à charge maximale

	, &
--	-----

Efficacité moyenne en termes de condensation du programme coton standard à charge partielle	, 01
---	------

Efficacité pondérée en termes de condensation du programme coton standard à charge maximale et partielle	, 01
--	------

Niveau sonore du programme coton à sonore à charge maximale	69dB
---	------

## Mise au rebut de votre ancien appareil

### COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil porte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, comme le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur son emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.



Nos emballages peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri.  
Pour en savoir plus : [www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr)





## CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

\*sur présentation du ticket de caisse.

## GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum\*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

\*op vertoon van kassabon.

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

ES

Este producto tiene una garantía por un período de 2 años a partir de la fecha de compra\*, ante cualquier fallo resultante de un defecto de fabricación o de material. Esta garantía no cubre los defectos o los daños provocados por una mala instalación, un uso inadecuado o por un desgaste anormal del producto.

\*mediante la presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL

France

