

Jeken

RÉFRIGÉRATEUR AMERICAIN

MODÈLES :
JRFS556USW-11 **inox**



NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

Table des matières

Avertissement

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES.....	4
--	---

Informations sur la sécurité et les avertissements

Symboles de sécurité de base	11
Raccordement de l'appareil	11
Voyant LED	11
Informations sur la sécurité et les avertissements	11

Présentation du produit

Caractéristiques du produit	14
Composants du produit.....	15
Dimension	16

Installation

Transport	17
Lieu d'installation	17
Pieds en plastique réglables	17
Balconnet de la porte	17

Opération

Avant utilisation	18
Raccordement de l'alimentation à l'eau	18
Démarrage	18
Panneau de commande	18
Réglages du compartiment congélateur	19
Réglages du compartiment réfrigérateur	19
Verrouillage de l'écran	19
Alarme de porte ouverte	19
Arrêt/marche du compartiment réfrigérateur	19
Distributeur de glaçons et d'eau.....	20
Compartiment de réfrigération.....	21
Compartiment de congélation.....	21
Machine à glaçons automatique	23
Installation et désinstallation de la machine à glaçons	23
Arrêt de la machine à glaçons	23
Filtre à eau	24
Instructions pour la conservation des aliments	25
Conservation des aliments	25

Maintenance

Dégivrage	28
Nettoyage	28
Informations générales	28
Conseils pour économiser l'énergie	28
Phénomènes normaux	29
Dépannage	31

AVERTISSEMENTS

Vous venez d'acheter notre produit et nous vous remercions.

Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction.

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution. Le mode d'emploi de ce produit peut être modifié sans préavis.

Remarque :

Pour accéder aux informations produit, veuillez scanner le code QR sur l'étiquette énergétique.



Séparez les éléments avant de trier



CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT!

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Cet avertissement ne s'applique qu'au marché EUROPEEN !

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris ce qui suit :

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elle) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien spécialisé afin d'éviter tout danger.
4. **MISE EN GARDE** : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
5. **MISE EN GARDE** : Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
6. **MISE EN GARDE** : Ne pas endommager le

circuit de réfrigération.

7. **MISE EN GARDE** : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

8. Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammable.

9. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- les environnements du type chambres d'hôtes ;
- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

10. **ATTENTION** : Ce produit n'est pas adapté à un usage commercial ou collectif.

11. Placer l'appareil contre un mur avec une distance n'excédant pas 75 mm et plus de 50 mm.

12. **AVERTISSEMENT** : Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

13. **AVERTISSEMENT** : Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs

d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

14. Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- Des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.
- Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Entreposer la viande et le poisson crus dans les bacs du réfrigérateur qui conviennent, de telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne s'égouttent pas sur les autres aliments.
- Les compartiments «deux étoiles» pour denrées congelées conviennent pour stocker des aliments pré congelés, stocker ou fabriquer de la crème glacée et des cubes de glace.
- Les compartiments «une, deux et trois étoiles» ne conviennent pas pour la congélation des denrées alimentaires fraîches.
- Si l'appareil de réfrigération demeure vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

15. Débranchez l'appareil de la prise de courant lors de non-utilisation, avant d'installer ou de démonter des pièces, avant tout nettoyage.
16. Veillez à bien insérer la fiche dans la prise de courant lorsque vous branchez l'appareil.
17. Insérez la fiche dans une prise de courant indépendante ayant OBLIGATOIREMENT un fil de terre pour assurer la sécurité et conformément aux normes en vigueur.
18. N'utilisez jamais l'appareil dans un endroit où des matières combustibles et inflammables sont conservées.
19. Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de faire réparer ou remplacer les pièces par un technicien spécialisé.
20. Le moteur est lubrifié en permanence et ne nécessite aucune huile.
21. L'appareil doit être placé de façon que la prise de courant soit facilement accessible.
22. Référez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil, car il contient des agents moussants inflammables. Avant de jeter votre appareil usé, assurez-vous de retirer les portes pour éviter que les enfants ne soient coincés.
23. Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant de le nettoyer.
24. Pour nettoyer cet appareil, utilisez un chiffon humide ou bien un produit de nettoyage pour les vitres. N'employez jamais de détergent abrasif ou de dissolvant.
25. Il est recommandé de ne pas utiliser ce congélateur avec une rallonge électrique.

26. Ne pas placer de boisson ou plat chaud dans l'appareil.
27. Refermez la porte après utilisation afin d'éviter l'augmentation importante de température.
28. Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou directement à la lumière du soleil.
29. L'appareil doit être placé sur une surface plane et stable.
30. Ne pas poser d'objet lourd sur le congélateur et ne pas le mouiller.
31. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez jamais cet appareil avec les mains humides, en vous tenant sur une surface humide ou dans l'eau.
32. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur et ne doit pas être exposé à la pluie.
33. Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Saisissez la fiche et tirez-la de la prise de courant.
34. Gardez le câble d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.
35. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la prise secteur à votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
36. Quand le congélateur cesse d'être utilisé nettoyez et séchez l'appareil pour empêcher la propagation d'odeurs.
37. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

38. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
39. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
40. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
41. Référez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil, car il contient du gaz inflammable. Avant de jeter votre appareil usé, assurez-vous de retirer les portes pour éviter que les enfants ne soient coincés.



42. **AVERTISSEMENT** : Risque d'incendie / matières inflammables. Maintenir votre appareil éloigné de toute source de flamme durant l'installation, l'entretien et l'utilisation.

43. Si le circuit de réfrigération est endommagé :
- Éviter les flammes nues ou étincelles d'allumage.
 - Bien ventiler la pièce où l'appareil est installé.
44. Avant de placer en recyclage un appareil comportant une serrure, veillez à ce que celle-ci soit désactivée afin d'éviter les accidents. Un enfant pourrait y rester enfermé.

45. Evitez de mettre des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'en être affecté.
46. Attention : lors du déplacement de l'appareil, celui est lourd et ses pieds pourraient endommager les sols.
47. Évitez de consommer des crèmes glacées ou des glaces à l'eau sortant juste du congélateur ; la basse température risquerait de vous brûler.
48. Le changement de certaines pièces de votre appareil électroménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel.
49. Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

Informations sur la sécurité et les avertissements

Symboles de sécurité de base



Ce guide contient de nombreux messages de sécurité importants. Lisez et respectez toujours l'ensemble des messages de sécurité.

Il s'agit d'un symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit de tout danger potentiel qui pourrait vous blesser ou avoir des conséquences plus graves. Ces messages aideront également à protéger votre appareil contre les dommages. Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole d'alerte de sécurité et du mot d'avertissement de danger DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Ces mots signifient :



DANGER

Peut entraîner la mort ou des blessures graves s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions.



AVERTISSEMENT

Susceptible de provoquer des blessures graves ou mortelles en cas de non-respect des instructions.



ATTENTION

Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées ou des dommages au produit uniquement.

Raccordement de l'appareil



ATTENTION


L'appareil ne peut être connecté qu'à 115/60 Hz et la plage de fluctuation de tension autorisée est de 98V à 132V.

Afin de garantir la sécurité, la prise et son câble doivent pouvoir résister à un courant supérieur à 15A.

Ce produit ne peut être connecté qu'à 220-240 V/50Hz, et la plage de fluctuation de tension autorisée est de 187V à 242V. Il ne peut pas être utilisé si la fréquence de tension n'est pas de 50Hz.

Afin de garantir la sécurité, la prise et son câble doivent pouvoir résister à un courant supérieur à 10A.

Voyant LED



Source lumineuse est remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.

Ce produit contient deux sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Informations sur la sécurité et les avertissements

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation du produit, il convient de respecter les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Informations sur la sécurité et les avertissements

Informations sur la sécurité et les avertissements



Si vous pensez qu'il y a une fuite de réfrigérant, ne touchez pas l'appareil ou la prise de courant, aérez la pièce et, si possible, éteignez votre appareil à l'aide du disjoncteur. Appelez immédiatement le fabricant, votre service après-vente ou un professionnel de qualification similaire.



Le réfrigérant provoquera des blessures graves en cas de contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, veuillez immédiatement consulter un médecin.




Veillez à utiliser une prise de courant avec mise à la terre. Consultez un électricien qualifié ou un technicien de maintenance si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises, ou si vous avez des doutes quant à la bonne mise à la terre de l'appareil.

Attendez 5 minutes ou plus avant de rebrancher le cordon d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne du réfrigérateur.

Une mise à la terre incorrecte peut entraîner une panne et/ou un choc électrique.

Une prise dédiée doit être utilisée. L'utilisation de plusieurs appareils sur une seule prise peut provoquer un incendie.

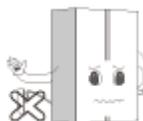

Ne laissez pas la fiche d'alimentation tournée vers le haut ou coincée à l'arrière du réfrigérateur. De l'eau pourrait s'infiltrer ou la fiche pourrait être endommagée, ce qui pourrait provoquer un incendie ou des blessures.

Ne laissez pas le cordon d'alimentation plié ou pressé par un objet lourd être endommagé.



Débranchez le cordon d'alimentation lors du nettoyage, en manipulant la lampe intérieure du réfrigérateur.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou d'autres blessures.



Enlevez l'eau ou la poussière de la fiche d'alimentation à l'aide d'un chiffon sec et propre, ne la touchez pas avec des mains mouillées et insérez-la en veillant à ce que les extrémités des broches soient bien connectées.

N'utilisez pas le réfrigérateur à des fins non domestiques (stockage de médicaments ou de matériel d'analyse, sang, utilisation sur un bateau, etc.) Cela pourrait entraîner des risques inattendus tels qu'un incendie, un choc électrique, une détérioration du matériel stocké ou une réaction chimique.

N'utilisez pas et ne stockez pas de matériaux inflammables comme l'éther, le benzène, l'alcool, les médicaments, le gaz propane liquide, les sprays ou les produits cosmétiques à proximité ou dans le réfrigérateur. Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Ne mettez pas de verrerie qui n'est pas conçue pour être utilisée dans un réfrigérateur ou un congélateur. Le verre pourrait se fissurer ou se briser, ce qui pourrait entraîner des blessures.

Ne placez pas d'objets lourds ou dangereux tels que des tasses, des vases à fleurs, des produits cosmétiques, des médicaments ou des récipients contenant de l'eau dans le réfrigérateur.

Il pourrait tomber et provoquer des blessures, un incendie ou une électrocution lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte.



Informations sur la sécurité et les avertissements

Informations sur la sécurité et les avertissements




Ne touchez pas les aliments ou les récipients dans le congélateur avec des mains mouillées, cela pourrait provoquer des gelures.

Ne vaporisez pas d'eau à l'extérieur ou à l'intérieur du réfrigérateur et ne le nettoyez pas avec du benzène ou un diluant.

Ne nettoyez pas l'appareil avec des nettoyants acides, des brosses abrasives, des outils tranchants et/ou tout nettoyant contenant du benzène.

N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur de l'appareil et n'allumez pas de bougie pour éliminer les odeurs, car cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

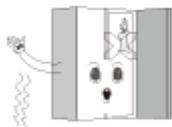

Ne vous accrochez pas à la porte ou aux plateaux de la porte, car cela pourrait faire tomber le réfrigérateur et provoquer des blessures graves, voire mortelles. En particulier, ne laissez pas les enfants faire ce qui précède.

Ne mettez pas de glaçon dans une fine tasse en cristal ou dans des ustensiles en céramique. Cela pourrait briser la tasse ou les ustensiles en céramique et causer des blessures.



Ne laissez personne, à l'exception d'un personnel de service qualifié, démonter, réparer ou modifier le réfrigérateur. Sauf indication contraire du fabricant. Il peut provoquer des blessures, des chocs électriques ou un incendie.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- Les fermes et pour les clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- Les environnements de type chambre d'hôtes ;
- Le banquet et les applications similaires non destinées au commerce de détail.

ATTENTION : Ce produit n'est pas adapté à un usage commercial ou collectif

Ne pas installer le réfrigérateur dans un environnement humide, sous peine de le détériorer prématurément, de faire fonctionner l'appareil plus fréquemment et de provoquer un choc électrique.

Veuillez installer l'appareil dans une pièce sèche et bien ventilée.

L'appareil doit être placé à proximité de la prise murale, ce qui permet de couper facilement l'alimentation électrique en cas d'accident.

N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême ou à une flamme nue.

Gardez votre appareil dans un endroit bien ventilé. Si l'appareil est encastré, assurez-vous que la circulation d'air autour de l'appareil est suffisante.

Ne couvrez pas ou n'obstruez pas la zone d'évacuation située à l'arrière de l'appareil, sous peine de provoquer des chocs électriques ou des blessures.

Présentation du produit

Caractéristiques du produit

Cette unité contient les options prédéfinies suivantes : super congélation, économies d'énergie, réduction du bruit, réfrigération optimale.

Contrôle précis de la température

Le système de contrôle électronique est capable de contrôler séparément le réfrigérateur et le congélateur avec une plus grande précision.

Dégivrage automatique

Cette unité est équipée d'un programme capable de contrôler la fréquence et la durée du dégivrage de votre congélateur. Cela garantira que vous n'aurez jamais besoin de dégivrer manuellement le congélateur.

Écran LED et contrôle de la température

Le tableau de commande affiche respectivement les températures du réfrigérateur et du congélateur. Pour modifier le réglage dans l'une ou l'autre section, il suffit d'appuyer sur la flèche ↑ ou ↓ en fonction du changement souhaité.

Verre trempé, sûr et fiable

Le verre trempé est sûr et fiable, facile à nettoyer et durable.

Joint de porte amovible et facile à nettoyer

Le joint de porte est facile à retirer et à nettoyer, ce qui permet au produit de fonctionner efficacement plus longtemps.

Système d'alerte d'ouverture de la porte

Si vous laissez l'une des portes ouvertes pendant plus d'une minute, le système d'alarme vous rappellera de la fermer.

Machine à glaçons automatique


Le réfrigérateur est doté d'une fonction de fabrication automatique de glaçons, et les utilisateurs peuvent prendre des glaçons, de la glace pilée et de l'eau froide.

Présentation du produit

Composants du produit

La disposition des éléments ci-dessous est susceptible d'être modifiée sans préavis et peut ne pas ressembler à l'image ci-dessous ou ne pas être installée de la même manière.

L'apparence et les spécifications du produit réel peuvent varier en fonction du modèle.

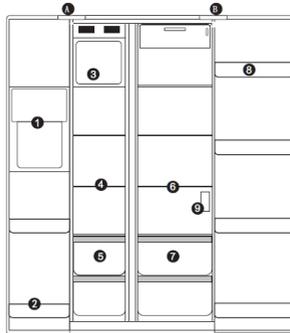

A Compartiment congélateur

B Compartiment réfrigérateur


- 1 Distributeur
- 2 Balconnet de la porte du congélateur
- 3 Bac à glace
- 4 Clayettes en verre pour le congélateur
- 5 Tiroir du congélateur

- 6 Clayettes en verre du réfrigérateur
- 7 Bac à légumes
- 8 Balconnet de la porte de réfrigérateur
- 9 Filtre à eau

Présentation du produit

Dimension d'installation

Sélectionnez un lieu approprié pour placer votre appareil, là où il est plat et pratique à utiliser. Évitez de placer l'appareil à proximité de sources de chaleur, de la lumière directe du soleil ou de l'humidité.

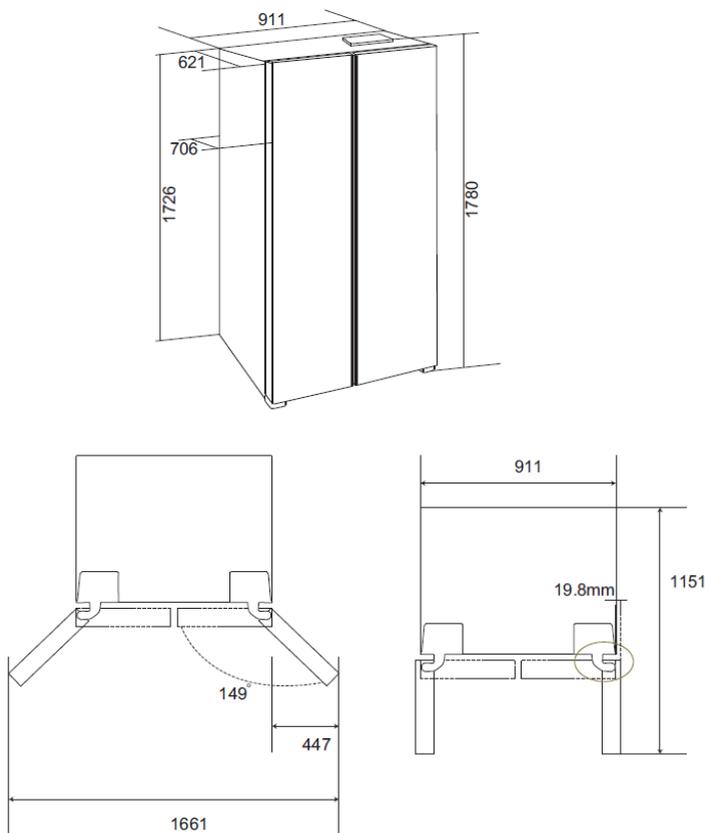

Les figures ci-dessus sont données à titre indicatif à des fins d'installation. Les dimensions réelles de l'unité peuvent varier légèrement.

Pour garantir que votre unité fonctionne avec une efficacité maximale, veuillez maintenir suffisamment d'espace autour de votre unité, comme indiqué à la page suivante.

Installation

Transport




Ne transportez pas le réfrigérateur à l'horizontale ou en le posant.

Ne transportez pas le réfrigérateur en tenant la porte ou la poignée ; le réfrigérateur doit être transporté en soulevant le fond.

Cette unité ne doit jamais être déplacée par une seule personne ; deux personnes sont nécessaires pour le soulever ou le déplacer en toute sécurité.

Lieu d'installation

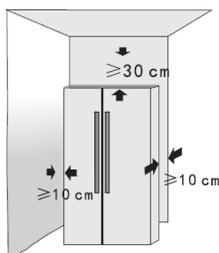

Le réfrigérateur doit être placé sur un sol dur et plat ;


Si un tampon est nécessaire, des tampons stables, durs et ininflammables doivent être utilisés.

NE PAS UTILISER L'EMBALLAGE EN MOUSSE COMME TAMPON !

L'appareil doit être tenu à l'écart des endroits humides où il y a de l'eau. L'eau ou la saleté doit être enlevée de toute surface de l'appareil dès que possible à l'aide d'un chiffon doux. Cela aidera à prévenir la rouille et aidera votre appareil à fonctionner avec une efficacité maximale.

Placez le réfrigérateur dans un endroit bien ventilé, réservez un certain espace autour du réfrigérateur, et ne couvrez pas ou n'obstruez pas la grille d'aération à l'arrière du réfrigérateur ; gardez le réfrigérateur à l'écart des sources de chaleur ou de la lumière directe du soleil.

Pieds en plastique réglables

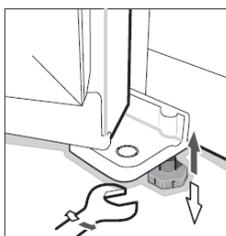


Lorsque le réfrigérateur se trouve dans sa boîte d'emballage, les pieds en plastique sont serrés. Après l'avoir sorti de la boîte d'emballage pour le placement, assurez-vous d'ajuster les deux pieds avant en plastique jusqu'à ce que la hauteur soit adaptée ; il suffit d'ajuster deux pieds en plastique avec une clé ou directement à la main.

Les pieds en plastique et les roulettes arrière doivent toucher le sol pour éviter que le réfrigérateur ne bouge, ne vibre ou ne fasse du bruit.

Lors du déplacement du réfrigérateur, réglez les pieds en plastique dans le sens antihoraire pour qu'ils ne touchent pas le sol, puis poussez doucement le réfrigérateur pour le déplacer.

Balconnet de la porte

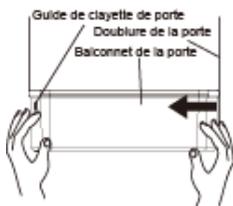

Démontage : Tenez les deux côtés du balconnet de la porte avec les deux mains. Poussez-la du côté où il n'y a pas de guide et poussez-la vers l'intérieur, comme indiqué sur la figure, jusqu'à ce que le bord du balconnet soit séparé de la rainure de la doublure.

Installation : Tenez les deux côtés du balconnet de la porte avec les deux mains. Installez d'abord la boucle du côté guide. Poussez ensuite légèrement l'autre côté vers l'intérieur, le guide s'enclenchera et le balconnet sera installé. Veillez à ce qu'il soit correctement installé avant de l'utiliser.

Opération

Avant utilisation

Cet appareil frigorifique n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastrable.

Retirez tout l'emballage, y compris le support en mousse au bas de l'appareil et le ruban adhésif qui fixe les clayettes et les balconnets de la porte à l'intérieur.

Placez le réfrigérateur dans une position appropriée et ajustez les pieds. Il est recommandé d'essuyer votre appareil avec un chiffon chaud savonneux et de le sécher soigneusement avant utilisation.

En résumé, placez le réfrigérateur et ajustez-le, nettoyez-le, laissez le réfrigérateur reposer pendant plus de 4 à 6 heures, puis allumez l'appareil. Cela permet de garantir que l'huile du compresseur s'est correctement déposée et aidera votre appareil à fonctionner normalement.

Raccordement à l'alimentation

AVERTISSEMENT : Ne raccordez l'appareil qu'à une source d'eau potable.

Le système d'alimentation en eau doit être installé et raccordé par un technicien professionnel.

Raccordez le réfrigérateur au tuyau d'eau froide :

Pression min : 1,4 bar ; Pression max : 6,9 bars ;

Lorsque vous utilisez la fonction de machine à glaçons, assurez-vous que le tuyau d'eau du robinet soit connecté normalement et que la vanne d'eau est ouverte. Un espace suffisant doit être réservé au robinet de raccordement de la source d'eau.

Une fois que le réfrigérateur fonctionne de manière stable, la machine à glaçons produira des glaçons. Lors de la première mise sous tension, l'eau froide est disponible au bout de 5 heures puisque le réfrigérateur fonctionne normalement, et des glaçons ou de la glace pilée sont disponibles au bout de 12 heures.


Démarrage

Connectez le cordon d'alimentation et allumez l'interrupteur d'alimentation.

Au premier démarrage, l'écran affichera les valeurs de température de réglage respectives (la température de la partie réfrigérateur est réglée à 5°C, la température du congélateur est réglée à -18°C).

Le mode par défaut est l'économie d'énergie au démarrage : L'écran affiche pendant 20s puis s'éteint. Ce mode permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des lampes LED.

Panneau de contrôle

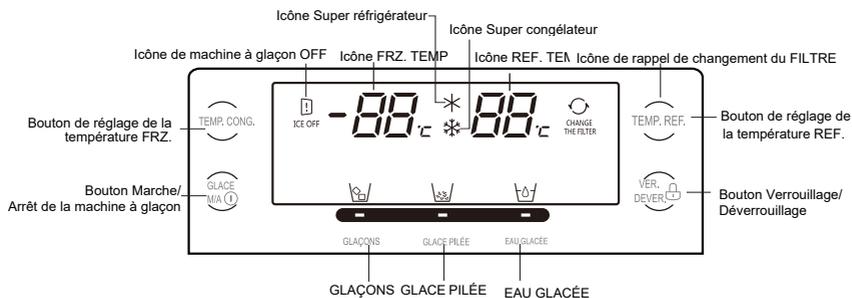

Opération


F- Réglage de la température du congélateur

La température par défaut du congélateur est de -18°C. Pour modifier la température, appuyez sur le bouton « TEMP.CONG » pour parcourir les températures réglées.

-15°C ~ -16°C ~ -17°C ~ -18°C ~ -19°C ~ -20°C ~ -21°C ~ -22°C
~ -23°C ~ -23°C + ❄️ (Super freezer) ~ -15°C



Régler la température



ATTENTION : Ne mettez pas d'aliments frais directement sur les aliments surgelés.


R- Réglage de la température du réfrigérateur

La température par défaut du réfrigérateur est de 5°C. Pour modifier la température, appuyez sur le bouton « TEMP.REF » pour parcourir les températures réglées.

8°C ~ 7°C ~ 6°C ~ 5°C ~ 4°C ~ 3°C ~ 2°C ~ 2°C+ ❄️ (Super réfrigérateur) ~ 8°C



Régler la température



Verrouillage de l'écran



Ce produit a la fonction de verrouillage des touches.

Lorsque le panneau de commande est verrouillé, les autres touches sont inopérantes, si vous touchez d'autres boutons, les icônes « TEMP.REF » et « TEMP.CONG » clignotent.

Pour quitter le mode de verrouillage, appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé pendant 3s.

Interrupteur de contrôle du chauffage auxiliaire *



Appuyez sur « VER DEVER+ GLACE M/A » et maintenez cette touche enfoncée pendant 5s pour enclencher le câble de chauffage auxiliaire, lorsque la température du freezer affiche « » ;

Appuyer à nouveau sur la touche « VER DEVER+ GLACE M/A » et la maintenir enfoncée pendant 5s pour déclencher le câble de chauffage auxiliaire, lorsque la température du freezer indique « ».

*Cet élément doit être utilisé par le personnel de service professionnel et n'est pas recommandé aux utilisateurs.

Alarme de porte ouverte

Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant plus d'une minute, l'alarme retentit pour rappeler à l'utilisateur de fermer la porte. Une fois la porte fermée, l'alarme s'arrête automatiquement.

Arrêt/marche du compartiment réfrigérateur

Appuyez longuement sur la touche « TEMP.REF » pendant 5~10s pour activer/désactiver le compartiment réfrigérateur ; lorsque le compartiment réfrigérateur est éteint, l'affichage numérique de la température du réfrigérateur s'éteint ; lorsque le compartiment réfrigérateur est éteint, appuyez longuement sur la touche « TEMP.REF » pendant 5~10s pour redémarrer la fonction de réfrigération.


Opération

Distributeur de glace et d'eau

Appuyez sur la touche « GLAÇONS » ; Si l'indicateur  s'allume, appuyez et maintenez enfoncé la touche d'évacuation des glaçons avec un verre posé en dessous et des glaçons sortiront.




GLAÇONS

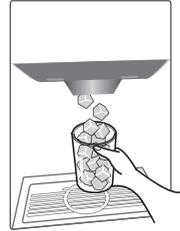

Appuyez sur la touche « GLACE PILÉE » ; Si l'indicateur  s'allume, appuyez et maintenez enfoncé la touche d'évacuation des glaçons avec le verre posé en dessous et de la glace pilées sortira.




GLACE PILÉE

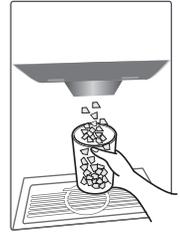

Appuyez sur la touche « EAU GLACÉE » ; Si l'indicateur  s'allume, appuyez et maintenez enfoncé la touche d'évacuation des glaçons avec le verre posé en dessous et de l'eau froide s'écoulera.



EAU GLACÉE

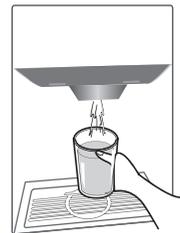

Opération

Distributeur de glace et d'eau



AVERTISSEMENT



Ne mettez pas de glaçons dans des récipients fragiles afin d'éviter les blessures dues à la casse.

Ne touchez pas la sortie des glaçons avec les doigts pour éviter de vous blesser les mains avec des glaces brisées.

Lors du démarrage d'un nouveau réfrigérateur, il convient de prêter attention aux points suivants :

Lorsque vous prenez des glaçons ou de la glace pilée, retirez le couvercle.

Lorsque vous prenez de l'eau du réfrigérateur pour la première fois, appuyez et maintenez enfoncé la touche d'évacuation de l'eau froide, et retirez 1 à 2L d'eau. Vous pouvez ensuite prendre de l'eau de manière normale ;

Lors de la première utilisation de la machine à glaçons, le premier bac à glaçons ne doit pas être consommé.

Autres précautions :

Ne pas utiliser de gobelets trop profonds, trop étroits ou trop mous, et placer le gobelet près de la sortie de la machine à glaçons pour éviter que les glaçons ne tombent au sol ; maintenez une distance adéquate entre le gobelet et la sortie de la machine à glaçons ; si le gobelet est trop proche de la sortie de la machine à glaçons, il peut obstruer l'écoulement des glaçons ; lorsque le gobelet est plein, relâcher la touche d'évacuation des glaçons pour éviter que les glaçons ne se renversent sur le sol.

Lorsque vous prenez des glaçons ou de l'eau, gardez le gobelet près de la sortie des glaçons pendant 2-3s après avoir relâché la touche d'évacuation des glaçons, car des glaçons ou de l'eau peuvent s'écouler encore à ce moment-là.

Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de glaçon ou d'eau qui s'écoule, retirez le gobelet.


Si vous utilisez uniquement la fonction glace pilée, la sortie de glaçons peut être bloquée par de la glace pilée, et vous devez enlever la glace pilée résiduelles ; lorsque vous sélectionnez des glaçons après la fonction de glace pilée, il se peut qu'il y ait un peu de glaces pilée.

En cas de coupure de courant à long terme, les glaçons contenus dans le bac à glaçons peuvent fondre en eau qui s'écoule ensuite dans le compartiment de congélation ; dans ce cas, retirez et videz le bac à glaçons, puis essuyez l'eau contenue dans le bac à glaçons et la chambre de congélation.

Opération

Compartiment de réfrigération


Le compartiment réfrigérateur doit principalement être utilisé pour stocker des aliments qui seront consommés dans un court laps de temps.

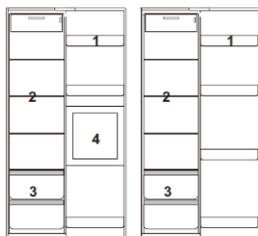

- 1 Balconnet de la porte de réfrigérateur
- 2 Clayettes en verre du réfrigérateur
- 3 Bac à légumes
- 4 Mini bar

Compartiment de congélation

Le compartiment de congélation est utilisé pour congeler les aliments, stocker les aliments surgelés et fabriquer des glaçons. Il peut conserver les aliments pendant longtemps.

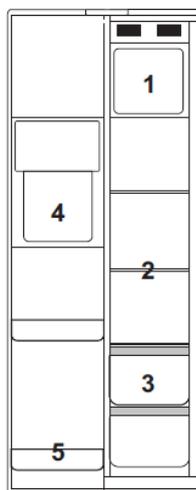

Le compartiment de congélation permet de conserver longtemps la fraîcheur des aliments. Lors de la conservation de la viande, il est suggéré de la couper en morceaux faciles à retirer et de marquer la date de congélation pour éviter que les aliments ne dépassent la durée limite.

- 1 Bac à glace
- 2 Clayettes en verre pour congélateur
- 3 Tiroir du congélateur
- 4 Distributeur
- 5 Balconnet de la porte de congélateur



ATTENTION

Les aliments, en particulier les aliments gras stockés dans le réfrigérateur, veuillez éviter tout contact direct avec la paroi intérieure. Lorsque l'intérieur est taché d'huile ou de taches de soupe d'aliments huileux, il doit être nettoyé immédiatement pour éviter un contact prolongé avec la paroi qui pourrait entraîner de la corrosion ou des fissures.

Les compartiments à aliments surgelés à quatre étoiles (****) conviennent à la conservation d'aliments surgelés, à la conservation ou à la préparation de glaces et à la fabrication de glaçons.

Les compartiments à une étoile (*), deux étoiles (***) et trois étoiles (****) ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.

Si l'appareil frigorifique est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, puis dégivrez, nettoyez, séchez-le et laissez la porte ouverte pour empêcher le développement de moisissure à l'intérieur de l'appareil.

Opération

Machine à glaçons automatique

La machine à glaçons et le bac à glaçons sont situés dans la partie supérieure du compartiment de congélation. Lors de l'utilisation de la machine à glaçons, assurez-vous que l'interrupteur de la machine à glaçons soit allumé et que le système d'alimentation en eau soit connecté. La machine à glaçons produira automatiquement des glaçons ; lorsque le bac à glaçons est plein, le processus de production de glaçons s'arrête automatiquement.

La machine à glaçons peut produire environ 1 500g de glaçons en 24h.

Lorsque la chambre de congélation atteint la température réglée, la machine à glaçons peut produire le premier lot de glaçons pendant quelques heures seulement.

ATTENTION :

Lorsque la machine à glaçons fabrique des glaçons, vous pouvez entendre le bip du robinet d'eau, le bruit de l'écoulement de l'eau dans la machine à glaçons et le bruit de la chute des glaçons.

Le bac de récupération doit être nettoyé à temps pour empêcher l'eau de se déverser et d'abîmer le sol.

Installation et désinstallation de la machine à glaçons



Lorsque la machine à glaçons est utilisée pour la première fois ou pendant une longue période, il est suggéré de démonter la machine entière, la nettoyer, puis l'installer. Veuillez éteindre le réfrigérateur avant de la retirer.




Ensuite, retirez le bac à glaçons, soulevez-le de force avec les deux mains, puis retirez-le pour nettoyer, sécher puis installer.

Lors de l'installation du bac à glaçons, alignez le fond avec les rails des deux côtés, insérez-le dans les rails, puis poussez-le ;

Arrêt de la machine à glaçons

Icône ARRÊT de la machine à glaçons

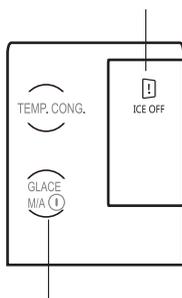

Bouton marche/arrêt de la machine à glaçons

Arrêt de la machine à glaçons

- Si la machine à glaçons n'est pas utilisée pendant une longue période, éteignez-la temporairement ;

Conseil : Cela désactive uniquement la fonction de fabrication de glaçons ; les glaçons restants dans le bac à glaçons peuvent être commandés toujours et le système d'eau fonctionne normalement.

- Appuyez sur la touche « GLACE M/A » pendant 3s pour éteindre la machine à glaçons, puis l'icône ICE ON/OFF s'allume.

- Une fois la machine à glaçons éteinte, l'icône EAU GLACÉE sur le panneau de commande s'affiche toujours et la touche « GLAÇONS/GLACE PILÉE /EAU GLACÉE » est activé, n'affectant pas l'évacuation des glaçons/de l'eau.

ATTENTION :

Avant d'éteindre la machine à glaçons, il faut débrancher le système d'eau du réfrigérateur plusieurs heures à l'avance ; après avoir éteint la machine à glaçons, videz et nettoyez le bac à glaçons, puis remettez-le.

Lorsque la fonction machine à glaçons est activée, s'il y a encore des glaçons dans le bac à glaçons, des glaçons peuvent tomber pendant l'auto-vérification du réfrigérateur.

Opération

Filtre à eau



ATTENTION

N'utilisez pas le système de distribution d'eau et de glaçons dans des endroits où la qualité de l'eau est médiocre ou la pollution de l'eau n'est pas entièrement confirmée.

Le filtre peut être acheté auprès du Centre de service après-vente.

L'élément filtrant de la machine à glaçons peut être utilisé pendant 180 jours.

Après 165 jours d'utilisation, le voyant de l'élément filtrant clignote, cependant, l'icône de l'élément filtrant sur l'écran reste allumée de manière permanente. Cela rappelle aux utilisateurs qu'ils doivent remplacer l'élément filtrant.

Après avoir remplacé l'élément filtrant, appuyez sur « ICE WATER » pendant plus de 5s, l'icône de changement de l'élément filtrant s'éteint.

Informations importantes sur le filtre à eau

Si le réfrigérateur reste inutilisé pendant une longue période ou si l'eau potable a un goût anormal, nettoyez complètement le système d'alimentation en eau et prenez de l'eau dans le distributeur de glaçons et d'eau pendant plusieurs minutes. En cas de mauvaise odeur ou de mauvais goût, le filtre doit être remplacé.

Remplacement du filtre

Avant de remplacer le filtre, il faut débrancher la prise d'alimentation du réfrigérateur ou éteindre l'interrupteur principal, et couper la source d'eau.

Dévissez et retirez le filtre en suivant l'indication de la flèche sur le filtre ; insérez le nouveau filtre et serrez-le ;

Après avoir remplacé le filtre, prenez un peu d'eau du distributeur de glaçons et d'eau pour éliminer l'air du système d'eau ;

Jetez le filtre usagé directement dans une poubelle.



ATTENTION

Le filtre à eau vise les particules présentes dans l'eau, autres que les bactéries ou les micro-organismes.

Opération

Instructions pour la conservation des aliments



ATTENTION

- Lors du stockage des aliments congelés, placez-les à l'intérieur du compartiment de congélation, autre que le porte-bouteilles.
- Ne mettez pas d'aliments en bouteille ou en conserve dans le compartiment de congélation afin d'éviter les fissures dues au gel. Avant de placer des aliments chauds dans le réfrigérateur, laissez-les d'abord refroidir à température ambiante, sinon ils augmenteront la consommation d'énergie.
- Marquez la date de congélation sur le sac d'emballage en fonction des différentes durées de conservation des aliments, afin d'éviter que les aliments ne dépassent la date limite.
- Divisez les aliments en morceaux adéquats et emballez-les séparément, de manière à ce qu'ils soient faciles à congeler et qu'ils ne se congèlent pas ensemble.
- Les matériaux d'emballage doivent être inodores, étanches à l'air et à l'eau et exempts de pollution, de sorte que les aliments emballés ne soient pas facilement altérés par d'autres odeurs, sans diminution de la qualité.
- Ne mettez pas trop d'aliments frais dans la chambre de congélation en une fois, de préférence sans dépasser la valeur de capacité de congélation du réfrigérateur.
- Les aliments fondus ne peuvent pas être recongelés, sauf s'ils sont transformés en plats ; sinon, leur qualité en sera affectée.
- Les bouteilles en verre ou les récipients en verre ne doivent pas être placés dans la chambre de congélation ou à la sortie d'air du conduit de la chambre de réfrigération ; sinon, ils pourraient exploser.
- Les aliments ne peuvent pas bloquer la sortie d'air ; sinon, une circulation d'air anormale sera provoquée.

Conservation des aliments

Votre appareil est équipé généralement d'accessoires. Grâce à ces accessoires, vous pouvez ranger vos aliments de manière optimale. Les clayettes en verre et le bac à légumes peuvent être retirés pour stocker les aliments si nécessaire.

Note : Les aliments ne doivent pas être en contact direct des surfaces à l'intérieur de l'appareil. Ils doivent être emballés séparément dans une feuille d'aluminium ou de cellophane ou dans des boîtes en plastique hermétiques.

Précautions pour le nettoyage interne et externe du réfrigérateur :

Avant le nettoyage, éteignez toujours l'interrupteur d'alimentation et débranchez la fiche d'alimentation.

Pendant le nettoyage, veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'interrupteur, le panneau de commande, la lampe de la porte et le boîtier de commande supérieur.

Enlevez la saleté de l'extérieur du réfrigérateur avec un nettoyant doux, puis essuyez avec un chiffon doux et propre, et laissez le réfrigérateur sécher naturellement.

Lors du nettoyage des joints de la porte, utilisez toujours de l'eau propre, essuyez avec un chiffon sec et laissez sécher naturellement. Mouillez un chiffon doux avec de l'eau chaude ou un nettoyant neutre pour essuyer le corps du réfrigérateur, à l'exception du joint de la porte.

Il est interdit de rincer le réfrigérateur directement avec de l'eau, ce qui affecterait les propriétés d'isolation électrique, etc.

Il est interdit de nettoyer le réfrigérateur avec des chiffons métalliques, des brosses métalliques, des nettoyants abrasifs grossiers, des détergents alcalins puissants ou des liquides de nettoyage inflammables ou toxiques.

Produits laitiers et œufs

La plupart des produits laitiers préemballés portent une date de péremption recommandée. Conservez-les dans le compartiment réfrigérateur et consommez-les dans les délais recommandés.

Opération

Conservation des aliments

Le beurre peut être contaminé par des aliments à forte odeur. Il est donc préférable de le conserver dans un récipient hermétique. Les œufs doivent être conservés dans le compartiment réfrigérateur.

Viande rouge

Placez la viande rouge fraîche dans un récipient et couvrez-le légèrement de papier ciré, de film plastique ou de papier d'aluminium.

Conservez la viande cuite et la viande crue dans des récipients séparés. Cela empêchera le jus de la viande crue de contaminer le produit cuit.

Volaille

Les volailles entières fraîches doivent être rincées à l'intérieur et à l'extérieur à l'eau froide, séchées et placées dans des récipients. Recouvrez-les d'un film plastique ou d'une feuille d'aluminium sans les serrer.

Les morceaux de volaille doivent également être conservés de cette manière. La volaille entière ne doit jamais être farcie juste avant la congélation, sinon une intoxication alimentaire pourrait en résulter.

Poissons et fruits de mer

Il est recommandé de consommer le poisson entier et les filets le jour de l'achat. Jusqu'à ce que nécessaire, réfrigérez-le sur une assiette légèrement recouverte d'un film plastique, de papier ciré ou de papier d'aluminium. S'il faut le conserver toute la nuit ou plus de temps, veillez à sélectionner le poisson le plus frais.

Le poisson entier doit être rincé à l'eau froide pour enlever les écailles et la saleté, puis séché à l'aide de papier absorbant. Placez le poisson entier ou les filets dans un sachet en plastique scellé.

Conservez toujours les coquillages au réfrigérateur et consommez-les dans un délai de 1 à 2 jours.

Aliments précuits et restes

Les aliments précuits et les restes doivent être conservés dans des récipients couverts appropriés afin qu'ils ne se dessèchent pas. Ne les conservez que pendant 1 à 2 jours.

Ne réchauffez les restes qu'une seule fois et jusqu'à ce qu'ils soient fumants.

Bac à légumes

Le bac à légumes est le lieu de stockage optimal pour les fruits et légumes frais.

Veillez à ne pas stocker les éléments suivants à des températures inférieures à 6°C pendant de longues périodes : Agrumes, melons, ananas, papayes, fruits de passion, concombres, poivrons, tomates.

Des changements indésirables se produisent à basse température, tels que le ramollissement de la chair, le brunissement et/ou le pourrissement accéléré.

Ne réfrigérez pas les avocats (jusqu'à ce qu'ils soient mûrs), les bananes et les mangues.

NOURRITURE	Emplacement (chambre de réfrigération)
Beurre, fromage	Balconnet supérieur de la porte
Œufs	Balconnet de la porte
Fruits, légumes, salade	Bac à légumes
Viande, saucisse, fromage, lait	Zone inférieure (clayette inférieure = couvercle du bac à légumes)
Produits laitiers, conserves, boîtes de conserve	Zone supérieure ou balconnet de la porte
Boissons, bouteilles, tubes	Balconnet de la porte
NOURRITURE	Emplacement (chambre de congélation)
Petits aliments surgelés	Balconnet de la porte
Aliments congelés emballés	Tiroir du congélateur
Poisson, viande, glace	Zone inférieure (clayette inférieure ou tiroir)

Opération

Conservation des aliments

Note : Les aliments ne doivent pas toucher directement toutes les surfaces à l'intérieur de l'appareil. Il doit être emballé séparément dans une feuille d'aluminium ou dans une feuille de cellophane ou dans une boîte en plastique hermétique.

Congélation et conservation des aliments dans le compartiment congélateur

- Pour conserver des aliments bien surgelés.
- Pour faire des glaçons.
- Pour congeler des aliments.

Note : Assurez-vous que la porte du compartiment congélateur soit correctement fermée.

Achat d'aliments surgelés

- L'emballage ne doit pas être endommagé.
- Il doit être consommé avant la date limite de consommation.
- Si possible, transportez les aliments surgelés dans un sachet isotherme et placez-les rapidement dans le compartiment congélateur.

Conservation des aliments surgelés

Conservez-les à -18°C ou moins. Évitez d'ouvrir inutilement la porte du compartiment congélateur.

Congélation des aliments frais

Ne congelez que des aliments frais et intacts.

Pour maintenir une valeur nutritionnelle, une saveur et une couleur optimales, les légumes doivent être blanchis avant d'être congelés. Les aubergines, poivrons, courgettes et asperges ne nécessitent pas de blanchiment.

- Les aliments suivants sont adaptés à la congélation :

Gâteaux et pâtisseries, poissons et fruits de mer, viande, gibier, volaille, légumes, fruits, herbes, œufs sans coquille, produits laitiers tels que le fromage et le beurre, plats préparés et restes tels que soupes, fricassés, viandes et poissons cuits, plats de pommes de terre, soufflés et desserts.

- Les aliments suivants ne conviennent pas à la congélation :

Types de légumes généralement consommés crus, tels que la laitue ou les radis, les œufs en coquille, les raisins, les pommes, poires et pêches entières, les œufs durs, le yaourt, le lait aigre, la crème fraîche et la mayonnaise.

Durées de conservation recommandées des aliments surgelés dans le compartiment congélateur

Ces délais varient en fonction du type de nourriture. Les aliments que vous congelez se conservent de 1 à 12 mois (minimum à -18°C).

NOURRITURE	Temps de stockage
Bacon, lait	1 mois
Pain, glaces, saucisses, tartes, coquillage préparé, poissons gras	2 mois
Poissons non gras, coquillage, pizza, scones et muffins	3 mois
Jambon, gâteaux, biscuits, côtelettes de bœuf et d'agneau, morceaux de volaille	4 mois
Beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes, écrevisses cuites, viande hachée (cru), porc (cru)	6 mois
Fruits (secs ou au sirop), blancs d'œufs, bœuf (cru), poulet entier, agneau (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

Maintenance

Dégivrage

Ce produit est doté d'une fonction de dégivrage automatique, sans opération manuelle.

Nettoyage

Précautions pour le nettoyage interne et externe du réfrigérateur :

- Avant le nettoyage, éteignez toujours l'interrupteur d'alimentation et débranchez la fiche d'alimentation.
- Pendant le nettoyage, veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'interrupteur, le panneau de commande, la lampe de la porte et le boîtier de commande supérieur.
- Enlevez la saleté de l'extérieur du réfrigérateur avec un nettoyant doux, puis essuyez avec un chiffon doux et propre, et laissez le réfrigérateur sécher naturellement.
- Lors du nettoyage du joint de la porte, utilisez toujours de l'eau propre, essuyez avec un chiffon sec et laissez sécher naturellement. Mouillez un chiffon doux avec de l'eau chaude ou un nettoyant neutre pour essuyer le corps du réfrigérateur, à l'exception du joint de la porte.
- Il est interdit de rincer le réfrigérateur directement avec de l'eau, ce qui affecterait les propriétés d'isolation électrique, etc.
- Il est interdit de nettoyer le réfrigérateur avec des chiffons métalliques, des brosses métalliques, des nettoyeurs abrasifs grossiers, des détergents alcalins puissants ou des liquides de nettoyage inflammables ou toxiques.

Après le nettoyage, branchez la fiche d'alimentation du réfrigérateur et raccordez-le au réfrigérateur.

Informations générales

En vacances

- Lorsque vous souhaitez partir en vacances, il est judicieux de faire fonctionner votre réfrigérateur et d'y laisser des aliments qui peuvent être conservés pendant de longues périodes. Si vous souhaitez arrêter le réfrigérateur, retirez tous les aliments, débranchez la prise d'alimentation, nettoyez entièrement l'intérieur du réfrigérateur et laissez la porte ouverte pour éviter la production d'odeurs anormales.

En cas de panne de courant

- En général, une panne de courant de courte durée n'affecte pas fortement la température du réfrigérateur. Cependant, si la panne de courant dure longtemps, vous devez réduire la fréquence d'ouverture du réfrigérateur et ne pas y mettre d'aliments frais (pour éviter que la hausse de la température du réfrigérateur ne s'accélère).
- Si vous savez qu'une coupure de courant est imminente, vous pouvez activer à l'avance la fonction « Super freezer » pour maintenir la température du réfrigérateur au niveau le plus bas.

Arrêt

- En règle générale, il n'est pas conseillé d'arrêter le réfrigérateur ou d'éteindre l'interrupteur d'alimentation, sinon la durée de vie du réfrigérateur risque d'être affectée.

Si la température ambiante est trop basse pendant l'arrêt, l'eau restante dans le système d'eau peut être gelée ; dans ce cas, veuillez contacter des techniciens pour qu'ils viennent vider le réfrigérateur.

Conseils pour économiser l'énergie

- Assurez-vous de garder le réfrigérateur à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Avant de stocker des aliments chauds, laissez-les refroidir à température ambiante, puis placez-les dans le réfrigérateur.
- Fermez la porte immédiatement, réduisez la fréquence d'ouverture et raccourcissez le temps d'ouverture.
- Lorsque vous décongelez des aliments congelés, vous pouvez les placer dans la chambre de réfrigération, ce qui contribuera à la réfrigération de la chambre de réfrigération.
- Assurez-vous que le capteur de température n'est pas couvert ou bloqué par des aliments et gardez une distance appropriée avec les aliments.

Maintenance

Phénomènes normaux

Défaillance de la touche

Veillez vérifier le panneau de contrôle pour voir si le réfrigérateur est en mode de verrouillage, ce qui signifie que toutes les touches ne peuvent pas fonctionner.

Faible tension, démarrage du compresseur impossible

Vous devriez acheter un compresseur de plus de 1000W dans la zone d'installation de l'appareil, afin de mieux protéger votre réfrigérateur.

Temps de démarrage long

Lorsque la température ambiante est trop élevée, le démarrage de l'appareil prend du temps.

Parois centrales chaudes

Les parois centrales sont chaudes après un certain temps de fonctionnement de l'appareil,.

Humidité

Lorsque l'air extérieur pénètre dans la surface intérieure froide du réfrigérateur, des gouttes d'eau peuvent se former. Si l'humidité de l'emplacement d'installation est élevée ou pendant la saison des pluies, des gouttes d'eau peuvent se former sur la face extérieure du réfrigérateur. Il s'agit d'un phénomène naturel qui se produit par temps humide. Essayez donc les gouttes d'eau avec un chiffon sec.

Bruit

Lorsque vous allumez le réfrigérateur pour la première fois, le réfrigérateur fonctionne à grande vitesse pour refroidir rapidement et le bruit peut sembler plus fort. Lorsque la température interne descend en dessous d'un certain niveau, le bruit s'atténue.

Lorsque le fonctionnement du compresseur démarre ou se termine, que diverses pièces se dilatent/se contractent ou que divers dispositifs de contrôle fonctionnent ou que la température change dans le réfrigérateur, vous entendrez des bruits, qui sont normaux.

Compresseur chaud

Pendant son fonctionnement, la température extérieure du compresseur est supérieure à 80°C, veuillez ne pas toucher le compresseur, cela peut causer des blessures graves.

Fonctionnement prolongé du compresseur

Lorsque la température ambiante est trop élevée ou que vous mettez trop d'aliments frais dans le réfrigérateur, il faudra plus de temps pour refroidir jusqu'à ce que l'appareil fonctionne à la température réglée.

Maintenance

Phénomènes normaux

Odeurs anormales dans le réfrigérateur

Les aliments odorants doivent être emballés hermétiquement ; vérifiez les mauvais aliments ; l'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé régulièrement.

Fonctionnement anormal de la machine à glaçons

L'interrupteur de la machine à glaçons est allumé ; si la porte du congélateur est fermée ou entrouverte ; Si le robinet d'eau est ouvert ; si l'approvisionnement en eau est obstrué ou si la pression de l'eau est trop faible ;

Si la température du congélateur est élevée en raison d'un branchement électrique ou d'une utilisation fréquente.

Fuite d'eau de la sortie des glaçons lors de la première mise sous tension

Lorsque le réfrigérateur est mis sous tension pour la première fois, le système effectue une auto-vérification,

À ce moment, il est possible qu'un peu d'eau s'écoule de la sortie de la machine à glaçons, il s'agit d'une action d'auto-vérification et c'est normal.

Aucun glaçon ne sort du distributeur

Si la température du compartiment de congélation est élevée ou si la porte est ouverte et fermée fréquemment, les glaçons dans le bac à glaçons peuvent se coller entre eux ; retirer les glaçons du bac à glaçons, les briser et les remettre en place, et jeter les glaçons qui ne sont pas brisés ;

Lorsque le temps successif de prise de glaçons dépasse 1 minute, arrêtez-vous pendant 5 minutes puis reprenez des glaçons ;

Si le robinet est ouvert, la machine à glaçons commence à fabriquer des glaçons après que le système d'eau ait fonctionné normalement ;

La porte du congélateur n'est pas fermée, assurez-vous que toutes les portes sont fermées.

Pas d'eau sortant du distributeur

Lorsque la température ambiante est inférieure à -2°C, l'eau ne sort pas en raison du givrage à basse température de la conduite d'eau, et il faut essayer de prendre de l'eau après que la température ambiante ait augmenté ;

Si vous prenez de l'eau une fois pendant plus de 3 minutes, le réfrigérateur exécutera une protection automatique, à ce moment, relâchez la touche d'évacuation des glaçons pendant un moment, puis reprenez à nouveau de l'eau.

De l'eau chaude sort du distributeur

Étant donné que la conduite d'eau a une section exposée à l'extérieur du réfrigérateur, la température de la première tasse d'eau prise peut être élevée, continuez simplement à prendre de l'eau pour obtenir de l'eau froide.

Distributeur bloqué

La glace fondue est gelée sur la tige de vis, cela est dû à une utilisation peu fréquente, à un changement brusque de température ou à une surtension. Videz le bac à glaçons, nettoyez-le, essuyez-le, puis remettez-le en place.

Glaçons gelés ensemble alors que la machine à glaçons fonctionne de manière stable

Si la machine à glaçons n'est pas utilisée régulièrement, les glaçons peuvent geler ensemble ; retirez les glaçons gelés du bac à glaçons, brisez-les en morceaux et remettez-les en place, ou jetez-les directement.

Maintenance

Dépannage

Avant d'appeler la maintenance, consultez cette liste. Cela peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Cette liste comprend des incidents courants qui ne sont pas dus à des défauts de fabrication ou de matériaux de l'appareil.

Défaut	Cause possible	Action corrective
Pas d'affichage sur le panneau d'affichage	La fiche secteur de l'appareil n'est pas correctement insérée dans la prise.	Vérifiez si l'appareil est sous tension ;
Alarme sonore	La porte est légèrement ouverte ou ne se ferme pas pendant plus d'une minute	Fermez complètement la porte.
Le compresseur ne fonctionne pas	Il est en mode dégivrage. L'alimentation n'est pas bien branchée.	C'est normal pour le dégivrage ; Vérifiez si l'alimentation est bien branchée.
Le compresseur fonctionne trop longtemps	Le réfrigérateur a récemment été débranché pendant un certain temps ; Trop d'aliments frais ou chauds mis à la fois ; La porte est ouverte trop fréquemment ou trop longtemps.	Il faut quelques heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement ; Les aliments chauds font fonctionner le réfrigérateur plus longtemps jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte ; L'air chaud entrant dans le réfrigérateur fait fonctionner celui-ci plus longtemps. Ouvrez la porte moins souvent.
Bruit de vibration	Le sol est inégal ou fragile ; Les objets placés sur le dessus du réfrigérateur vibrent ; Le réfrigérateur touche le mur ou les armoires	Assurez-vous que le sol est plat et solide et qu'il peut supporter le réfrigérateur de manière adéquate ; Retirez les objets ; Déplacez le réfrigérateur de façon qu'il ne touche pas le mur ou les armoires ;

GARANTIE

Votre produit a été conçu et fabriqué avec le plus grand soin.
Ce produit est garanti suivant les conditions détaillées par votre magasin et pour une période de 2 ans.

Les pièces de rechange indispensables au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée de 10 ans après la mise sur le marché du dernier appareil de ce modèle

Cette garantie ne couvre pas :

- Les dommages ou problèmes résultant du transport, d'un usage inapproprié ou d'une négligence.
- Le remplacement de toutes ampoules (le cas échéant) ou parties amovibles en plastique ou en verre.
- Les appareils déclarés comme étant utilisés dans un environnement commercial, et/ou à location.
- Les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :
 - (1) dommages esthétiques (rayures, coups liés à l'usage normal du produit) ;
 - (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;
 - (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
 - (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
 - (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

IMPORTANT : La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Pour une question technique ou pour toute demande de commande de pièces détachées, merci de contacter notre service après-vente : sav@wesder.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fiche d'information produit					
Nom du fournisseur ou marque commerciale: Jeken					
Adresse du fournisseur : Avenue de Fontréal 13, 31620 VILLENEUVELES-BOULOC, FRANCE					
Référence du modèle: JRFS556USW-11					
Type d'appareil de réfrigération:					
Appareil à faible niveau de bruit:		non	Type de construction:		à pose libre
Appareil de stockage du vin:		non	Autre appareil de réfrigération:		oui
Paramètres généraux du produit:					
Paramètre		Valeur	Paramètre		Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1780	Volume total (dm ³ ou l)		556
	Largeur	911			
	Profondeur	706			
IEE		97	Classe d'efficacité énergétique		E
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]		41	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air		C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		312	Classe climatique:		SN,N,ST,T
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté		10	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté		43
Réglage hiver		non			
Paramètres des compartiments:					
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment (dm ³ ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M)
Garde-manger	non	—	—	—	—
Stockage du vin	non	—	—	—	—
Cave	non	—	—	—	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment (dm ³ ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M)
Denrées alimentaires fraîches	oui	372	4	—	A
Denrées hautement périssables	non	—	—	—	—
Sans étoile ou fabrication de glace	non	—	—	—	—
1 étoile	non	—	—	—	—
2 étoiles	non	—	—	—	—
3 étoiles	non	—	—	—	—
4 étoiles	oui	171.0	-18	8.0	A
Zone 2 étoiles	oui	13.0	-12	—	A
Compartiment à température variable	non	—	—	—	—
Compartiments « quatre étoiles »					
Dispositif de congélation rapide		yes			
Paramètres de la source lumineuse :					
Type de source lumineuse		LED			
Classe d'efficacité énergétique		F			
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant : 2 ans					
Informations supplémentaires: N/A					
Lien Web vers le site Web du fabricant, où se trouvent les informations figurant au point 4 annexe II du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: http://notice.wesder.net					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence:	JRFS556USW-11
Tension nominale:	220- 240V~
Courant nominal:	1.7 A
Puissance dégivrage:	210 W
Fréquence nominale:	50Hz
Classe climatique:	SN,N,ST,T
Gaz réfrigérant:	R600a(85g)
Classe de protection contre choc électrique:	I
Mousse d'isolation:	CYCLOPENTANE

Classe climatique :

- Tempéré étendu (SN): «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 ° C et 32 ° C»;
- Tempéré (N): «ce appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 32 ° C»;
- Subtropical (ST): «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 38 ° C».
- Tropical(T): «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 43 ° C»;

Remarque: Plus d'informations sur les données, veuillez scanner le code QR sur l'étiquette énergétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.



Séparez les éléments avant de trier

Importé par **WESDER SAS**
13 Avenue de Fontréal
31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
FRANCE

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant

<http://wesder.net/notices>

© **Copyright WESDER SAS France**
Droits de reproduction réservés v1.0

Table of Contents

Warning

Safety information-----	3
-------------------------	---

Safety and warning information

Basic safety symbol-----	10
Appliance connection -----	10
LED light -----	10
Safety and warning information-----	10

Product Introduction

Product features -----	13
Product components -----	14
Installation dimension-----	15

Installation

Transportation-----	16
Where to install your unit -----	16
Adjustable plastic feet -----	16
Door rack -----	16

Operation

Before use -----	17
Water supply connection -----	17
Starting -----	17
Control panel -----	17
Freezer chamber settings -----	18
Refrigerator chamber settings -----	18
Display lock -----	18
Open door alarm -----	18
Fridge compartment switch off/on -----	18
Ice and water dispenser -----	19
Refrigerator chamber -----	21
Freezing chamber -----	21
Automatic ice maker-----	22
Ice maker install and uninstall-----	22
Switch off the ice maker-----	22
Water filter -----	23
Instructions for storing foods -----	24
Storage of foods -----	24

Maintenance

Defrosting -----	27
Cleaning -----	27
General information -----	27
Energy saving tips -----	27
Normal phenomena -----	28
Troubleshooting -----	34

WARNING

Thank you for purchasing this high-quality product. We pay particular attention to the design, ergonomics and ease of use of our products. We hope that this device will give you complete satisfaction.

In the concern of a constant improvement of our products, we reserve the right to bring to their technical, functional or aesthetic characteristics any modifications related to their evolution.

Remark :

Because we are continuously improving our products, features and instructions for use can be modified without prior notice.

For more detailed information about the product, please flash the QR code on the energy label.



This product is for household use only ! Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

SAFETY INFORMATION

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

SAFETY INFORMATION

6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farmhouses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
10. Placed the appliance against a wall with a free distance not exceeding 75 mm and more than 50mm
11. **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
12. **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
13. To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

SAFETY INFORMATION

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
 - One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
 - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
14. Unplug the appliance from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, before cleaning.
15. Make sure to place the plug all the way into socket when connecting your appliance.
16. Insert the plug into a single grounded socket.

SAFETY INFORMATION

17. Never use the appliance in place where combustible and inflammable materials are kept.
18. For safety reason, be sure to repair or replace parts at an authorized service dealer.
19. The motor is permanently lubricated and will require no oil.
20. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
21. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.
22. Ensure the refrigerator is unplugged before cleaning or if the product is not in use.
23. To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products. Never use harsh detergents or solvents.
24. It is not recommended to use this refrigerator with an extension cord or power board. Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet.
25. Do not place hot food or drink into the refrigerator before it cools down to room temperature.
26. Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will not rise dramatically.
27. Keep appliance away from any heat source or direct sunlight.

SAFETY INFORMATION

28. To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.
29. Do not place any other appliance on top of the refrigerator, and do not wet it.
30. To avoid injury or death from electrical shock do not operate the appliance with wet hands, while standing on a wet surface or while standing in water.
31. Do not use outdoors or in wet conditions.
32. Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from the outlet.
33. Keep the cord away from heated surfaces.
34. Check that the voltage of the power supply in your home is the same as the voltage shown on the rating label of this product.
35. Connect your refrigerator to an independent electrical socket and use a safe ground wire.
36. When the frost in freezer is removed, or when there is no electricity or when refrigerator ceases to be used, it should be cleaned in order to prevent it from smelling.
37. Defrost the freezer at least once a month because too much frost may affect refrigeration.
38. Turn on electricity only 5 minutes later after electricity goes off. Otherwise, the compressor may be damaged.

SAFETY INFORMATION

39. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

40. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.

41. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

42. It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.

43. Disposal of the appliance: To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. And the disposal should only be done through public collection points. Old refrigerators can contain CFC that destroy the ozone; contact the waste treatment center nearest your home for more details on the correct procedures for disposal.



44. **WARNING!** Risk of fire – flammable material. Please keep the product far away fire source during using, service and disposal. There are flammable materials at the back of the appliance.

45. This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

SAFETY INFORMATION

46. Regarding the instructions for cleaning and maintenance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

47. If the refrigerant circuit is damaged:

- Avoid naked flames and sources of ignition.

- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

48. If you are discarding an old freezer or refrigerator with a lock / catch fitted to the door, ensure that it is left in a disabled condition to prevent the entrapment of young children when playing.

49. Do not insert oversized food as this could cause incorrect operation.

50. Extreme caution must be used when moving the appliance.

51. Do not give children ice-cream and water ices direct from the freezer as the low temperature may cause "freezer burns" on the lips.

52. Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.

Safety and Warning Information

Basic safety symbol

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol. It alerts you to warnings that will inform you of any potential hazards that could hurt or kill you. These messages will also help protect your unit from damage. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:



You could be killed or seriously injured if you don't follow the instructions.



You may be killed or seriously injured if you don't follow the instructions.



Indicates an imminently hazardous situation which if not avoided, may result in minor or moderate injury or product damage only.


Appliance connection



This product is applicable to 220-240V/50Hz only, and the allowable voltage fluctuation range is 187V~242V. It can not be used if the voltage frequency is not 50Hz.

In order to ensure safety, the socket and its cable must be able to withstand the current of above 10A.

LED light

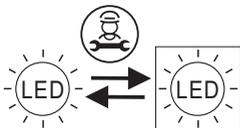

Replaceable (LED only) light source by a professional.

This product contains two light sources of energy efficiency class F.

Safety and warning information

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.


Read all instructions before using this appliance.

Safety and Warning Information

Safety and warning information



If you believe there is refrigerant leaking, do not touch the unit or the power outlet, ventilate the room and if possible turn your unit off using the circuit breaker. Call the manufacturer immediately.



Refrigerant will cause serious injury when coming into contact with the skin or eyes. If this happens please immediately seek out medical treatment.


Make sure to use a grounded power outlet. Consult a qualified electrician or service person if the ground-ing instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.



Wait for 5 minutes or longer before reconnecting the power cord. Failure to do so may cause the freezer to fail.

The incorrect grounding may cause breakdown and/or electric shock.

A dedicated outlet should be used. Using several devices at one outlet may cause fire.

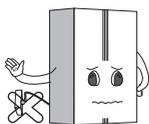

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the fridge. Water may be flown into or the plug may be damaged, which can cause fire or injury.



Do not allow the power cord bent or pressed by the heavy object to be damaged.

Unplug the power cord when cleaning, handling the interior lamp of the fridge.

Failure to do so may result in a electric shock or other injury.



Remove water or dust from the power plug with a dry clean cloth, do not use wet hands touch it and insert it with the ends of the pins securely connected.


Do not use the fridge for non-domestic perposes(storing medicine or testing material, blood, using on a ship, etc.) It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

Do not use or store inflammable materials ether, benzene, alcohol, medicine, liquid propane gas, spray or cosmetics near or in the fridge. It may cause explosion or cause a fire.

Do not put any glassware that is not design for use in a fridge or freezer inside. The glass may crack or break which can lead to injury.

Do not place the heavy object or the dangerous objects such as: cup, flower vase, cosmetics, medicine or any containers with water in the fridge.

It may be dropped and cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.

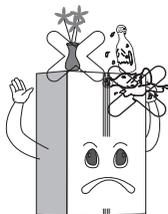

Safety and Warning Information


Safety and warning information



Do not touch food or containers in the freezer with wet hands. It may cause frostbite.

Do not spray water at the outside or the inside of the fridge do not clean it with benzene or thinner.

Do not clean the unit with any acidic cleaners, abrasive brushes, sharp tools, and/or any cleaner that contains benzene.

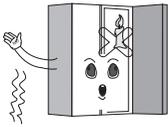

Do not use a drier to dry the inside of the unit, nor light a candle to remove odour. It may cause an explosion or fire.

Do not cling to the door or the trays of the door. It may make the fridge fall down and cause serious injuries or even death. Especially, do not allow the children to do the above.



Do not put ice in a thin crystal cup or ceramic ware. It may break cup or ceramic ware to cause injury.

Do not allow anyone except a qualified service person to disassemble, repair, or alter the fridge. Unless directed by the manufacturer. It may cause injury, electric shock or fire.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Do not install the fridge in a wet or high humidity environment. Failure to do so will cause premature deterioration, cause the unit to run more frequently and can cause an electrical shock.

Install the appliance in a dry, well-ventilated room.

The appliance should be placed close to the wall outlet, it is easy to cut off the power supply at the time of the accident.

Do not expose the unit to extreme heat or any open flame.

Keep your unit in a well ventilated area, make sure if the unit is built-in that there is adequate air flow around the unit.

Do not cover or obstruct the exhaust area on the back of your unit, failure to do so may cause electrically shock or injury. It may cause electric shock or injury.

Product Introduction

Product features

This unit container super freeze, energy-savings, noise reduction, optimal refrigeration are preset options for your unit.

Precise temperature control

Microcomputer control systems are able to separately control both the fridge and freezer more accurately.

Automatic defrosting

This unit is equipped with a program that controls the frequency and duration of defrosting your freezer. This will make sure that you never need to manually defrost the freezer.

LED display and temperature controls

The control board respectively displays the fridge and freezer temperatures. To change the setting in either section simply press the up or down arrow depending on the change you would like made.

Tempered glass, safe and reliable

Tempered glass, is safe and reliable, easy to clean and durable.

Easy clean and removable door seal

The door seal(s) are easy to remove and clean, allowing the product to operate efficiently for longer.

Door-open alarm system

If you leave any of your doors open for longer than 1-minute the alarm system will remind you to close the door.

Automatic ice maker


The refrigerator has the function of automatic ice making, and users can take ice cube, crushed ice and cold water outside the door.

Product Introduction

Product components

The layout of items below are subject to change without notice, and may not look or come setup as seen in the picture below.

The appearance and specifications of the actual product may differ depending on the model.

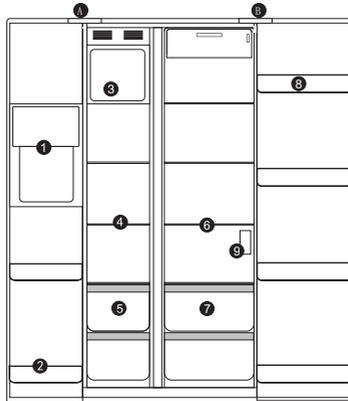

A Freezer compartment

- 1 Dispenser
- 2 Freezer door rack
- 3 Ice storage box
- 4 Freezer glass shelves
- 5 Freezer drawer


B Refrigerator compartment

- 6 Refrigerator glass shelves
- 7 Crisper
- 8 Refrigerator door rack
- 9 Water filter

Product Introduction

Installation dimension

Select a good location to place your appliance where it is flat and easy to use. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.

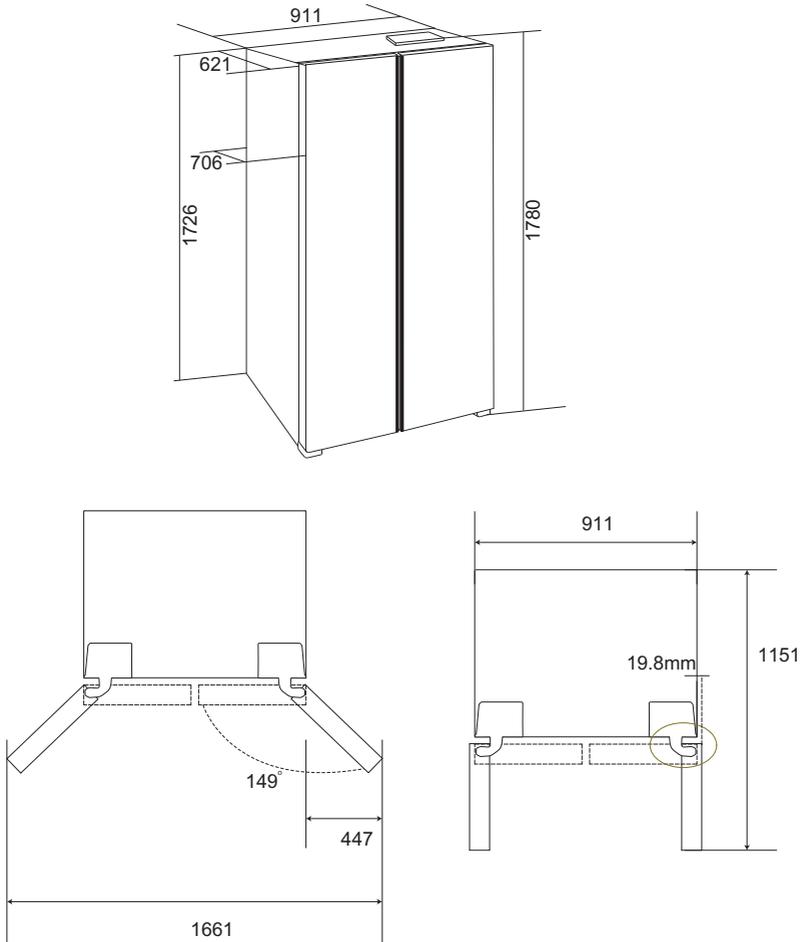

The above figures are a guideline for installation purposes. The actual dimensions of the unit may vary slightly.

To ensure that your unit works at peak efficiency please maintain sufficient space around your unit as outlined on the next page.

Installation

Transportation




Do not carry the refrigerator horizontally or by laying it down.

Do not carry the refrigerator by holding the door or handle; the refrigerator shall be carried by lifting the bottom.

This unit should never be moved alone, two people are required to safely lift or move your unit.

Where to install your unit

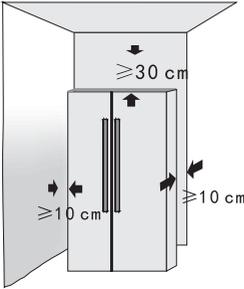


The refrigerator must be placed on hard, flat ground; if cushioning is needed, stable, hard, nonflammable cushion blocks shall be used.

DO NOT USE THE FOAM PACKAGING AS CUSHIONING BLOCKS!

The unit shall be kept away from damp locations where water is present. Water or dirt should be removed from any surface of the unit as soon as possible using a soft cloth. This will help prevent rust and will help your unit run at peak efficiency.

Place the refrigerator in a well-ventilated place, reserve a certain space around and behind the refrigerator, and do not cover or block the air grille on the rear cover plate of compressor at the back of refrigerator; Keep the refrigerator away from heat source or direct sunlight.


Adjustable plastic feet

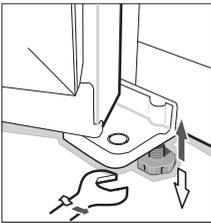

When the refrigerator stays in the packing box, plastic feet are in tightened state. After carrying it out from the packing box for placement, please make sure to adjust two front plastic feet until the height is suitable; just adjust two plastic feet with a wrench or directly by hand.

Plastic feet and rear rollers must touch the ground to prevent the refrigerator from movement, vibration or noise. When moving the refrigerator, adjust plastic feet counterclockwise to keep them off the ground, and then push the refrigerator gently to move it.

Door rack

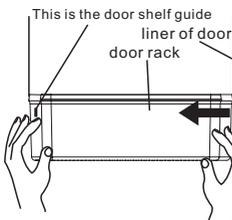

Disassembly: Hold both sides of the door rack with both hands. Push it from the side without the guide and push it inward as seen in the diagram. Push until the edge of the door rack is separated from the groove of the liner.

Installation : Hold both sides of the door rack with both hands. Install the buckle of the guide side at first. Then push the other side inward slightly, the guide will then click into place and the door rack will be installed. Please make sure it is installed properly before use.

Operation

Before Use

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Remove all of the packaging, including the foam backing at the bottom of the unit and the tape that fixes the shelves and door bins inside.

Place the refrigerator to a proper position, and adjust the feet to level. It is recommended to wipe out your unit with a warm soapy cloth and dry it thoroughly before use.

Place the refrigerator and adjust to level, clean it, let the refrigerator stand for above 4-6 hours, and then power the unit on. This helps make sure that the oil from the compressor has settled properly, and will help your unit run normally.

Water supply connection

WARNING: Connect to potable water supply only.

The water supply system must be installed and connected by a professional technician.

Connect the refrigerator with the cold water pipe:

Min. pressure: 1.4bar; Max. pressure: 6.9bar;

When using the function of ice maker, please make sure that the tap water pipe is connected normally and the water valve is opened. Enough space shall be reserved for the faucet connecting water source.

After the refrigerator operates stably, the ice maker will make ice. Upon power-on for the first time, cold water is available after 5 hours since the refrigerator operates normally, and ice cubes or crushed ice is available after 12 hours.


Starting

Connect the power cord, and turn on the power switch.

Upon startup for the first time, the screen will display respective set temperature values (the temperature of the fridge section is set to 5°C, the temperature of the freezer is set to -18°C).

The default mode is energy saving upon startup: The screen displays for 20s and then goes off. This mode to save energy and prolong the service life of LED lights.

Control panel

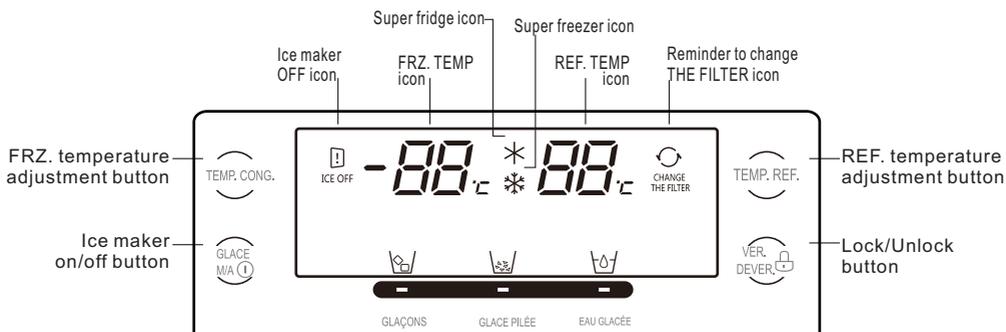

Operation

F-chamber temperature setting


The default temperature of the freezer is -18°C. To change the temperature press the TEMP.CONG button to cycle through the set temperatures.



-15°C ~ -16°C ~ -17°C ~ -18°C ~ -19°C ~ -20°C ~ -21°C ~ -22°C
~ -23°C ~ -23°C+* (Super freezer) ~ -15°C



Set Temperature



CAUTION: Do not put fresh foods directly on the frozen foods.

R-chamber temperature setting


The default temperature of the fridge is 5°C. To change the temperature press the TEMP.REF button to cycle through the set temperatures.



8°C ~ 7°C ~ 6°C ~ 5°C ~ 4°C ~ 3°C ~ 2°C ~ 2°C+* (Super fridge) ~ 8°C



Set Temperature



Display lock




This product has button lock function.

When lock the control panel, the other buttons are inoperable, if touch other buttons, TEMP.REF and TEMP.CONG icon will flash.

To exit lock mode, press and hold the lock button for 3s.

Auxiliary heating control switch *



Press "VER.DEVER + GLACE M/A " and hold for 5 seconds to close auxiliary heating wire, when freezer temp display shows "DF"; Press "VER.DEVER +GLACE M/A " again and hold for 5 seconds to activate auxiliary heating wire, when freezer temp display shows "an".

*This item is used by professional maintenance personnel and is not recommended for users.

Open door alarm

When the refrigerator door is open for above 1 min, the buzzer will alarm to remind users to close the door. After the door is closed, the alarm sound will stop automatically.

Fridge compartment switch off/on

Long press "TEMP.REF" button for 10 seconds to set fridge compartment on/off, when fridge compartment is switched off, the fridge temperature digital display will go off; under the fridge compartment switched off state, long press "TEMP.REF" button for 10 seconds to restart fridge function.


Operation

Ice and water dispenser

Touch “ GLAÇONS ” button; if  indicator comes on, press and hold ice discharge button with the glass cup, and ice cubes will come out.




GLAÇONS

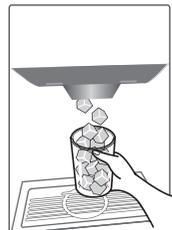

Touch “ GLACE PILÉE ” button; if  indicator comes on, press and hold ice discharge button with the glass cup, and crushed ice will come out.




GLACE PILÉE

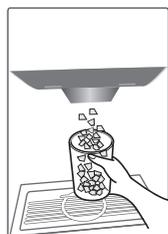

Touch “ EAU GLACÉE ” button; if  indicator comes on, press and hold ice discharge button with the glass cup, and cold water will come out.



EAU GLACÉE

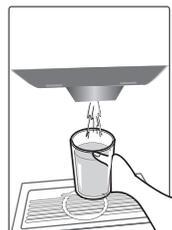

Operation

Ice and water dispenser



WARNING



Do not take ice cubes with fragile containers to avoid injuries caused by breakage.

Do not touch the ice outlet with fingers to prevent crushed ice from injuring hands.

When a new refrigerator is started, attention shall be paid to the following:

When taking ice cubes or crushed ice, please take off the thermal insulation cover; while at other times, please make sure the thermal insulation cover is covered export.

When taking water from a new refrigerator for the first time, press and hold the ice discharge button, take the first 1 ~2 L of water and discard, and then take water for drinking;

When using the ice maker for the first time, the first box of ice is not suitable for eating from the point of sanitation.

Other precautions:

Do not use too deep, narrow or soft cups, and put the cup close to the ice outlet to prevent ice cubes from jumping on the ground; keep a proper distance between the cup and ice outlet; if the cup is too close to the ice outlet, it may obstruct ice discharge; after the cup is full, release the ice discharge button to prevent ice cubes from spilling on the ground.

When taking ice or water, please keep the cup at the ice outlet for 2s ~ 3s after releasing the ice discharge button, because there may be ice or water coming out at the moment. After confirming there is no ice or water coming out, just take away the cup.


If using crushed ice function only, the ice outlet may be blocked by crushed ice, and remove residual crushed ice; when selecting ice cube after crushed ice, there may be a little crushed ice.

In case of power-off for a long time, ice in the ice storage box may melt into water which then flows into the freezing chamber; in this case, take out the ice storage box and discard ice, and wipe away water in the ice storage box and freezing chamber.

Operation

Refrigerator chamber


The fridge compartment should mainly be used to store food that will be consumed in a short time.

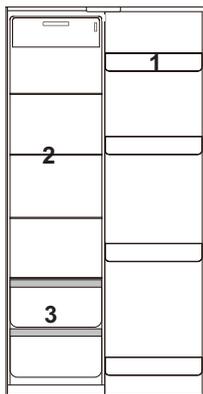

- 1 Refrigerator door rack
- 2 Refrigerator glass shelves
- 3 Crisper

Freezing chamber

The freezing chamber is used to freeze foods, store deeply frozen foods and make ice cubes. It can preserve foods for a long time.

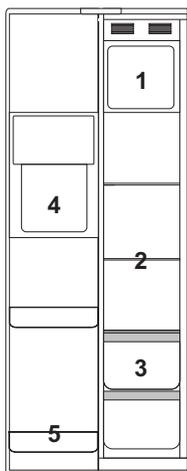

The freezing chamber is suitable for retaining the freshness of foods for a long time. When storing meat, it is suggested to cut the meat into pieces which are easy to take out, and mark the freezing date to prevent foods from exceeding the time limit.

- 1 Ice storage box
- 2 Freezer glass shelves
- 3 Freezer drawer
- 4 Dispenser
- 5 Freezer door rack

CAUTION

The food especially the oily food which stored in refrigerator, please avoid the direct contact with the liner. When the interior stained with oil or oily food soup stains, should be cleaned immediately to avoid the long contact with the liner which may lead to the liner corrosion and cracking.

-Two-star(**)frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One star(*), two star(**)and three star(***)compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

-If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

-Please depend on the actual situation of the product.

Operation

Automatic ice maker

The ice maker and ice storage box are arranged at the upper part of freezing chamber. When using the ice maker, please make sure that the ice maker switch is turned on and the water system is connected, and the ice maker will make ice automatically; when the ice storage box is full of ice, the ice making process will stop automatically.

The ice maker can make about 1,500g of ice every 24 hours.

When the freezing chamber reaches the set temperature, the ice maker can make the first batch of ice just for several hours.

CAUTION:

When the ice maker is making ice cubes, you may hear the beep from water valve, flowing sound of water into ice maker, and falling sound of ice cubes.

The catch basin shall be cleared timely to prevent water from spilling to destroy the floor.


Ice maker install and uninstall



It is suggested to remove the ice maker, clean, and then install when it is used for the first time or for a long time.


Please power off the refrigerator before removal.

Take out the ice storage box, lift forcibly with both hands, and then pull it out; Clean, dry and then install.

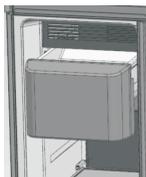

When installing the ice storage box, align the bottom with the rails at both sides, put into the rails, and then push;

Switch off the ice maker

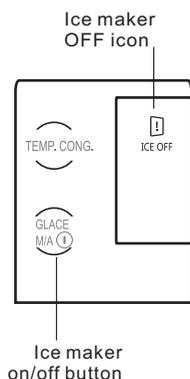

Switch off the ice maker

- If the ice maker function is not needed for a long time, please switch off the ice maker temporarily;

Hint: This only disables the ice making function; the remaining ice in the ice storage box can be taken still, and water system operates normally.

- Press "GLACE M/A" button for 3s to switch off the ice maker, then the GLACE M/A icon is lighted.

- After the ice maker is turned off, the ice/water icon on the control panel is displayed still, and "GLAÇONS/GLACE PILÉE /EAU GLACÉE" button is enabled, not affecting ice/water discharge.

CAUTION:

Before switching off the ice maker, you must disconnect the water system of refrigerator several hours in advance; after switching off the ice maker, empty and clean the ice storage box, and then put it back.

When the ice maker function is enabled, if there is ice in the ice storage box still, ice may fall during self-check of the refrigerator.

Operation

Water filter



CAUTION

Do not use the Ice / Water Dispensing system at places where water quality is poor or water pollution is not confirmed fully.

The filter can be bought from After-sales Service Center.

The filter element in the ice maker can be using 180 days. After 165 days using, the indicator lamp of the filter element will flash. the icon of the display of the filter element will always bright more than 180 days. It reminds the users need replace the filter element.

After replacing the filter element, press "ICE WATER" more than 5 seconds, the changing icon of filter element will extinguish.

Important information on water filter

If the refrigerator is idle for a long time or drinking water has abnormal taste, clean the water system fully, and just take water from the ice and water dispenser for several minutes. If there is bad odor or taste, the filter shall be replaced.

Replace the filter

Before replacing the filter, you must disconnect the power plug of refrigerator or turn off the main power switch, and cut off the water source.

Unscrew and take down the filter according to the arrow indication on the filter;

Insert the new filter, and tighten;

After replacing the filter, take some water from the ice and water dispenser to remove air from the water system;

Discard the waste filter directly into a garbage can.



CAUTION

The water filter aims at the particles in water, other than bacteria or microorganisms.

Operation

Instructions for storing foods



CAUTION

- When storing freezing foods, put them to the inside of freezing chamber, other than the bottle rack.
- Do not put bottled or canned foods into the freezing chamber to prevent frost cracking. Before putting hot foods into the refrigerator, cool them to room temperature first; otherwise, they will increase power consumption.
- Mark the freezing date on the packaging bag according to different storage lives of foods, so as to prevent foods from exceeding the time limit.
- Divide foods into proper pieces and package them separately, which are easy to freeze thoroughly and will not frozen together.
- The packaging materials shall be odorless, airtight, watertight and pollution-free, so packaged foods are not easy to taint by other odor, without quality reduction.
- Do not put too many fresh foods into the freezing chamber once, preferably not exceeding the freezing capacity value of refrigerator.
- Melted foods can not be frozen again, unless they are made into dishes; otherwise, their service quality will be affected.
- Glass bottles or glass containers shall not be placed into the freezing chamber or at the air outlet of refrigerating chamber duct; otherwise, they may explode.
- Foods can not block the air outlet; otherwise, abnormal air circulation will be caused.

Storage of foods

Your appliance has the accessories as the "Structure illustration" showed in general, with this part instruction you can have the right way to storage your food. The glass shelves and crisper can be removed to store food if needed.

Note: Food is not allowed to touch directly all surfaces inside the appliance. It has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes

Precautions for internal and external cleaning of refrigerator:

Before cleaning, always turn off the power switch, disconnect the power plug.

During cleaning, make sure that no water will enter the switch, control panel, door lamp and top control box.

Remove dirt from the outside of refrigerator with mild cleaner, then wipe with clean soft cloth, and let the refrigerator dry naturally.

When cleaning door sealing strip, always use clean water, wipe with dry cloth and let it dry naturally. Wet soft cloth with warm water or neutral cleaner to wipe the refrigerator body except the door sealing strip.

It is forbidden to flush the refrigerator directly with water, which will affect electrical insulation properties, etc.

It is forbidden to clean the refrigerator with metal wipers, wire brushes, coarse abrasive cleaners, strong alkaline detergents, or flammable or toxic cleaning fluids.

Dairy foods and eggs

Most pre-packed dairy foods have a recommended 'use by/best before/best by/ date stamped on them. Store them in the fridge compartment and use within the recommended time.

Operation

Storage of foods

Butter can become tainted by strong smelling foods so it is best stored in a sealed container. Eggs should be stored in the fridge compartment.

Red meat

Place fresh red meat on a plate and loosely cover with waxed paper, plastic wrap or foil. Store cooked and raw meat on separate plates. This will prevent any juice lost from the raw meat from contaminating the cooked product.

Poultry

Fresh whole birds should be rinsed inside and out with cold running water, dried and placed on a plate. Cover loosely with plastic wrap or foil. Poultry pieces should also be stored this way. Whole poultry should never be stuffed until just before cooking, otherwise food poisoning may result.

Fish and seafood

Whole fish and fillets should be used on the day of purchase. Until required refrigerate on a plate loosely covered with plastic wrap, waxed paper or foil. If storing overnight or longer, take particular care to select very fresh fish.

Whole fish should be rinsed in cold water to remove loose scales and dirt and then patted dry with paper towels. Place whole fish or fillets in a sealed plastic bag.

Keep shellfish chilled at all times. Use within 1-2 days.

Precooked foods and leftovers

These should be stored in suitable covered containers so that the food will not dry out.

Keep for only 1-2 days.

Reheat leftovers only once and until steaming hot.

Vegetable container

The vegetable container is the optimum storage location for fresh fruit and vegetables.

Take care not to store the following at temperatures of less than 6°C for long periods: Citrus fruit, melons, aborigines, pineapple, papaya, currence, passion fruit, cucumber, peppers, tomatoes.

Undesirable changes will occur at low temperatures such as softening of the flesh, browning and/or accelerated decaying

Do not refrigerate avocados (until they are ripe), bananas and mangoes.

FOOD	Location(Refrigerator chamber)
Butter, cheese	Upper door rack
Eggs	Door rack
Fruit, vegetables, salad	Crisper
Meat, sausage, cheese, milk	Lower area (lowest shelf 1 crisper cover)
Dairy products, canned food, cans	Upper area or door rack
Drinks, bottles, tubes	Door rack
FOOD	Location(Freezer chamber)
Small frozen food	Door rack
Packaged frozen foods	Freezer drawer
Fish,meat,ice cream	Lower area(lower shelf or drawer)

Operation

Storage of foods

Note: Food is not allowed to touch directly all surfaces inside the appliance. It has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes.

Freezing and storing food in the freezer compartment

- To store deep-frozen food.
- To make ice cubes.
- To freeze food.

Note: Ensure that the freezer compartment door has been closed properly.

Purchasing frozen food

- Packaging must not be damaged.
- Use by the 'use by /best before/best by/' date.
- If possible, transport deep-frozen food in an insulated bag and place quickly in the freezer compartment.

Storing frozen food

Store at -18°C or colder. Avoid opening the freezer compartment door unnecessarily.

Freezing fresh food

Freeze fresh and undamaged food only.

To retain the best possible nutritional value, flavour and colour, vegetables should be blanched before freezing. Aubergines, peppers, zucchini and asparagus do not require blanching.

- The following foods are suitable for freezing:
Cakes and pastries, fish and seafood, meat, game, poultry, vegetables, fruit, herbs, eggs without shells, dairy products such as cheese and butter, ready meals and leftovers such as soups, stews, cooked meat and fish, potato dishes, souffles and desserts.
- The following foods are not suitable for freezing:

Types of vegetables, which are usually consumed raw, such as lettuce or radishes, eggs in shells, grapes, whole apples, pears and peaches, hard-boiled eggs, yogurt, soured milk, sour cream, and mayonnaise.

Recommended storage times of frozen food in the freezer compartment

These times vary depending on the type of food. The food that you freeze can be preserved from 1 to 12 months (minimum at -18°C).

FOOD	Storage time
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish	2 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months
Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 months
Butter, vegetables (blanched), eggs whole and yolks, cooked cray fish, minced meat (raw), pork (raw)	6 months
Fruit (dry or in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb (raw), fruit cakes	12 months

Maintenance

Defrosting

This production has automatic defrosting function, without manual operation.

Cleaning

Precautions for internal and external cleaning of refrigerator:

- Before cleaning, always turn off the power switch, disconnect the power plug.
- During cleaning, make sure that no water will enter the switch, control panel, doorlamp and top control box.
- Remove dirt from the outside of refrigerator with mild cleaner, then wipe with clean soft cloth, and let the refrigerator dry naturally.
- When cleaning door sealing strip, always use clean water, wipe with dry cloth and let it dry naturally. Wet soft cloth with warm water or neutral cleaner to wipe the refrigerator body except the door sealing strip.
- It is forbidden to flush the refrigerator directly with water, which will affect electrical insulation properties, etc.
- It is forbidden to clean the refrigerator with metal wipers, wire brushes, coarse abrasive cleaners, strong alkaline detergents, or flammable or toxic cleaning fluids.

After cleaning, connect the power plug of refrigerator, and connected with the refrigerator.

General information

On vacation

- When you want to leave for vacation, you had better to make the refrigerator operate continuously and leave foods that can be stored for a short time. If you want to stop the refrigerator, remove all foods, disconnect the power plug, clean the inside of refrigerator fully, and open the door to avoid producing abnormal odors.

At power failure

- Generally, short-term power failure will not affect the temperature of the refrigerator sharply. However, if power failure lasts for a long time, you shall reduce the opening frequency of refrigerator, and shall not put fresh foods into the refrigerator (prevent rise in the temperature of refrigerator from speeding up).
- If you know power failure is coming, you can turn on the "Super Freezer" function in advance to keep the temperature of refrigerator to the lowest value.

Shutdown

- Generally, it is not suggested to stop refrigerator or turn off the power switch; otherwise, the life of refrigerator may be affected.

If the ambient temperature is too low during shutdown, the remaining water in the water system may be iced; in this case, please contact technicians to come for emptying the refrigerator.

Energy saving tips

- Make sure to keep the refrigerator away from heat source and direct sunlight.
- Before storing hot foods, cool them to room temperature and then put into refrigerator.
- Close the door timely, reduce the opening frequency, and shorten the opening time.
- When unfreezing frozen foods, you can put them into the refrigerating chamber, which will assist in refrigeration of the refrigerating chamber.
- Make sure that the temperature sensor is not covered or blocked by foods, and keep proper distance with foods.

Maintenance

Normal phenomena

Button failure

Please check the control board whether the fridge under lock mode. When under lock mode, all buttons can't work.

Low voltage, the compressor can't start

You should purchase pressurizer of more than 1000W when the area of the appliance installation, that's better to protect your fridge.

Long time to start

When the ambient temperature too high, it will take long time to start the appliance.

Middle beams feel hot

Middle beams feel hot after a period of time of the appliance run, it belongs to the normal phenomenon.

Dew drops

When external air flows into the cool inner surface of the fridge, dew drops can be formed. If the humidity of the installed location is high or during the rainy season, dew drops can form on the outer side of the fridge. This is a natural phenomenon that occurs during the humid weather, Wipe the water drops with a dry cloth.

Noise

When you operate the fridge for the first time, the fridge will operate at high speed to cool fast and the sound can seem louder. When the internal temperature falls below a certain level, the noise will subside.

When the operation of the compressor is starting or ending; various parts expanding/contracting or various control devices operating or temperature change within the fridge, you will hear the sounds, these are normal sounds.

Compressor hot

When working, the temperature of the compressor outer is more than 80°C, please do not touch the compressor, it may cause serious injury.

Compressor long time running

When the ambient temperature too high or put too much fresh foods into the fridge, it will take long time to cool down until the appliance run at the setting temperature.

Maintenance

Normal phenomena

Abnormal odors in refrigerator

Odorous foods shall be packaged tightly; check for bad foods; the inside of refrigerator shall be cleaned.

Ice maker failing to work normally

Whether the ice maker switch is turned on; whether the freezing chamber door is closed or ajar; Whether the water valve is opened; whether water supply is obstructed, or water pressure is too low;

Whether the temperature of freezing chamber is high due to just power connection or frequent use;

Water leakage from ice outlet upon power-on for the first time

When the refrigerator is powered on for the first time, the system will execute self-check; at the moment,

there may be a little water flowing out from the ice outlet of ice maker; this is self-check action and is normal.

No ice out from dispenser

If the temperature of freezing chamber is high or the door is opened and closed frequently, ice cubes in the ice storage box may join together; take out ice cubes from the ice storage box, break them and then put back, and discard ice that is not broken;

When the successive time of taking ice exceeds 1 minute, stop for 5 minutes and then take ice again;

Whether the valve is opened, the ice maker starts to make ice after the water system works normally;

The door of freezing chamber is not closed, make sure that all doors are closed.

No water out from dispenser

When the ambient temperature is lower than -2°C , no water will come out due to low-temperature icing of the water pipe, and try to take water after the ambient temperature rises;

If you take water for above 3 minutes once, the refrigerator will execute automatic protection, release the ice discharge button for a while, and then take water again.

Warm water out from dispenser

Because the water pipe has a section exposed outside the refrigerator, the temperature of the first cup of water taken may be high, just continue to take water to get cold water.

Dispenser blocked

Ice melted is frozen on the screw rod, this is due to infrequent use or sharp temperature change, or overvoltage. Empty the ice storage box, clean, wipe dry, and then put back.

Ice frozen together when ice maker operates stably

If ice is not used usually, ice cubes may frozen together; take out the frozen ice cubes from the ice storage box, break into pieces and then put back, or discard directly.

WARRANTY

Your product has been designed and manufactured with the utmost care.

Your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

Duration of availability of spare parts: 2 years.

What is not covered:

- Damage from accident, misuse, abuse, fire, floods, acts of God or use with products or accessories not approved by the producer.
- Consumable parts (i.e. light bulbs, batteries, air or water filters, preservation solutions, etc.)
- Commercial, non-residential, multiple-family use, or use inconsistent with installation instructions.
- Cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the appliance finishes.
- Discoloration, rust or oxidation of surfaces resulting from caustic or corrosive environments including but not limited to high salt concentrations, high moisture or humidity or exposure to chemicals
- Repairs to parts or systems to correct product damage or defects caused by unauthorized service, alteration or modification of the appliance.
- Service to correct improper product maintenance or installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes or correction of household electrical or plumbing.

IMPORTANT : Warranty is not covered if the rating label or serial numbers are removed, altered or not easily determined.

Direct all requests for warranty service to: sav@wesder.fr

TECHNICAL SPECIFICATION

General information cooling					
Supplier's name or trade mark: Jeken					
Supplier's address: Avenue de Fontréal 13, 31620 VILLENEUVELES-BOULOC, FRANCE					
Model Identifier: JRFS556USW-11					
Type of refrigerating appliance					
Low-noise appliance:	no	Design type:	Free standing		
Wine storage appliance:	no	Other refrigerating appliance:	Yes		
General product parameters:					
Parameter		Value	Parameter		Value
Overall dimensions (millimeter)	Height	1780	Total volume (dm ³ or l)	556	
	Width	911			
	Depth	706			
EEL	97	Energy Efficiency Class	E		
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1pW)	41	Airborne acoustical noise emission class	C		
Annual energy consumption (kWh/a)	312	Climate class	SN,N,ST,T		
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43		
Winter setting	No				
Compartments Parameters:					
Compartment type		Compartments parameters and values			
		Compartment Volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (Kg/24h)	Defrosting type (outdefrost =A, manual defrost =M)
Pantry	no	-	-	-	-
Wine storage	no	-	-	-	-
Cellar	no	-	-	-	-
Fresh food	yes	372.0	4	-	A
Chill	no	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATION

Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (Kg/24h)	Defrosting type (outodefrost =A, manual defrost =M)
0-star or ice	no	-	-	-	-
1-star	no	-	-	-	-
2-star	no	-	-	-	-
3-star	no	-	-	-	-
4-star	yes	171.0	-18	8.0	A
2-star section non	yes	13.0	-12	-	A
Variable temperature	-	-	-	-	-
For 4-star compartment:					
Fast freeze facility :		yes			
Light source parameters:					
Type of light source		LED			
Energy efficiency class		F			
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 Months					
Additional information: N/A					
Web link to the manufacturer's website, where the information contained in point 4 Annex II of Regulation (EU) 2019/2019 of the Commission: http://notice.wesder.net					

TECHNICAL SPECIFICATION

Reference:	JRFS556USW-11
Rated voltage:	220-240V~
Ampere:	1.7A
Rated Defrost Power:	210W
Rated frequency	50Hz
Climate class:	SN/N/ST/T
Refrigerant:	R600a(85g)
Protection against electrical shock:	I
Insulation foam:	CYCLOPENTANE

Climate class:

- Extended temperate(SN): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';
- Temperate(N): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';
- Subtropical(ST): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';
- Tropical(T): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Note: More data information, please scan the QR code on the energy label.

Maintenance

Troubleshooting

Before calling for service, review this list. It may save you both time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

Fault	Possible cause	Remedial action
No display on the display panel	The mains plug of the appliance is not in the socket properly.	Check whether the power is on ;
Alarm sound	Door is slightly open or not close more than 1 minute.	Close the door completely.
The compressor do not work	It's under defrosting mode. Power is not connected well.	It's normal for defrosting; Check whether the power is connected well.
Compressor runs too long	The fridge has recently been disconnected for a period of time; Put too much fresh or hot food ; Doors are opened too frequently or too long.	It takes some hours for the fridge to cool down completely ; Hot food will cause the fridge to run longer until the desired temperature is reached ; Warm air entering the fridge cause it to run longer. Open the door less often.
Vibrating noise	Floor is uneven or weak ; Items placed on the top of the fridge are vibrating; Fridge is touching wall or cabinets.	Be sure floor is level and solid and can adequately support fridge; Remove items; Move fridge so that does not touch the wall or cabinets ;

DAILY USE

COLDEST ZONE IN THE REFRIGERATOR

This symbol indicates the location of the coldest zone of the refrigerator,



To ensure the temperatures in this area, do not change the positioning of the shelf.

TEMPERATURE INDICATOR SETTING


To help you set your refrigerator well, it is equipped with a temperature indicator that will monitor the average temperature in the coldest zone. **WARNING:** This indicator is intended to work only with your refrigerator, do not use it in another refrigerator (in fact, the coldest zone is not the same), or for any other use.

CHECKING THE TEMPERATURE IN THE COLDEST ZONE

With the temperature indicator, you can check regularly that the temperature of the coldest zone is correct. Indeed, the internal temperature of the refrigerator depends on several factors such as the ambient temperature of the room, the amount of food stored and the frequency of door opening. Take these factors into consideration when setting the device.

DAILY USE

When the indicator shows « OK », this means that your thermostat is well adjusted and the internal temperature correct.

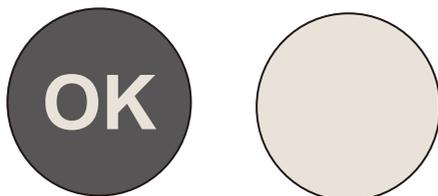

If the indicator of temperature turns WHITE, this means that the temperature is too high; in this case, increase the refrigerator temperature control setting and wait for 12 hours before performing a new visual inspection of the indicator.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.



Imported by **WESDER SAS**
13 Avenue de Fontréal
31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
FRANCE

This manual is also available on the following site

<http://wesder.net/notices>

© Copyright **WESDER SAS France**
Reproduction rights reserved v2.2