

Remplacement injecteur four


Ce document décrit la marche à suivre pour remplacer l'injecteur du four lors de la mise en service de la cuisinière.



L'accès à l'injecteur du four nécessite d'enlever plusieurs éléments du four:


- la plaque de sole recouvrant le bruleur
- l'écran protégeant le ventilateur
- le capot arrière
- l'hélice du ventilateur

Veuillez effectuer le démontage en suivant attentivement chaque étape.

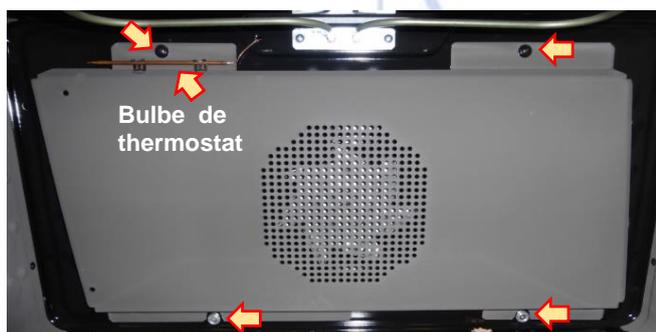

Démontage de l'écran

1) Retirer le bulbe du thermostat pour ne pas l'endommager et poser le au dessus de la résistance.



2) Desserrer légèrement les deux vis en partie basse.

3) Enlever les deux vis en partie haute.

4) Ôter l'écran de protection.



Démontage de l'hélice de ventilateur

A l'aide d'une clé Ø 10, retirer l'écrou fixant l'hélice du ventilateur.



Démontage du capot arrière

Le capot est fixé par quatre vis, retirer les.





Soulever l'isolation arrière et desserrer la vis

Remplacement injecteur four



Démontage de la plaque de sole

Lorsque l'hélice et la vis sont enlevées, ôter les deux vis situées à l'avant. Vous pouvez soulever la plaque afin d'accéder au brûleur.

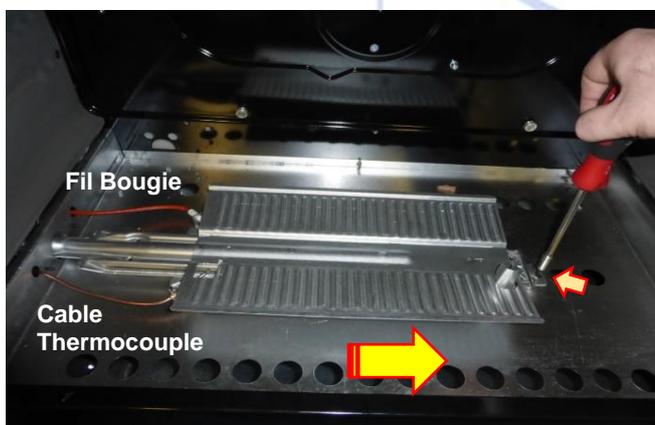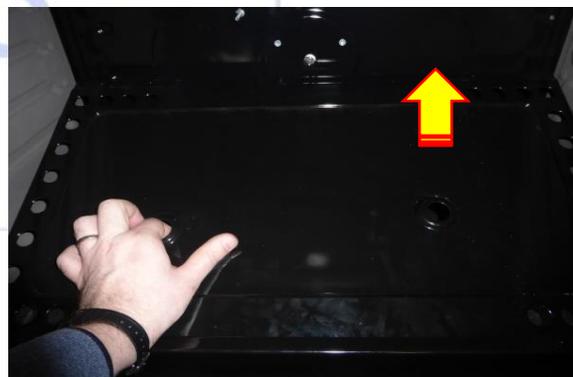

Démontage du brûleur de four

Retirer la vis à droite du brûleur. Déplacer doucement le brûleur vers la droite, pour ne pas endommager le fil de bougie ou le thermocouple.



Démontage de l'injecteur de four

Vous pouvez démonter l'injecteur à l'aide d'une clé Ø 7:

- soit par l'intérieur (clé en tube coudée)
- soit par dessous (clé plate)



**POUR REMONTER LA CUISINIÈRE,
EXECUTER TOUTES LES ETAPES DANS L'ORDRE INVERSE.**