


CODE ERREUR	DESCRIPTION	ACTION CORRECTIVE
<b>E10 : Temps de remplissage trop long</b>	Niveau non atteint dans un délai maximum de 7 minutes	Vérifier robinet d'arrivée d'eau. Vérifier le tuyau d'arrivée d'eau. Vérifier l'électrovanne Vérifier le pressostat Vérifier la platine de commande
<b>E12: Pb niveau d'eau trop haut</b>	Niveau d'eau dépasse le niveau de débordement	Défaut de l'électrovanne d'arrivée d'eau Vérifier le pressostat Vérifier la platine de commande
<b>E20 : vidange anormale</b>	La platine de commande ne reçoit aucun signal de la pompe de vidange	Vérifier la connectique de la pompe de vidange Remplacer la pompe de vidange Vérifier la platine de commande
<b>E21: Temps de vidange trop long</b>	Pas de détection de variation du niveau d'eau	Vérifier le tuyau de vidange Vérifier la pompe de vidange Vérifier la platine de commande
<b>E30 : Problème verrouillage de porte</b>	La platine de commande ne parvient pas à verrouiller la porte	Vérifier le système de fermeture (crochet, sécurité) Vérifier la connectique de la sécurité Vérifier la platine de commande
<b>E31 : Problème déverrouillage de porte</b>	La platine de commande ne parvient pas à déverrouiller la porte	Vérifier le système de fermeture (crochet, sécurité) Vérifier la connectique de la sécurité Vérifier la platine de commande
<b>E33 : Défaut pressostat</b>		Vérifier la connectique du pressostat Vérifier le pressostat
<b>E34 / E35 / E36: Défaut de chauffage</b>		Vérifier la résistance Vérifier la sonde de température
<b>E40 : Défaut Platine</b>	Mémoire de la platine de commande endommagée	Remplacer le platine de commande
<b>E60 : Moteur ne fonctionne pas</b>		Vérifier le moteur Vérifier la platine de commande
<b>E61 : Moteur ne renvoi pas de signal</b>		Vérifier le moteur / le tachymètre Vérifier la platine de commande
<b>E62 : Triac défectueux</b>		Vérifier le moteur Vérifier la platine de commande
<b>E70 : Touche coincée</b>		Vérifier le positionnement des touches

La solution assistance

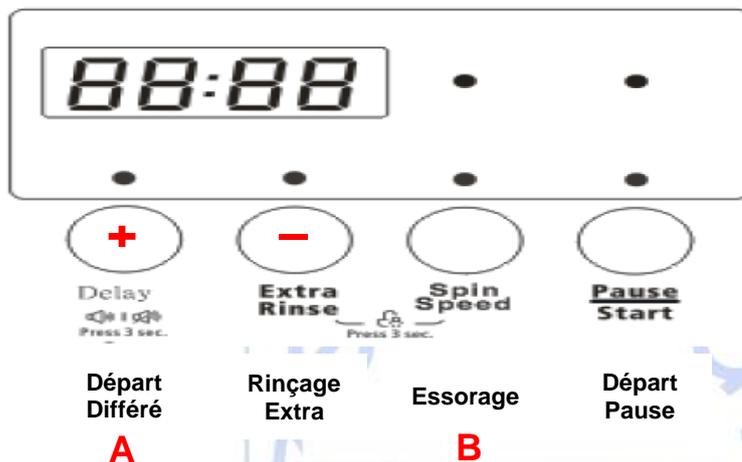

Avant d'entrer dans le programme test, débrancher puis rebrancher le lave-linge

PROGRAMME TEST		
<b>ACCES AU PROGRAMME TEST</b>		
Mettre le lave linge sous tension, fermer le hublot, puis appuyer successivement sur:		
<b>Départ différé (A), Essorage (B), Départ différé (A), Essorage (B)</b>		
Pour sortir du programme test, éteindre le lave-linge.		
<b>SELECTION D'UN PROGRAMME</b>		
Choisir le programme à l'aide de touches <b>Départ différé (+)</b> ou <b>Rinçage extra (-)</b> , valider avec Départ / Pause		
<b>T01</b>	Model ID	Version de programmation.
<b>T02</b>	Code Erreur	Affichage des erreurs mémorisées. Appuyer deux fois sur départ/pause pour afficher les erreurs mémorisées Pour effacer les erreurs, maintenir Rinçage Extra et Essorage pendant 3s.
<b>T03</b>	Programme ID	Vérification des programmes Project, UL, Cod:Control, Inverter.
<b>T04</b>	Test LED	Test afficheur, voyants et touches: un appui sur une touche = affichage différent et appui sur Départ/Pause permet de sortir du test.
<b>T05</b>	Test vidange	Affiche "PuP", activation de la pompe de vidange. Affichage "EP" : vidange réussie. Affichage "FP" : pas de vidange après 6 minutes d'activation
<b>T06</b>	Test niveau d'eau	Remplissage jusqu'au niveau utilisé pendant le lavage
<b>T07</b>	Test chauffage	Affiche la température, remplissage au niveau 1 puis chauffage 5 minutes maxi.
<b>T08</b>	Test électrovanne	Appuyer 2 fois sur départ / pause Appuyer sur Départ différé : EV pré-lavage pendant 10s Appuyer sur Départ différé puis Rinçage extra : EV pré-lavage + lavage jusqu'au niveau de lavage (remplissage maximum autorisé => 5 minutes puis arrêt) Appuyer sur Départ / pause : vidange
<b>T09</b>	Test rotation	Affiche "tUB", tambour tourne dans le sens horaire pendant 15s, s'arrête 10 s. Puis tourne dans l'autre sens pendant 15s ...
<b>T10</b>	Test essorage	Affichage "spn". Essorage à 400 trs, appuyer sur Départ différé pour passer à 1200trs **