MANUEL D'UTILISATION - FR

SIGNATURE®

CAVE DE SERVICE

CUVEE S18N

TABLE DES MATIERES

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES..... 1

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION..... 4

NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....6

DESCRIPTION DU PRODUIT..... 7

SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....8

UTILISER VOTRE CAVE DE SERVICE.....11

PANNES ET SOLUTIONS.....12

Séparez les éléments avant de trier

CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT!

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Cet avertissement ne s'applique qu'au marché EUROPEEN !

Lorsque vous utilisez un appareil électrique,les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées,y compris ce qui suit:

1. **AVERTISSEMENT :** Lorsque vous mettez l'appareil en place, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
2. **AVERTISSEMENT :** Ne pas placer de multiprises portatives ou de sources d'alimentation portatives à l'arrière del'appareil.
3. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et à décharger les appareils réfrigérants.
4. Ce produit est uniquement utilisé pour conserver le vin.
5. **MISE EN GARDE:**Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

6. Veillez garder votre appareil éloigné d'un feu ou d'autres substances similaires avant la mise au rebut.
7. Veillez retirer la porte avant de jeter votre appareil
8. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que: les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels; les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel; les environnements de type chambres d'hôtes; la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.
9. Ne pas installer l'appareil dans une blanchisserie.
10. Assurez-vous que la prise soit accessible lors de l'installation de l'appareil.
11. Cet appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales de câblage électrique.
12. Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacité physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connanssances à condition qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
14. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-ventes ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

15. Pour éviter la contamination des aliments, il y a lieu de respecter les instructions suivantes:
    Des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.
    Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d' être contact avec les aliments et les systèmes
    d 'évacuation accessibles.

    Si l'appareil de réfrigération demeure vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l' intérieur de l'appareil
16. **Mise au rebut :** Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères; Une collecte de ces déchets pour un traitement spécial est nécessaire.

17. Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.
18. Cet appareil de réfrigération ne convient pas pour la congélation de denrées alimentaire.
19. Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin .
20. **MISE EN GARDE**: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

21. MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
22. MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
23. Attention: risque d'incendie/matériaux inflammables.Il y a des matériaux inflammables à l'arrière de l'appareil,veillez-vous garder l'appareil de la source du feu.
24. Faites extrêmement attention quand vous déplacez l'appareil.
25. L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées
26. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
27. En ce qui concerne les informations pour la méthode de remplacement des lampes d'éclairage, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice. »
28. Le changement de certaines pièces de votre appareil électro-ménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les competences requises et des outils nécessaires pour effectuer les operations d'auto reparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faite sappel à un professionnel agréé.
29. Les anciens réfrigérateurs peuvent contenir des CFC qui détruisent la couche d'ozone ; contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procedures correctes de mise au rebut. »

30. MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moinsqu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
31. Référez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil, car il contient du gaz inflammable. Avant de jeter votre appareil usé, assurez-vous de retirer les
portes pour éviter que les enfants ne soient coincés.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant de mettre votre cave de service en service.

- Retirez tous les éléments d'emballage intérieurs et extérieurs.
- Vérifiez qu'il ne manque aucune des pièces suivantes:
  - 5 supports amovibles
  - 1 noticed'utilisation
- Avant de brancher votre appareil sur une alimentation électrique, laissez-le reposer à la verticale pendant environ 2 heures. Cela permet de réduire les risques de dysfonctionnement du système de réfrigération dû à la manutention durant le transport.
- Nettoyez les surfaces internes de l'appareil avec un chiffon doux et de l'eau tiède.
- Posez votre appareil sur un sol suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil complètement rempli.
- Réglez l'horizontalité de l'appareil en ajustant les pieds avant situés sous l'appareil. Assurez-vous que l'armoire repose sur ses pieds de façon stable.
- Installez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (radiateur, table de

cuisson, etc.). La lumière directe du soleil peut détériorer le revêtement de l'appareil et la chaleur peut accroître sa consommation électrique. Si la température ambiante est extrêmement froide ou chaude, cela peut empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.

- L'appareil n'est pas conçu pour être installé dans un sous-sol ou une armoire.
- Cet appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

Attention : Veillez à ce que l'appareil reste à distance de toute substance pouvant provoquer une combustion.

- Vérifiez que la cuve à eau est bien en place avant de brancher l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer votre cave de service

- Débranchez votre cave de service et sortez-en toutes les bouteilles.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un détergentdoux.
- Sortez la cuve à eau au bas de l'appareil, puis lavez-la.

Déplacer votre cave de service

- Retirez-en toutes les bouteilles et débranchez la cave de service
- Scotchez tous les éléments non fixes présents à l'intérieur de votre cave de service.
- Tournez les pieds pour régler leur hauteur au minimum afin d'éviter de les endommager.
- Scotchez la porte pour qu'elle reste fermée.
- Veillez à maintenir la cave de service à la verticale pendant son transport.

DESCRIPTION DU PRODUIT

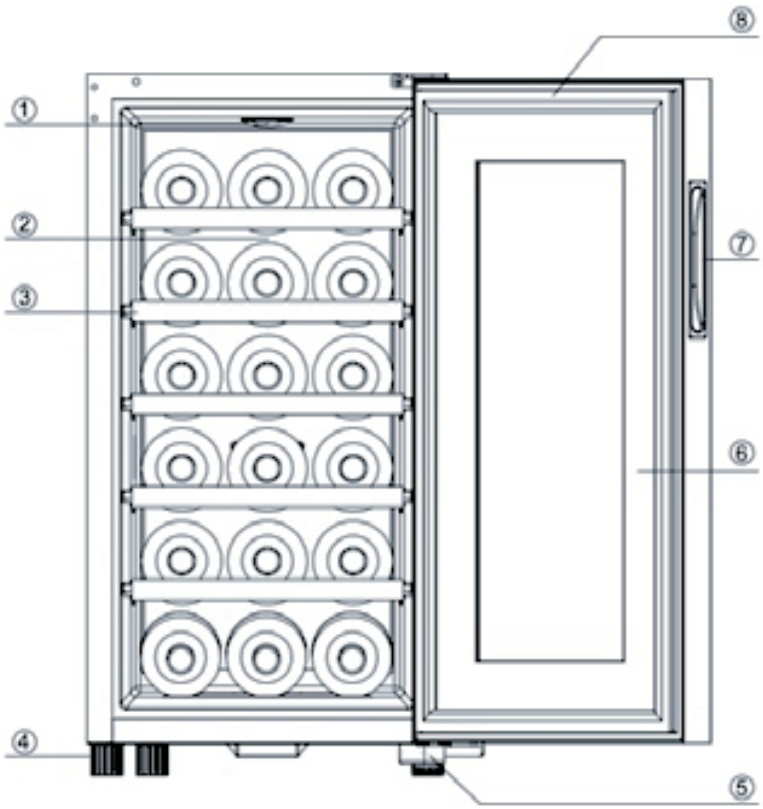

1.Lumière 2. Plaque d'aluminium 3. Étagère 4.Le pied
5.Charnière 6.Porte en verre 7. Poignée encastrée
8.Joint de porte

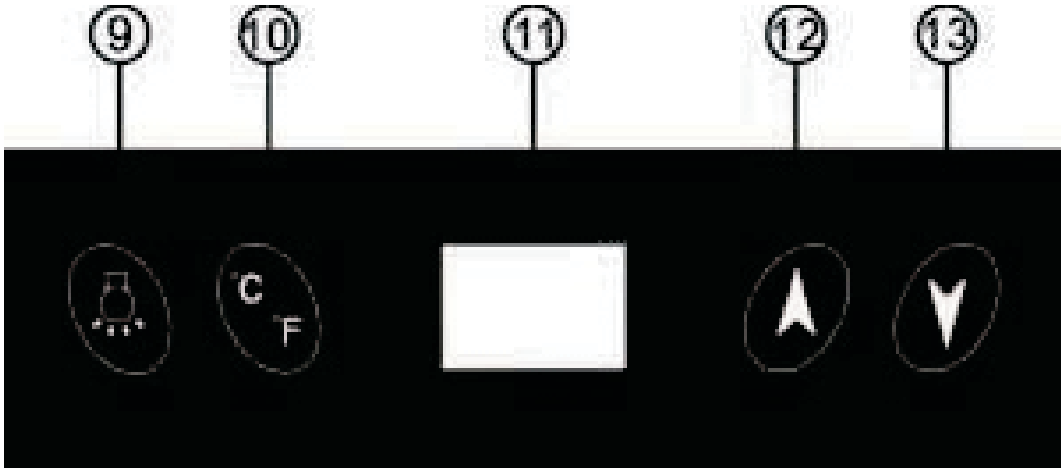

9. Interrupteur d’éclairage 10.Sélecteur de température

11. Affichage de la température 12. Augmenter la température

13. Diminuer la température

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fiche d'information produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale: *SIGNATURE*			
Adresse du fournisseur : *BUT INTERNATIONAL ,1 AVENUE SPINOZA 77184 EMERAINVILLE,FRANCE*			
Référence du modèle: CUVEE S18N			
Type d'appareil de réfrigération:			
Appareil à faible niveau de bruit:	oui	Type de construction:	à pose libre
Appareil de stockage du vin:	non	Autre appareil de réfrigération:	non

Paramètres généraux du produit:

Paramètre		Valeur	Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	670 mm	Volume total (dm^3 ou l)	50L
	Largeur	345 mm		
	Profondeur	485 mm		
IEE		189	Classe d'efficacité énergétique	G
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]		26	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	A
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		146.00	Classe climatique:	*Temperate*
Température ambiante minimale (°C) à laquellel'appareil de réfrigération est adapté		16	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	32
Réglage hiver		non		

Paramètres des compartiments:

Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment		
	Volume du compartiment (dm^3 ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h)	Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M)

Garde-manger	oui	50.0	17	—	A
Stockage du vin	non	—	—	—	—
Cave	non	—	—	—	—
Denrées alimentaires fraîches	non	—	—	—	—
Denrées hautement périssables	non	—	—	—	—
Sans étoile ou fabrication de glace	non	—	—	—	—
1 étoile	non	—	—	—	—
2 étoiles	non	—	—	—	—
3 étoiles	non	—	—	—	—
4 étoiles	non	—	—	—	—
Zone 2 étoiles	non	—	—	—	—
Compartiment à température variable	non	—	—	—	—

Compartiments «quatre étoiles»

Dispositif de congélation rapide	Non

Paramètres de la source lumineuse :

Type de source lumineuse	LED
Classe d'efficacité énergétique	N/A

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant : 2 ans

Informations supplémentaires:N/A

Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission:www.but.fr

Référence	CUVEE S18N
Tension nominale	220-240V~
Courant nominal	0.55A
Fréquence nominale	50Hz
Classe climatique	N
Gaz réfrigérant	R600a (31g)
Classe de protection contre choc électrique	I
Mousse d'isolation	CYCLOPENTANE

Classe climatique :

- Tempéré étendu (SN): «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C»;
- Tempéré (N): «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C»;
- Subtropical (ST): «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C»;
- Tropical(T): «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé

à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C»;

Remarque: Plus d'informations sur les données, veuillez scanner le code QR sur l'étiquette énergétique.

UTILISER VOTRE CAVE DE SERVICE

Le réglage de température vous permet d'ajuster celle-ci selon vos besoins :

Mise à température avant dégustation des vins rouges : Température recommandée 16-17°C.

Si la température ambiante est supérieure ou inférieure aux températures recommandées,cela impactera négativement ses performances. Par exepmple, placer l'appareil dans un endroit extrêmement froid ou chaud peut provoquer des variations de la température interne del'appareil.

La température interne peut varier selon l'emplacement des bouteilles, en haut, au milieu ou en bas.

Un réglage peut s'avérer nécessaire en fonction de la température ambiante.

N'hésitez pas à laisser un thermomètre à l'intérieur de l'armoire afin d'effectuer un contrôle régulier.

Cette cave de service est conçue pour le stockage maximum de 18 bouteilles de vin standard (75cl).

Réglage de la température :

- Les touches ‹ ▲ › et ‹ ▼ › permettent de monter ou de baisser la température par incrément de 1°C (la plage de température est de11~18°C)
- La touche ‹ › perment d'allumer et d'éteindre l'éclairage intérieur.

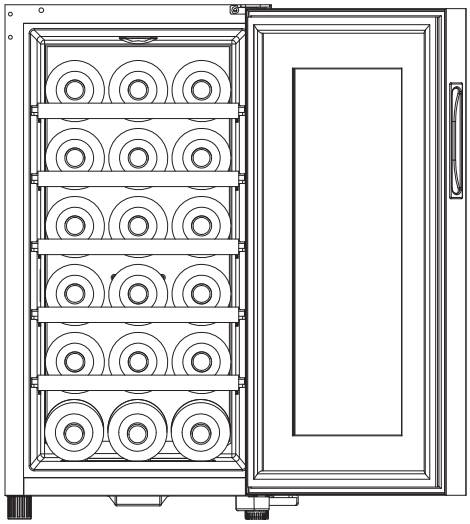

L'agencement des tiroirs, bacs et clayettes tel que présenté sur le schéma ci-contre, permet à l'appareil d'utiliser l'énergie le plus rationnellement possible.

Pour minimiser la consommation d'énergie, veillez respecter la capacité de remplissage de votre cave de service. Celle-ci est exprimée en bouteilles de type « **Bordeaux 75cl** ».

Le tableau indique les températures de stockage idéales pour différents types de vins :

Vins rouges	1 5 ° C ~ 18±1 ° C
Vins secs / blancs	1 1 ° C ~ 15 ° C
Vins millésimés	13 ° C

REMPLACEMENT DE LA LAMPE D'ÉCLAIRAGE

Cet appareil est constitué de diodes électroluminescentes (LED). Ce type de diode ne peut être changé par le consommateur. La durée de vie de ces LED est normalement suffisante pour qu'aucun changement ne soit effectué. Si toutefois, et malgré tout le soin apporté lors de la fabrication de votre cave à vin, les LED étaient défectueuses, veuillez contacter votre service après-vente pour toute intervention.

PANNES ET SOLUTIONS

Certains dysfonctionnements peuvent être facilement résolus. Avant de faire appel au service après-vente ou un réparateur, veuillez consulter le tableau suivant:

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES & SOLUTIONS
La cave de service ne fonctionne pas.	Non branchée. Le disjoncteur est déclenché ou le fusible est endommagé. Vérifier si la prise de courant est alimentée en connectant un autre appareil électrique.
La cave de service n'est pas assez froide	Vérifier le réglage de température. Température ambiante élevée, peut nécessiter un réglage plus élevé. La porte s'ouvre trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint de la porte n'est pas correctement positionné. Pas suffisamment d'espace autour de la cave de service pour permettre la ventilation.
L'appareil fonctionne en continue	La température de la pièce est supérieure au maximum supporté. Une grande quantité de bouteilles a été ajoutée à la cave de service. La porte s'ouvre trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le contrôle de la température n'est pas défini correctement. Le joint de la porte n'est pas correctement positionné.

La lumière ne fonctionne pas.	La prise n'est pas branchée. Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible est endommagé. L'éclairage LED est hors d'usage. Le bouton d'éclairage est sur le réglage « **OFF**».
Vibrations.	Contrôlez pour s'assurer que la cave de service est à niveau.
La cave de service semble faire trop de bruit.	La cave de service n'est pas de niveau, ou un pied est mal réglé.
La porte ne ferme pas correctement.	La cave de service n'est pas de niveau. Les clayettes sont hors de position et bloquent la fermeture de porte.
Trace d'eau sous l'appareil	L'eau est mal collectée dans la cuve à eau à l'arrière de l'unit é. Vérifiez que la cuve à eau est bien en place. Videz la cuve à eau. Videz la cuve à eau.

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le present manuel n'ont pas été respectées.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective .

Le fabriquant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

Attention:

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Durée de disponibilité des pièces détachées de dépannage: 10 ans . Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le 09 78 97 97 97 , Du lundi au samedi de 08h00 à 20h00 (Prix d'un appel local).

USER'S MANAUL-EN

SIGNATURE®

SERVICE CELLAR

CUVEE S18N

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....14

INSTALLATION INSTRUCTIONS..... 17

CLEANING AND MAINTENANCE.....18

PRODUCT DESCRIPTION..... ... 19

TECHNICAL SPECIFICATIONS..... ...20

USE YOUR SEVICE CELLAR.....23

BREAKDOWNS AND SOLUTIONS.....25

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning is only for EUROPEAN market only!

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
2. **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
3. Children aged from 3to8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
4. This product is only used to preserve wine.
5. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
6. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as :
   staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses and by clients in hotels. motels and other residential type environments, bed and breakfast type environments, catering and similar non-retail applications.
7. Please keep the products away from the fire or similar glowing substance before you dispose the refrigerator.

8. Please remove the door before you dispose your refrigerator.
9. The appliance shall not be installed in the laundry.
10. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
11. The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
12. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
13. This appliance can be used by children aged from 8years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and use maintenance shall not be made by children without supervision.
14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
15. To avoid contamination of food, please respect the following instructions.
    Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
    Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
    If the refrigerating appliance is left empty for long periods,

switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

16. DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste.Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

17. This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
18. This refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs.
19. This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine.
20. WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
21. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
22. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
23. Warning: Risk of fire / flammable materials. There are flammable materials at the back of appliance, please keep the product far away from fire source.
24. Extreme caution must be used when moving the appliance.
25. This appliance must be installed on the ground, on a flat, horizontal surface, making sure that the ventilation openings are completely clear.
26. Regarding the information pertaining to the installation, handling, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual."

27. Regarding the information of the method for replacing illuminating lamps, thanks to refer to the below paragraph of the manual."
28. Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional."
29. As old refrigeration equipment may contain CFC's which will damage the ozone layer, when disposing of any refrigeration equipment please contact your local waste disposal department for advice on the correct method of disposal."
30. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
31. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before putting your service cellar into service

- Remove all inner and outer packaging components.
- Check that none of the following parts are missing:
  - 5 removable shelves
  - 1 operating manual
- Before connecting your device to a power supply, allow it to stand upright for about 2 hours. This reduces the risk of malfunction of the refrigeration system due to handling during transport.
- Clean the inner surfaces of the unit with a soft cloth and warm water.

- Place your unit on a floor strong enough to support the weight of the fully filled unit.
- Make sure the unit is level by adjusting the front feet underneath the unit. Make sure that the cellar rests on its feet in a stable manner.
- Install the appliance away from direct sunlight and heat sources (radiator, hot plate, etc.). Direct sunlight can damage the unit's coating and heat can increase its power consumption. If the ambient temperature is extremely cold or hot, this may prevent the unit from operating properly.
- The unit is not designed to be installed in a basement or cellar.
- This unit is designed exclusively for indoor use.

Caution: Make sure that the unit is kept away from any substance that may cause combustion.

- Check that the water tank is in place before connecting the unit.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning your service cellar

- Unplug your service cellar and take out all the bottles.
- Clean the outside of the unit with hot water and a mild detergent.
- Remove the water tank at the bottom of the unit, then pour the water.

Moving your service cellar

- Remove all bottles and disconnect the service cellar.
- Tape all loose parts inside your service cellar.
- Turn the feet to adjust their height to the minimum to avoid damage.
- Tighten the door to keep it closed.
- Be sure to keep the service cellar upright during transport.

PRODUCT DESCRIPTION

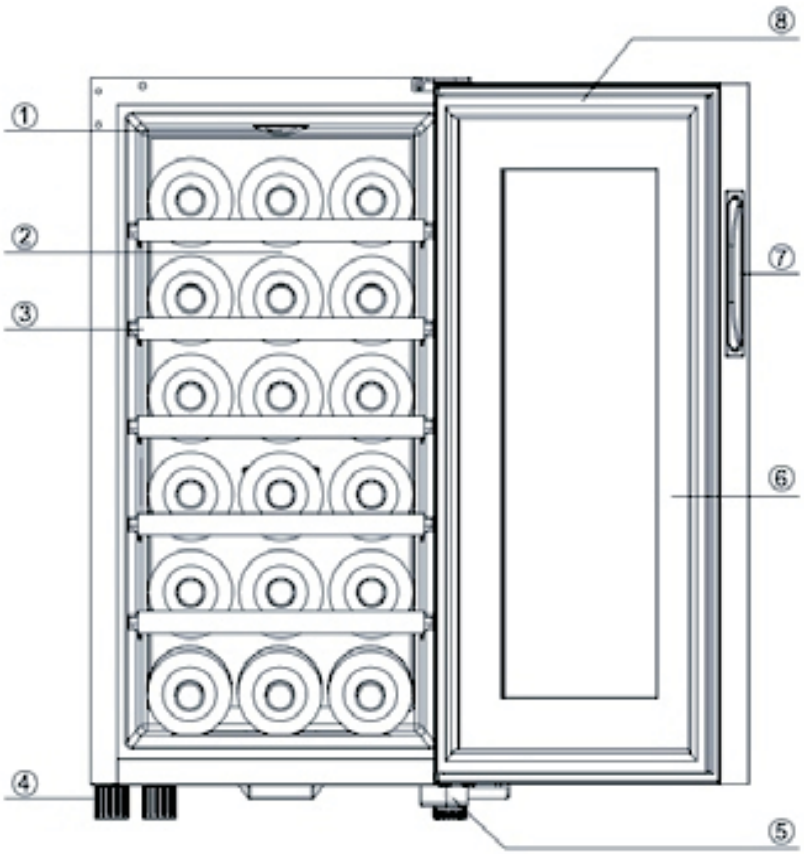

1. Light 2. Aluminum plate 3. Shelf 4. Foot 5. Hinge
6. Glass door 7. Recessed handle 8. Door seal

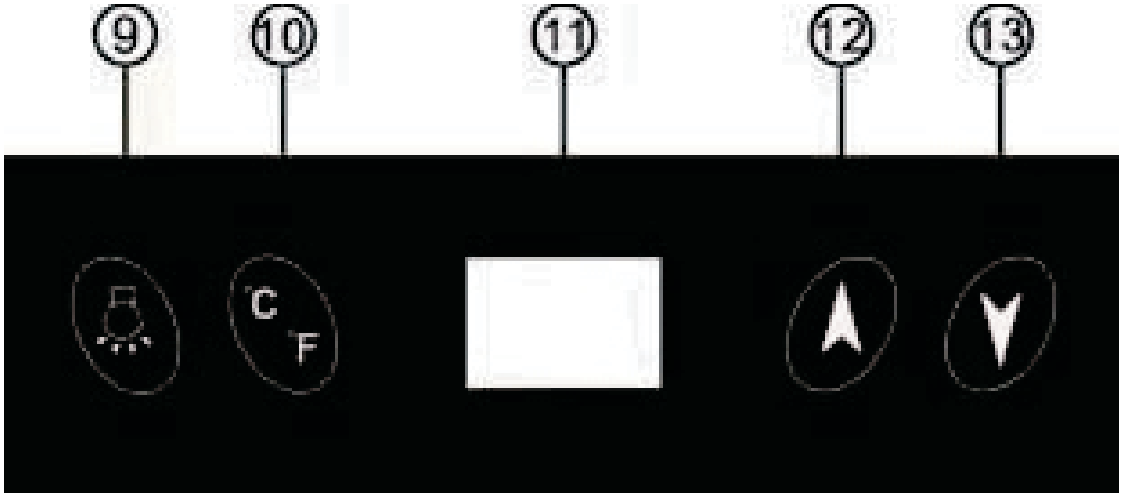

9.Lighting switch 10.Temperature selector switch
11.Temperature display 12.Temperature up switch
13. Temperature down switch

TECHNICAL SPECIFICATIONS

General information cooling

Supplier's name or trade mark : SIGNATURE					
Supplier's address : *BUT INTERNATIONAL ,1 AVENUE SPINOZA 77184 EMERAINVILLE,FRANCE*					
Model identifier: CUVEE S18N					
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		Yes	*Design type:*		*freestanding*
Wine storage appliance:		no	*Other refrigerating appliance:*		no
General product parameters:					
Parameter		*Value*	*Parameter*		*Value*
Overall dimensions (millimetre)	*Height*	670 mm	*Total volume (dm^3 or l)*		50L
	Width	345mm			
	Depth	485 mm			
EEI		189	*Energy efficiency class*		G
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		26	*Airborne acoustical noise emission class*		A
Annual energy consumption (kWh/a)		146.00	*Climate class:*		*Temperate*
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		16	*Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable*		32
Winter setting		no			
Compartment Parameters:					
Compartment type		***Compartment parameters and values***			
		Compartment Volume (dm^3 or l)	***Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3***	***Freezing capacity (kg/24 h)***	***Defrosting type (auto-defrost = A, manual defrost = M)***
Pantry	yes	50.0	17	—	A
Wine storage	no	—	—	—	—
Cellar	no	—	—	—	—
Fresh food	no	—	—	—	—
Chill	no	—	—	—	—
0-star or ice-making	no	—	—	—	—
1-star	no	—	—	—	—

2-star	no	—	—	—	—
3-star	no	—	—	—	—
4-star	no	—	—	—	—
2-star section	no	—	—	—	—
Variable Temperature compartment	no	—	—	—	—

For 4-star compartments	
Fast freeze facility	No
Light source parameters *:*	
Type of light source	LED
Energy efficiency class	Exemption
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer *:* 2 years	
Additional information:N/A	
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: www.but.fr	

Reference :	CUVEE S18N
Rated voltage :	220-240V~
Ampere :	0.55A
Rated frequency :	50Hz
Climate class :	N
Refrigerant:	R600a (31g)
Protection against electrical shock :	I
Insulation foam :	CYCLOPENTANE

Climate class:

- Extended temperate(SN): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';
- Temperate(N): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';
- Subtropical(ST): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';
- Tropical(T): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to43 °C';

Note: More data information, please scan the QR code on the energy label.

USE YOUR SERVICE CELLAR

The temperature setting allows you to adjust it according to your needs:

Setting temperature before tasting red wines:
Temperature recommended 16-17°C.

If the ambient temperature is higher or lower than the recommended temperatures, this will have a negative impact on its performance. For example, placing the unit in an extremely cold or hot place can cause variations in the internal temperature of the unit.

The internal temperature may vary depending on the location of the bottles, at the top, middle or bottom.

Adjustment may be necessary depending on the ambient temperature.

Do not hesitate to leave a thermometer inside the cellar in order to carry out regular monitoring.

This service cellar is designed for the maximum storage of 18 standard size (75cl) bottles of wine.

Temperature setting:

- The keys ‹▲› and ‹▼› allow you to increase or decrease the temperature in increments of 1°C (the temperature range is11~18°C)
- The button ‹ › allows you to switch the interior lighting on and off.

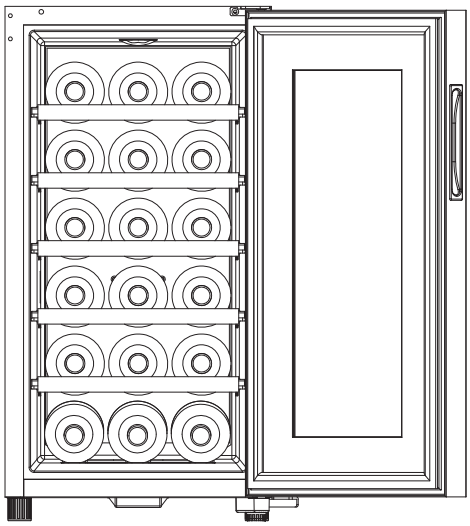

To minimize energy consumption, be sure to respect the filling capacity of your service cellar–8 « **Bordeaux 75cl** » size.

The combination of drawers, baskets and shelves that result in the most efficient use of energy for the appliance.

The chart indicates the ideal storage temperatures for different types of wines:

Red wines	15°C ~ 18±1°C
Dry/White Wines	10°C ~ 15°C
Vintage Wines	13°C

REPLACING LIGHT

This appliance consists of light-emitting diodes (LEDs). This type of diode cannot be changed by the consumer. The lifetime of these LEDs is normally sufficient for no change to be made. If however, and despite all the care taken during the manufacture of your wine cellar, the LEDs were defective, please contact your after-sales service for any intervention.

BREAKDOWNS AND SOLUTIONS

Some malfunctions can be easily resolved. Before calling customer service or a repairer, please consult the following table:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES & SOLUTIONS
The service cellar does not work.	Not connected. The circuit-breaker is tripped or the fuse is damaged. Check if the outlet is powered by connecting another electrical device.
The service cellar is not cold enough	Check the temperature setting. High ambient temperature may require setting the service cellar to a colder temperature. The door is being opened too often. The door is not completely closed. The door seal is not properly positioned. Not enough space around the service cellar to allow ventilation.

The device operates continuously	The room temperature is higher than the maximum supported. A large number of bottles inside the service cellar. The door is being opened too often. The door is not completely closed. Temperature control is not calibrated correctly. The door seal is not properly positioned.
The light doesn't work.	The service cellar is not plugged in. The circuit-breaker has been tripped or a fuse is damaged. The LED lighting is out of order. The light button is set to «OFF».
Vibrations.	Check to make sure the service cellar is level.
The service cellar seems to be making too much noise.	The service cellar is not level, or a foot is incorrectly adjusted.

The door does not close properly.	The service cellar is not level. The shelves are out of position and blocking the door closure.
Water under the device	Water is being collected incorrectly in the water tank on the bottom of the unit. Check that the water tank is in place. Empty the water tank.

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT	
	European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection. **We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.**

Note:

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of of conformity of 2 years.

Duration of availability of spare parts: 10 years.

To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call 09 78 97 97 97,

From Monday to Saturday from 8:00 am to 8:00 pm (local call price).

Séparez les éléments avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville,France