



SIGNATURE

RÉFRIGÉRATEUR
MULTI-PORTES

S F D O O R 3 6 2 X N F

TABLE DES MATIERES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	-1-
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	-12-
INSTRUCTION D'INSTALLATION	-13-
UTILISATION DE L'APPAREIL	-16-
STOCKAGE DES ALIMENTS	-18-
UTILISATION AU QUOTIDIEN	-24-



Tous les papiers se trient et se recyclent



CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE
UNIQUEMENT!

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant
la première utilisation et conservez-les pour une
référence ultérieure.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité et une utilisation correcte de votre appareil, lisez attentivement cette notice (y compris les mises en gardes et les conseils utiles qu'elle contient) avant l'installation et la première utilisation.

Afin d'éviter d'endommager l'appareil et/ou de vous blesser inutilement, il est important que les personnes amenées à l'utiliser aient pris entièrement connaissance de son mode de fonctionnement ainsi que des consignes de sécurité.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Conservez cette notice et pensez à la ranger à proximité de l'appareil, afin qu'elle soit transmise avec ce dernier en cas de vente ou de déménagement. Cela permettra de garantir un fonctionnement optimal et d'éviter tout risque de blessure. Pour la sécurité des personnes et des biens, assurez-vous de comprendre soigneusement ces précautions de sécurité dans ce manuel et de les garder à l'esprit pendant l'utilisation. Le fabricant décline causés par votre omission.

Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger ou décharger cet appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation.
- Les appareils usagés doivent immédiatement être rendus inutilisables. Débranchez et coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Rendez la fermeture de la porte inutilisable, ou mieux encore, démontez la porte afin d'éviter par exemple qu'un enfant ou un animal ne risque de rester enfermé à l'intérieur en jouant.
- Si cet appareil est muni des fermetures magnétiques ou quand vous enlevez un ancien appareil ayant un verrou sur la porte ou le couvercle, assurez-vous de casser le verrouillage avant la mise au rebut. Cela évitera le risque du piège mortel des enfants.

Sécurité générale

- ⚠ Attention ! Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- ⚠ Attention ! Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- ⚠ Attention ! Ne pas endommager le circuit de réfrigération.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ⚠ Attention! Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- ⚠ Attention ! Veillez à ne pas coincer ou endommager le cordon d'alimentation lors de la mise en place de l'appareil.
- ⚠ Attention ! Veillez à ne pas placer une multiprise ou tout autre alimentation électrique portative à l'arrière de l'appareil.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols avec un agent propulseur et inflammable dans cet appareil.
- L'isobutane réfrigérant (R-600a) se trouve dans le circuit de réfrigérant de l'appareil. C'est un gaz naturel et compatible avec l'environnement et qui ne s'enflamme jamais.
- Durant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun composant du circuit frigorifique ne soit endommagé.
 - Evitez les flammes nues et toute source d'inflammation.
 - Ventilez bien la pièce où se trouve l'appareil.
- Il est dangereux de modifier la composition de cet appareil, de quelque manière que ce soit. Tout dommage fait au cordon peut provoquer un court-circuit, et/ou une électrocution.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes;
 - la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

 Attention! Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le cordon d'alimentation ne doit pas être prolongé..
- Assurez-vous que la prise de courant ne soit pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant murale endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
- Assurez-vous que la prise secteur destinée à cet appareil soit facilement accessible.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Si la prise de courant est mal fixée, n'insérez pas la fiche. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans lumières.
- Cet appareil est lourd. Soyez prudent quand vous déplacez l'appareil.
- Ne retirez pas et ne touchez pas aux objets du compartiment congélateur avec les mains humides ou mouillées, car cela pourrait provoquer des abrasions de la peau ou des brûlures de gel.
- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.

Usage quotidien

- Ne mettez pas de produits chauds sur les pièces en plastique de l'appareil.
- Ne placez pas les produits alimentaires directement contre la paroi arrière.
- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été dégelés.
- Stockez les aliments congelés préemballés conformément aux



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

dispositions relatives aux aliments congelés

- Les recommandations de stockage du fabricant de l'appareil doivent être strictement respectées. Reportez-vous aux instructions correspondantes.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le compartiment congélateur car cela crée une pression sur le récipient, ce qui pourrait le faire exploser.
- Les sucettes glacées peuvent provoquer des brûlures par le gel si elles sont consommées directement à partir de l'appareil.
- Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes.
- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut entraîner une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'eau relié à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été puisée pendant 5 jours.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne dégoulinent sur eux.
- Les compartiments pour aliments surgelés à deux étoiles (s'ils sont présentés dans l'appareil) conviennent au stockage d'aliments pré-congelés, au stockage ou à la préparation de glaces et à la fabrication de glaçons.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, décongelez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure dans l'appareil.

Nettoyage et entretien

- Eteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant avant tout nettoyage.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques.
- N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique.
- Examinez régulièrement le drain du réfrigérateur pour de l'eau décongelée. Si nécessaire, nettoyez le drain. Si le drain est bloqué, de l'eau s'accumule au fond de l'appareil.

Installation

Important! Pour le raccordement électrique, suivez attentivement les instructions données dans les paragraphes spécifiques.

- Déballez l'appareil et vérifiez s'il est endommagé. Ne connectez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement les éventuels dommages à l'endroit où vous l'avez acheté. Dans ce cas, conserver l'emballage.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Attendez 4 heures au moins avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
- L'appareil se réchauffe sensiblement au niveau du condenseur et du compresseur. Veillez à ce que l'air circule librement tout autour de l'appareil. Une ventilation insuffisante entraînerait un mauvais fonctionnement et des dommages sur l'appareil. Suivez les instructions données pour l'installation.
- Dans la mesure du possible, l'arrière de l'appareil ne doit pas être trop près du mur pour éviter que ce dernier ne touche les pièces chaudes (compresseur, condenseur). Afin d'éviter tout risque d'incendie, suivez les instructions d'installation.
- Ne placez pas l'appareil près d'un radiateur ou d'un appareil de cuisson. Après l'installation, la fiche secteur doit rester accessible.

- Tout travail électrique nécessaire à l'entretien de l'appareil doit être effectué par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ce produit doit être réparé par un centre de service agréé et seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.
- N'introduisez pas d'aliments chauds dans l'appareil ;
- Placez les denrées de façon à ce que l'air puisse circuler tout autour ;
- Assurez-vous que les aliments ne touchent pas l'arrière du (des) compartiment (s)



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Si l'électricité se coupe, n'ouvrez pas la(les) porte(s);
- N'ouvrez pas la (les) porte (s) fréquemment;
- Ne laissez pas la (les) porte (s) ouverte (s) trop longtemps;
- Ne réglez pas le thermostat sur des températures trop basses;
- Certains accessoires, tels que les tiroirs, peuvent être retirés pour s'agrandir volume de stockage et consommation d'énergie réduite..

 Cet appareil ne contient pas, dans son circuit de réfrigérant et ses matières isolantes, de gaz réfrigérant nocifs à la couche d'ozone. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures urbaines et la ferraille. La mousse isolante contient des gaz inflammables : l'appareil doit être mis au rebut conformément aux règlements applicables (informez-vous auprès des services locaux compétents). Évitez d'endommager l'unité de refroidissement, en particulier à l'arrière près de l'échangeur de chaleur.

Les matériaux utilisés sur cet appareil marqués par le produit sont éliminés correctement, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit,



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Matériaux d'emballage

Les matériaux portant le symbole sont recyclables. Jetez l'emballage dans un récipient de collecte approprié pour le recycler.

Élimination de l'appareil

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le câble secteur et jetez-le.




⚠ AVERTISSEMENT! Lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil, veuillez faire attention au symbole sur le côté gauche, situé à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur). C'est le symbole d'avertissement de risque d'incendie. Des matériaux inflammables se trouvent dans les tuyaux de réfrigérant et le compresseur. Veuillez être éloigné de la source d'incendie pendant l'utilisation, l'entretien et l'élimination.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

- Les tiroirs, boîtes alimentaires, étagères, etc. placés en fonction de la position dans l'image ci-dessus sont les plus économes en énergie.
- La température aura un impact sur la durée de conservation des aliments. Réglez la température si nécessaire. Plus chaud accélérera la détérioration des aliments et plus froid les aliments congelés seront mauvais. Donc de la nourriture à gaspiller.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <G>



DESCRIPTION DE L'APPAREIL

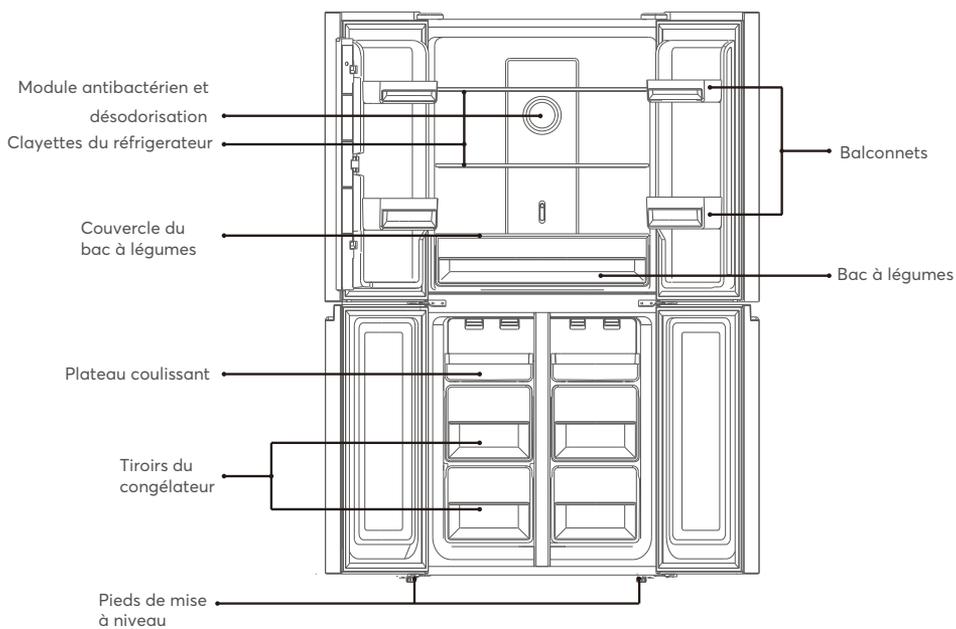

INSTRUCTION D'INSTALLATION

Espace requis



- Laisser un espace suffisant afin que la porte s'ouvre correctement.

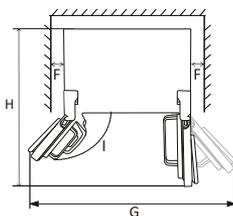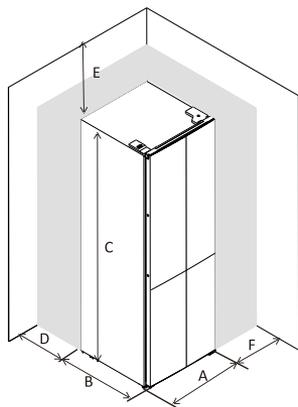

A	790
B	620
C	1800
D	min 50
E	min 50
F	min 50
G	1580
H	1410
I	135°

Nivellement de l'appareil

Ajuster les deux pieds de nivellement à l'avant de l'appareil.

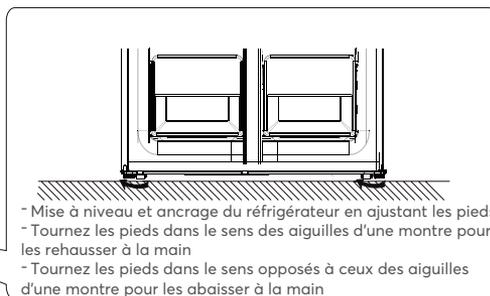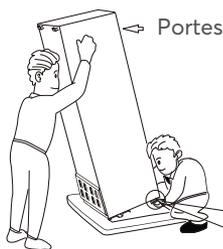

- Mise à niveau et ancrage du réfrigérateur en ajustant les pieds
- Tournez les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre pour les relever à la main
- Tournez les pieds dans le sens opposés à ceux des aiguilles d'une montre pour les abaisser à la main


Niveler des portes

Après le transport ou les balconnets de porte sont chargés par des aliments ou des boissons, les deux portes supérieures peuvent ne pas être alignées. Il y a 3 rondelles de type C qui sont utilisées pour ajuster les portes. Veuillez suivre le processus ci-dessous pour niveler les portes



1. Avant de vérifier l'alignement des portes, veuillez vous assurer que l'appareil est à niveau.
2. Si le haut des deux portes supérieures ne semble pas aligné, soulevez légèrement la porte inférieure et insérez un morceau de rondelle de type C par un clip entre le bas de la porte et la charnière centrale..

INSTRUCTION D'INSTALLATION

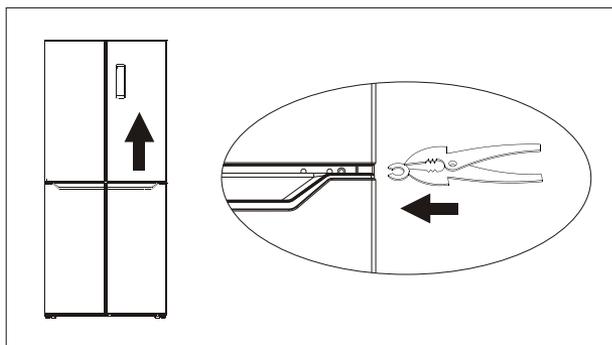


 **Avertissement!** Veuillez faire attention à ne pas vous faire couper les doigts par la porte. Veuillez utiliser un outil


 **Avertissement!** Veuillez garder les rondelles de type C loin des enfants pour éviter qu'elles ne soient avalées par les enfants. Ce sont de petites pièces.

Blocs en caoutchouc


Il y a un bloc en caoutchouc sur chaque porte. Ils fonctionnent comme un ressort pour soulager l'impact lorsque la porte se ferme



Veillez ne pas tirer sur les blocs en caoutchouc. S'ils sont absents des portes, veuillez en prendre un dans le sac d'accessoires et l'insérer dans le trou de la porte.

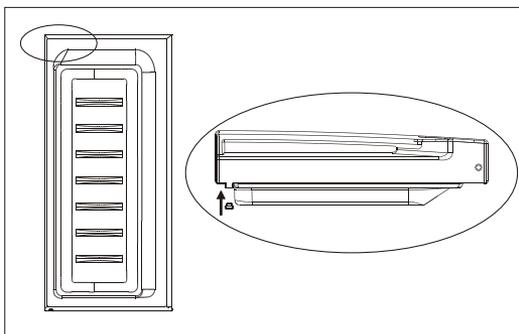

INSTRUCTION D'INSTALLATION

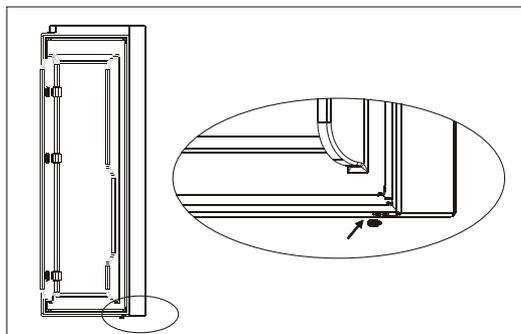

 **Avertissement!** Veuillez garder les blocs de caoutchouc loin des enfants pour éviter qu'ils ne soient avalés par les enfants. Ce sont de petites pièces

Emplacement

L'appareil doit être placé loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, chaudières, rayons du soleil etc. Assurez-vous que l'air peut circuler librement à l'arrière de l'armoire. Afin d'assurer une performance optimale, si l'appareil est positionné en-dessous d'un appareil mural, l'espace minimum entre le haut de l'armoire et l'appareil mural doit être au minimum de 50 mm. Idéalement, l'armoire ne doit pas se trouver en-dessous d'un appareil mural. Une mise à niveau adéquate doit être assurée par l'ajustement d'un ou plusieurs des pieds réglables situés en-dessous de l'armoire. This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;

 **Attention !** Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation principale ; la prise doit donc être facile d'accès après l'installation.


Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension et la fréquence affichées sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation électrique. Cet appareil doit être mis à la terre. La prise d'alimentation est fournie avec un contact à cet effet. Si la prise de courant n'est pas à terre, consultez un électricien qualifié et branchez l'appareil à un câble à terre distinct conformément aux réglementations en vigueur.

Le fabricant décline toute responsabilité si les précautions de sécurité susmentionnées ne sont pas respectées.

L'appareil est conforme aux Directives européennes.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Utilisation du panneau de commande

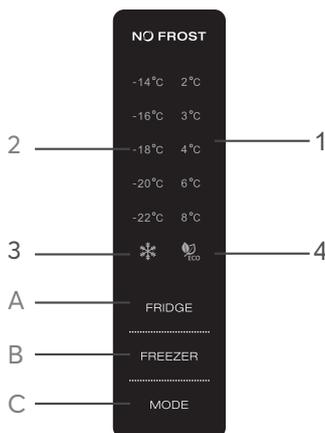

1.1 FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

- A. Réglage de la température du compartiment réfrigérateur
- B. Réglage de la température du compartiment congélateur
- C. Mode

1.2 ÉCRAN LED

- 1. Réglage de la température du compartiment réfrigérateur
- 2. Réglage de la température du compartiment congélateur
- 3. Mode Super
- 4. Mode ECO

2.0 CONDITION D'UTILISATION

Le panneau de commande sera allumé à 100% pendant 3 secondes après la mise sous tension, puis affichera la température de réglage précédente ou le mode de fonctionnement avant la mise hors tension. Après cela, vous pouvez régler la température des compartiments du congélateur ou du réfrigérateur ou le mode de fonctionnement.

2.1 DISPLAY

2.1.1 Le panneau s'allumera pendant 2 minutes une fois la porte du compartiment réfrigérateur ouverte.

2.1.2 Le panneau s'allumera par toute opération sur un bouton alors que la lumière serait éteinte 2 minutes après la dernière opération.

2.1.3 Affichage pendant le fonctionnement normal

Affichage de la température du compartiment réfrigérateur: Indique la température du réglage actuel.

Affichage de la température du compartiment congélateur: Indique la température du réglage actuel.

UTILISATION DE L'APPAREIL

3.0 BOUTONS

3.1 REFRIGERATEUR

Appuyez sur le bouton FRIDGE pour régler la température du compartiment réfrigérateur en mode utilisateur ou en mode SUPER. Appuyez sur le bouton consécutivement, la température changera dans un cercle de «2°C, 3°C, 4°C, 6°C, 8°C», la sélection sera confirmée après 5 secondes de clignotement des icônes de température du réfrigérateur.

En mode ECO, ce bouton ne réagit pas.

3.2 CONGELATEUR

Appuyez sur le bouton FREEZER pour régler la température du compartiment congélateur en mode utilisateur.

Appuyez successivement sur le bouton, la température changera dans un cercle de «-14°C, -16°C, -18°C, -20°C, -22°C», la sélection sera confirmée après 5 secondes de flash d'icônes de température du congélateur.

En modes ECO et SUPER, ce bouton ne réagit pas.

3.3 MODE

Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de fonctionnement: ECO, SUPER et mode utilisateur.

Une fois le mode ECO sélectionné, l'icône ECO s'allumera et les autres icônes s'éteindront.

Une fois que vous avez sélectionné le mode SUPER, l'icône SUPER et l'icône de température du réfrigérateur s'allument, les autres icônes s'éteignent.

Une fois le mode utilisateur sélectionné, vous pouvez régler la température des compartiments réfrigérateur et congélateur en appuyant sur les boutons FRIDGE et FREEZER.

4.0 MODE ECO

Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode ECO, l'icône ECO clignotera pendant 5 secondes, puis le mode ECO sera confirmé.

En mode ECO, l'appareil règle automatiquement la température des compartiments congélateur et réfrigérateur en fonction de la température ambiante.

Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner un autre mode de fonctionnement pour quitter le mode ECO.

5.0 MODE SUPER

Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode Super. Et il sera confirmé après 5 secondes de flash de l'icône SUPER.

En mode Super, le bouton «FREEZER» ne répondra à aucune pression.

Pour quitter le mode Super,

- Ajuster le mode par le bouton MODE,

- Ou après 50 heures de mode Super, le réfrigérateur l'arrêtera automatiquement et reviendra au réglage précédent.

Conseil utile:

Si vous prévoyez de congeler un grand nombre d'aliments en une seule fois, veuillez régler le mode Super 24 heures à l'avance.

Avertissement:

En mode Super, le réfrigérateur fonctionnera dur. Ainsi, le bruit du réfrigérateur sera légèrement plus élevé que le fonctionnement normal.

6.0 Alarme de porte ouverte

Si la porte du réfrigérateur (supérieure) reste ouverte pendant 90 secondes, une alarme périodique se déclenchera jusqu'à ce que la porte soit fermée.

STOCKAGE DES ALIMENTS

Première utilisation

Nettoyage de l'intérieur

Avant la première utilisation de l'appareil, lavez l'intérieur et les accessoires internes avec de l'eau tiède et du savon neutre afin d'éliminer l'odeur typique des produits neufs, et séchez-les bien.

Important ! N'utilisez pas de détergents ou de nettoyants abrasifs, ils endommageraient le revêtement.

Conservation des aliments dans le compartiment du réfrigérateur

Chambre de réfrigération	Type d'aliment	Durée de conservation
Porte ou balconnets du réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none">Aliments avec conservateurs naturels tels que confitures, jus, boissons, condiments.Ne pas y conserver d'aliments périssables.	3 jours
Bac à légumes	<ul style="list-style-type: none">Les fruits, herbes aromatiques et légumes doivent être placés séparément dans ce bac.Ne pas mettre de bananes, oignons, pommes de terre et ail au réfrigérateur.	Une semaine
Clayette intermédiaire	<ul style="list-style-type: none">Produits laitiers, œufs	Une semaine
Clayette supérieure	<ul style="list-style-type: none">Aliments ne nécessitant pas de cuisson tels que plats préparés, charcuterie, restes.	Une semaine

Congeler des aliments frais

• Le congélateur permet de congeler des aliments frais et de stocker les aliments congelés et surgelés pendant longtemps.

• Placez les aliments frais à congeler dans le compartiment du bas.

• La quantité maximale d'aliments que vous pouvez congeler par tranche de 24 heures figure sur la plaque signalétique.

• La congélation complète des aliments nécessite 24 heures. N'ajoutez pas d'autres aliments à congeler dans le compartiment pendant ce délai.

Stocker des aliments congelés

Lors de la première utilisation ou après une période de non utilisation : avant de placer des aliments dans le compartiment, faites fonctionner l'appareil pendant au moins 2 heures en utilisant les réglages les plus élevés. Important ! En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une coupure de courant, si la coupure a duré plus longtemps qu'indiqué dans les caractéristiques techniques du paragraphe « Autonomie de fonctionnement », consommez rapidement les aliments décongelés ou cuisez-les immédiatement avant de les recongeler (une fois refroidis).

Aliments	Durée de conservation
Lard, ragoût, lait	1 mois
Pain, crème glacée, saucisses, tartes, crustacés cuisinés, poisson gras	2 mois
Poisson maigre, crustacés, pizza, scones et muffins	3 mois
Jambons, gâteaux, biscuits, côtes de bœuf et de mouton, pièces de volaille	4 mois
Beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes d'œuf, écrevisses cuites, viande hachée(cru), porc (cru)	6 mois
Fruits (en sirop ou séchés), blancs d'œuf, bœuf (cru), poulet entier, mouton (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

Décongélation

Avant d'être consommés, les aliments congelés ou surgelés peuvent être décongelés dans le compartiment congélateur ou à température ambiante, selon le temps nécessaire.

Certains aliments peuvent aussi être cuits directement à la sortie du congélateur, lorsqu'ils sont encore congelés. Dans ce cas, le temps de cuisson sera plus long.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Recommandation de réglage de la température

Recommandation de réglage de la température		
Température d'environnement	Réglage de la température	
Eté (Au-dessus de 38°C)	 <p>NO FROST</p> <p>-14°C 2°C</p> <p>-16°C 3°C</p> <p>-18°C 4°C</p> <p>-20°C 6°C</p> <p>-22°C 8°C</p> <p>❄️ Eco</p> <p>FRIDGE</p> <p>.....</p> <p>FREEZER</p> <p>.....</p> <p>MODE</p>	Réfrigérateur réglé sur 4°C
		Congélateur réglé sur -18°C
Normal		Réfrigérateur réglé sur 4°C
		Congélateur réglé sur -18°C
Hiver (Au-dessous de 16°C)		Réfrigérateur réglé sur 4°C
		Congélateur réglé sur -18°C

- Les informations ci-dessus donnent aux utilisateurs des recommandations de réglage de la température.

Impact sur le stockage des aliments

- Sous le réglage recommandé, la meilleure durée de conservation du réfrigérateur n'est pas supérieure à 3 jours.
- Sous le réglage recommandé, la meilleure durée de conservation du congélateur n'est pas supérieure à 1 mois.
- La meilleure durée de stockage peut diminuer avec d'autres paramètres.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Contrôle de la température de la zone fraîche

- La température de la zone fraîche peut être ajustée en fonction du type d'aliment à conserver.
- Poussez le bouton vers le haut depuis le bas, la température dans la zone fraîche diminuera progressivement.
- Lorsque le bouton est placé sur la position «CRISPER», la zone fraîche peut fonctionner comme une zone plus croustillante et maintenir la température et l'humidité appropriées pour les fruits et légumes.
- Lorsque le bouton est placé sur la position supérieure, il convient au stockage à court terme de poisson et d'autres aliments frais. Les aliments resteront frais mais congelés, ce qui en fait le meilleur choix pour conserver les aliments frais.
- Conseils: Lorsque le bouton est placé sur la position supérieure, il est recommandé de régler la température du réfrigérateur en dessous de 4 °C. et délai de conservation préservé pas plus de 3 jours, afin de garder la meilleure fraîcheur.



Cube à glaçon


Cet appareil peut être équipé d'un bac à glaçons pour fabriquer des glaçons,

UTILISATION DE L'APPAREIL

Accessories


Étagères mobiles

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que les étagères puissent être positionnées comme on le souhaite.

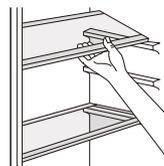

Positionnement des balconnets de porte

Pour permettre le stockage des emballages alimentaires de différentes tailles, les balcons de porte peuvent être placés à différentes hauteurs. Pour effectuer ces réglages, procédez comme suit : tirez progressivement le balconnet dans la direction des flèches jusqu'à ce qu'il se libère puis repositionner selon les besoins,

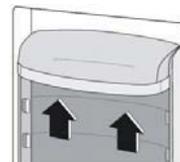

Conseils et astuces

Afin de vous aider à optimiser le processus de congélation, voici quelques conseils importants :

- La quantité maximale d'aliments que vous pouvez congeler par tranche de 24 heures figure sur la plaque signalétique ;
- Le processus de congélation dure 24 heures. N'ajoutez aucun autre aliment à congeler pendant cette période ;
- Congelez uniquement des aliments de bonne qualité, frais et bien lavés ;
- Répartissez les aliments en petites portions afin qu'ils soient plus rapidement et intégralement congelés et que vous puissiez décongeler uniquement la quantité nécessaire ;
- Emballez les aliments dans un papier d'aluminium ou un sac polyéthylène étanche ;
- Les aliments frais ou décongelés ne doivent jamais entrer en contact avec les aliments déjà congelés afin d'éviter une augmentation de leur température ;
- Les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation d'un aliment ;
- Ne consommez pas de sorbets directement après leur sortie du congélateur pour éviter toute brûlure ;
- Nous vous recommandons d'étiqueter et de dater chaque sachet d'aliments congelés afin de pouvoir les retirer du congélateur ;
- Nous vous recommandons d'étiqueter et de dater chaque sachet d'aliments congelés afin de pouvoir vous souvenir de la date de stockage

Conseils pour le stockage des aliments congelés

- Afin de garantir une performance optimale, respectez les instructions suivantes :
- Veillez à ce que la chaîne du froid ait été respectée par le fabricant ;
- Assurez-vous que les aliments surgelés sont rapidement transférés du magasin à votre congélateur ;
- N'ouvrez pas la porte trop souvent ou ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps qu'il ne faut.
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent pas être recongelés ;
- Respectez les dates limites de conservation indiquées par le fabricant

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

Pour obtenir les meilleures performances :

- Ne stockez pas d'aliments chauds ou de liquides évaporés dans le réfrigérateur.
- Couvrez ou emballez les aliments en particulier s'ils ont une forte saveur.
- Aliment cuit (tous types) : emballer dans des sacs en polyéthylène et placer sur les clayettes en verre au-dessus du bac à légumes. (Pour la sécurité, stocker de cette manière seulement un ou deux jours au maximum).
- Plats cuisinés plats froids etc. ... : ceux-ci doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle clayette.
- Fruits et légumes : ceux-ci doivent être soigneusement nettoyés et placés dans les tiroirs spéciaux fournis.
- beurre et fromage : ceux-ci doivent être placés dans des contenants hermétiques spéciaux ou emballés dans du papier d'aluminium ou des sacs en polyéthylène pour exclure autant d'air que possible.
- Bouteille de lait : ceux-ci doivent avoir un bouchon et doivent être stockés dans les balcons de la porte.
- Les bananes, les pommes de terre, les oignons et l'ail, s'ils ne sont pas emballés, ne doivent pas être conservés au réfrigérateur.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, nettoyer régulièrement l'appareil (accessoires intérieurs et extérieurs compris).



Attention ! Ne procédez au nettoyage qu'après avoir débranché l'appareil. Risque de choc électrique ! Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez-le et débranchez-le du secteur, ou éteignez le disjoncteur ou le fusible. Ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur à vapeur. L'humidité pourrait s'accumuler dans les composants électriques, entraînant un risque de choc électrique ! Les vapeurs chaudes peuvent endommager les pièces en plastique. L'appareil doit être sec avant de le remettre en marche.


Important ! Les huiles éthérées et les solvants organiques peuvent endommager les pièces en plastique, p. ex. jus de citron ou jus de peau d'orange, acide butyrique, détergents contenant de l'acide acétique.

- Ne laissez pas ce type de substances entrer en contact avec les pièces de l'appareil.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs.
- Enlevez la nourriture du congélateur. Stockez-la dans un endroit frais, bien emballée.
- Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez-le et débranchez-le du secteur, ou éteignez le disjoncteur ou le fusible.
- Nettoyez l'appareil et les accessoires intérieurs à l'aide d'un chiffon et de l'eau tiède. Après les avoir nettoyés, rincez les surfaces avec de l'eau douce et séchez-les.
- Une fois que tout est sec, rebranchez l'appareil.

v

Ce réfrigérateur est sans givre qui se décongèlera automatiquement. .

Remplacement de la lumière LED

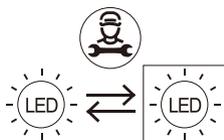

Source lumineuse LED
Remplaçable par un professionnel

Attention : l'éclairage LED ne doit pas être remplacé par l'utilisateur !

Si la lumière LED est endommagée, contactez un représentant de service agréé pour la réparation.

Le produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Dépannage

 **Attention ! Avant de procéder au dépannage, débranchez la prise. Seul un électricien qualifié ou une personne compétente peut procéder au dépannage.**

Important ! Certains bruits peuvent être entendus pendant l'usage normal (compresseur, circulation réfrigérante).

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Le câble d'alimentation principal n'est pas ou mal branché	Branchez le câble d'alimentation principal
	Le fusible a sauté ou est défectueux	Vérifiez le fusible, remplacez-le si nécessaire.
	La prise de courant est défectueuse	Les dysfonctionnements électriques doivent être corrigés par un électricien.
L'appareil congèle ou refroidit trop	La température est réglée à un niveau trop bas ou l'appareil est réglé en mode SUPER.	Réglez temporairement le thermostat sur une température plus élevée.
La nourriture n'est pas assez congelée.	La température n'est pas réglée correctement	Veillez vous référer au chapitre concernant le réglage de la température.
	La porte est restée ouverte pendant longtemps	Ouvrez la porte uniquement lorsque c'est nécessaire
	Une grande quantité de nourriture tiède a été placée dans l'appareil ces dernières 24 heures	Réglez temporairement le thermostat sur une température moins élevée .
	L'appareil se trouve à proximité d'une source de chaleur	Veillez vous référer au chapitre concernant l'emplacement de l'installation.
Une couche de givre épaisse s'accumule sur le joint de la porte	Le joint de la porte n'est pas hermétique.	Réchauffez avec précaution les parties qui fuient du joint de la porte avec un sèche-cheveux (à température basse). En même temps, manipulez le joint de la porte chauffé avec les mains afin d'assurer l'étanchéité de l'appareil .
Bruits anormaux	L'appareil n'est pas à niveau.	Réajustez les pieds.
	L'appareil touche le mur ou d'autres objets.	Déplacez légèrement l'appareil.
	Un composant, par ex. un tuyau, à l'arrière de l'appareil touche un autre élément de l'appareil ou le mur .	Si nécessaire, pliez le composant avec précaution afin de libérer l'espace.
L'eau sur le sol	Le trou de vidange d'eau est obstrué .	Voir la section Nettoyage.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
Ces données sont élaborées afin de vous aider rapidement et efficacement. Écrivez les informations nécessaires ici, référez-vous à la plaque signalétique..

UTILISATION AU QUOTIDIEN

REPLACEMENT DE LA LAMPE

La lampe intérieure est de type LED. Pour remplacer la lampe, veuillez contacter un technicien qualifié.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fiche d'information produit							
Nom du fournisseur ou marque commerciale: SIGNATURE							
Adresse du fournisseur: BUT INTERNATIONAL, 1 AVENUE SPINOZA 77184 EMERAINVILLE, FRANCE							
Référence du modèle: SFDOOR362XNF							
Type d'appareil de réfrigération:							
Appareil à faible niveau de bruit:		non	Type de construction:		à poser libre		
Appareil de stockage du vin:		non	Autre appareil de réfrigération:		oui		
Paramètres généraux du produit:							
Paramètre		Valeur		Paramètre		Valeur	
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur		1800		Volume total (dm ³ ou l)	362	
	Largeur		790				
	Profondeur		620				
IEE		125		Classe d'efficacité énergétique		F	
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]		40		Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air		C	
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		328		Classe climatique:		SN,N,ST	
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté		10		Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté		38	
Réglage hiver		non					
Paramètres des compartiments:							
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment					
		Volume du compartiment (dm ³ ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h)	Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M)		
Garde-manger	non	—	—	—	—		
Stockage du vin	non	—	—	—	—		
Cave	non	—	—	—	—		
Denrées alimentaires fraîches	oui	237	4	—	A		

Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment (dm ³ ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M)
Denrées hautement périssables	non	—	—	—	—
Sans étoile ou fabrication de glace	non	—	—	—	—
1 étoile	non	—	—	—	—
2 étoiles	non	—	—	—	—
3 étoiles	non	—	—	—	—
4 étoiles	oui	125	-18	10	A
Zone 2 étoiles	non	—	—	—	—
Compartiment à température variable	—	—	—	—	—
Compartiments « quatre étoiles »					
Dispositif de congélation rapide		oui			
Paramètres de la source lumineuse:					
Type de source lumineuse			LED		
Classe d'efficacité énergétique			G		
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 2 ans					
Informations supplémentaires: N/A					
Lien interne vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: www.but.fr					

Référence:	SFDOOR362XNF
Tension nominale:	220V-240V~
Courant nominal:	0.9A
Fréquence nominale:	50Hz
Dégivrage d'alimentation:	220 W
Classe climatique:	SN,N,ST
Gaz réfrigérant:	R600a (66g)
Classe de protection contre choc électrique:	I
Mousse d'isolation:	CYCLOPENTANE

Classe climatique :

- Tempéré étendu (SN): «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 ° C et 32 ° C»;
- Tempéré (N): «ce appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 32 ° C»;
- Subtropical (ST): «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 38 ° C».
- Tropical(T): «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 43 ° C»;

Remarque: Plus d'informations sur les données, veuillez scanner le code QR sur l'étiquette énergétique.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil. La mise au rebut de la pile doit être effectuée de manière à respecter l'environnement. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).

Attention:

- Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.
- Durée de disponibilité des pièces détachées de dépannage : 5 ans.
- Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le 09 78 97 97 97, Du Lundi au Samedi de 08h00 à 20h00 (Prix d'un appel local).



Tous les papiers
se trient et se recyclent

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France

CKSNT U01-A