


Liste codes erreur

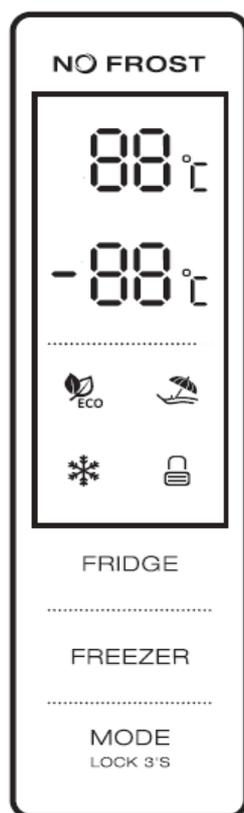

CODES ERREUR	Description
E0	Problème communication entre AFFICHEUR et PLATINE PUISSANCE
E1	Défaut sonde REFRIGERATEUR
E2	Défaut sonde CONGELATEUR
E3	Défaut sonde DEGIVRAGE
E4	Défaut sonde AMBIANT (intégrée à l'afficheur)
E5	Défaut sur RESISTANCE DEGIVRAGE ou FUSIBLES

Remarques:

L'appareil comporte une autre sonde :

- 1 sonde d'ambient et d'humidité située au niveau de la charnière

En cas de défaut de cette sonde, le réfrigérateur fonctionnera avec une température ambiante par défaut de 25°C.

Mode Super Congélation : durée maximum de 50 heures

Mode Vacances : Température REF fixée à +17°C

Mode ECO : REF à +5°C / CGL à -18°C

Verrouillage des fonctions après 25 s

Afficheur reste allumé durant 2 min après la dernière opération (porte ouverte)

// hors ouverture de porte : 25 s

T° (°C)	Valeur (KΩ)	T° (°C)	Valeur (KΩ)
-30	25,074	2	5,503
-25	19,390	3	5,273
-22	16,682	4	5,053
-20	15,113	5	4,844
-18	13,708	6	4,644
-16	12,449	8	4,273
-10	9,390	10	3,935
-5	7,480	15	3,216
0	6,000	20	2,644
1	5,746	25	2,185

Correspondance clignotement INVERTER

1 fois	Surintensité	5 fois	Coupure sur phase
2 fois	Surtension	6 fois	Défaut démarrage
3 fois	Sous alimentée	7 fois	Surchauffe
4 fois	Anomalie vitesse fonctionnement		