



La solution assistance

VALBERG 12C47A++S MISC



Réglage dureté de l'eau

Le réglage de la consommation de sel peut être ajusté en fonction de la dureté de l'eau.


Pour cela, MAINTENIR la touche DEPART/PAUSE pendant 5 secondes.



Pour modifier le réglage, APPUYER sur la touche DEPART/PAUSE.

NB: réglage usine est H3 (voyant: 90 min + Rapide),

DURETE DE L'EAU				Réglage
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1 : Rapide
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2 : 90 min
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3 : 90 min + Rapide
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4 : ECO
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5 : ECO + Rapide
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6 : ECO + 90 min

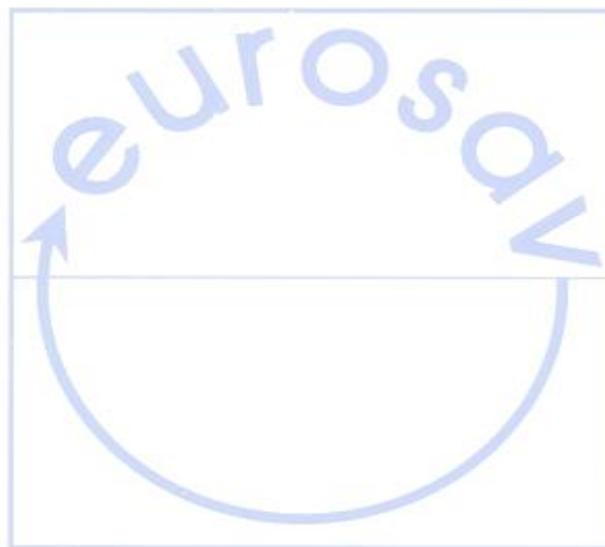

La solution assistance