
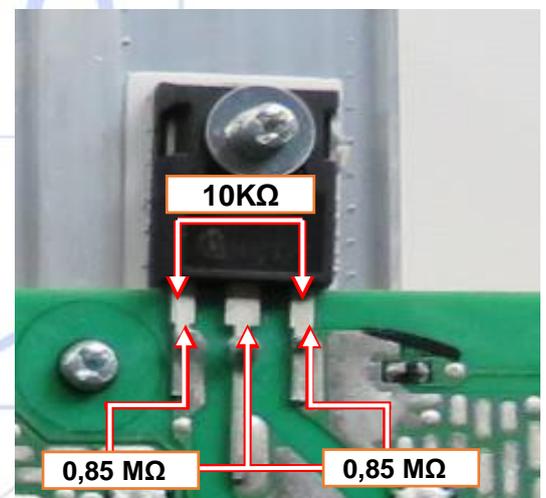


Liste codes erreurs

Codes erreurs	Signification	Solution
E1	Défaut capteur (Circuit ouvert)	Vérifier les connectiques, remplacer la sonde
E2	Défaut capteur (Circuit coupé)	
Eb	Défaut du capteur	
E3	Température élevée de la sonde	Attendre que la température revienne à la normale, appuyer sur "ON/OFF"
E4	Défaut capteur de la IGBT (Circuit ouvert)	Remplacer la platine de puissance
E5	Défaut capteur de la IGBT (Circuit coupée)	
E6	Température élevée de la IGBT	Vérifier ventilateur
E7	Tension inférieur à 230V	Vérifier si l'alimentation est normale
E8	Tension supérieur à 230V	
U1	Défaut de communication	Remplacer platine de puissance / commande

CONTRÔLE PLATINE DE PUISSANCE

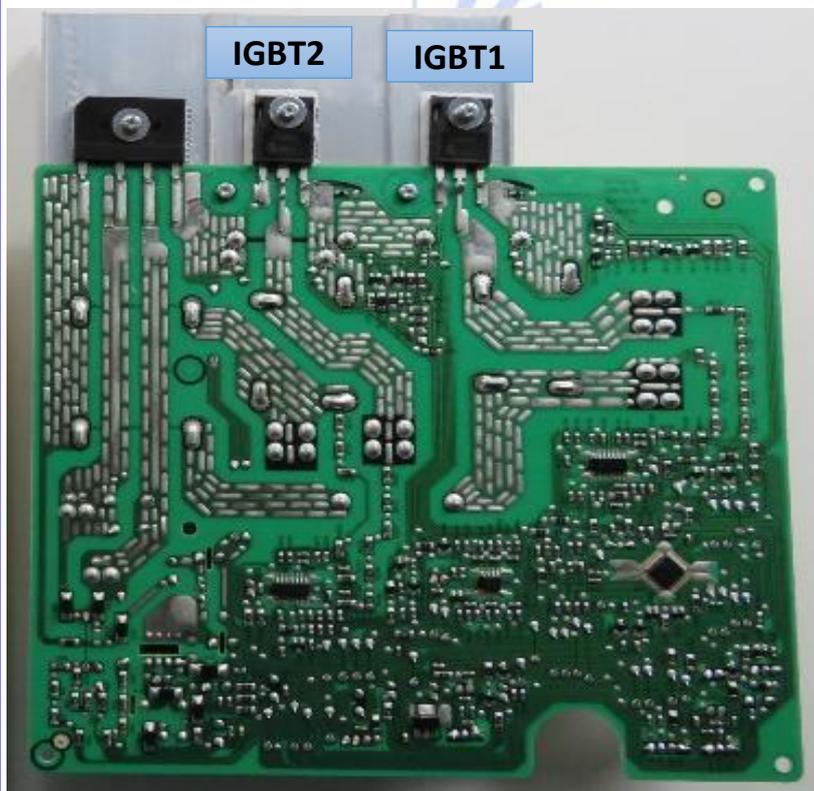

Valeurs données à titre indicatif +/-5%