



EN MODE DE RÉFRIGÉRATION	
CODES ERREUR	DESCRIPTION
* et 2	Défaut sonde de température
* et 3	Défaut sonde de décongélation
2 et 4	Problème communication
* et 4	Défaut sonde ambiant
2 et 3	Défaut du bouton appui long

EN MODE DE CONGÉLATION	
CODES ERREUR	DESCRIPTION
❄ et -24	Défaut sonde de température
❄ et -22	Défaut sonde de décongélation
-24 et -20	Problème communication
❄ et -20	Défaut sonde ambiant
-24 et -22	Défaut du bouton appui long

Valeurs sonde de températures							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Remplacement sonde de température FMF188348659 : Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouvelle lors de son remplacement si le connecteur est différent.

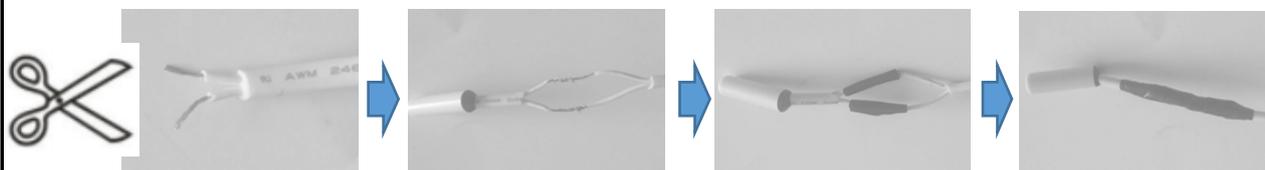

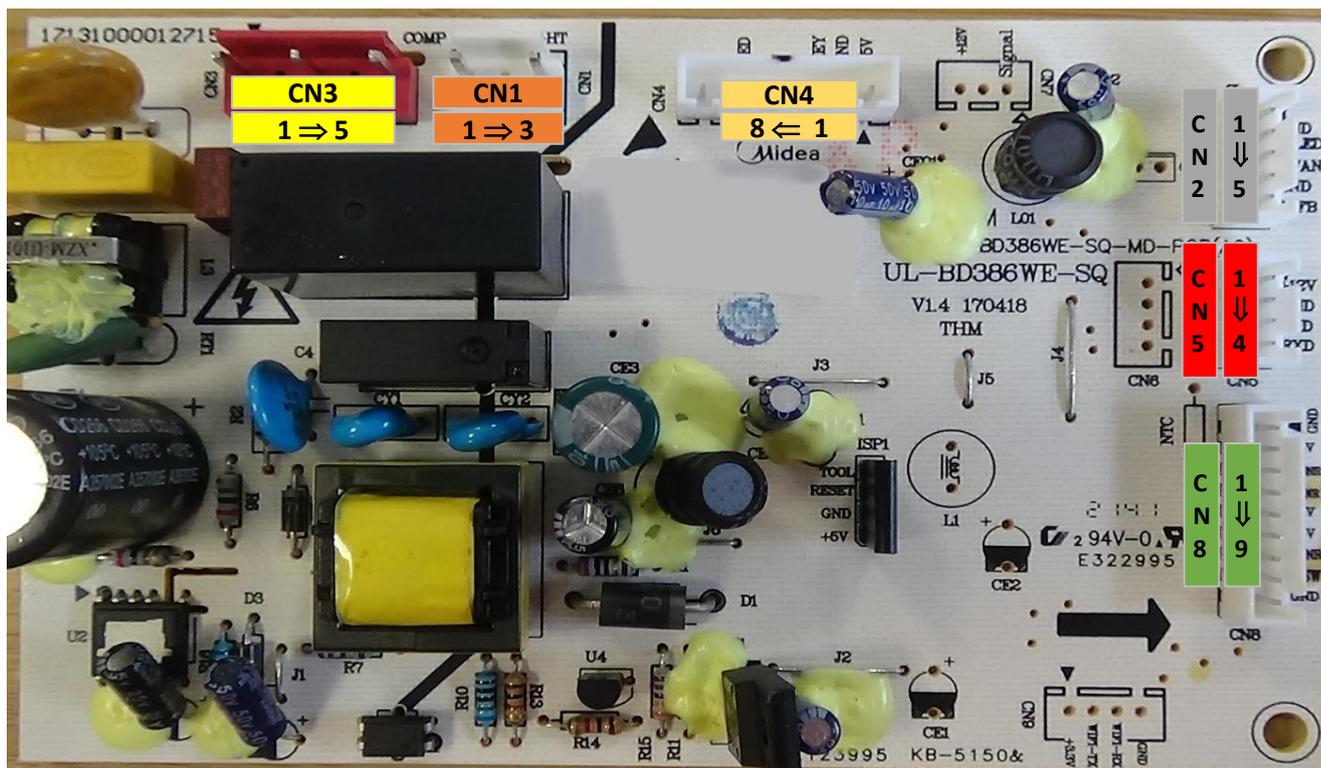

CN3	1	L	Phase	CN2	1	GND	Éclairage réfrigérateur
	2	-	-		2	R-Led	
	3	N	Neutre		3	F-Fan	Ventilateur congélateur
	4	-	-		4	GND	
	5	COMP	Compresseur		5	F-Fb	
CN1	1	N	Neutre	CN5	1	+12V	Afficheur
	2	-	-		2	GND	
	3	F-Ht	Résistance dégivrage		3	TXD	
4	-	-	4		RXD		
CN4	1	+5V	-	CN8	1	GND	GND
	2	GND	-		2	+5V	Sonde ambient
	3	KEY	-		3	Am-Sr	Sonde évaporateur
	4	-	-		4	Fd-Sr	
	5	-	-		5	+5V	Sonde réfrigérateur
	6	LED	-		6	+5V	
	7	-	-		7	R-Sr	Interrupteur réfrigérateur
	8	-	-		8	R-Sw	
			9		GND		

La solution assistance