

# CONTINENTAL EDISON



**Aspirateur Balai**

Modèle: CECV120B

Lisez attentivement le présent manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour une utilisation future. Le non-respect des présentes instructions peuvent entraîner un accident.

## **Avertissement**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou instructionnées sur l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'elles comprennent les dangers en cause.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Pour recharger la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible ZD12D270050EU fournie avec cet appareil.



## **Instructions de sécurité**

- Assurez-vous que votre appareil et ses accessoires sont en parfait état avant d'être utilisés. Vous ne devez pas l'utiliser si vous remarquez des anomalies.
- Avant de connecter l'unité, vérifiez que la tension indiquée sur le chargeur correspond à celle de votre installation électrique.


- Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation du chargeur. Ne plongez jamais le chargeur. Ne laissez jamais le chargeur branché continuellement à la prise.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique à l'intérieur de votre maison. Utilisez-le selon les instructions du manuel.
- Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
- Ne retirez pas la fiche en tirant le câble ou l'unité lui-même.
- N'utilisez pas cet appareil pendant qu'il est chargé.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des objets incandescents ou tranchants (allumettes allumées, cendres chaudes, clous).
- N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer les broches, le fil, le ciment, le plâtre ou tout autre matériau de construction ou de décoration.
- Ne jamais inhaler de liquides ou de substances toxiques, de détergents, d'essence ou de produits dangereux ou inflammables. Cela peut endommager gravement votre appareil.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur les surfaces humides.
- Assurez-vous de ne jamais obstruer les zones d'admission d'air.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
- N'utilisez pas le dispositif sans réservoir et filtre.
- Garder cet appareil loin des surfaces chaudes.
- Ne pas plonger le dispositif et/ou le transformateur dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil si ses accessoires ne sont pas assemblés correctement.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation pendant qu'il n'est pas en utilisation et avant le nettoyage.
- Débrancher l'appareil de l'électricité lorsqu'il est pleinement chargé. Ne retirez pas la prise électrique en tirant le câble.
- Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'électricité avant de remplacer tout accessoire.
- La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- Pour votre sécurité, utilisez uniquement les accessoires originaux fournis avec votre appareil.
- Ne pas laisser l'unité sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Assurez-vous toujours d'avoir des mains sèches lorsque vous éteignez ou débranchez votre appareil.
- Ce produit ne doit pas être connecté à une minuterie externe ou à un système de télécommande.
- Ne placez pas la base près d'une source de chaleur.
- Ne pas faire tomber ni percer la batterie.
- Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- La température de fonctionnement du produit varie de 0°C à 40°C, ne pas l'utiliser dans des environnements qui dépassent la température maximale recommandée.

Pour utiliser l'aspirateur, veuillez vous tenir à l'écart des radiateurs, tels que les radiateurs, les mégots de cigarettes, etc.

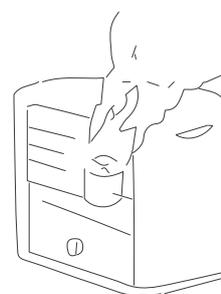
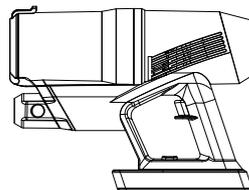


Ne pas aspirer combustibles ou liquides tels que l'essence ou les cigarettes.

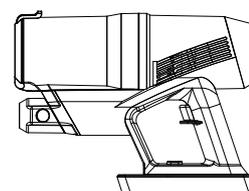


Installez la brosse principale

Si vous devez connecter la brosse de sol à l'aspirateur, connectez-la directement au corps de l'aspirateur comme le montre la photo

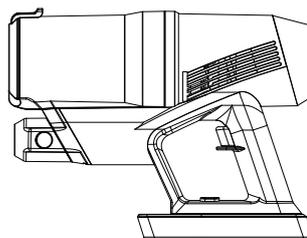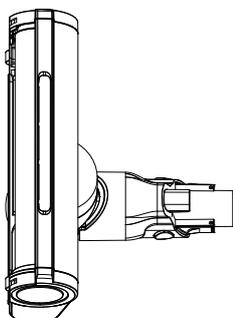


Installez brosse 2 en 1

Connectez la brosse 2 en 1 à l'aspirateur, connectez-la directement au corps de l'aspirateur comme le montre la photo

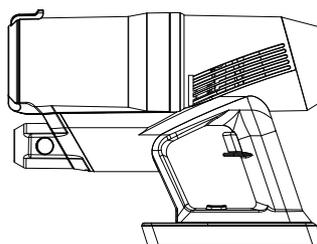

## Description en détail

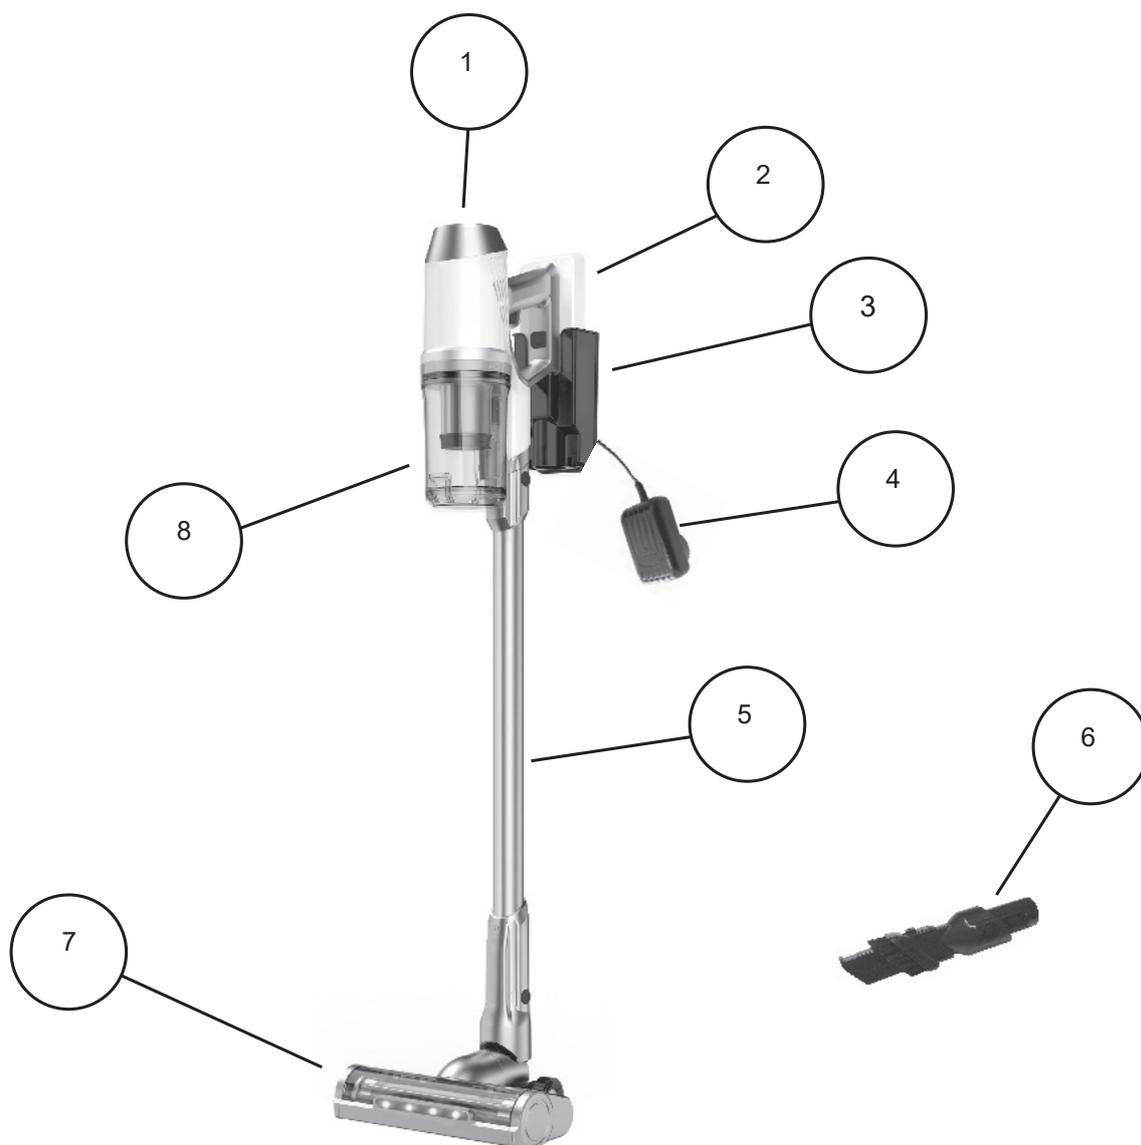

1	Panneau de contrôle	5	Tube d'extension
2	Batterie Rechargeable/amovible	6	Outil de creisse/brosse
3	Support de charge/support de rangement	7	Tête de sol motorisée
4	Chargeur de batterie	8	Boîte de poussière

Remarque: les spécifications et/ou les composants de cet appareil peuvent être modifiés sans préavis

## Recharge




Le quai de charge/support de rangement peut être fixé au mur avec les fiches murales et les vis fournies.

Pour obtenir des instructions sur le montage du quai de charge/support de rangement sur le mur, consultez la section "Stockage".


Inserez la batterie dans l'aspirateur et faites glisser l'aspirateur dans le quai de charge.

## **Assemblage**

1. 1. Placer les filtres dans le compartiment de poussière, tourner le cône et aligner les encoches sur le cône avec les crêtes du compartiment de poussière.
2. 2. Insérez le filtre dans le cône, puis le compartiment de poussière dans le moteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
3. 3. Fixer la brosse à l'extrémité inférieure du tuyau et le tuyau à la partie principale de l'appareil.

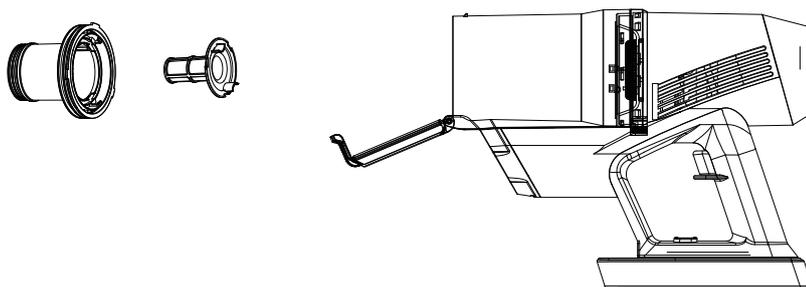

4. 4. fixer la batterie à la partie principale de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

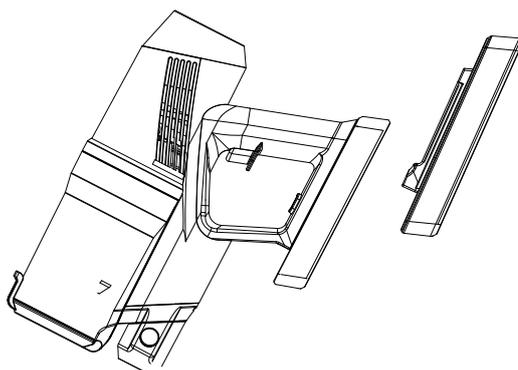


## **Fixation d'accessoires à la partie principale de l'unité**

pour installer la brosse 2 en 1, insérez-la simplement dans le trou de la partie principale de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit fixé solidement.

## **Fixation d'accessoires au tuyau**

Insérez l'extrémité ronde de l'accessoire 2-en-1 dans l'extrémité inférieure du tuyau jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

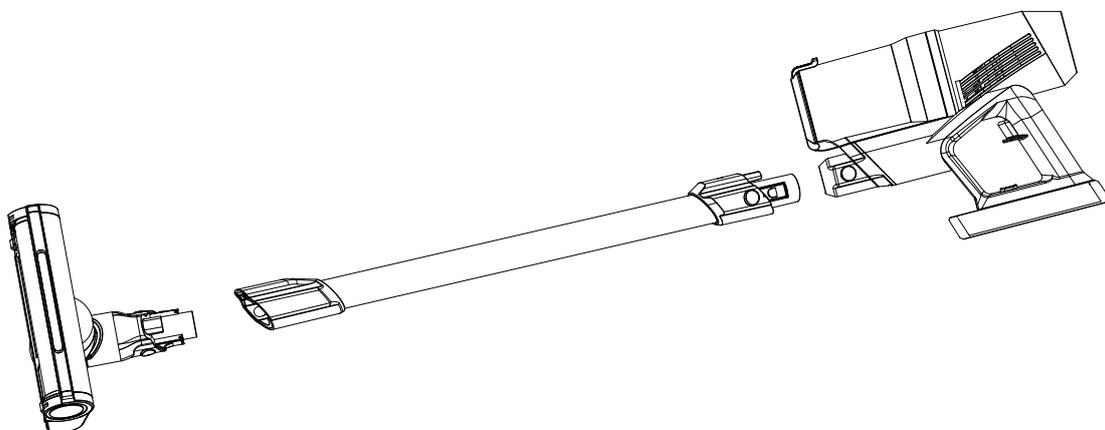

## **Directives d'opération**

### **Avant la première utilisation:**

- Retirer tous les couvercles de protection ou autocollants de l'unité.
- Vérifiez que tous les accessoires sont inclus et qu'ils sont en bon état.
- Montez l'aspirateur comme expliqué ci-dessus.
- Placer l'aspirateur sur le support mural, brancher et laisser le charger complètement.
- Lorsque la batterie est chargée, un indicateur s'allume. Une fois la charge terminée, les 3 indicateurs sont allumés.

### **Important :**

Ne laissez pas le chargeur connecté en continu. Débranchez-le une fois que votre aspirateur est chargé. Cela vous économisera de l'énergie et prolongera la durée de vie de votre chargeur. La batterie fournie ne

### **Remarque:**

Vous devez complètement charger la batterie avant la première utilisation et lorsque l'appareil n'est pas utilisé depuis longtemps. Lorsque la batterie commence à s'affaiblir, rechargez-la immédiatement avec l'adaptateur.

## **Utilisation:**

Allumez et éteignez l'aspirateur avec le bouton marche/arrêt et utilisez le bouton de régulation de vitesse pour régler l'alimentation.

### ***Accessoires 2 en 1***

- insérez l'accessoire 2 en 1 dans l'unité principale et poussez la tête de brosse vers l'arrière. Cet accessoire est parfait pour nettoyer les canapés, les coins, les escaliers, les claviers, les meubles, les étagères, les appareils électriques et les espaces étroits.
- Insérez l'accessoire 2 en 1 dans le tube d'aspirateur et poussez la tête de brosse vers l'arrière. Vous pouvez maintenant atteindre le plafond et d'autres zones hautes.

### ***Brosse principale***

- Fixer l'accessoire au tuyau. Cet accessoire est idéal pour aspirer les sols et les tapis.

## **Nettoyage et entretien**

Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de détergents ou abrasifs pour éviter de dommager l'appareil.

Ne pas plonger l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

Ranger l'appareil à un endroit loin du soleil direct.

## **Vider la poussière du compartiment de poussière:**


Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour séparer le compartiment de poussière du corps principal de l'appareil. Appuyez ensuite sur le bouton du compartiment de poussière et ainsi videz le compartiment.

## Nettoyer le compartiment de poussière:

Retirez le compartiment de poussière, retirez le filtre et le filtre en plastique. Laver et sécher les deux filtres à l'air.

## Nettoyer la brosse principale:

Glissez l'onglet en bas de l'accessoire, retirez la brosse et nettoyez-la.

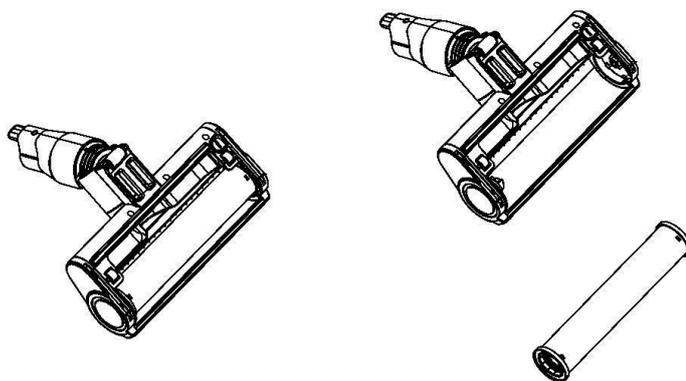

## Dépannage

Probl	Causes possibles	Solu
L'appareil ne peut pas être allumé	La batterie est plate/l'appareil est chargé	Rechargez l'appareil/débranchez l'appareil
Pas de puissance d'aspiration	Le compartiment de poussière est plein/le filtre est bloqué	Vider le compartiment de poussière/nettoyer le filtre
Mauvaises performances de nettoyage/la poussière échappe du compartiment	Le compartiment de poussière est plein/le filtre est bloqué/le filtre est endommagé	Vider le compartiment de poussière/nettoyer le filtr/remplacer le filtre
La batterie ne se recharge pas	La batterie a atteint la fin de sa durée de vie	Contactez le service client
Bruit anormal pendant le nettoyage	La brosse de roulement peut être emmêlée avec des objets étrangers/le compartiment de poussière est plein	Éteignez l'application et nettoyez-le/vidé le compartiment de poussière

## **Spécifications techniques**

Tension: 22,2 V

Temps de charge: 5 heures

## **Garantie**

Ce produit est garanti pour une période fixe avec le distributeur à compter de la date de l'achat contre tout défaut résultant d'un défaut de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par une installation incorrecte, une utilisation incorrecte ou une usure anormale du produit.

L'appareil doit être retourné dans son emballage original et accompagné du reçu, sous réserve d'une manipulation appropriée. Par conséquent, respectez les instructions d'utilisation et les instructions de sécurité données ci-dessus. De plus, nous ne pouvons pas garantir votre appareil si vous ou un tiers avez apporté des modifications ou réparations.

## **Collecte sélective de déchets électriques et électroniques**



Les produits électriques ne doivent pas être éliminés avec des produits ménagers. Conformément à la directive européenne 2012/19/eu sur l'élimination des équipements électriques et électroniques et à sa mise en œuvre dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et éliminés aux points de collecte prévus à cet effet. Contactez vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.