


Qilive

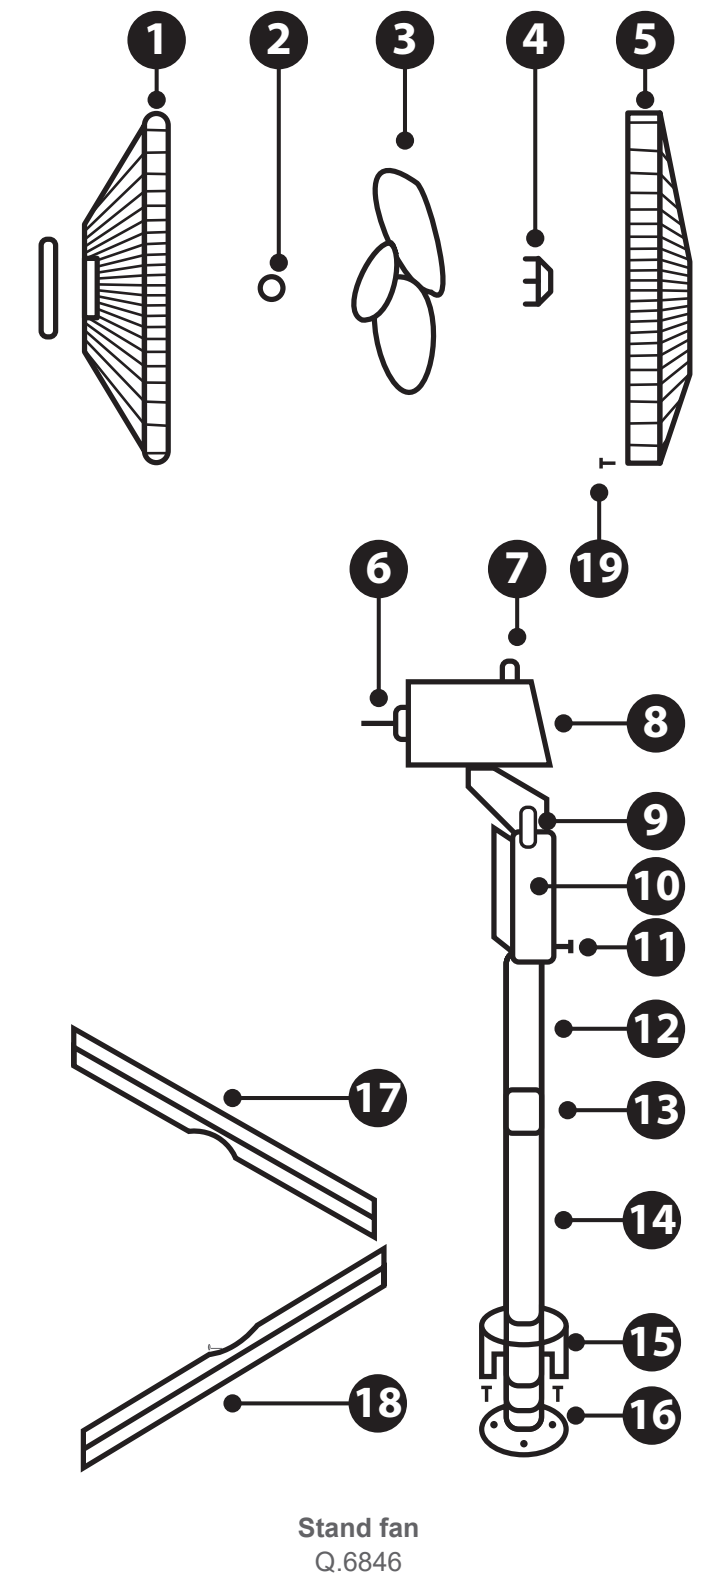

EN User manual

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using this electrical appliance, carefully read these instructions and keep the user manual for future reference:

1.Before connecting the appliance to a wall socket, ensure that the local electrical current matches the one specified on the appliance's nameplate. This appliance should only be connected to a grounded socket.

2.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3.This appliance is for indoor use only. Any other use (professional) is excluded.

4.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

5.Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

6.  The marking of this device (symbol of a crossed-out dustbin) complies with European Directive 2012/19/EU relating to "used electrical and electronic equipment". This marking means that this equipment, at the end of its useful life, cannot be disposed of with other household waste. The user is required to deliver it to operators who collect used electrical and electronic equipment. Collection operators

including local collection points, shops and local authorities, create an appropriate system for collecting equipment. Appropriate collection of used electrical and electronic equipment helps avoid harmful impacts on human health and the environment, resulting from the presence of hazardous components, as well as from improper storage and treatment of this equipment

7.Unplug the mains cable from the mains as soon as you stop using it and before any cleaning or maintenance operation.

8.Never remove the fan guards for cleaning or maintenance.

9.Do not submerge the appliance, mains cable or plug in water or any other liquid.

10. Warning: Do not use this appliance in or around bathtubs, showers, sinks, or other sources of water.

11. Caution: Do not use this appliance near water.

12. This appliance is not intended to be used through a remote control system or external timer.

13. Do not cover the product.

14. This appliance must be positioned on a flat surface for use. Do not turn it over while in use.

15. CAUTION: Keep all ventilation outlets around the appliance clear.

16. WARNING: Improper use of this appliance could result in injury.

17. WARNING: Avoid contact with moving parts. Never insert your fingers, any other part of your body or any object through the fan grille.

18. This appliance is intended for home use and for use in similar environments such as:

- kitchen areas for staff in shops, offices or other work environments;
- farms;
- by customers in hotels, motels and other residential environments;
- guest room type environments.

19. This appliance is not suitable for outdoor use.

20. The mains cable should be regularly examined for damage or deterioration. Do not use the appliance if the mains cable is found to be damaged.

21. Do not leave the appliance unattended while it is running.

22. After assembly, do not remove the guards during use or cleaning.

2. DESCRIPTION

1. Front grille	11. Control box fixing screw
2. Blade end	12.Inner tube
3. Blade	13.Height adjustment ring
4. Rear grille screwing nut	14. Outer tube
5. Rear grille	15.Base decorative cap
6. Drive shaft	16.Outer tube fixing screw
7. Oscillation control button	17. Crossbar A
8. Motor housing	18.Crossbar B
9. Fan head tilt screw	19.Front grille fixing bolt/nut assembly
10.Speed control box	

Fan power input(P):	34.2 W
Maximum fan flow rate (F):	29.97m³/min
Service value (SV):	0.88 (m³/min)/W
Standby power consumption (PSB):	0,00W
Fan sound power level (LWA):	53.7 dB(A)
Maximum air velocity (c):	2.64 meters/sec
Measurement standards for service value:	EN IEC 60879:2019

3. INSTALLATION

ASSEMBLING THE BASE

1.Start by loosening and removing the four screws (16) from the bars. Then cross bar A (17) and bar B (18) so that they fit together.

2.Make sure to align the four holes in the bars with those on the outer tube flange (14). Attach the flange to the bars with the four screws.

3.Looseen and remove the height adjustment ring (13) from the top of the inner tube. Slide the base decorative cap (15) down (12) to place it over the assembly.

4.Replace the height adjustment ring on the inner tube. Remove the inner tube from the outer tube to adjust the desired height and tighten the ring.

5.If necessary, slightly loosen the fixing screw (11) by turning it counterclockwise. Insert the control box onto the inner tube and tighten the fixing screw.

ASSEMBLING THE BLADE AND THE GRILLE

1.Unscrew the plastic nut (4) by turning it counterclockwise.

2.Position the rear grille (5) on the front of the motor housing (8) with the handle on the top and making sure that the locating studs on the motor housing are well positioned in the rear grille holes.

3.Tighten the nut clockwise. DO NOT OVER-TIGHTEN.

4.Insert the fan propeller (3) onto the drive shaft (6) by positioning the notch on the propeller back on the drive pin passing through the drive shaft.

5.Tighten the propeller end (2) by turning it counterclockwise.

6.Position the front grille (1) on the rear grille (5) to align the holes on the edges of each grille. Insert the bolt into the holes and screw the nut onto it (19). Do not tighten it fully at this point.

7.Push in the front grille clips, making sure they snap into the rear grille edge.

8.Fully tighten the nut and bolt assembly passing through the edge of both grilles.

4. USE

Place your fan on a flat, dry surface.

Plug the fan into a power outlet.

Select the desired speed setting. There are 4 positions: 0 (Off), 1 (Low speed), 2 (Medium speed) and 3 (High speed).

The fan can be adjusted to oscillating mode by pressing the oscillation button. To deactivate the oscillation function, pull the oscillation button. It will come up again.

To adjust the fan head tilt angle, loosen the screw (9), rotate the fan to the desired angle, and then tighten the screw.

Caution: The fan must always be turned off when making such adjustments.

5. MAINTENANCE AND CLEANING

Caution! The appliance must be switched off and unplugged before cleaning. Once the fan is assembled, it is forbidden to disassemble the protective guards to clean it. Clean the fan, including the grilles, with a dry dust cloth. Make sure that the vents on the back of the fan are not obstructed by dust or lint. Use a vacuum cleaner to clean them if necessary. Do not insert any objects into the openings to remove lint.

No liquid or water should enter the engine block.

Caution: do not use strong detergents, chemical solutions or solvents to clean the fan.

6. GUARANTEES

Guarantees and limitations of liability

Products are guaranteed for a period of 36 months from the date of purchase, or from the date of delivery to the customer's home. Depending on the country, this guarantee consists of 24 to 36 months of validity for the legal compliance guarantee.

For countries that only implement a 24-month legal compliance guarantee, a 12-month commercial guarantee is applied at the end of the first guarantee, and supplements it.

Guarantee application procedure

For the legal compliance guarantee

Please consult your retailer for information and/or to refer to their GTCs (General Terms and Conditions of Sale).

For the commercial guarantee

Please go to the reception desk at your place of purchase with your proof of purchase (e.g. sales receipt), the product and the accessories it came with, and its original packaging, for all countries other than France. It is important to have the date of purchase, the model and the serial number or IMEI number to hand (this information is usually indicated on the product, packaging, or on your proof of purchase). You'll need to bring back the product with the accessories needed for its correct functioning (power supply, adapter, etc.). If your claim is covered by the guarantee, the after-sales service may, within the limits of local law, either:

- Repair or replace faulty parts.
 - Exchange the returned product with a product that has, at the least, the same features and that offers equivalent performances.
 - Refund the product at the price stated on the proof of purchase.
- Repaired or replaced products may include new and/or re conditioned hardware and components.

Commercial guarantee exclusions:

- Damage caused or problems caused by improper use, accident, tampering/ modification or an unsuitable current or voltage connection.
- Use or storage conditions which are detrimental to the good conservation of the appliance (oxidation,corrosion), use of energy, use or installation non-compliant with the manufacturer's instructions, or negligence or use of peripherals, software or consumables which are unsuitable.
- Professional or collective, industrial or commercial use of the product.
- Products that have been modified, or which have damaged, altered, erased or oxidised guarantee seals or serial numbers.
- Replaceable batteries and accessories are guaranteed for 6 months.
- Battery failure, caused by overcharging or by failure to follow the safety instructions set out in the manual.
- Cosmetic damage, including scratches, bumps or vandalism.
- Damage caused by any servicing operations carried out by non-authorized persons.
- Faults caused by normal wear and tear or the normal ageing of the product: seals, filters, accessories,
- vacuum cleaner brush and hose, lamps, overhead projector lamps, washing machine paddles, etc.
- Software updates as a consequence of changes to network settings.
- Damage caused by elements external to the appliance (foreign bodies, insects, etc.).
- The contents of the devices - freezer, washing machine, etc. (food, clothing, etc.)
- Product failure caused by the use of third-party software to modify, change, adapt or alter the product as is.
- Product failure resulting from its use without the accessories supplied with the product or approved by the Manufacturer.
- Parts for normal wear and tear or damage from use: tyre, inner tube, brake, etc.

The customer is responsible for regularly backing up the data contained on their hard disk or in the internal memory of their device, and this before any claim is submitted.

Auchan cannot be held liable for the loss or destruction of stored data, nor may it be held liable for damage caused to software resulting from, in particular, a restoration or a breakdown.

Similarly, Auchan is not required to check that SIM/SD cards have been removed from returned products.

Under no circumstances shall the provisions set out above reduce or eliminate: the legal guarantee referred to above, and the manufacturer's commercial guarantee, if applicable (see guarantee form).

FR Manuel d'utilisation

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet appareil électrique, lisez attentivement les instructions ci-dessous et conservez le mode d'emploi pour un usage ultérieur:

1.Avant de brancher l'appareil à une prise électrique murale, vérifiez que le courant électrique local correspond à celui spécifié sur la plaque de l'appareil. Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.

2.Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

3.Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.

4.Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si ceux-ci ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.

5.Les enfants ne doivent pas prendre cet appareil pour un jouet. Le nettoyage et l'entretien usuel par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

6.  Le marquage de cet appareil (symbole d'une poubelle barrée) est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative

aux « équipements électriques et électroniques usagés » . Ce marquage informe que cet équipement, après sa durée de vie utile, ne peut pas être jeté avec d'autres déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de le remettre aux opérateurs de collecte des équipements électriques et électroniques usagés. Les opérateurs de collecte, comprenant des points de collecte locaux, des magasins et des collectivités locales, créent un système approprié permettant la collecte de l'équipement. Une collecte appropriée des équipements électriques et électroniques usagés permet d'éviter les impacts néfastes pour la santé humaine et pour l'environnement, résultant de la présence de composants dangereux, ainsi que d'un stockage et d'un traitement inapproprié de ces équipements

7.Débranchez le câble d'alimentation du réseau électrique dès que vous cessez de l'utiliser et avant toute opération de nettoyage, de maintenance.

8.Ne retirez en aucun cas les grilles de protection du ventilateur pour le nettoyage ou la maintenance.

9.Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

10. Attention : ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

11. Mise en garde : ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.

12. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

13. Ne pas couvrir le produit.

14. Cet appareil doit être utilisé et être posé sur une surface plane. Ne retournez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

15. MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil.

16. ATTENTION : Une mauvaise utilisation de l'appareil pourrait présenter un danger et provoquer des blessures.

17. ATTENTION : Evitez le contact avec les parties en mouvements. N'insérez jamais vos doigts, tout autre partie de votre corps ou objet à travers la grille du ventilateur.

18. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à une utilisation dans des environnements similaires tels que:

- les espaces de cuisine pour le personnel dans les magasins, les bureaux ou autres environnements de travail;
- les fermes;
- par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels;
- les environnements type chambre d'hôte.

19. Cet appareil n'est pas approprié à un usage en extérieur.

20. Le câble d'alimentation doit être examiné régulièrement pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.

21. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.

22. Une fois le montage effectué, ne retirez pas les grilles pour l'utilisation ou le nettoyage.

2. DESCRIPTION

1. Grille avant	11. Vis de fixation du boîtier de commande
2. Embout de la pale	12. Tube interne
3. Pale	13.Bague de réglage de la hauteur
4. Ecrou de vissage de la grille arrière	14. Tube externe
5. Grille arrière	15. Cache décoratif de la base
6. Arbre moteur	16. Vis de fixation du tube externe
7. Bouton de commande d'oscillation	17. Barre transversale A
8. Logement du moteur	18. Barre transversale B
9. Vis d'inclinaison de la tête du ventilateur	19. Ensemble boulon/écrou de fixation de la grille avant
10.Boîtier de commande de vitesses	

Puissance d'entrée (P) du ventilateur :	34,2 W
Débit d'air maximum (F):	29,97m³/min
Valeur de service (SV):	0,88 (m³/min)/W
Consommation d'électricité en veille (CEV):	0,00W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur (LWA):	53,7 dB(A)
Vitesse d'air maximum (c):	2,64meters/sec
Normes de mesure de la valeur de service :	EN IEC 60879:2019

3. INSTALLATION

MONTAGE DE LA BASE

1.Commencez par desserrer et retirer les quatre vis (16) des barres. Puis croisez la barre A (17) et la barre B (18) de manière à ce qu'elles s'emboîtent.

2.Assurez-vous d'aligner les quatre trous dans les barres avec ceux qui se trouvent sur la collerette du tube externe (14). Fixez la collerette aux barres à l'aide des quatre vis.

3.Desserrez et retirez la bague de réglage de la hauteur (13) par le haut du tube interne. Faites glisser le cache décoratif de la base (15) vers le bas (12), pour le placer par-dessus l'ensemble.

4.Replacez la bague de réglage de la hauteur sur le tube interne. Sortez le tube interne du tube externe pour régler la hauteur souhaitée et resserrez la bague.

5.Si nécessaire, desserrez légèrement la vis de fixation (11) en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Insérez le boîtier de commande sur le tube interne et serrez la vis de fixation.

MONTAGE DE LA PALE ET DE LA GRILLE

1.Dévissez l'écrou en plastique (4) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2.Positionnez la grille arrière (5) contre l'avant du logement du moteur (8) avec la poignée sur le dessus en vous assurant que les plots de positionnement sur le logement du moteur soient bien positionnés dans les trous de la grille arrière.

3.Serrez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre. NE LE SERREZ PAS TROP.

4. Insérez la pale (3) du ventilateur sur l'arbre moteur (6) en positionnant l'encoche à l'arrière de la pale sur l'ergot d'entraînement qui passe à travers l'arbre moteur.

5.Serrez l'embout de la pale (2), en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

6.Positionnez la grille avant (1) contre la grille arrière (5), de manière à aligner les trous dans les rebords de chaque grille. Insérez le boulon dans les trous et vissez l'écrou dessus (19). Ne le serrez pas complètement à ce stade.

7.Enfoncez les clips de fixation de la grille avant en vous assurant qu'ils soient bien enclenchés dans le rebord de la grille arrière.

8.Serrez complètement l'ensemble écrou et boulon qui passe à travers le rebord des deux grilles.

4. UTILISATION

Placez votre ventilateur sur une surface plane et sèche.

Branchez le ventilateur sur une prise de courant.

Sélectionnez le réglage de vitesse souhaité. Il existe 4 positions: 0 (éteint), 1 (vitesse faible), 2 (moyenne) et 3 (élevée).

Le ventilateur peut être réglé en mode oscillant en abaissant le bouton d'oscillation. Pour désactiver la fonction d'oscillation, tirez sur le bouton d'oscillation. Le bouton restera en haut.

Pour ajuster l'angle d'inclinaison de la tête du ventilateur, desserrez la vis (9), pivotez le ventilateur jusqu'à l'angle souhaité, puis resserrez la vis.

Attention : le ventilateur doit toujours être éteint lorsque vous effectuez de tels réglages.

5. ENTRETIEN & NETTOYAGE

Attention ! L'appareil doit être éteint et débranché avant de le nettoyer.

Une fois le ventilateur assemblé, il est interdit de démonter les grilles de protection pour le nettoyage. Nettoyez le ventilateur, y compris les grilles de protection, avec un chiffon à poussière sec.

Prenez à ce que les bouches d'aérations à l'arrière du ventilateur ne soient pas obstruées par de la poussière ou des peluches. Utilisez un aspirateur pour les nettoyer le cas échéant. N'insérez aucun objet dans les ouvertures pour retirer les peluches.

Aucun liquide ou quantité d'eau ne doit pénétrer dans le bloc moteur.

Attention : n'utilisez pas de détergents forts, de solutions ou solvants chimiques pour nettoyer le ventilateur.

6. GARANTIES

Garanties et limites de responsabilité

Les produits sont garantis pendant une durée de 36 mois à compter de la date d'achat ou de la date de livraison au domicile du client. Selon les pays, cette garantie se compose de 24 à 36 mois de garantie légale de conformité. Pour les pays qui ne bénéficieraient que de 24 mois de garantie légale de conformité, une garantie commerciale de 12 mois entre en vigueur à l'expiration de la première, et en complément de celle-ci.

Modalités de Mise en oeuvre des garanties

Pour la garantie légale de conformité

Nous vous invitons à vous informer auprès de votre distributeur et/ou à vous référer à ses CGVs (Conditions Générales de Vente).

Pour la garantie commerciale

Nous vous invitons à rapporter votre produit à l'accueil de votre lieu de vente muni de votre preuve d'achat (tel que le ticket de caisse), du produit et de ses accessoires fournis, avec son emballage d'origine, pour tous pays autre que la France. Pour une prise en charge en France, nous vous invitons à effectuer votre demande sur notre site : <https://auth.sav-login.auchan.fr>. Il est important d'avoir comme information la date d'achat, le modèle et le numéro de série ou d'IMEI (ces informations apparaissent généralement sur le produit, l'emballage ou votre preuve d'achat). Vous devez rapporter le produit avec les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation, adaptateur, etc.). Dans le cas où votre réclamation est couverte par la garantie, le service après-vente pourra, dans les limites de la législation locale, soit :

- Réparer ou remplacer les pièces défectueuses.
- Échanger le produit retourné avec un produit qui a au moins les mêmes fonctionnalités et qui est équivalent en termes de performance.
- Rembourser le produit au prix d'achat mentionné sur la preuve d'achat..

Les produits réparés ou remplacés peuvent inclure des composants et des équipements nouveaux et/ou reconditionnés.

Exclusion de la garantie commerciale:

- Les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte, un accident, une altération ou un branchement électrique d'intensité ou de tension inappropriée.
- L'utilisation ou le stockage nuisible à la bonne conservation de l'appareil (oxydation, corrosion), d'utilisation d'énergie, d'emploi ou d'installation non conforme aux prescriptions du constructeur ou de négligences ou de l'utilisation de périphériques, logiciels ou consommables inadaptés.
- L'utilisation professionnelle ou collective, industrielle ou commerciale du produit.
- Les produits modifiés, ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.
- Les batteries remplaçables et accessoires sont garantis pour une période de 6 mois.
- La défaillance de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par le non-respect des consignes de sécurité expliquées dans la notice
- Les dommages esthétiques, incluant les rayures, bosses ou vandalisme
- Les dommages causés par toute intervention effectuée par une personne non-agrée.
- Les défauts causés par une usure normale ou dus au vieillissement normal du produit : joints,filres,accessoires, brosse et flexible d'aspirateur, lampes, lampes de rétroprojecteur, aubes de lave-linge,etc.
- Les mises à jour de logiciel, dues à un changement de paramètres réseau
- Les dommages provenant d'éléments extérieurs à l'appareil (corps étrangers, insectes, etc.)
- Le contenu des appareils - congélateur, lave-linge...- (denrées, vêtements,...)
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation de logiciels tiers pour modifier, changer adapter ou modifier l'existant.
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation sans les accessoires fournis avec le produit ou homologués par le Fabricant.
- Les pièces pour l'usure normale ou dommage d'utilisation : pneu, chambre à air, frein,...

Le client doit faire son affaire personnelle de la sauvegarde régulière des données contenues sur son disque dur ou dans la mémoire interne de son appareil, et ce avant tout dépôt.

Auchan ne peut être tenu pour responsable de la perte ou de la destruction de données stockées ni des dommages aux logiciels consécutifs notamment à une restauration ou une panne.

De même, Auchan n'est pas tenu de vérifier que les cartes SIM / SD soient bien retirées des produits retournés.

Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer : la garantie légale visée ci-dessus, et la garantie commerciale du constructeur, si elle existe (cf. bon de garantie).

ES Manual de instrucciones

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este aparato eléctrico, lea atentamente estas instrucciones y conserve este manual para futuras consultas:

1.Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que la corriente se corresponda a la que figura en la placa del aparato. Siempre enchufe el aparato a una toma conectada a tierra.

2.Si el cable de alimentación está dañado, deberá reemplazarlo el fabricante, su servicio posventa o personas de similar cualificación para evitar cualquier peligro.

3.Este aparato está destinado exclusivamente a un uso doméstico. Se excluye cualquier otro tipo de uso (profesional).

4.Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del artefacto de una manera segura y entienden los peligros que conlleva.

5.Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

6.  El marcado de este aparato (símbolo de un contenedor de basura tachado) cumple la Directiva europea 2012/19/UE

relativa a los «aparatos eléctricos y electrónicos usados» . Este marcado informa que este equipo, al final de su vida útil, no puede desecharse con otros residuos domésticos. El usuario debe entregarlo a los operadores de recogida de los aparatos eléctricos y electrónicos usados. Los operadores de recogida, que incluyen los puntos de recogida locales, las tiendas y las administraciones locales, crean un sistema adecuado para la recogida del aparato. Una recogida adecuada de los aparatos eléctricos y electrónicos usados ayuda a evitar los impactos nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente que se deriven de los componentes peligrosos presentes, así como de un almacenamiento y tratamiento no adecuado de dichos aparatos

7.Desenchufe el cable de alimentación de la red eléctrica en cuanto deje de utilizarlo y antes de efectuar cualquier procedimiento de limpieza o mantenimiento.

8.En ningún caso retire las rejillas de protección del ventilador para limpiarlas o efectuar su mantenimiento.

9.No sumerja el aparato, el cable de alimentación o la clavija en agua ni en ningún otro líquido.

10. Atención: no utilizar este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

11. Advertencia: no utilizar este aparato cerca del agua.

12. Este aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento mediante un temporizador exterior o un sistema de mando a distancia separado.

13. No cubrir el producto.

14. Este aparato debe usarse y ponerse sobre una superficie plana. No de la vuelta al aparato cuando esté en funcionamiento.

15. ADVERTENCIA: mantener despejados los orificios de ventilación del exterior del aparato.

16. ADVERTENCIA: el uso indebido del aparato podría representar un peligro y provocar lesiones.

17. ADVERTENCIA: evite el contacto con las partes en movimiento. Nunca introduzca objetos, los dedos ni ninguna otra parte de su cuerpo a través de la rejilla del ventilador.

18. Este aparato está destinado a un uso doméstico y en entornos similares, por ejemplo:

–cocinas para el personal de tiendas, oficinas u otros entornos laborales;

–granjas;

–por parte de huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;

–los entornos del tipo alojamiento rural.

19. Este aparato no es apto para ser usado al aire libre.

20. Debe revisar con regularidad el cable de alimentación para detectar cualquier signo de deterioro eventual y, si el cable está dañado, no debe usar el aparato.

21. No deje el aparato sin vigilancia cuando esté en funcionamiento.

22. Después del montaje, no retire las protecciones durante el uso o la limpieza.

2. DESCRIPCIÓN

1. Rejilla delantera	11. Tornillo de fijación del sistema de mando
2. Racor del aspa	12.Tubo interno
3. Aspa	13.Anillo de ajuste de la altura
4. Tuerca para fijar la rejilla trasera	14.Tubo externo
5. Rejilla trasera	15.Protección decorativa de la base
6. Eje motor	16.Tornillo de fijación del tubo externo
7. Botón de mando de oscilación	17.Barra transversal A
8. Compartimento del motor	18.Barra transversal B
9. Tornillo de inclinación de la cabeza del ventilador	19.Conjunto perno/ tuerca de fijación de rejilla delantera
10.Sistema de mando de velocidades	

Entrada de potencia del ventilador (P):	34,2 W
Tasa máxima de flujo del ventilador (F):	29,97m³/min
Valor de servicio (SV):	0,88 (m³/min)/W
Consumo energético en standby (PSB):	0,00W
Nivel de potencia acústica del ventilador (LWA):	53,7 dB(A)
Velocidad máxima del aire (c):	2,64meters/sec
Estandáres de medición por valor de servicio:	EN IEC 60879:2019

3. INSTALACIÓN

MONTAJE DE LA BASE

1.Empiece por soltar y sacar los cuatro tornillos (16) de las barras. Después, cruce la barra A (17) y la B (18) de modo que se encajen.

2.Asegúrese de alinear los cuatro agujeros de las barras con los de la brida del tubo externo (14). Fije la brida a las barras con los cuatro tornillos.

3.Suelte y saque el anillo de ajuste de la altura (13) por la parte superior del tubo interno. Deslice la protección decorativa de la base (15) hacia abajo (12) para ponerlo por encima del conjunto.

4.Vuelva a poner el anillo de ajuste de la altura en el tubo interno. Para ajustar el ventilador a la altura deseada, tire del tubo interno y apriete el anillo.

5.Si es necesario, suelte ligeramente el tornillo de fijación (11) girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Introduzca el sistema de mando en el tubo interno y apriete el tornillo.

MONTAJE DE LAS ASPAS Y LA REJILLA

1.Desatornille la tuerca plástica (4) girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

2.Coloque la rejilla trasera (5) contra la parte delantera del compartimento del motor (8) con el asidero arriba, asegurándose de que los resaltes de posicionamiento del compartimento del motor estén puestos en los orificios de la rejilla trasera.

3.Apriete la tuerca en el sentido de las manecillas del reloj. NO LAAPRIETE DEMASIADO.

4.Introduzca el aspa (3) del ventilador en el eje motor (6) colocando la ranura de la parte trasera del aspa en la pestaña de arrastre que pasa a través del eje motor.

5. Apriete el racor del aspa (2) girándolo en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

6.Coloque la rejilla delantera (1) contra la trasera (5) para alinear los agujeros en los rebordes de las rejillas. Coloque el perno en los orificios y atorñille la tuerca (19). En esta etapa, no la apriete completamente.

7.Encasle los clips de sujeción de la rejilla delantera asegurándose de que estén bien puestos en el reborde de la rejilla trasera.

8.Apriete completamente el conjunto tuerca y perno que pasa a través del reborde de ambas rejillas.

4. UTILIZACIÓN

Ponga el ventilador sobre una superficie plana y seca.

Enchufe el ventilador a una toma de corriente.

Seleccione la velocidad deseada. Existen 4 posiciones: 0 (apagado), 1 (velocidad baja), 2 (m dia) y 3 (alta).

Puede poner el ventilador en el modo oscilante bajando el botón de oscilación. Para desactivar la función de oscilación, tire del botón de oscilación. Se subirá de nuevo.

Para ajustar el ángulo de inclinación de la cabeza del ventilador, suelte el tornillo (9), gire el ventilador hasta el ángulo deseado, después, vuelva a apretar el tornillo.

Advertencia: el ventilador siempre debe estar apagado cuando realice estos ajustes.

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

¡Advertencia! El aparato debe estar apagado y desenchufado antes de limpiarlo.

Una vez ensamblado el ventilador, se prohíbe desmontar las rejillas de protección para limpiarlas. Limpie el ventilador, incluyendo las rejillas de protección, con un trapo seco especial para el polvo.

Procure que las entradas de aire de la parte trasera del ventilador no se obstruyan con polvo o pelusas. Si fuera necesario, use una aspiradora para limpiarlas. No introduzca ningún objeto en las aberturas para quitar las pelusas. No se debe dejar penetrar ningún líquido ni nada de agua en el bloque motor. Advertencia: para limpiar el ventilador, no use detergentes fuertes, soluciones ni disolventes químicos.

6. GARANTÍAS

Garantías y límites de responsabilidad

Los productos están garantizados durante 36 meses a partir de la fecha de compra o de entrega en el domicilio del cliente. Dependiendo del país, esta garantía consiste en 24 a 36 meses de garantía legal de conformidad. Para los países que gozan de una garantía legal de conformidad de 24 meses, al expirar esta garantía entra en vigor una garantía comercial complementaria de 12 meses.

Modalidades de aplicación de las garantías

Para la garantía legal de conformidad

Le invitamos a solicitar más información a su distribuidor y/o a consultar sus CGV (Condiciones Generales de Venta).

Para la garantía comercial

Para todos los países excepto Francia, le invitamos a devolver el producto a la recepción del lugar de venta con el resguardo de la compra (como el recibo), el producto y los accesorios suministrados con su embalaje original. Es importante indicar la fecha de compra, el modelo y el número de serie o IMEI (por lo general, esta información aparece en el producto, el embalaje o el resguardo de la compra). Debe devolver el producto con los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento (alimentación, adaptador, etc.). En el caso de que la garantía cubra su reclamación, el servicio posventa podrá, dentro de los límites de la legislación local, sea:

- Reparar o reemplazar las piezas defectuosas.
- Cambiar el producto devuelto por uno que tenga, al menos, las mismas funciones y que sea equivalente en cuanto a sus prestaciones.
- Reembolsar el producto al precio de compra mencionado en el resguardo de la compra.

Los productos reparados o sustituidos pueden incluir componentes y equipos nuevos y/o reacondicionados.

Exclusiones de la garantía comercial:

- Los daños o problemas causados por una utilización incorrecta, un accidente, una alteración o conexión eléctrica de intensidad o tensión inadecuada.
- El uso o almacenamiento perjudicial para la buena conservación del aparato (oxidación, corrosión), uso de energía, empleo o instalación no conforme a las instrucciones del fabricante o negligencia o uso de periféricos,softwares o consumibles inadecuados.
- Uso profesional o colectivo, industrial o comercial del producto.
- Los productos modificados, aquellos cuyo precinto de garantía o número de serie hayan sido dañados,alterados, eliminados o estén oxidados.
- Las baterías reemplazables y los accesorios están garantizados por un período de 6 meses.
- El fallo de la batería debido a una carga demasiado prolongada o por no respetar las instrucciones de seguridad explicadas en el manual.
- Los daños estéticos, como los arañazos, abolladuras o deterioros de cualquier otro tipo.
- Los daños causados por cualquier intervención que efectúe una persona no autorizada.
- Los fallos provocados por un desgaste normal o que se deban al envejecimiento normal del producto:
- Juntas, filtros, accesorios, cepillo y manguera de aspiradora, lámparas, bombillas de retroproyector,agitadores de lavadora, etc.
- Las actualizaciones del software que se deban a un cambio de parámetros real.
- Los daños causados por elementos externos al aparato (cuerpos extraños, insectos, etc.).
- El contenido de los aparatos - congelador, lavadora, etc.- (comida, ropa, etc.)
- Los fallos del producto que se deban al uso de softwares de terceros para cambiar, adaptar o modificar el existente.
- Los fallos del producto que se deban a su uso sin los accesorios incluidos con el producto o autorizados por el fabricante.
- Las piezas debido al desgaste normal o daños por el uso: neumático, cámara de aire, freno, etc.

El cliente es responsable de hacer regularmente una copia de seguridad de los datos contenidos en su disco duro o en la memoria interna de su dispositivo antes de cualquier depósito. Alcampo no puede considerarse responsable de la pérdida o destrucción de los datos almacenados ni de los daños en el software que resulten, en particular, de un restablecimiento o una avería. Asimismo, Alcampo no está obligado a comprobar que las tarjetas SIM o SD hayan sido retiradas de los productos devueltos.

Las disposiciones anteriores no pueden reducir ni eliminar en modo alguno: la garantía legal mencionada anteriormente ni la garantía comercial del fabricante, si existiera (consultar el formulario de garantía).

Las disposiciones anteriores no pueden reducir ni eliminar en modo alguno: la garantía legal mencionada anteriormente ni la garantía comercial del fabricante, si existiera (consultar el formulario de garantía).

PT Manual de utilização

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de utilizar este aparelho elétrico, leia atentamente as instruções abaixo e guarde o manual de instruções para uma utilização posterior:

1.Antes de ligar o aparelho a uma tomada elétrica de parede, verifique se a corrente elétrica local corresponde à especificada na placa do aparelho. Ligue sempre o aparelho a uma tomada com ligação à terra.

2.No caso de danificação do cabo de alimentação, providencie a sua substituição pelo fabricante, assistência pós-venda ou técnicos

de qualificação semelhante para evitar uma situação de perigo.

3.Este aparelho destina-se exclusivamente a um uso doméstico. Está excluído qualquer outro uso (profissional).

4.Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou se tiverem tido formação relativa à utilização do aparelho de uma forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos.

5.As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção da responsabilidade do utilizador não deverão ser feitas por crianças não supervisionadas.

6.  A marcação deste aparelho (símbolo de um caixote do lixo com uma cruz) está em conformidade com a Diretiva europeia

2012/19/UE sobre os «equipamentos elétricos e eletrónicos usados». Esta marcação indica que este equipamento, após o fim da sua vida útil, não pode ser eliminado com outros resíduos domésticos. O utilizador deve entregá-lo aos operadores de recolha de equipamentos elétricos e eletrónicos usados. Os operadores de recolha, que incluem pontos de recolha locais, lojas e autoridades locais, criam um sistema apropriado que permite a recolha do equipamento. Uma recolha apropriada dos equipamentos elétricos e eletrónicos usados permite evitar os impactos nefastos para a saúde humana e para o ambiente resultantes da presença de componentes perigosos, bem como de um armazenamento e tratamento inadequados destes equipamentos.

7.Desligue o cabo de alimentação da rede elétrica logo que deixe de o utilizar e antes de qualquer operação de limpeza e manutenção.

8.As grelhas de proteção do ventilador não devem ser retiradas para limpeza ou manutenção em nenhuma circunstância.

9.Não coloque o aparelho, o cabo de alimentação ou a ficha dentro de água ou de qualquer outro líquido.

10. Atenção: não utilize este aparelho na proximidade de banheiras, polibans, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

11. Precaução: não use este aparelho perto da água.

12. Este aparelho não se destina a ser colocado em funcionamento através de um temporizador exterior ou através de um sistema de telecomando.

13. Não tape o aparelho.

14. Este aparelho deve ser usado e colocado numa superfície plana. Não vire o aparelho ao contrário enquanto este está a funcionar.

15. PRECAUÇÃO: mantenha desobstruídas as aberturas de ventilação na estrutura do aparelho.

16. ATENÇÃO: um uso indevido do aparelho pode implicar perigo e provocar ferimentos.

17. ATENÇÃO: evite o contacto com as peças em movimento. Nunca introduza os dedos ou qualquer outra parte do corpo ou algum objeto na grelha do ventilador.

18. Este aparelho destina-se a um uso doméstico e a uma utilização em ambientes semelhantes, tais como:

–os espaços de copa para o pessoal nas lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;

–as quintas;

–pelos clientes nos hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;

–os ambientes tipo quarto de hóspede.

19. O aparelho não é adequado para utilização ao ar livre.

20. O cabo de alimentação deve ser inspecionado regularmente de modo a detetar eventuais sinais de deterioração e o aparelho não deve ser utilizado se o cabo estiver danificado.

21. Não deixe o aparelho sem supervisão quando em funcionamento.

22. Após a montagem, não retire as proteções durante a utilização ou limpeza.

2. DESCRIÇÃO

1. Grelha dianteira	11.Parafuso de fixação da caixa de comando
2. Pistão da pala	12.Tubo interno
3. Pala	13.Anel de ajuste da altura
4. Porca de aparafusamento da grelha traseira	14.Tubo externo
5. Grelha traseira	15.Caixa decorativa da base
6. Árvore do motor	16.Parafuso de fixação do tubo externo
7. Botão de comando de oscilação	17.Barra transversal A
8. Compartimento do motor	18.Barra transversal B
9. Parafuso de inclinação da cabeça do ventilador	19.Conjunto parafusos/porca de fixação da grelha dianteira
10.Caixa de comando de velocidades	

Entrada de alimentação da ventoinha(P):	34,2 W
Taxa de fluxo máximo da ventoinha (F):	29,97m³/min
Valor de serviço (SV):	0,88 (m³/min)/W
Consumo de energia no modo inativo (PSB):	0,00W
Nível de potência sonora da ventoinha (LWA):	53,7 dB(A)
Velocidade máxima do ar (c):	2,64meters/sec
Normas de medição para valor de serviço:	EN IEC 60879:2019

3. INSTALAÇÃO

MONTAGEM DA BASE

1.Comece por desapertar e retirar os quatro parafusos (16) das barras. Cruze a barra A (17) e a barra B (18) de modo a que encaixem.

2.Asegure-se de que alinha os quatro furos nas barras com os furos que se encontram no aro do tubo externo (14). Fixe o aro às barras com a ajuda dos quatro parafusos.

3.Desaperte e retire o anel de ajuste de altura (13) pelo topo do tubo interno. Faça deslizar a caixa decorativa da base (15) para a parte de baixo (12), para a colocar por baixo do conjunto.

4.Volte a colocar o anel de ajuste de altura pelo tubo interno. Retire o tubo interno do tubo externo para ajustar a altura e volte a apertar o anel.

5.Se necessário, desaperte ligeiramente o parafuso de fixação (11) rodando-o para a esquerda. Insira a caixa de comando no tubo interno e aperte o parafuso de fixação.

MONTAGEM DA PALA E DA GRELHA

1.Desaperte a porca plástica (4) fazendo-a rodar para a esquerda.

2.Posicione a grelha traseira (5) contra a parte da frente do compartimento do motor (8) com o punho para cima, assegurando-se que os cones de posicionamento do revestimento do motor estão na posição correta em todos os furos da grelha traseira.

3.Aperte a porca, rodando-a para a direita. NÃO APERTE DEMASIADO.

4.Insira a pala (3) do ventilador na árvore do motor (6) colocando o entalhe na traseira da pala sobre o travão de funcionamento que passa pela árvore do motor.

5.Aperte a porca da pala (2) fazendo-a rodar para a esquerda.

6.Posicione a grelha dianteira (1) contra a grelha traseira (5), de modo a alinhar os furos nos rebordos de cada grelha. Insira o parafusos nos furos e aperte a porca por cima (19). Nesta fase, não a aperte totalmente.

7.Emprima os cliques de fixação da grelha dianteira, garantindo que estes ficam bem encaixados no rebordo da grelha traseira.

8. Aperte completamente o conjunto do parafuso e porca que passa pelo rebordo das duas grelhas.

4. UTILIZAÇÃO

Coloque o ventilador sobre uma superfície plana e seca.

Ligue o ventilador a uma tomada de corrente.

Selecione o ajuste de velocidade desejado. São possíveis 4 posições: 0 (desligado), 1 (baixa velocidade), 2 (média) e 3 (alta).

O ventilador pode ser ajustado para o modo basculante baixando o botão de oscilação. Para desativar a função de oscilação, puxe o botão da oscilação. Ele volta a subir.

Para ajustar o ângulo de inclinação da cabeça do ventilador, desaperte o parafuso (9), rode o ventilador para o ângulo desejado e volte a apertar o parafuso.

ATENÇÃO: o ventilador deve estar sempre desligado ao proceder a estes ajustes.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO! O aparelho deve estar desligado e sem a ficha de alimentação na tomada sempre que o limpa.

Após a montagem do ventilador é proibido desmontar as grelhas de proteção para o limpar. Limpe o ventilador, incluindo as grelhas de proteção, com um pano do pó seco.

Asegure-se de que as entradas de ventilação na traseira do ventilador não estão obstruídas por poeiras ou sujidades. Se for este o caso, limpe com um aspirador. Não insira nenhum objeto pelas aberturas para remover sujidades.

O bloco motor não deve entrar em contacto com líquido ou água.

Atenção: não utilize detergentes fortes, soluções ou solventes químicos para limpar o ventilador.

6. GARANTIAS

Garantias e limites de responsabilidade

Os produtos têm uma garantia de 36 meses a partir da data de compra ou da data de entrega no domicílio do cliente. Dependendo do país, esta garantia consiste em 24 a 36 meses de garantia legal de conformidade. Para os países que não beneficiem de uma garantia legal de conformidade de 24 meses, entra em vigor uma garantia comercial de 12 meses após o termo da primeira garantia, e como complemento desta.

Modalidades de acionamento das garantias

Para a garantia legal de conformidade

Convidamo-lo(a) a informar-se junto do seu distribuidor e/ou a consultar as CGV (Condições Gerais de Venda).

Para a garantia comercial

Convidamo-lo(a) a devolver o seu produto na receção do seu local de compra com o comprovativo de compra(tal como o recibo), o produto e os acessórios fornecidos, com a embalagem original, para todos os países, com exceção da França. É importante ter a informação da data de compra, o modelo e o número de série ou IMEI (estas informações aparecem habitualmente no produto, na embalagem ou no comprovativo de compra). Deve devolver o produto com os acessórios necessários ao seu correto funcionamento (alimentação,adaptador, etc.). No caso de a sua reclamação estar abrangida pela garantia, o serviço pós-venda poderá,dentro dos limites da legislação local:

- Reparar ou substituir as peças defeituosas
- Trocar o produto devolvido por um produto que tenha, no mínimo, as mesmas funcionalidades e que seja equivalente em termos de desempenho.
- Reembolsar o produto pelo preço de compra mencionado no comprovativo de compra.

Os produtos reparados ou substituídos podem incluir componentes e equipamentos novos e/ou recondicionados.

Exclusão da garantia comercial:

- Danos ou problemas causados pela utilização incorreta, acidentes, alteração ou ligação elétrica com corrente ou tensão incorreta.
- Utilização ou armazenamento prejudicial à boa conservação do dispositivo (oxidação, corrosão), utilização de energia, utilização ou instalação não conforme as instruções do fabricante, ou negligência ou utilização de periféricos, software ou consumíveis inadequados.

- Utilização profissional ou coletiva, industrial ou comercial do produto.
- Produtos modificados, aqueles cujo o selo de garantia ou o número de série tenham sido danificados,alterados, removidos ou oxidados.
- As baterias substituíveis e os acessórios têm uma garantia de 6 meses.
- Falha da bateria, provocada por um carregamento demasiado prolongado ou pelo desrespeito das instruções de segurança explicadas no manual de instruções
- Danos estéticos, incluindo riscos, mossas ou vandalismo
- Danos provocados por qualquer intervenção efetuada por uma pessoa não autorizada.
- Falhas provocadas pelo desgaste normal ou devidos ao envelhecimento normal do produto: vedantes,filtros,acessórios, escova e mangueira do aspirador, lâmpadas, lâmpadas de retroprojector, pás de máquina de lavar,etc.
- Atualizações do programa, devido a alterações nas configurações de rede
- Danos decorrentes de elementos exteriores ao aparelho (corpos estranhos, insetos, etc.)
- Conteúdo dos aparelhos - congelador, máquina de lavar...- (alimentos, vestuário,...)
- Falhas no produto devido à utilização de programas de terceiros para modificar, alterar, adaptar ou modificar o já existente.
- Falhas no produto devido à utilização sem os acessórios fornecidos com o produto ou homologados pelo Fabricante.
- Peças com desgaste normal ou danos de utilização: pneu, câmara de ar, travão,...

O cliente deve ser pessoalmente responsável pelo backup regular dos dados contidos no seu disco rígido ou na memória interna do seu dispositivo, e isto antes de qualquer entrega.

O Auchan não pode ser responsabilizado pela perda ou destruição de dados armazenados, nem pelo danos no software resultantes, nomeadamente, de uma reparação ou avaria.

Da mesma forma, o fabricante não é obrigado a verificar se os cartões SIM / SD foram devidamente retirados dos produtos devolvidos.

As disposições anteriores não podem, de forma alguma, reduzir ou eliminar: a garantia legal acima referida, e a garantia comercial do fabricante, se existente (cf. certificado de garantia.).

PL Instrukcja obsługi

PL

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia elektrycznego należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości:

1.Przed podłączeniem urządzenia do ściennego gniazda zasilania należy sprawdzić, czy parametry miejscowej sieci elektrycznej odpowiadają danym określonym na tabliczce znamionowej urządzenia. Urządzenie może być podłączone wyłącznie do gniazdka z uziemieniem.

2.Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, celem zapewnienia bezpieczeństwa, może on zostać wymieniony jedynie przez producenta, jego serwis naprawczy lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

3.Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Wszelkie inne zastosowania (zawodowe) są wykluczone.

4.Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, postrzegania i umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

5.Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja dokonywane przez dzieci nie powinny odbywać się bez nadzoru.

6.  To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

7.Należy odłączyć przewód zasilania z sieci natychmiast po zakończeniu korzystania z urządzenia oraz przed przystąpieniem do

wykonywania jakichkolwiek prac dotyczących czyszczenia lub konserwacji.

8.Nie wolno w żadnym wypadku zdejmować osłon ochronnych wentylatora w celu przeprowadzenia czyszczenia lub konserwacji.

9.Nie zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie bądź jakiegokolwiek innej cieczy.

10. Uwaga: nie należy używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub jakiegokolwiek innego naczynia z wodą.

11. Ostrzeżenie: nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody.

12. Urządzenie nie może być obsługiwane za pomocą zewnętrznego wyłącznika automatycznego lub odrębnego systemu zdalnego sterowania.

13. Nie przykrywać produktu.

14. Urządzenie powinno być używane i ustawiane jedynie na płaskiej powierzchni. Nie odwr

