

CODE ERREUR	DESCRIPTION
<b>E1</b>	<b>Temps de remplissage trop long</b>
	Arrivée d'eau ouverte, mauvais niveau d'eau dans le produit débitmètre, électrovanne
<b>E3</b>	<b>Temps de chauffage trop long</b>
	Présence de chaleur en fin cycle sonde, résistance, capteur de pression
<b>E4</b>	<b>Détection d'un débordement, fuite</b>
	Fuite d'eau sous le produit
<b>E6</b>	<b>Défaut sonde de température (coupée)</b>
	Vérification si sonde coupée
<b>E7</b>	<b>Défaut sonde de température (en court circuit)</b>
	Vérification si sonde en court circuit
<b>E8</b>	<b>Défaut de la vanne de distribution (alternance bras de lavage)</b>
	Blocage mécanique du micromoteur / défaut du micro-switch
<b>E9</b>	<b>Défaut d'une touche</b>
	Appui plus de 30 secondes sur une touche ou présence d'eau sur une des touches
<b>Ed</b>	<b>Défaut de communication</b>
	Vérifier câblage de communication entre platine de puissance et platine d'affichage
<b>EC</b>	<b>Défaut de la pompe de cyclage</b>
	Vérifier la pompe de cyclage / blocage de la turbine

Valeurs sonde de température			
Températures	Valeurs	Températures	Valeurs
15°C	17,48 K $\Omega$	50°C	4,144 K $\Omega$
20°C	12,12 K $\Omega$	60°C	3,011 K $\Omega$
25°C	10 K $\Omega$	70°C	2,224 K $\Omega$
30°C	8,299 K $\Omega$	80°C	1,667 K $\Omega$
40°C	5,807 K $\Omega$	85°C	1,451 K $\Omega$


### Remarques sur fonction ACTIV DOOR :

Pour les lave-vaisselle dotés de la fonction Activ-door / Ouverture de porte automatique, la porte s'ouvrira avant la fin du cycle. Exemple:

- **45 minutes\*** avant la fin pour un programme ECO
- **10 à 15 minutes\*** avant la fin pour les cycles Intensif, Verre, 90 min etc.
- Pas d'ouverture sur les cycles : 30 minutes / Rapide.

\*Temps à titre indicatif pouvant varier selon modèles

\*Pour accéder au programme test, débrancher puis rebrancher le lave vaisselle\*

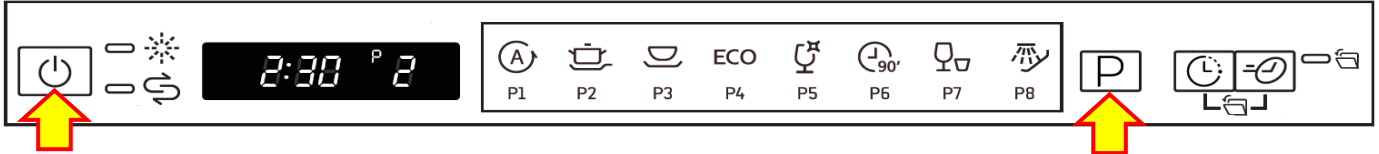

N°	Affichage	Éléments actifs	Description
0	8:88	Accès au programme test	<b>Porte ouverte :</b> Maintenir enfoncé la touche " <b>Programme</b> " ensuite appuyer sur " <b>Marche arrêt</b> ". Lorsque l'affichage ou les voyants clignotent, fermer la porte.
1	05	Électrovanne d'arrivée d'eau	Remplissage cuve jusqu'à <b>3,6 L.</b>
2	4	Pompe de cyclage + Résistance	Activation pompe de cyclage à grande vitesse. <b>10 secondes</b> plus tard, activation résistance jusqu'à atteindre <b>57°C.</b> <i>Pour écouter le test, appuyer sur "<b>Programme</b>".</i>
3	3	Pompe de cyclage + Boite à produit	Passage de la pompe de cyclage en petite vitesse pendant <b>8 secondes.</b> Activation boite à produit pendant <b>45 secondes.</b>
4	2	Électrovanne de régénération	Activation de l'électrovanne de régénération pendant <b>30 secondes.</b>
5	1	Pompe de vidange	Activation de la pompe de vidange pendant <b>30 secondes.</b>
6	F*	Fin	Émet un <b>BIP</b> avant arrêt du programme test.
7	F*	Ouverture de la porte	Activation du verrouillage / moteur d'ouverture de porte pour ouverture de la porte.

La solution assistance