



Platine ancienne version ==> 4 Connecteurs

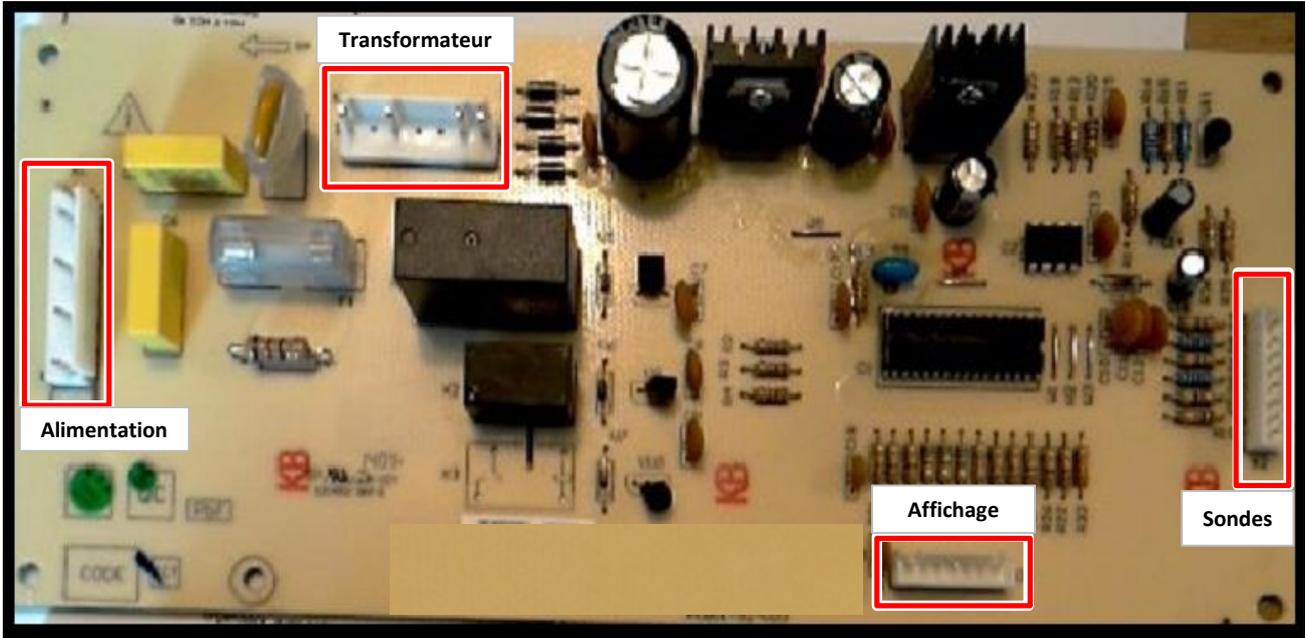

Platine nouvelle version ==> 3 Connecteurs

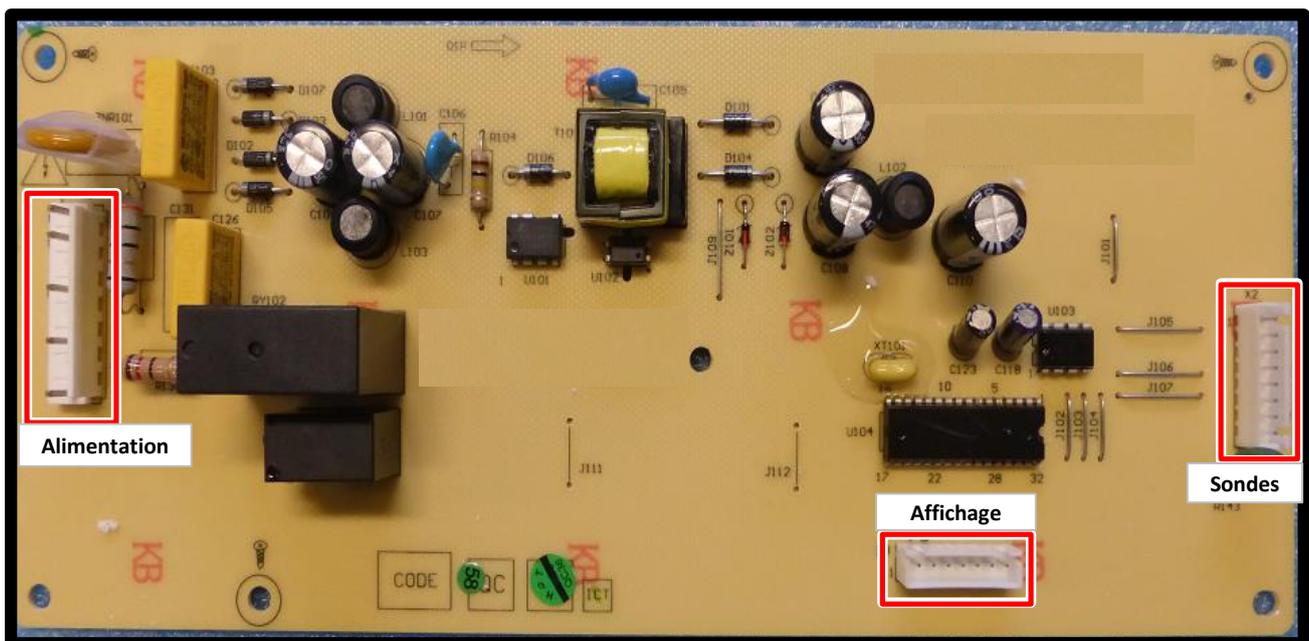

Avec la platine nouvelle version, il n'est plus utile de brancher le transformateur, celui-ci doit être retiré.

Les autres connecteurs (Alimentation / Affichage / Sondes) restent identiques à l'ancienne version et se branchent de la même façon.