

SIGNATURE®

LAVE-VAISSELLE

SLV1444C-ANE

Table des matières

CONSIGNES DE SECURITE	- 1
DESCRIPTION DU PRODUIT	- 5
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	- 6
MODE D'EMPLOI	- 11
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	- 18
DÉPANNAGE	- 19
SAV - GARANTIE	- 21
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	- 22
ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES	- 23

CONSIGNES DE SECURITE

Veillez à respecter impérativement les mesures de sécurité décrites dans cette notice afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle.

- Explication des symboles

Icône	Type	Signification
	AVERTISSEMENT	Risque de blessures graves ou danger de mort
	RISQUE D'ÉLECTROCUTION	Risque d'électrocution
	INCENDIE	Avertissement : Risque d'incendie / Matières inflammables
	MISE EN GARDE	Risque de blessures ou de dommages matériels
	IMPORTANT / REMARQUE	Informations concernant l'utilisation correcte de l'appareil

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - les fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - les environnements du type chambres d'hôtes.
- On doit utiliser les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil et qu'il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.
- Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par

l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


- **MISE EN GARDE** : Les couteaux et les autres ustensiles pointus doivent être placés dans le panier pointe vers le bas ou en position horizontale.
- Il convient que la porte ne soit pas laissée en position ouverte dans la mesure où cela pourrait présenter un danger de basculement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le nombre maximal de couverts à laver est de 6.
- La pression maximale de l'eau à l'entrée est de 1.00 MPa.
- La pression minimale de l'eau à l'entrée est de 0.04 MPa pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.
- Le changement de certaines pièces de votre appareil électro-ménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé.

- En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, le chargement, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.


DESCRIPTION DU PRODUIT

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou ses pièces, contactez un centre de service local ou le magasin vous ayant vendu le produit.

• Vue de face

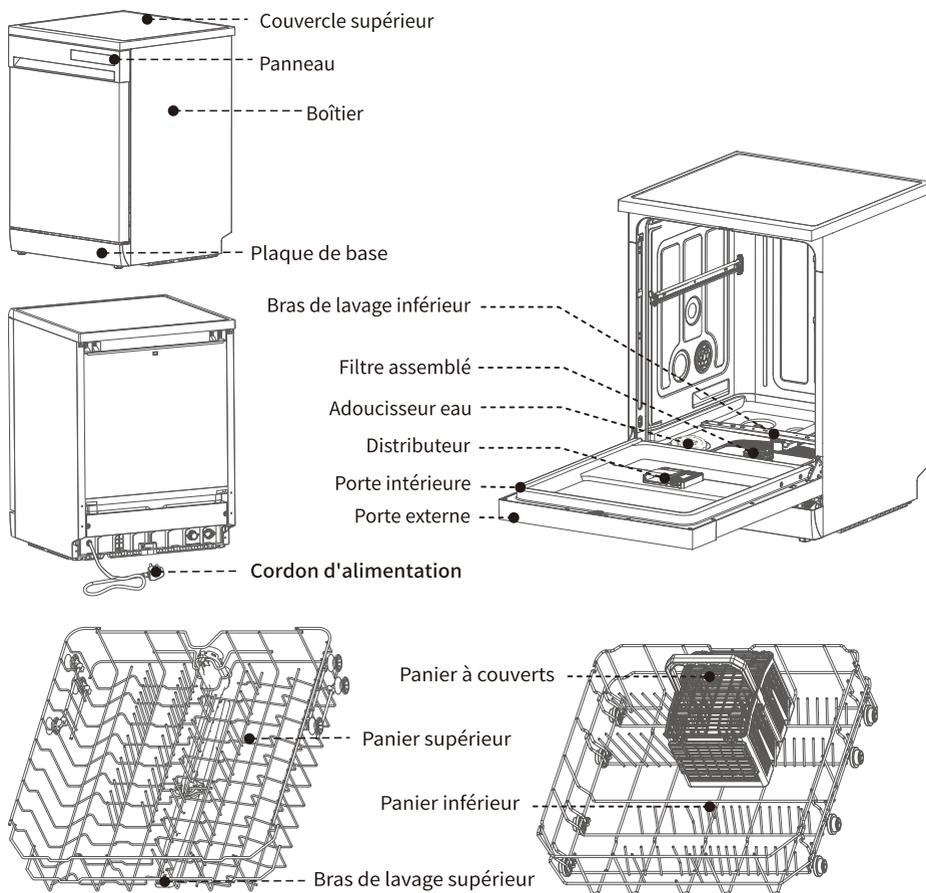

Panneau de commande




• Accessoires

Vidange de l'eau  x 1pc	Crochet d'aspiration (tenue du tuyau de vidange)	Vis (intégrée - installée)
Eau d'entrée  x 1pc	 x 1pc	 x 2pcs

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation. Suivez attentivement ces instructions pendant l'installation pour garantir une sécurité et une performance optimales. Suivez attentivement ces instructions pour assurer une installation et une utilisation correctes.

• Ouvrez le paquet

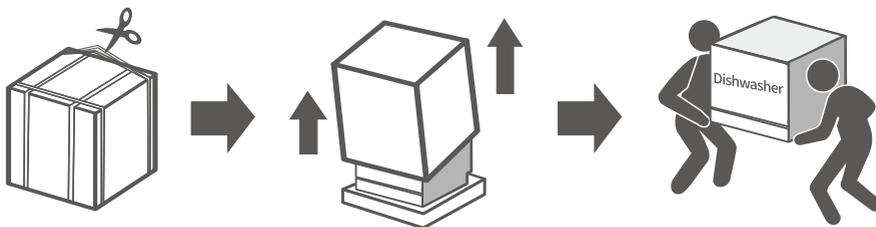

⚠ AVERTISSEMENT

- Veiller à ce que tout matériel d'emballage, y compris les sacs ou films en plastique, soit éliminé en toute sécurité et hors de la portée des enfants.

• Position d'installation


La position d'installation du lave-vaisselle doit être près du robinet d'arrivée d'eau existant, de la sortie de vidange et de la prise de courant. La position d'installation doit être stable, sèche, loin du feu ou des sources de chaleur, loin de la lumière du soleil, pas de gel.

⚠ AVERTISSEMENT



- Cet appareil est à usage intérieur seulement. Utilisez cet appareil uniquement pour sa fonction dédiée.
- N'installez pas l'appareil à la lumière indirecte du soleil, pour éviter que le plastique ou les composants soient endommagés et que la durée de vie de votre appareil soit raccourcie.
- N'installez pas l'appareil dans des endroits où les températures peuvent descendre sous le point de congélation. Les tuyaux gelés peuvent éclater ou se fendre. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être compromise à des températures inférieures au point de congélation.
- Éloignez l'appareil du feu ou des sources de chaleur.

● Schéma d'installation (unité : mm)

- avec le couvercle supérieur

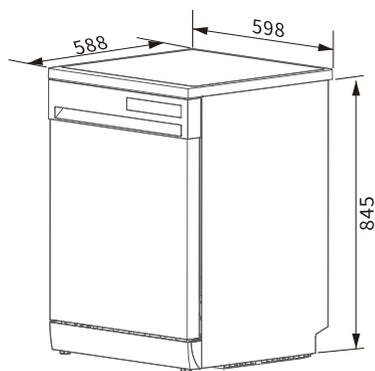

- sans le couvercle supérieur

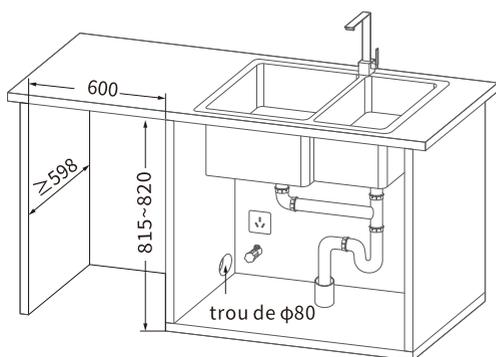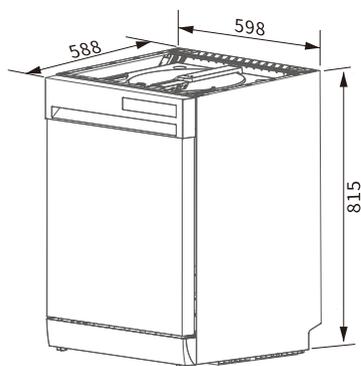


⚠ AVERTISSEMENT

- Le lave-vaisselle est uniquement conçu pour une pose libre, il ne peut pas être encastré sans son couvercle supérieur. Il est également interdit de le poser sur une table.
- Le lave-vaisselle doit être placé dans le meuble après avoir retiré le couvercle supérieur.

• Tuyau d'entrée/Tuyau de vidange

Schéma d'agencement sur un plan : Entrée d'eau courante

- Branchez la vidange et l'orifice de vidange.
- Branchez le tuyau d'entrée à la vanne d'admission.

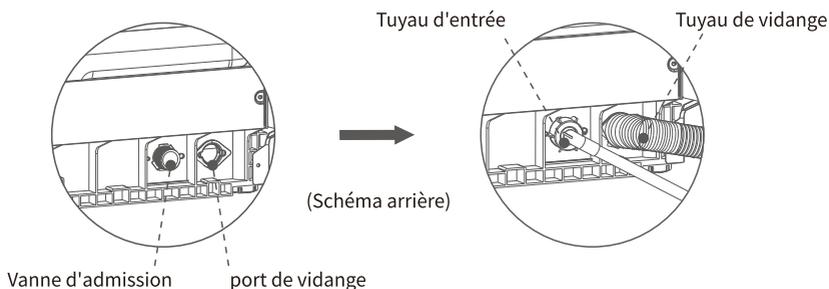


IMPORTANT/REMARQUE

- Le tuyau d'entrée ne peut pas être recyclé.
- N'utilisez pas l'ancien tuyau d'entrée dans l'installation.

• Installation dans le meuble

Appliquez l'autocollant résistant à la vapeur au-dessus du lave-vaisselle, sur le dessous du meuble. Placez le lave-vaisselle dans le meuble. Le cordon d'alimentation, le tuyau d'entrée et le tuyau de vidange doivent être guidés à travers les trous d'entrée et de sortie prévus à cet effet. Veillez à ce que le cordon d'alimentation, le tuyau d'entrée et le tuyau de vidange ne soient pas pliés.

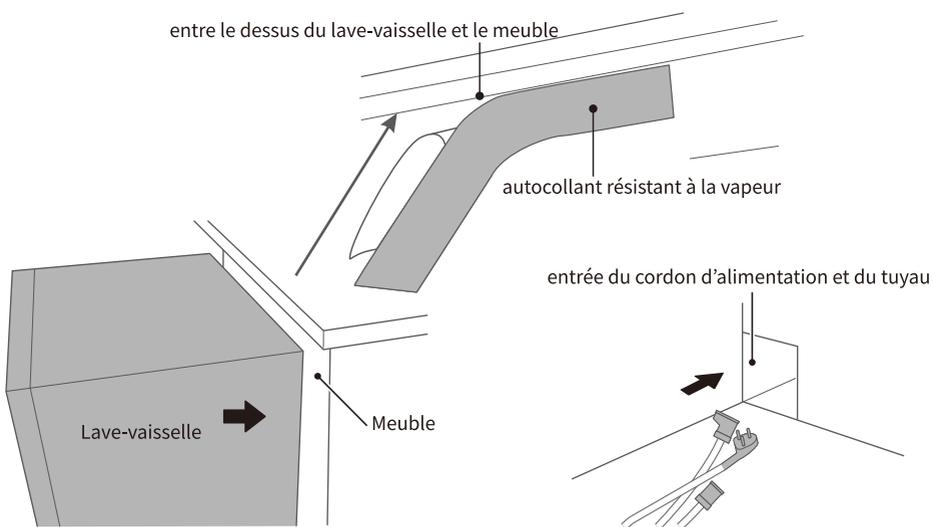


IMPORTANT/REMARQUE


- Après l'installation, veuillez conserver tous les documents et composants pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.
- Lorsque l'eau entre pour la première fois, l'eau dans l'appareil devient jaune ce qui est normal ; c'est parce que l'adoucisseur d'eau reste dans l'eau pendant une longue période. N'hésitez pas à utiliser.
- Chaque appareil a passé le test de l'eau en usine. Il est normal de trouver un peu d'eau dans l'appareil. N'hésitez pas à l'utiliser.

• Arrivée d'eau et vidange

- Insérez le tuyau de vidange dans le port de vidange d'au moins 100 mm afin d'éviter que le tuyau ne ressorte du port lors de la vidange de l'eau.
- Le tuyau de vidange ne doit pas être plié, compressé ni déformé pour que l'eau puisse être vidangée correctement.
- Si le tuyau de vidange est trop long lors de l'installation ou de la réparation du lave-vaisselle, le tuyau peut être coupé le cas échéant, avec l'accord de l'utilisateur.
- Si le tuyau de vidange n'est pas assez long, veuillez contacter le service client.
- La sortie du tuyau de vidange doit être fermée de façon hermétique afin d'éviter les fuites d'eau.

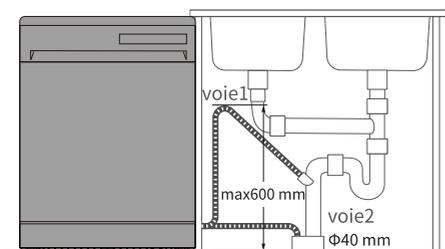

avec le couvercle supérieur

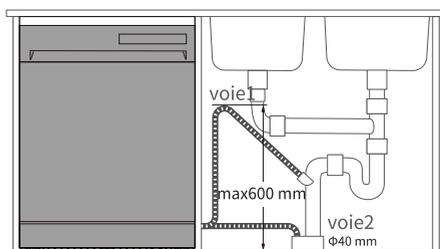



sans le couvercle supérieur

IMPORTANT/REMARQUE

- Le tuyau de vidange ne peut pas être plié, si une rallonge est nécessaire, ne pas dépasser 5 mètres, sinon cela peut affecter le lavage ;
- Le tuyau d'arrivée d'eau, le tuyau de vidange et la prise de courant doivent être installés dans le placard adjacent au lave-vaisselle et ne peuvent être installés directement derrière l'appareil.

• Branchement électrique

Assurez-vous que la prise de courant est bien reliée à la terre et à l'alimentation.

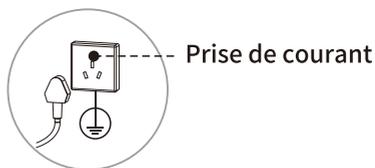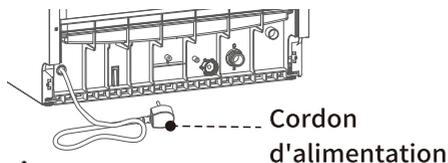


⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance du courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée qui est installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un technicien de maintenance qualifié si vous avez un doute sur la bonne mise à la terre de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil si elle ne convient pas à la prise. Faites installer une prise adaptée par un électricien qualifié.
- La fiche doit être facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Pendant l'installation, le cordon d'alimentation ne doit pas être plié ou aplati de manière excessive ou dangereuse.
- Afin d'éviter les risques de choc électrique, ne plongez pas le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation secteur à l'aide d'une rallonge.

• Réglage

- Assurez-vous que l'appareil est bien placé sur le sol, sinon il provoquera des débordements et des fuites électriques.
- Si le lave-vaisselle ne peut pas être placé verticalement, vous pouvez régler le pied réglable pour l'équilibrer.

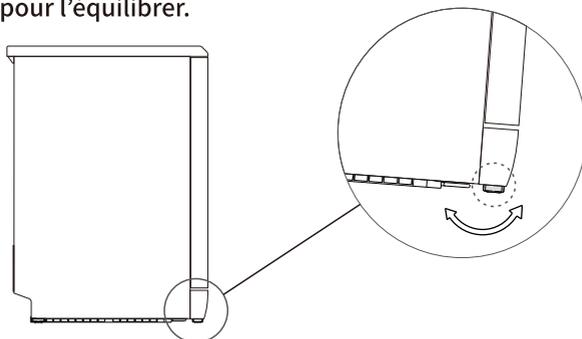

MODE D'EMPLOI


● Première utilisation

1. joutez le détergent spécial, rincez et mettre du sel (pour lave-vaisselle seulement).
2. Lancez le programme « P4 » sans aucun ustensile.

● Rapide utilisation

Éliminez les résidus importants

Enlever les résidus importants sur la vaisselle et les verres avant de les mettre au.

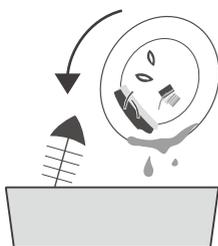


Ajout des détergents

- N'utilisez que du détergent pour lave-vaisselle, comme de la poudre à laver ou des tablettes. N'utilisez pas de détergent qui mousse trop.
- Le détergent pour lave-vaisselle est corrosif ! Gardez-le loin des enfants.



Chargement des paniers


S'il vous plaît assurez-vous que les ustensiles sont placés correctement, le bord d'un bol ne peut pas être retourné. L'eau manquera si elle est dans la plaque/l'arc/le verre.

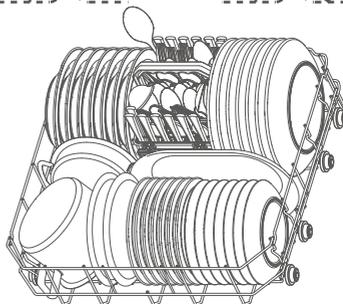

Température de l'eau

NE PAS utiliser d'eau dont la température est supérieure à 50°.

↓ 50°C



Fermez la porte du lave-vaisselle et démarrez-le en appuyant une seconde sur le symbole  .



Changez de programme de lavage à l'aide du bouton Programme. Sélectionnez un programme adapté.




L'écran affiche alternativement P1/P2/... ou le compte à rebours.



Démarrez le programme de lavage en appuyant sur le bouton Marche/Pause.

• Chargement du panier

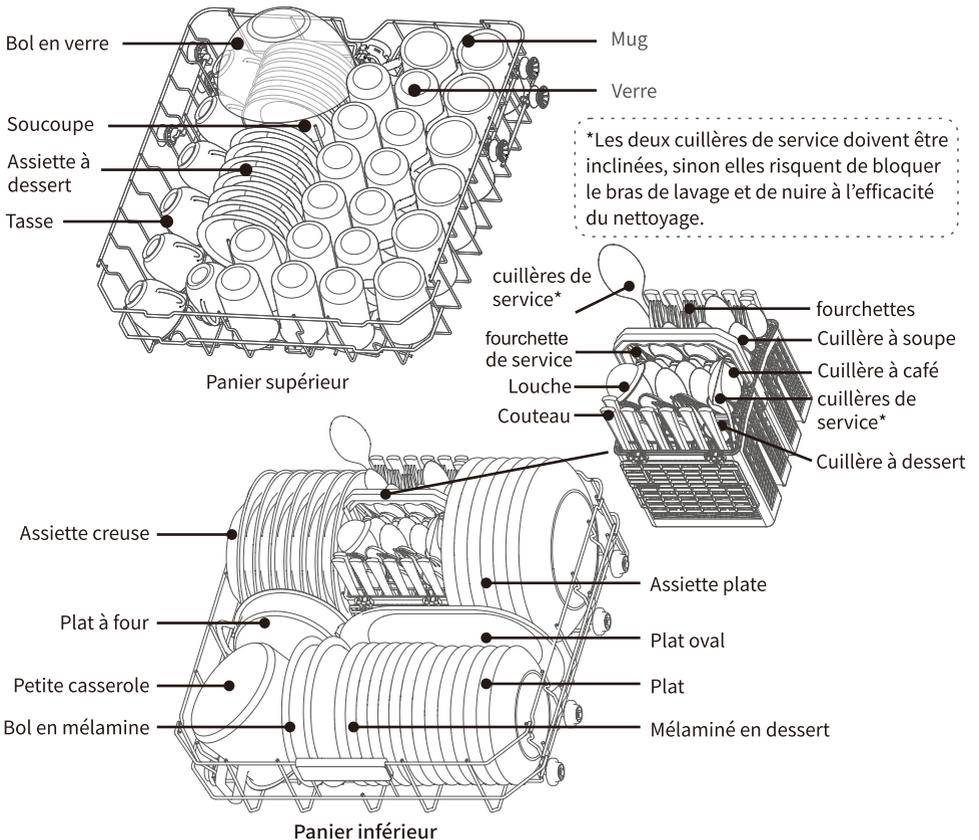



IMPORTANT/REMARQUE

- Enlevez les restes alimentaires de grande taille comme les os ou les feuilles.
- Tous les ustensiles avec de la saleté doivent être face vers le bas. Si leur face d'ouverture ou de fermeture pointe vers le bas et laissera de l'eau sur le dessus.
- Les ustensiles sont sécurisés et ne peuvent pas basculer, un emplacement pour chaque ustensile.
- Ne laissez pas les ustensiles sortir du panier, ce qui pourrait entraver la rotation des bras.
- Les ustensiles de petite taille pourraient tomber du panier et obstruer la rotation des bras de pulvérisation, veuillez ne pas mettre ces petits articles dans l'appareil.
- Lorsque vous repoussez le panier, faites attention que les parties pointues des ustensiles ne coupent pas le joint.
- Ne grattez pas la couche supérieure du panier, sinon elle rouille.
- Placez les couverts, toujours non triés avec les pointes vers le bas, dans le panier à couverts.
- Les couteaux et autres ustensiles à pointes tranchantes doivent être chargés dans le panier avec leurs pointes vers le bas ou en position horizontale.
- Repérez les articles pointus de sorte qu'ils n'endommagent pas le joint de la porte.
- Faites tourner le bras de pulvérisation après avoir poussé le panier, pour vérifier si le bras de pulvérisation peut encore tourner.

• Sélection des ustensiles

Ustensiles résistants au lave-vaisselle :
vaisselle en céramique, verrerie et vaisselle en acier inoxydable.




IMPORTANT/REMARQUE

- Les ustensiles en métal précieux, en aluminium et en émail coloré peuvent se troubler après avoir été lavés au lave-vaisselle.
- Couverts en bambou ou en bois : Ils peuvent se détacher ou se fissurer à haute température.
- Articles en plastique : Veuillez consulter les instructions du fabricant pour les couverts en plastique ou les articles avec des pièces en plastique, car ces articles peuvent se détacher ou se fissurer à haute température.
- Chiffon de nettoyage : Le chiffon de nettoyage peut endommager le lave-vaisselle.
- Articles en fonte : Les articles en fonte peuvent rouiller après avoir été lavés au lave-vaisselle.
- Ne lavez pas les articles en plastique à moins qu'ils ne portent la mention « Lavable au lave-vaisselle » ou équivalent. Pour les articles en plastique non marqués, vérifiez les recommandations du fabricant.

• Détergent

Un détergent spécial pour lave-vaisselle éliminera l'huile et les résidus alimentaires. Il est nécessaire chaque fois que vous utilisez l'appareil. Son dosage dépend de la quantité et du type de salissure. Charge complète avec salissures lourdes, utilisez 22g.

Autres conseils:

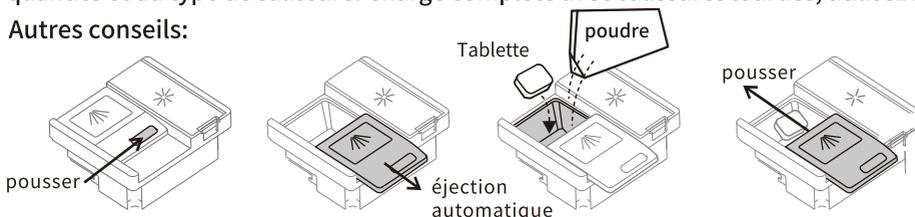


• Produit de rinçage

Permet de sécher la vaisselle et de la faire briller comme de la vaisselle neuve.

Un produit de rinçage est nécessaire lors de la première utilisation du lave-vaisselle. C'est un consommable réutilisable. Dès que le voyant de rinçage s'allume sur l'écran, remplissez le compartiment avec du produit de rinçage.

Étapes :

1. Ouvrir le couvercle.
2. Verser lentement le produit de rinçage dans le compartiment prévu à cet effet.
3. Refermer le couvercle.
4. Essuyer tout débordement avec un chiffon.

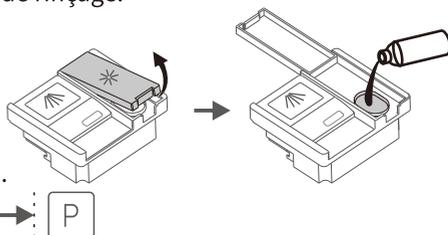

Puissance Appuyez sur le bouton Programme et le bouton Puissance pendant 5s dans un délai de 60s après l'allumage pour accéder au mode de réglage du dosage. L'écran indique le dosage actuel.



Appuyez sur le bouton Programme pour changer le dosage. Lorsque le panneau de commande est inactif pendant plus de 3s, le dosage actuel est enregistré et le mode de réglage du dosage se ferme.

Ajustez le réglage selon votre utilisation. Le réglage par défaut est d4. Pour effectuer un test d'efficacité énergétique, le niveau doit être réglé sur d6. Une valeur élevée signifie un dosage élevé, et inversement. Si la surface de la vaisselle est grasseuse, diminuez le réglage et lavez à nouveau.

⚠ AVERTISSEMENT

- Certains détergents pour lave-vaisselle sont fortement alcalins. Ils peuvent être extrêmement dangereux en cas d'ingestion. Évitez le contact avec la peau et les yeux et éloignez les enfants du lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte. Utilisez uniquement du détergent et des agents de rinçage recommandés pour une utilisation dans un lave-vaisselle automatique. Vérifiez qu'il n'y a pas de résidus de détergent après la fin du cycle de lavage.
- N'utilisez jamais de savon, de lessive ou de savon liquide pour les mains dans votre lave-vaisselle.

● Adoucisseur d'eau

- L'adoucisseur d'eau est utilisé pour adoucir l'eau, réduire le calcaire et s'assurer que les ustensiles sont aussi brillants que neufs. Il est particulièrement adapté aux zones avec une dureté de l'eau plus élevée.
- Demandez à votre fournisseur d'eau la valeur de dureté de l'eau du robinet.
- Si l'alimentation est coupée lorsque le lave-vaisselle fonctionne, l'adoucisseur d'eau sera réinitialisé et recompté.

Réglage de l'adoucisseur d'eau

Table de référence de réglage selon la dureté de l'eau du robinet locale.

DURETÉ DE L'EAU				Niveau de l'adoucisseur d'eau	La régénération se produit toutes les X séquences de programme 1)	Consommation de sel (gramme/cycle)
allemand °dH	français °fH	britannique °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Pas de régénération	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25° Clarke=1.78° fH=0.178mmol/l

H1, l'adoucisseur ne fonctionne pas, le symbole "S" est éteint




1. Lorsque la porte est fermée, appuyez sur le bouton d'alimentati

2. 60 secondes après le démarrage, appuyez sur le bouton  pendant cinq secondes pour passer en mode réglage.

3. Les voyants "S" et "S*" s'allument pour indiquer que l'appareil est en mode insertion.


4. Modifiez et sélectionnez le réglage approprié avec le bouton . Si l'utilisateur n'a pas appuyé sur le bouton  pendant 5 secondes, l'appareil quittera le mode réglage et se mettra en veille. Le réglage choisi a été enregistré.

● Autres conseils

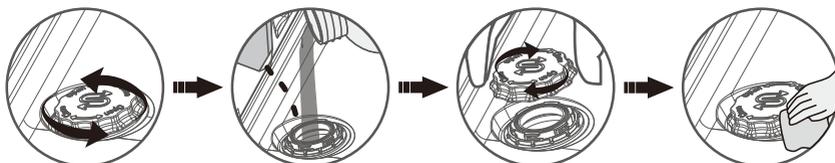

- Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez le couvercle de l'adoucisseur d'eau.
- Remplissez-le de sel (environ 400 à 500 g). Veuillez le remplir d'eau fraîche lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois.
- Tourner le couvercle dans le sens horaire et serrez-le fermement.

• Panneau de commande

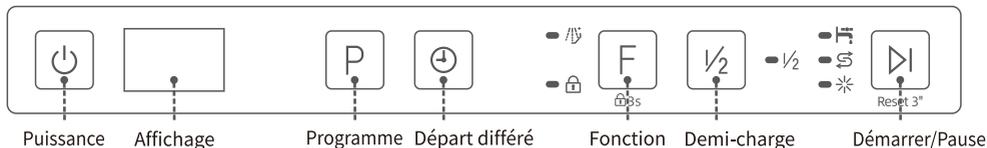

- Vérifier l'alimentation en eau
- Indicateur de remplissage du sel
- Indicateur du produit de rinçage
- Sécurité enfant
- Rincer+ fonction*

*Cette fonction permet d'ajouter un rinçage pour un nettoyage plus efficace.

• Puissance

Press this button to turn on your dishwasher, the screen lights up.

• Démarrer/Pause

Pour lancer le programme de lavage sélectionné ou le mettre en pause lorsque la machine fonctionne. Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser un programme.

• Fonction

Permet d'ajouter des fonctions supplémentaires. Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le verrouillage enfant.

• Demi-charge

Cette fonction permet de réduire la durée de lavage et l'eau utilisée pendant le lavage. La durée de lavage et l'eau utilisée sont réduites en fonction de chaque programme.


• Départ différé

Vous pouvez retarder le démarrage du programme jusqu'à 24 heures.

Escalier:

Appuyez sur le bouton à plusieurs reprises Affichage H:00 H:01... H:24. Sélectionnez l'heure de début du délai. Si vous appuyez sur le bouton pendant 3 secondes, l'écran sera réinitialisé à H:00, ce qui signifie qu'il n'y a aucune présélection.

Démarrage de l'appareil



Affichage si aucune opération pendant 3 secondes.



Sélectionnez le programme approprié

Départ différé Affichage des cycles

Appuyer sur ce bouton pour retarder le début du programme.

● Programme P

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le programme de lavage approprié; l'écran affiche en boucle P1, P2, P3, etc.

● Aperçu des programmes

« ● » signifie que le programme utilise un produit de rinçage.

Program	Type of soiling	Détergent (g)	Temps du cycle (h)	Energy (kW-h)	Water (L)	Rinse Aid
P1 Pré lavage	Ustensiles rangés pendant longtemps.	-	0:13	0.012	6.5	●
P2 ECO	Le programme le plus efficace pour évaluer la conformité à la législation européenne sur l'éco-conception par sa consommation combinée d'énergie et d'eau, adaptée au nettoyage de la vaisselle normalement souillée.	22	4:30	0.740	10.2	●
P3 Express	Idéal pour de petites quantités d'articles légèrement sales qui ne nécessitent pas un nettoyage intensif	22	1:20	1.250	19.5	●
P4 Rapide	Restes d'aliments frais, légers et peu gras.	-	0:35	0.660	15.6	○
P5 Verre	Plastique et verres légèrement collants et thermosensibles	22	1:30	1.250	19.5	●
P6 Intensif	Restes de nourriture très adhérents, brûlés ou séchés	22	3:20	2.000	23.5	●



IMPORTANT / REMARQUE

- Le programme ECO est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement souillée. Pour cette utilisation, il est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau, et il est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception.
- Le pré rinçage manuel de la vaisselle augmente la consommation d'eau et d'énergie et n'est pas recommandé.
- Laver la vaisselle dans un lave-vaisselle ménager consomme généralement moins d'énergie et d'eau en phase d'utilisation que laver la vaisselle à la main lorsque le lave-vaisselle ménager est utilisé conformément aux instructions.
- Charger le lave-vaisselle domestique jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant contribuera à des économies d'énergie et d'eau.
- Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme éco ne sont qu'indicatives.
- Nous recommandons d'ajouter 8 g de détergent en dehors de la boîte à produit et 22 g dans la boîte à produit. Une trop grande quantité de détergent produira beaucoup de bulles et nuira à l'efficacité du nettoyage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Maintenez l'appareil propre afin de maintenir ses performances et de préserver sa durée de vie. Après un certain temps, il y aura des résidus et d'autres choses à l'intérieur. Veuillez les nettoyer lorsque vous voyez les résidus et les choses, nettoyez également l'appareil régulièrement.


AVERTISSEMENT

- Avant de commencer la maintenance, débranchez l'appareil et fermez le robinet.
- Si le lave-vaisselle ne doit pas être utilisé pendant une longue période, la machine doit être débranchée et l'alimentation en eau doit être coupée. Il est également conseillé de laisser la porte ouverte pour éviter toute accumulation d'humidité à l'intérieur du lave-vaisselle.
- Après chaque utilisation, laissez la porte du lave-vaisselle légèrement entrouverte afin que l'humidité et les odeurs ne restent pas emprisonnées à l'intérieur de l'appareil.
- Pour nettoyer l'extérieur et les parties en caoutchouc du lave-vaisselle, n'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage abrasifs. Utilisez plutôt un gant de toilette doux et de l'eau chaude savonneuse. Pour éliminer les taches présentes sur la surface intérieure, utilisez un chiffon doux humidifié avec de l'eau et un peu de vinaigre blanc, ou un produit nettoyant spécialement conçu pour les lave-vaisselle.

- Retirez le système de filtration.



A Tournez le filtre du cylindre.

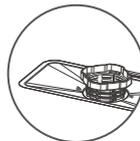

B Sortez le filtre en acier inoxydable en même temps.

- Assainissement.



A Utilisez de l'eau courante pour rincer le filtre. N'utilisez pas de brosse en fer ou en laine d'acier, cela causera la rouille du filtre.




B Rincez le filtre du cylindre et du filet filtrant.



C Après nettoyage, le filtre à cylindre doit être assemblé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la marque triangulaire du filtre, en même temps que le filet filtrant en l'acier inoxydable.

- Nettoyage des bras de pulvérisation.

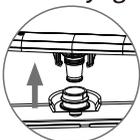

A Retirez le panier principal de l'appareil et soulevez un peu le bras de pulvérisation inférieur pour le déclipser.



B Vérifiez si les bras de pulvérisation sont obstrués. Si c'est le cas, utilisez un fil mince pour retirer les obstructions ou rincer le trou avec de l'eau

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez tout d'abord le tableau suivant pour essayer de résoudre le problème.

Problème	Cause	Solution
Ustensiles mouillés.	1. Il manque du produit de rinçage.	Ajouter plus de produit de rinçage et tourner l'engrenage au maximum.
	2. Les ustensiles doivent être empilés.	Se référer à la règle de rangement des ustensiles.
	3. Le processus de lavage est toujours en cours.	Attendre la fin du processus.
	4. Programme sélectionné sans séchage.	Le mode de lavage n'a pas de fonction de séchage.
La poudre à laver et la tablette à laver n'ont pas nettoyé.	1. Les trous du bras de pulvérisation ont été bloqués, la lessive ne peut pas être rincée.	Nettoyez les trous des bras de pulvérisation et exécutez à nouveau le mode de lavage rapide pour nettoyer l'ustensile.
	2. Augmentez la puissance de lavage.	Exécutez à nouveau le mode de lavage rapide et mettez de la poudre à laver modérément.
	3. Puissance de lavage de faible qualité utilisée.	Utilisez la lessive avec mode de lavage rapide pour laver à nouveau.
Trop de gouttes d'eau à l'intérieur.	Il n'y a pas de produit de rinçage.	Ajouter du produit de rinçage.
Quelques gouttes à l'intérieur de l'appareil.	C'est normal et cela n'affecte pas l'ustensile.	
Il reste un peu de mousse.	De la poudre à laver spécialisée n'a pas été utilisée ou trop de poudre à laver a été ajoutée.	S'il n'y a pas beaucoup de mousse, vous pouvez ouvrir la porte et laisser la mousse diminuer; S'il y a trop de mousse, vous devez l'enlever. Enfin, redémarrez n'importe quel programme environ 3 minutes. Recommencez encore et encore jusqu'à ce que la mousse disparaisse.
L'appareil fait un bruit de soufflerie quand il est branché. Et l'écran affiche « FAN ».	Le système de renouvellement d'air fonctionne.	C'est normal.
Il est difficile d'ouvrir la porte.	Il y a de la saleté dans les rainures, ce qui a coincé la porte.	Nettoyez les rainures.
Ne fonctionne pas en appuyant sur le bouton d'alimentation.	1. Si toutes les lumières étaient éteintes et qu'il n'y avait pas de fonction lorsque vous appuyez sur le bouton, il est possible que vous n'ayez pas branché L'alimentation peut être soit coupée.	Brancher l'alimentation et assurez-vous qu'il n'y a pas de problème d'alimentation.
	2. L'alimentation défectueuse.	Nettoyez la fiche d'alimentation et assurez-vous qu'elle est sèche.
	3. Vérifiez que le mode de sécurité enfant est inactif.	Désactivez la fonction sécurité enfant
	4. Le temps d'affichage de l'icône tactile de la puissance test trop court.	Appuyez sur l'icône d'alimentation pendant 1 seconde.
Pas de fonction sauf le bouton d'alimentation.	1. La porte n'a pas été fermée.	Fermez la porte.
	2. Il y a de la saleté grasse ou de l'eau sur le verre.	Nettoyez.
	3. Mode sécurité enfant.	Désactivez la sécurité enfant.
	4. Le loquet de la porte est cassé.	Veillez contacter le service après-vente.
La lumière de l'eau dans le panneau de commande s'allume lorsque l'eau entre.	1. Vérifiez si l'alimentation en eau a un problème.	Assurez-vous que l'approvisionnement en eau n'a pas de problème.
	2. Le débitmètre est cassé.	Veillez contacter le service après-vente.
	3. La vanne de remplissage est cassée.	Veillez contacter le service après-vente.
Vous entendez un bruit de panne quand l'appareil fonctionne.	Un ustensile est mal placé, certains ustensiles obstruent les bras de pulvérisation ou certains ustensiles s'écrasent les uns sur les autres.	Videz le lave-vaisselle et remplacez les ustensiles de manière appropriée.

L'ustensile n'a pas été nettoyé.	1. Les ustensiles doivent être empilés sans s'appuyer les uns contre les autres.	Référez-vous à la règle de rangement des ustensiles.
	2. Vous n'avez pas choisi le bon programme de lavage.	Veillez choisir le bon programme de lavage.
	3. Vous n'avez pas utilisé la lessive appropriée ou la puissance de lavage est trop faible.	Utilisez de la poudre à laver spécialisée et mettez-en suffisamment avant le lavage.
	4. Le filtre n'est pas dans la bonne position ou il y a des restes de nourriture.	Réinstallez le filtre dans la bonne position.
	5. Les bras de pulvérisation sont bloqués.	Nettoyez la partie interne des bras de pulvérisation.
	6. Les bras de pulvérisation sont coincés.	Vérifiez si le bras de pulvérisation est coincé par un ustensile.
	7. Certains restes de nourriture collent sur les ustensiles.	Faites tremper l'ustensile pendant un certain temps avant de le laver.
	8. Black-out lorsque l'appareil fonctionne.	Redémarrer le programme de lavage.
	9. Certains restes de nourriture sont trop difficiles à laver.	Frotter les résidus avant de le mettre dans l'appareil.
Beaucoup d'eau a été laissée dans l'appareil lorsque ne fonctionnait pas.	1. La position du tuyau de vidange est trop élevée.	Reportez-vous à l'installation du tuyau de vidange.
	2. Le tuyau de vidange est attaché, bloqué ou pressé par quelque chose.	Dégagez le tuyau.
	3. La pompe de vidange est cassée.	Veillez contacter le service après-vente.
	4. La vanne de remplissage est cassée.	Veillez contacter le service après-vente.

Après vérification, activez l'appareil. Si le problème persiste ou si l'écran affiche à nouveau d'autres codes d'information, veuillez contacter le centre de service.

En cas de dysfonctionnement de votre appareil, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Consultez le tableau ci-dessous pour essayer de résoudre l'erreur :

Code erreur	Cause	Solution
E01	Court-circuit.	Veillez contacter le service après-vente.
E02	Court-circuit.	Veillez contacter le service après-vente.
E03	La machine ne chauffe pas.	1. Assurez-vous que les ustensiles sont placés correctement. Il y aura un manque d'eau s'ils se trouvent dans la plaque ou la proue. 2. Veuillez contacter le service après-vente.
E04	Défaillance de la vanne d'entrée.	Veillez contacter le service après-vente.
E05	Débordement.	1. Inclinez l'appareil d'environ 30° à 45° pour verser l'eau dans la plaque inférieure. 2. Vérifiez si le tuyau de vidange est placé trop haut. 3. Vérifiez si le tuyau est usé, bloqué ou pressé. 4. Vérifiez si l'appareil est bien placé. 5. Exclure la cause ci-dessus, essayer de redémarrer l'appareil à nouveau. 6. Veuillez contacter le service après-vente.
E06	Fonction de chauffage anormale.	Veillez contacter le service après-vente.
E07	Niveau d'eau anormalement élevé	1. Vérifiez que l'interrupteur de niveau d'eau élevé est connecté correctement. 2. Veuillez contacter le service après-ventes.
E10	Débit d'eau anormal.	1. Le robinet n'était pas complètement ouvert. 2. Petite entrée et pression basse de l'eau. 3. Démarrage plusieurs fois en cas de pénurie d'eau. 4. Veuillez contacter le service après-vente.
E11	Erreur au niveau de la vanne d'arrivée d'eau	1. Eteignez l'appareil puis rallumez-le. 2. Veuillez contacter le service après-ventes.

Si un code d'information reste affiché à l'écran, contactez un centre de service local (veuillez vous référer au chapitre « SERVICE CLIENT »).

SAV - GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Durée de disponibilité des pièces détachées de dépannage : 10 ans.

Si vous souhaitez accéder à la liste des pièces détachées et à la documentation technique de votre produit, merci de consulter notre site www.but.fr. Vous pourrez y acheter des pièces détachées afin de réparer ou faire réparer votre produit.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

En cas de problème et avant de vous rendre à votre magasin BUT, merci de contacter notre service après-vente BUT pour les produits électrodomestiques, à l'adresse suivante :



09 78 97 97 97

du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et

le samedi de 09h00 à 18h00

Prix d'un appel local


Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.but.fr.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Flashez le QR code présent ci-dessous et sur l'étiquette énergie pour accéder aux informations principales s'y rapportant.

Modèle	Site internet	QR Code
SLV1444C-ANE	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2230829	

Modèle	SLV1444C-ANE
Alimentation électrique	220-240V~ (50Hz)
Courant maximal	9A
Puissance nominale	1890W
Plage de pression de l'eau	0.04-1.0 Mpa
Capacité de lavage	14 place settings
Dimensions (L*P*H)	W598XH845XD588mm
Profondeur max (porte ouverte)	1140mm
Poids net	47kgs

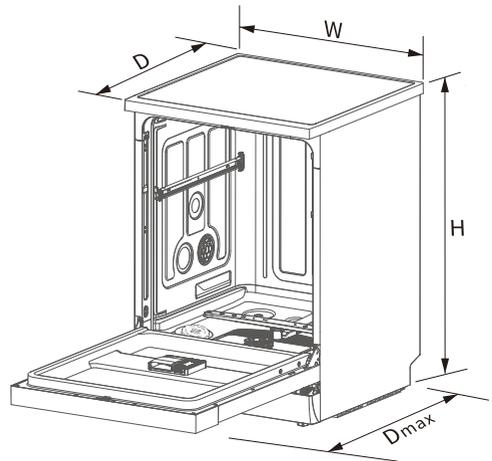


ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

USER MANUAL - EN

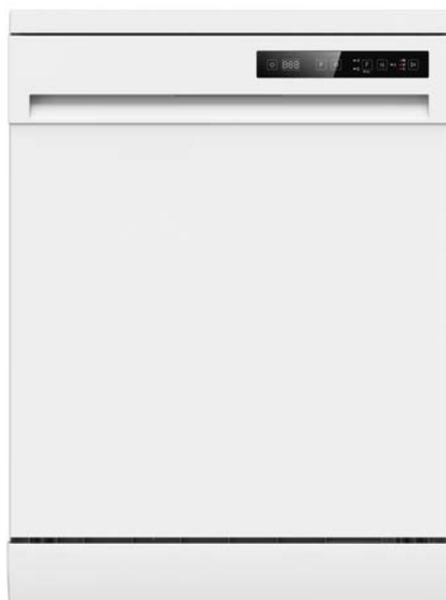

SIGNATURE®

DISHWASHER

SLV1444C-ANE

Table of content

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	- 1
PRODUCT OVERVIEW	- 4
INSTALLATION INSTRUCTIONS	- 5
OPERATING INSTRUCTIONS	- 11
CLEANING AND MAINTENANCE	- 18
TROUBLESHOOTING	- 19
CUSTOMER SERVICE	- 21
TECHNICAL SPECIFICATIONS	- 22
DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE	- 23

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To mitigate the risks associated with explosion, fire, fatalities, electric shock, personal injury, or scalding when using this product, it is imperative to adhere to fundamental safety measures, as outlined below.

- Explanation of symbols

Icon	Type	Meaning
	WARNING	Warns against risks which could, if left unheeded, cause danger to life and limb, injuries or material damage.
	RISK OF ELECTRIC SHOCK	Warns of risks which could, if left unheeded, cause damage to life and limb through electric shock.
	RISK OF FIRE	Warns that fires could start if the warning is left unheeded.
	CAUTION	Risk of injuries or material damage.
	IMPORTANT / REMARK	Information regarding the correct use of the appliance.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- The appliance shall be connected to the water mains using new hose-sets supplied with the appliance, old hose-sets should not be reused.
- The ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.


Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **WARNING:** Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
- The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The maximum number of place settings to be washed is 14 settings.
- The maximum permissible inlet water pressure is 1.00 MPa.
- The minimum permissible inlet water pressure is 0.04 MPa to ensure the proper functioning of the appliance.
- Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.
- Regarding the instructions for installation, loading, operating, cleaning, maintenance, troubleshooting and disposal of the appliance, please refer to the below paragraph of the manual.


PRODUCT OVERVIEW

Make sure all parts are included in the device packaging. If you have a problem with your device or parts, contact a local service center or the store where you purchased the product.

• Front view

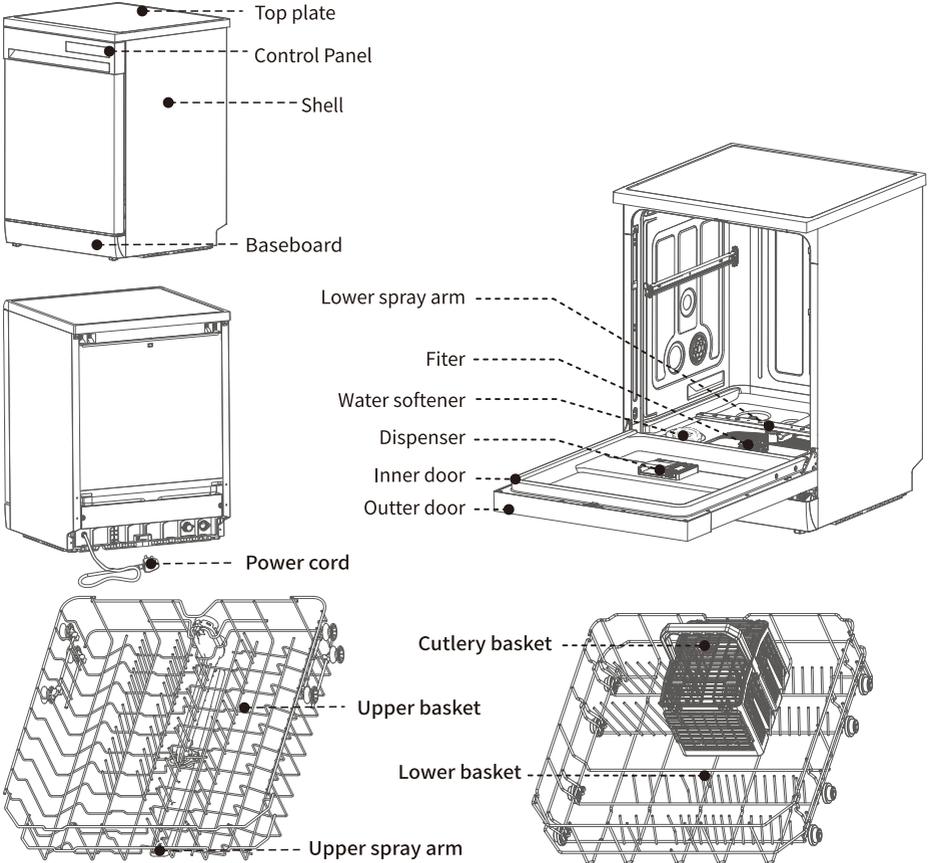

Control panel




• Accessories

Drain hose (drain water)  x 1pc	Suction hook (hold the drain hose)	Screws (embedded-installed)
Inlet hose (Inlet water)  x 1pc	 x 1pc	 x 1pc

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Follow these instructions carefully to ensure proper installation and usage.

• Open the package

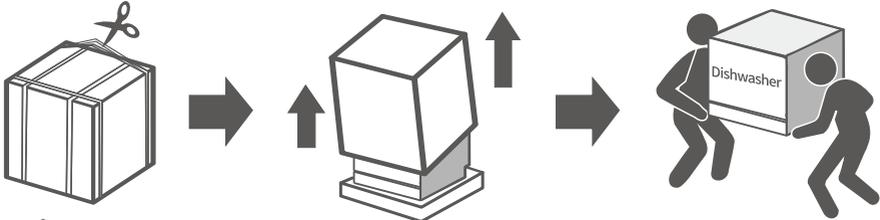

⚠ WARNING

- Ensure that any packing materia , including any plastic bags or film, are disposed of safely and kept out of the reach of children.

• Installation position

The installation position of dishwasher should be near the existing water inlet tap and drain outlet and power socket.


The installation position should be stable, dry, away from fire or heat sources, away from sunlight, not freezing.

⚠ WARNING



- This appliance is for indoor use only. Use this appliance only for its intended function.
- Do not install the appliance in direct sunlight, to avoid plastic or components becoming damaged and shortening the life of your appliance.
- Do not install the appliance in places where temperatures may drop below freezing. Frozen hoses may burst or split. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- Keep the appliance away from fire or heat sources.

● Installation diagram (unit: mm)

● with top plate

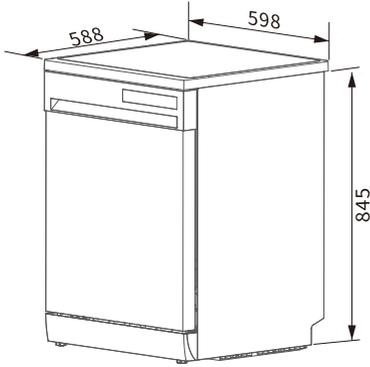

● without top plate

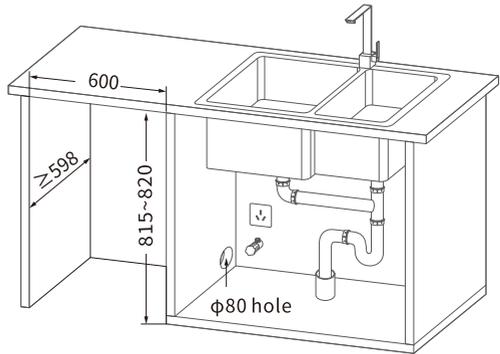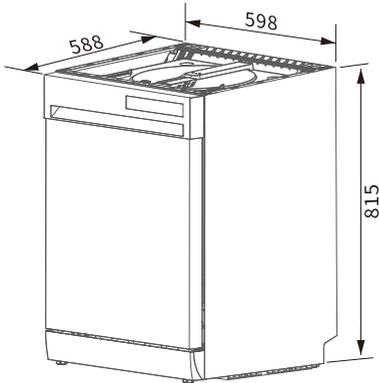


! ATTENTION

- The dishwasher can only be freestanding and cannot be built into the cabinet while the top plate remains unassembled. It is also prohibited to place it on a table.
- The top plate must be placed inside the cabinet after disassembly.

• Inlet hose & drain hose connection

Table layout diagram: Running water inlet

- Connect the drain and drain port.
- Connect the inlet pipe to inlet valve.

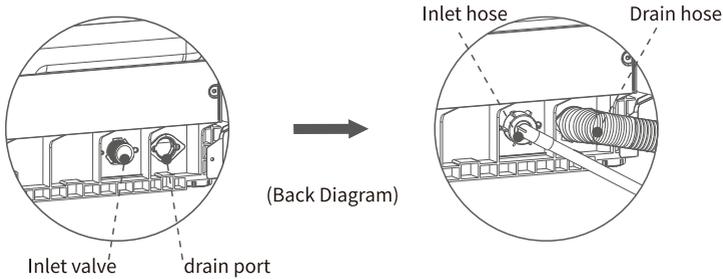


⚠ WARNING

- The inlet pipe can not be recycled.
- Do not use the old inlet pipe in installation.

• Install into the cabinet

Stick the steam resisted sticker on the top of the hole in cabinet. Put the dishwasher into the cabinet. At the same time the power cord, inlet hose, and the drain hose should pass through the designated entrance and exit holes..Make sure the power cord, inlet hose, and the drain hose are not folded.

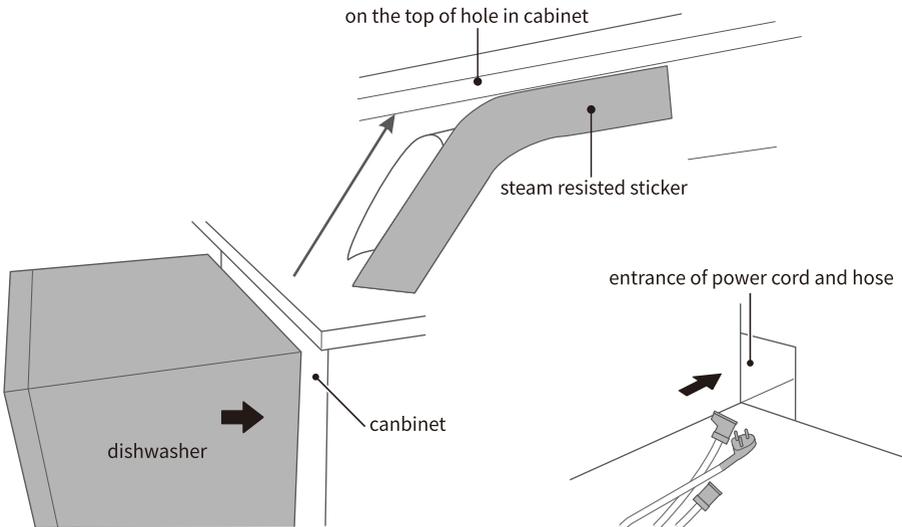




IMPORTANT/REMARK


- After installation, please retain all documents and components for later use or for the subsequent owner.
- When the first time that water in, the water in appliance turns yellow which is normal; It is because the water softener in water for a long time. Please feel free to use.
- Every appliance have passed the water test in factory. It is normal if you found some water leave in appliance. Please feel free to use it.

• Inlet & drain water

- Insert the drain hose into the drain port at least 100mm in case of the hose out of the port when draining the water.
- The drain pipe can not be folded and compression deformation to keep draining water smoothly.
- If the drain is too long when install or repair the dishwasher, the hose can be cut according to the real state with the agreement from user.
- If the drain hose is not long enough, please contact the customer service.
- The drain port need to have the overflow resisted step.

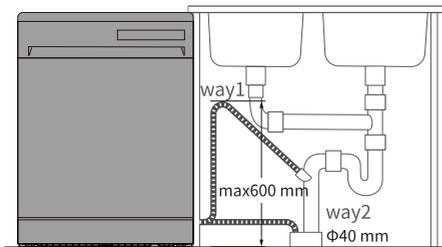

with the top plate

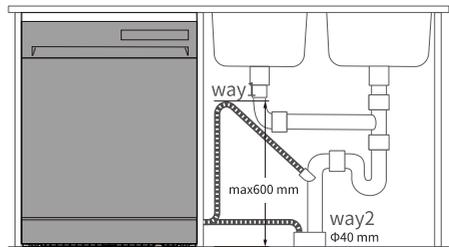

without the top plate





WARNING

- The drain pipe can not be folded, if extension is needed, do not exceed 5 meters, otherwise may affect the washing effect;
- The water inlet pipe, drain pipe and power outlet must be installed in the cabinet adjacent to the dishwasher and cannot be installed directly behind the appliance.

• Electrical connection

Ensure that the power outlet is well grounded and connected to the power supply.

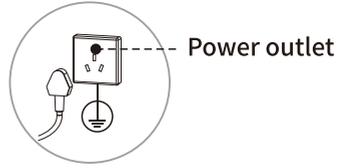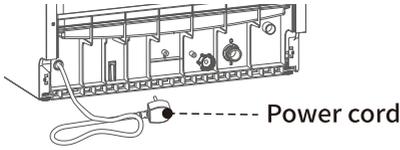


⚠ WARNING

- This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of an electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet. Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- The plug must be easily accessible after the installation of the appliance.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- In order to avoid the risk of electric shock, do not immerse the power cable or the plug in water or any other liquid.
- Do not connect the appliance to the mains supply using an extension cord.

• Adjustment

- Ensure that the appliance is situated securely on the floor; otherwise it will cause overflow and electric leakage.
- If the dishwasher can not be placed vertically, you can adjust the adjustable foot to make it balance.

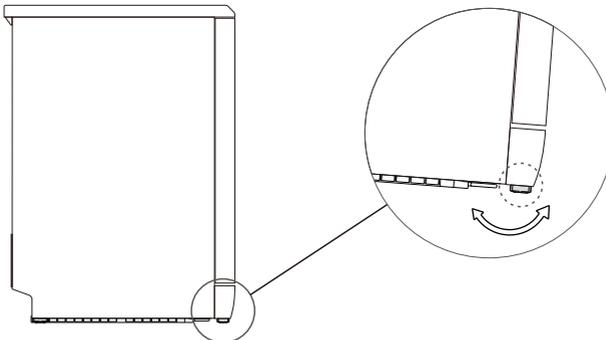

OPERATING INSTRUCTIONS


• First use

1. Add the special detergent, rinse and salt (for dishwasher use only).
2. Run "P4" program without any utensils.

• Quick Start

Remove the Large Residue

Remove the large residue on the dishware and glasses before placing into the dishwasher.

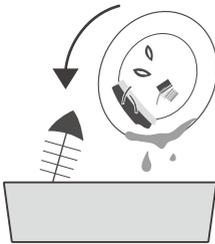


Adding the Detergents

- Only use detergent specifically for dishwashers, such as washing powder or tablets. Do not use high foam detergents.
- Dishwasher detergent is corrosive! Keep it away from children.



Loading the baskets


Please make sure the utensils be placed correctly, the rim of a bowl CANNOT be upturned. Water will be lack if it is in the plate/bow/glass.

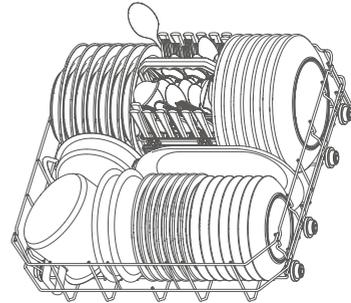

Water Temperature

DO NOT use water with a temperature of higher than 50 °C.





Start the dishwasher by pressing the Power button for 1 second.



Change wash program with Program button. Please select a suitable program.




The display will alternately show P1/P2/... or the countdown time.



Start wash program by pressing Star/Pause button.

• Loading the basket

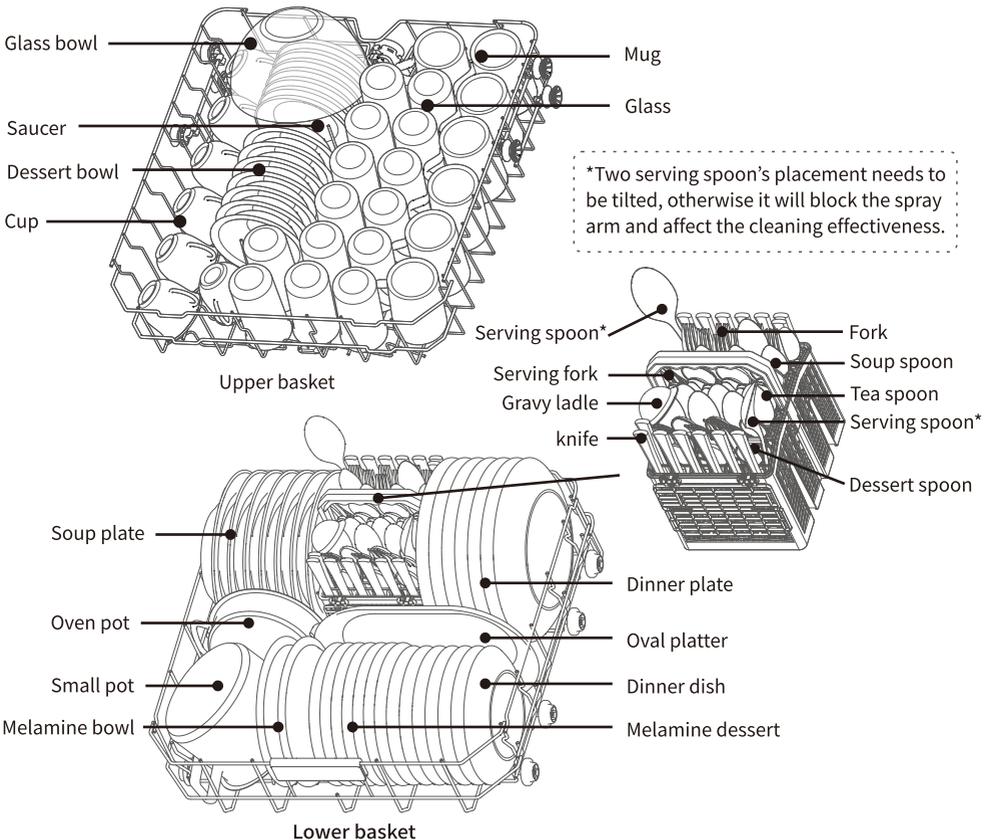



IMPORTANT/REMARK

- Remove large food remnants such as bones or leaves.
- All utensils with dirt should be face down. If their opening face or closing face down will leave the water on the top.
- Utensils are secure and cannot tip over, one place for one utensil.
- Do not let the utensils out of basket to obstruct rotation of spray arms.
- The small size of utensils might drop out from the basket and obstruct the spray arms rotation, Please do not put these small items in the appliance.
- When pushing basket back, do not let the sharp parts of utensils cut the seal.
- The top coat of basket can not be scratched, or it will be rusted.
- Place cutlery, always unsorted with the tips face down, in the cutlery basket.
- Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
- Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
- Flip the spray arm after pushed basket, to check if the spray arm still can be rotates.

• Utensils selection

Dishwasher-proof utensils:

Ceramic tableware, Glassware and Stainless steel tableware.




IMPORTANT/REMARK

- Precious metal, aluminum and colored glaze utensils may turn cloudy after being washed in a dishwasher.
- Cutlery made of bamboo or wood: It may come loose or crack at high temperatures.
- Plastics items: Please see manufacturer's instructions for plastics cutlery or items with plastics parts, because these items may come loose or crack at high temperature.
- Cleaning cloth: Cleaning cloth may cause dishwasher fault.
- Cast iron items: Cast iron items may rust after being washed in a dishwasher.
- Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or the equivalent. For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.

• Detergent

Special dishwasher detergent will remove oil and food residues. It is necessary every time you use the appliance. detergent dosage depends on the amount of and type of soiling. Full load with heavy soiling, use 22g.

Adding steps:

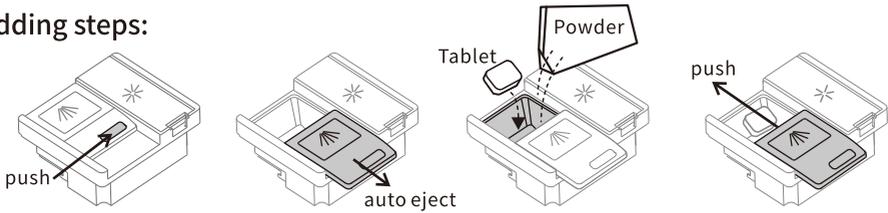


• Rinse

Help to dry and shine crockery, make it as good as new. Rinse aid is necessary when you use dishwasher for the first time. It is a reusable consumable. As soon as "Rinse" indicator is lights on display, rinse aid should be topped up.

Steps:

1. Open the lid of the dispenser.
2. Slowly pour the rinse aid into the designated compartment.
3. Close the lid securely.
4. Wipe up any spills with a cloth.

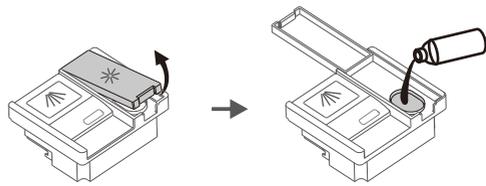

power Press the program button and power button for 5 seconds in 60 seconds after power on to enter the dispenser setting mode. And the display shows the current gear.



Press the program button to switch gears. when the control panel has no operation for more than 3 seconds. The current gear will be saved and exit the dispenser setting mode.

Adjust setting based on use. Default setting is d4. For energy efficiency testing, the level should be set to d6. Large value means increasing dosage, and viceversa. If you feel surface is greasy, please lower setting and wash again.

⚠ WARNING

- Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open. Use only detergent and rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher. Check that there are no detergent residues after completion of the wash cycle.
- Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.

• Water softener

- Water softener is used to soften water, reduce limescale and ensure utensils as bright as new. It is especially suitable for areas with higher water hardness.
- Ask your local water utility company for the water hardness value of tap water.
- If the power off when the dishwasher is working, the water softener will be reset and recounted.

Water softener setting

Making setting reference table according to the hardness of local tap water

WATER HARDNESS				Water softner level	Regeneration occurs every X program sequence 1)	Salt consumption (gram/cycle)
German °dH	French °fH	British °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	No regeneration	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l

When is H1 , the softener is not working, the "S" is lights out.




1. When the door is closed, press the power supply button.

2. Within 60 seconds after starting up, press button for five seconds to enter setting mode.

3. Indicator "S" and "★" light up which indicates the appliance has been in setting mode.


4. Change and select suitable setting with button. If user did not press button for 5 seconds, the appliance will exit the setting mode and be in standby state. The chosen setting has been stored.

• Using special salt

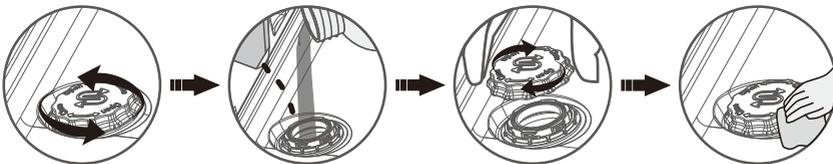

- Turn anticlockwise and lift up water softener lid.
- Fill it up with salt (approx. 1000g). Please fill with some fresh water when switching on the appliance for the first time.
- Turn the lid clockwise and fasten it tightly;

• Control panel

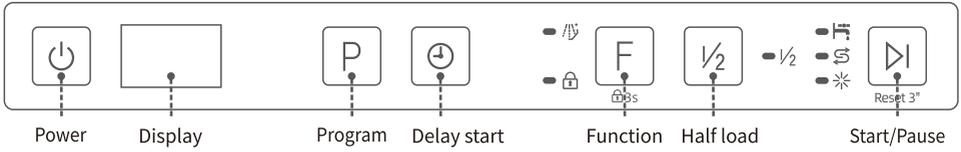

- Check Water Supply
- Refill salt
- Refill rinse aid
- Child lock
- Rinse+ function* *This function can add one more rinse to clean dirty tableware more effectively.

• Power

Press this button to turn on your dishwasher, the screen lights up.

• Start/Pause

To start the selected washing program or pause the washing program when the machine is working. Holding down for 3 seconds can reset program.

• Function

Choose to add extra functions. Holding down for 3 seconds can turn the child lock function on or off.


• Half load

This function is used to reduce the washing time and the water using during the dishwasher is running. The reducing rang of washing time and water using are according to each program.

• Delay start

You can delay the start of the program by up to 24 hours.

Steps:

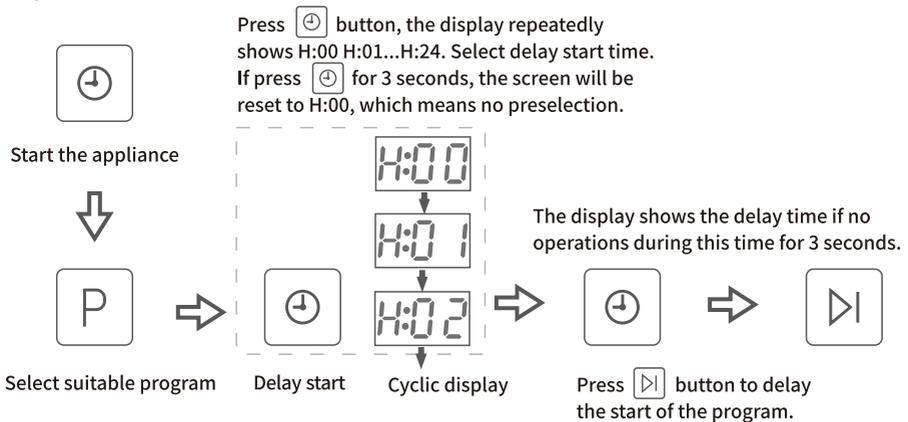

● Program P

Press this button to select the appropriate washing program; the display will cycle through P1, P2, P3, etc.

● Overview of programs

“●” means the program uses rinse aid.

Program	Type of soiling	Detergent (g)	Time cycle (h)	Energy (kW-h)	Water (L)	Rinse Aid
P1 Prewash	Utensils stored for a long time.	-	0:13	0.012	6.5	●
P2 ECO	The most efficient program to assess compliance with the EU eco design legislation by its combined energy and water consumption, suitable to clean normally soiled tableware.	22	4:30	0.740	10.2	●
P3 Express	It's ideal for smaller loads of lightly soiled items that don't need really intensive cleaning	22	1:20	1.250	19.5	●
P4 Rapid	Fresh food remnants, Light and less oil.	-	0:35	0.660	15.6	○
P5 Glass	Slightly adhesive, temperature-sensitive plastic and glasses	22	1:30	1.250	19.5	●
P6 Intensive	Very adhesive burned-in or dried-on food remnants	22	3:20	2.000	23.5	●



IMPORTANT/REMARK

- The ECO program is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption, and it is used to assess compliance with the EU eco design legislation.
- Manual pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.
- Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the instructions.
- Loading the household dishwasher up to the capacity indicated by the manufacturer will contribute to energy and water savings.
- The values given for programs other than the eco program are indicative only.
- we recommend adding 8g of washing powder outside the dispenser and 22g of washing powder inside the dispenser. Excessive detergent will not only produce a lot of bubbles but also affect the cleaning effectiveness.

CLEANING AND MAINTENANCE

Keep the device clean to avoid degrading its performance and preserve its lifespan. After appliance ran a while, there will be some residue and other things left in it. Please clean it when you see the residue and things, also clean the appliance immediately.


WARNING

- Before starting maintenance, unplug the appliance and turn off the tap.
- If the dishwasher is not to be used for a long time, the machine should be unplugged and the water supply turned off. It is also advisable to leave the door open to prevent any accumulation of moisture inside the dishwasher.
- After each use, leave the dishwasher door slightly ajar so that any moisture and odor are not trapped inside the appliance.
- To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Rather, use a soft wash cloth and warm soapy water. To remove spots or strains from the interior surface, use a soft wash cloth dampened with water and a little white vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

- Take filtration system out.



A Turn the cylinder filter out with anticlockwise.

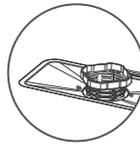

B Take the stainless steel filter out in the same time.

- Flush



A Use flowing water to flush filter assembly. Do not use steel wool or iron brush, it will cause the filter rust.




B Flush cylinder filter and filter net.




C You can put the filter back after cleaned. The cylinder filter should be assembled with clockwise until the triangle mark of filter, filter net and stainless steel in the same time.

- Spray arms cleaning

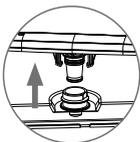

A Pull the main basket out of appliance, and lift the lower spray arm a little bit for loss the clips.

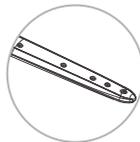

B Check if the spray arms blocked. If it does, please use a thin wire to pull the blockages out or flush the hole with water.

TROUBLESHOOTING

If you have a problem with your appliance, first review the following table and try the suggestions provided.

Problem	Cause	Remedy
Utensils is wet	Out os rinse aid or it is not enough.	Add more rinse aid and turn the gear to maximum.
	Utensils be piled up and without lean.	Refer to utensils place rule.
	The washing process is still running.	Wait until process finished.
	program selected without drying.	The wash mode doesn't has drying function.
The washing powder and washing tablet have not been cleaned up	The holes of spray arm been blocked, the washing powder can not be flushed out.	Clean the holes of spary arms and run the quick wash mode again to clean the utensil.
	Put too much washing power.	Run the quick wash mode again and put moderate washing powder as instruction next tim.
	Used low-quality washing power.	Use specialized washing powder and washing tablet with quick wash mode to wash the utensil again.
Too many drops in the inner of liner	There's no rinse aid in the container.	Add rinse aid.
Some drops in the inner of liner	It's normal and it won't impact the utensil.	
Some foam in the liner	Didn't use specialized washing powder or put too much washing powder in it.	If there's not much foam, you can open the door and let the foam come less and less; If there's too much foam, you can remove it with tools. At last, restart any program about 3 minutes. Redo this again and again until the foam is disappear.
Appliance makes the noise as blowing something when is plugging. And the display shows "FAN".	The air renewal system is working.	It's normal situation.
It is hard to open the door	There are some dirt in groove, which stuck the door.	Clean the groove.
Have no reflection when pressing power button	If all the lights were off and no reflection when you press the button, there are possibilities that you didn't plug in the power or the power was blackout	Please plug the power in and make sure the power have no issue.
	There are greasy dirt or water on the glass and hand.	clean the glass ang hand ,make sure they are dry.
	The time that touch power icon is too short.	Press the power icon for 1 second.
Have no reflection when pressing any button except the power botton.	There are greasy dirt or water on the glass and hand.	clean the glass ang hand ,make sure they are dry.
	PCB lock of door is broken.	Please contact the after sales service department.
The water light in control panel is lighting when water comes in	Check if the water supply have problem.	Make sure the water supply have no problem.
	The flowmeter is broken.	Please contact the after sales service department.
	The filling valve is broken.	Please contact the after sales service department.
Have crashing noise when it is working	Place the utensil in improper way ,some utensils is obstructing the spray arms; or some utensils are crashing each other.	Unload the dishwasher and replace the utensils in proper way.

Problem	Cause	Remedy
There utensil was not cleaned up	Utensils be piled up and without lean.	Refer to utensils place rule.
	Do not chose the right programe of washing.	Please chose the right programe of washing.
	Do not use specialized washing powder or put too little of washing power.	Use specialized washing powder and put enough of it before washing.
	Do not install the filter in right position and the food remnants get in it.	Re-install the filter in rightposition.
	The spray arms were blocked.	Clean the inner part of spray arms.
	The spray arms are stuck.	Check if the spray arm is stuck by the utensil.
	Some food remnants are sticking on the utensil.	Soak the utensil for a while before washing.
	Black out when the appliance is working.	Restart the washing program.
	Some food remnants are too hard to wash.	Suggest wash utensil with steel wool before put it in appliance to wash.
A lot of water were left in appliance when is not working	The position of drainage pipe is too high.	Refer to drainage pipe installation.
	Drainage pump is broken.	Please contact the after-sales service department.
	The filling valve is broken.	Please contact the after-sales service department.

After checking, activate the device. If the problem persists or the screen displays other information codes again, please contact the service center.

If your appliance malfunctions, an information code may appear on the screen. Check the table below and try the suggestions.

Error code	Cause	Remedy
E01	Thermistor short circuit	Please contact the after-sales service department.
E02	Thermistor open circuit	Please contact the after-sales service department.
E03	The machine is not heated	1. Please make sure the utensils be placed correctly. Water will be lack if it is in the plate/bow. 2. Please contact the after-sales service department.
E04	Inlet valve failure	Please contact the after-sales service department.
E05	Overflow	1. Lean the appliance about 30°to 45°to pour out the water in the bottom plate. 2. Check if the drainage pipe is placed too high, 3. Check if the pipe be tired a knot, blocked or pressed, 4. Check if the appliance be placed right. 5. Exclude above cause, try to restart the appliance again. Please contact the after-sales service department.
E06	Heating function abnormal	Please contact the after-sales service department.
E07	Abnormal high water level	1. Check if the high water level switch is connected properly. 2. Please contact the after-sales service department.
E10	Water inflow abnormal	1. The tap was not fully opened. 2. Small inflow and low water pressure. 3. Start-up multiple times in case of water shortage. 4. Please contact the after-sales service department.
E11	Water divide value abnormal	1. Unplug the power and power it on again 2. Please contact the after-sales service department.

If an information code remains displayed on the screen, contact a local service center (Please refer to the “CUSTOMER SERVICE” chapter).

CUSTOMER SERVICE

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

Duration of availability of spare parts: 10 years.

If you need access to the list of spare parts and technical documentation for your product, please go to www.but.fr. There you will be able to buy spare parts for repairing your product or having it repaired.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

If you have a problem with your product, before going to your BUT store, please get in touch with our after sales services for electrical household appliances:



09 78 97 97 97

From Monday to Friday from 09:00 to 19:00, and
Saturday 09:00 to 18:00
Price of a local call


This instruction manual is also available on our website: www.but.fr.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Flash the QR code on the energy label or below to access its main information.

Model	Website	QR Code
SLV1444C-ANE	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2230829	

Model	SLV1444C-ANE
Power supply	220-240V~ (50Hz)
Maximum current	9A
Rated power	1890W
Water pressure range	0.04-1.0 Mpa
Washing capacity	14 place settings
Dimensions (W*D*H)	W598XH845XD588mm
Max depth (opened door)	1140mm
Net weight	47kg

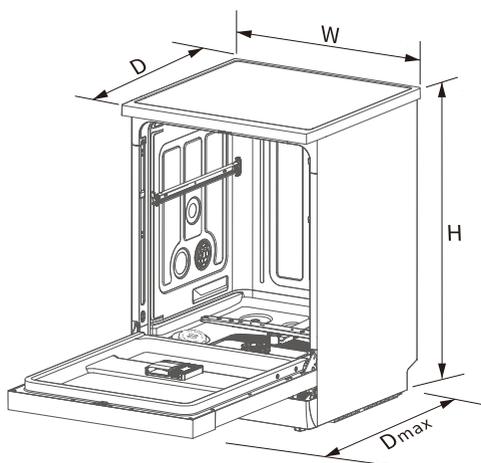

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream.

Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.



Séparez les éléments avant de trier

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville, France

03/01/2025