


| Code Erreur | Description |
|-------------|-----------------------------|
| E2 | Défaut sonde de température |

| Valeurs sonde de températures | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) | T(°C) | R(kΩ) |
| -30 | 33,81 | -18 | 16,90 | 2 | 5,87 | 8 | 4,37 |
| -28 | 30,01 | -16 | 15,15 | 3 | 5,59 | 10 | 3,97 |
| -26 | 26,68 | -10 | 10,92 | 4 | 5,32 | 15 | 3,14 |
| -24 | 23,75 | -5 | 8,39 | 5 | 5,06 | 20 | 2,50 |
| -22 | 21,18 | 0 | 6,50 | 6 | 4,82 | 25 | 2,01 |
| -20 | 18,90 | 1 | 6,18 | 7 | 4,59 | 30 | 1,62 |

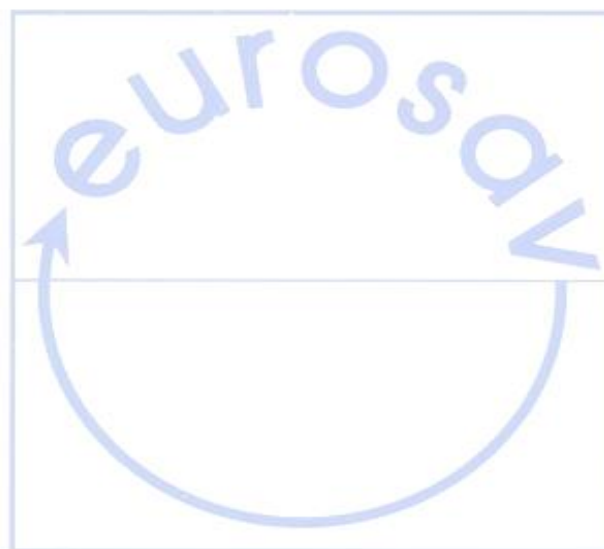

La solution assistance