




La solution assistance

AYA ALF6123-NE



Codes erreur

CODE ERREUR	DESCRIPTION	LED => Fixe : ● clignotante : ★
F01	Problème remplissage	12h ● 95 = 1000 = Verrou 9h ● 60 = 800 = Fin 6h ● 40 = 600 = Fin différée 3h ● 20-★ = ☹ ★ Pré-lavage
F03	Problème vidange	12h ● 95 = 1000 = Verrou 9h ● 60 = 800 = Fin 6h ● 40 = 600 ★ Fin différée 3h ● 20-★ = ☹ ★ Pré-lavage
F04	Problème chauffage	12h ● 95 = 1000 = Verrou 9h ● 60 = 800 ★ Fin 6h ● 40 = 600 = Fin différée 3h ● 20-★ = ☹ = Pré-lavage
F05	Problème sonde de température	12h ● 95 = 1000 = Verrou 9h ● 60 = 800 ★ Fin 6h ● 40 = 600 = Fin différée 3h ● 20-★ = ☹ ★ Pré-lavage
F06	Problème moteur Tachymètre	12h ● 95 = 1000 = Verrou 9h ● 60 = 800 ★ Fin 6h ● 40 = 600 ★ Fin différée 3h ● 20-★ = ☹ = Pré-lavage
F07	Problème de moteur	12h ● 95 = 1000 = Verrou 9h ● 60 = 800 ★ Fin 6h ● 40 = 600 ★ Fin différée 3h ● 20-★ = ☹ ★ Pré-lavage
F13	Problème de verrouillage porte	12h ● 95 = 1000 = Verrou 9h ● 60 = 800 = Fin 6h ● 40 = 600 ★ Fin différée 3h ● 20-★ ● ☹ ★ Pré-lavage
F23	Défaut du pressostat	12h ● 95 = 1000 = Verrou 9h ● 60 = 800 = Fin 6h ● 40 ● 600 ★ Fin différée 3h ● 20-★ = ☹ ★ Pré-lavage
F24	Débordement	12h ● 95 = 1000 = Verrou 9h ● 60 = 800 ★ Fin 6h ● 40 ● 600 = Fin différée 3h ● 20-★ = ☹ = Pré-lavage

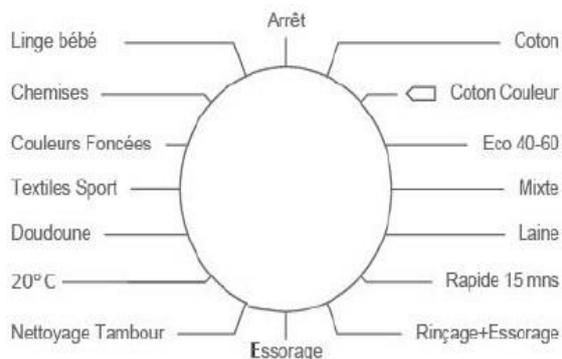


AUTOTEST : comment lancer l'autotest

Mettre la lave linge sous tension et tourner le sélecteur sur essorage



En moins de 5s, appuyer rapidement sur température + pré-lavage et appuyer sur essorage

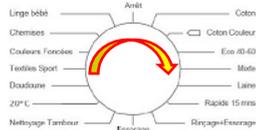AFFICHAGE	Description du test
C0	Verrouillage de la porte. Affiche "F13" si porte non verrouillée après 10s.
C8	<p>Contrôle de l'afficheur - Appui sur les différentes touches de gauche à droite</p>  <p>Puis tourner la manette sur tous les programmes Affiche "F25" en cas d'échec.</p> 
C1	Activation électrovanne pré-lavage pendant 2s puis électrovanne lavage pendant 2s. Puis remplissage jusqu'au niveau chauffage.
C2	Chauffage: complément remplissage jusqu'au niveau de chauffage 7s puis activation de la résistance. Arrêt si T° = 60° ou 15s. Rotation tambour à 55 trs/mn 5s / pause 5s / rotation sens inverse 5s. Alimentation électrovannes 5s.
C3	Vidange, si le niveau "vide" n'est pas atteint dans les 6 min. affiche "F03"
C4	Activation de la pompe de vidange, rotation du tambour 95 trs/min pendant 10s sens anti horaire puis augmentation progressive de la vitesse d'essorage. Vitesse d'essorage 1000 trs/min max // durée maxi : 3min20s.
C5	Temporisation de 30s puis le lave linge passe en mode attente. Arrêter le produit avant d'utiliser un nouveau programme