

Qilive



**Front loading washing
machine 10kg**

Q.6346

FR Lave-linge à chargement frontal 10 kg

EN


User manual

P. 4

FR

Manuel d'utilisation

P. 32

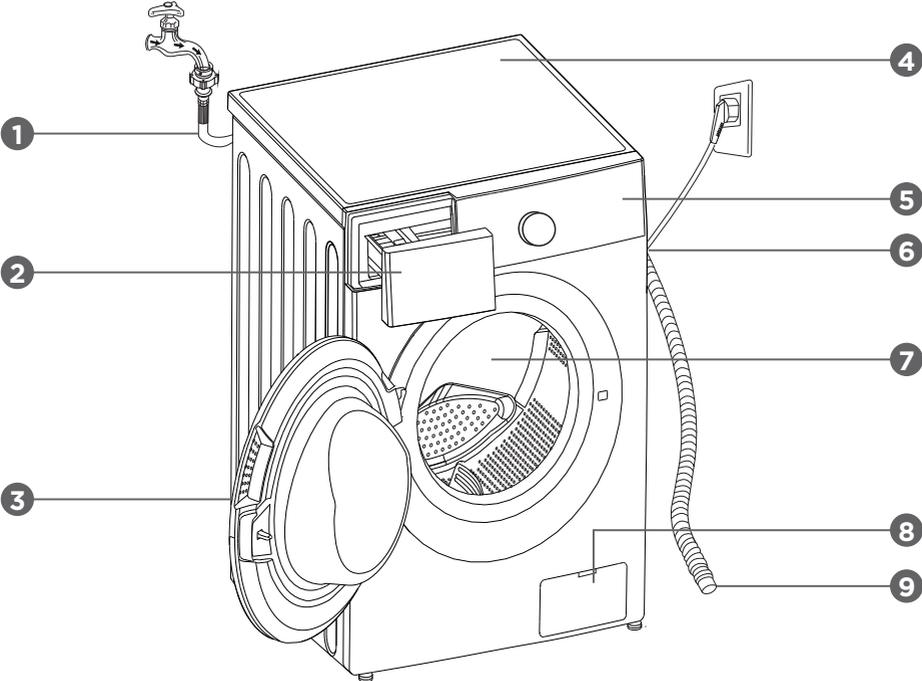

CONTENT OVERVIEW :

1. SAFETY INSTRUCTIONS	P. 4
2. TECHNICAL SPECIFICATIONS	P. 7
3. PRODUCT DESCRIPTION	P. 9
4. INSTALLATION	P. 10
5. OPERATION	P. 13
6. MAINTENANCE	P. 24
7. TUYA APP	P. 28

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Read This Manual



Read all instructions and explanations for the installation before use. Follow the instructions carefully. Keep the operation instructions handy for later use. If the appliance is sold or passed on, ensure that the new owner always receives this operation instructions.

1. Please read the following safety information thoroughly and follow it strictly to minimize the risk of fire or explosion, electric shock and to prevent property damage, personal injury or loss of life. Failing to follow these instructions shall void any warranty.

2. **Warning!**



This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in death or serious injuries unless it's avoided.

3. **Caution!**



This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries or damage to property and the environment.

4. **Note!** This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries.



Warning!

Electric shock hazard

5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

6. If the machine is damaged, it must not be operated unless repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons. Risk of electric shock!

7. The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

8. Children should be supervised that they do not play with the appliance.

9. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

10. Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.

11. Do not climb or sit on the appliance.

Installation location and surrounding

12. All washing and additional substances are to be kept in a safe place out of the reach of children.
13. Do not install the machine on a carpet floor. The obstruction of the openings by a carpet can damage the machine.
14. Keep the appliance clear from heating sources and direct sunlight to avoid plastic and rubber parts to corrode.
15. Do not use the appliance in humid environments or rooms containing explosive or caustic gas. In case of water leakage or water splashes let the appliance dry in the open air.
16. The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the washing machine.
17. Do not operate the machine in rooms with a temperature of below 5°C. This can cause damages to parts of it. If it is unavoidable, make sure to drain the water completely from the appliance after every use (see "Maintenance – Cleaning of drain pump filter") to avoid damages caused by frost.
18. Never use flammable sprays or substances in the immediate proximity of the appliance.

Installation

19. Remove all packaging material and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
20. This appliance is equipped with a single inlet valve and can be connected to the cold water supply only.
21. Mains plug must be accessible after installation.
22. Before washing clothes for the first time, the product shall be operated once throughout all the procedures without any clothes inside.
23. Before using the washing machine, the product shall be calibrated.
24. Do not put any excessively heavy objects on the appliance, like water containers or heating devices.
25. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
26. Max. Inlet water pressure 1 MPa. Min. inlet water pressure 0.05 MPa.

Electrical connection

27. Make sure the supply cable is not trapped by the machine, it can get damaged.
28. Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse complying with the values in the "Technical specifications" table. The grounding installation has to be made by a qualified electrician. Ensure that the machine is installed in accordance with the local regulations.
29. Water and electrical connections must be carried out by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.



Warning!

30. Don't use multiple plugs or extension cords.
31. The appliance must not have an external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly switched on and off.
32. Do not pull the plug out of the mains outlet if there is flammable gas around.
33. Never pull out power plug with wet hands.
34. Always pull at the plug, not at the cable.
35. Always unplug the appliance if it is not being used.

Water connections

36. Check the connections of the water inlet tubes, the water tap and the outlet hose for possible problems due to changes of water pressure. If the connections loosen or leak close the water tap and get it repaired. Do not use the appliance before the pipes and hoses are installed properly by qualified persons.
37. Glass door may become very hot during the operation. Keep children and pets far away from the machine while it is operating.

38. The water inlet and outlet hoses have to be safely installed and remain undamaged. Otherwise, water leakage can occur.
39. Do not remove the drain pump filter while there is still water in the appliance. Big quantities of water can leak out, and there is a risk of scalding due to hot water.

Operation and maintenance

40. Never use any flammable, explosive or toxic solvents. Do not use gasoline and alcohol etc. as detergents. Only select detergents that are suitable for machine washing.
41. Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coins, brooches, nails, screws, stones etc. may cause serious damages to this machine.
42. Remove all objects from pockets such as lighters and matches before use the appliance.
43. Thoroughly rinse items that have been washed by hand.
44. Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, wax and wax removers should be washed in hot with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.
45. Items containing foam rubber (latex foam), shower caps, water proof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the machine.
46. Fabric softeners or similar products should be used as recommended in their instructions.
47. Never try to open the door forcefully. The door will unlock shortly after the end of a cycle.
48. Please do not close the door with excessive force. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are properly inserted and distributed.
49. Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance and after each use.
50. Never pour water over the appliance for cleaning purpose. Risk of electric shock!
51. Repairs shall only be carried out by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The producer will not be responsible for damages caused by the intervention of not authorized persons.

Transport

52. Before Transport:
- Bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person;
 - Accumulated water shall be drained out of the machine.
53. This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.

Intended use

54. The product is intended only for home use and for textiles in household amounts suitable for machine washing and drying. This appliance is for indoor use only and not intended for built in use.
55. Only use according to these instructions. The appliance is not intended for commercial use.
56. Any other use is considered as improper use. The producer is not responsible for any damage or injuries that may result of it.
57. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - Bed and breakfast type environments;
 - Areas for communal use in blocks of flats.

Packaging/Old appliance

58.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model:	600156344
Power Supply:	220-240 V~, 50 Hz
MAX. Current:	10 A
Standard Water Pressure:	0.05 MPa ~ 1 MPa
Washing Capacity:	10.0 kg
Product Dimensions (W x D x H):	595 mm x 600 mm x 850 mm
Weight:	65 kg
Rated Power:	1950 W

2.1. PRODUCT FICHE

Supplier's name or trade mark ^(*) (°):

Supplier's address ^(*) (°):

Model identifier ^(*): 600156344

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity ^(b) (kg)	10.0		Dimensions in cm ^(a) ^(c)	Height	85
				Width	60
				Depth	60
Energy efficiency index ^(b) (EEI _w)	51.9		Energy efficiency class ^(b)	A	^(d)
Washing efficiency index ^(b)	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) ^(b)	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.513		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	52	
Maximum temperature inside the treated textile ^(b) (°C)	Rated capacity	37	Weighted remaining moisture content ^(b) (%)	53.9	
	Half	33			
	Quarter	23			
Spin speed ^(b) (rpm)	Rated capacity	1350	Spin-drying efficiency class ^(b)	B ^(d)	
	Half	1350			
	Quarter	1350			
Programme duration ^(b) (h:min)	Rated capacity	3:59	Type	free-standing	
	Half	3:00			
	Quarter	3:00			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ^(a) (dB(A) re 1 pW)	72		Airborne acoustical noise emission class ^(b) (spinning phase)	A ^(d)	
Off-mode (W) (if applicable)	0.50		Standby mode (W) (if applicable)	N/A	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	2.00	
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier ^(a) ^(c):					
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle:			NO		

Additional Information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 (1) is found:

- (a) **this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.**
 - (b) **for the eco 40-60 programme.**
 - (c) **changes to this item shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.**
 - (d) **if the product database automatically generates the definitive content of this cell, the supplier shall not enter these data.**
- (1) **The actual energy consumption will depend on how the appliance is used.**
 - (2) **The actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.**
 - (3) **Delivery of the spare parts within 15 working days after having received the order.**

Product Data Sheet concerning (EU) 2019/2014

- The product data sheet for your appliance can be found online.
- Go to <https://eprel.ec.europa.eu> and enter the model identifier for your appliance to download the data sheet.
- The model identifier for your appliance can be found in the technical specifications section.


3. PRODUCT DESCRIPTION

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Water supply hose 2. Detergent dispenser 3. Door 4. Top cover 5. Control panel | <ol style="list-style-type: none"> 6. Power supply cord 7. Drum 8. Service flap 9. Drain hose |
|---|---|

Note!

The product picture is for illustration only, please refer to real product as reference.

Accessories

			
4 x Cover caps	1 x Supply hose cold water	1 x Owner's manual	Acoustic sponge (Optional)


4. INSTALLATION

4.1. INSTALLATION AREA



Warning!

- Stability is important to prevent the product from wandering! Make sure the machine is standing leveled and stable.
- Make sure that the product does not stand onto the power cord.
- Make sure to maintain the minimum distances from the walls as shown in the picture.

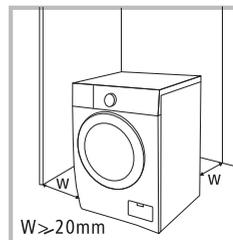

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:

1. Rigid, dry, and level surface.
2. Avoid direct sunlight.
3. Sufficient ventilation.
4. Room temperature is above 5°C.
5. Keep far away from the heat sources such as coal or gas burning appliances.




4.2. UNPACKING THE WASHING MACHINE



Warning!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation! Keep all packaging well away from children.

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washer and remove the base packaging. Make sure the small triangle foam (a) is removed with the bottom packaging together. If not, lay the unit down on the side surface and remove it manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.

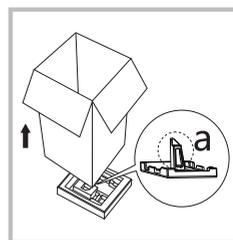

4.3. REMOVE TRANSPORT BOLTS




Warning!


You must remove the transport bolts from the backside before using the product.



Loosen the 4 transport bolts with a spanner.

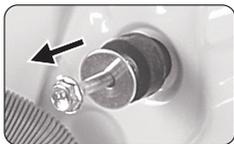

Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.

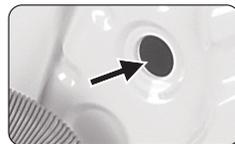


Close the holes using the cover caps.

4.4. LEVELLING THE WASHING MACHINE



Warning!

The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.

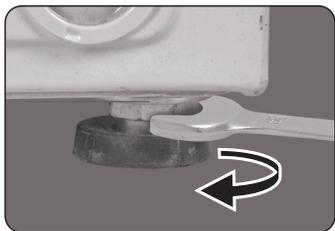

1. Loosen the lock nut.
2. Turn the foot until it reaches the floor.
3. Adjust the legs and lock the nuts with a spanner. Make sure the machine is level and steady.

4.5. CONNECT THE WATER SUPPLY HOSE



Warning!

To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter:

- Do not kink, crush or modify water inlet hose.



Connect the water supply hose to the water inlet valve and a water tap with cold water as indicated.



Note!

Connect manually, do not use tools. Check if the connections are tight.


Drain Hose




Warning!

- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly, otherwise damage might result of water leakage.

There are two ways to place the end of drain hose:

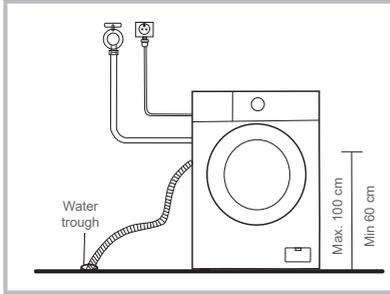

1. Put it into the water trough.


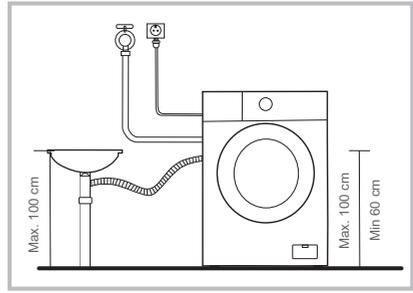


2. Connect it to the branch drain pipe of the trough.

Acoustic Sponge

Note!

Please make sure to assemble the acoustic sponges, which can effectively reduce the noise caused by the machine while working, in order to provide you with a more peaceful and quiet living environment.

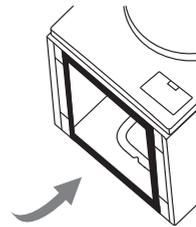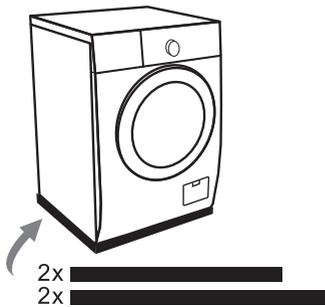

1. Get the machine laid on the floor, using some soft material like foam or clothes between the machine and floor for a protection.
2. Stick the 2x longer sponges to the longer bottom edges of machine, and the 2x shorter sponges to the shorter bottom edges.

5. OPERATION

5.1. QUICK START




Caution!

- Before washing, please make sure the washer is installed properly.
- Your appliance was thoroughly checked before it left the factory. To remove any residual water and to neutralize potential odors, it's recommended to clean your appliance before first use. For this reason, recommended to clean the inner drum by running the "Drum Clean" or other program with the optional temperature of 90°C. Be careful not to put laundry and detergent in the machine.

Calibration:

- It's recommended to calibrate the machine, so that provide the best performance.
 - The appliance is able to detect the amount of laundry loaded. This function is optimizing the product performance by minimizing energy and water consumption, saving you money and time. For this reason it's recommended to calibrate the appliance for best use.
1. Remove all accessories from the drum and close the door;
 2. Insert the mains plug to the socket;
 3. Switch on the washing machine and within 10 seconds, press "Delay" and "Spin" simultaneously continuously (normally 3 seconds) until "t19" is displayed;
 4. Press **▷||** to start the appliance and wait till "*****" is displayed.
If the machine is successfully calibrated, "PAS" will be displayed, otherwise, "FAL" will be displayed.


5.2. BEFORE WASHING

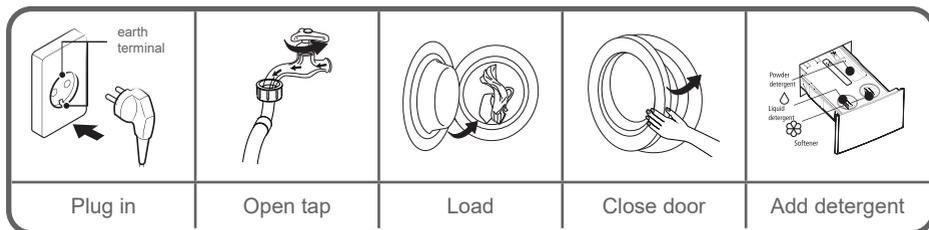

Note!

- Detergent need to be added in compartment I if the pre-wash function is selected.

5.3. WASHING




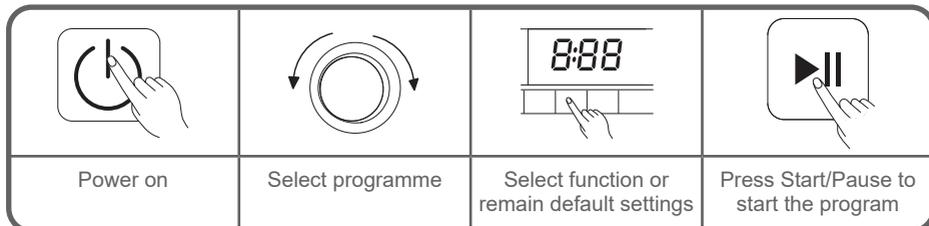


5.4. AFTER WASHING

Buzzer beep and “End” on display.

5.5. BEFORE EACH WASHING

- The ambient temperature of the washing machine should be 5-40°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before use.
- Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.

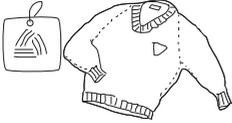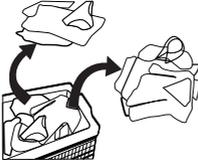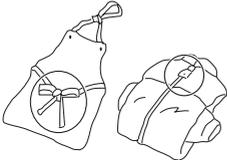		
<p>Check the care label.</p>	<p>Sort laundry according to color and textile type.</p>	<p>Take all items out of the pockets.</p>
		
<p>Tie together long textile strips and belts, close zips and button.</p>	<p>Put small items into a laundry bag.</p>	<p>Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out.</p>




Warning!

- Do not wash articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances like wax, oil, paint, gasoline, alcohol, kerosene, and other flammable materials.
- Washing single clothes items may easily create big eccentricity and cause alarm due to unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.
- Do not wash, spin water-proof seats, mats, or clothing.

5.6. DETERGENT DISPENSER

-  Powder detergent
-  Liquid detergent
-  Softener

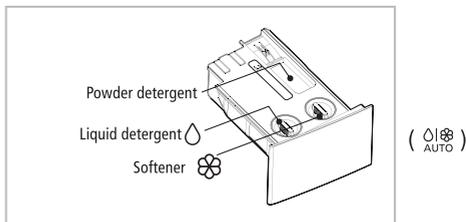

Caution!

- Liquid detergent need to be added after selecting pre-washing for machines.
- When using the option Auto Dose function, it is unnecessary to add powder detergent to the machine; Powder detergent can't be automatically put in. If it is needed, please add it manually before each washing.

Programme			Programme		
Cotton	●	○	Sterilization	●	○
Synthetic	●	○	Sports	●	○
Mix	●	○	Wool	●	○
20°C	●	○	ECO 40-60	●	○
Steam Wash	●	○	15' Quick	●	○
Drum Clean					
Spin Only					
Rinse & Spin		○			

● Means must ○ Means optional

Detergent Recommendation

Recommended washing detergent	Wash cycles	Washing temp.	Type of laundry and textile
Heavy-duty detergent with bleaching agents and optical brighteners	Cotton, ECO 40-60	40/60	White laundry made from boil-proof cotton or linen
Colour detergent without bleaching agent and optical brighteners	Cotton, ECO 40-60	20/30/40	Coloured laundry made from cotton or linen
Color or mild detergent without optical brighteners	20°C, Synthetic	Cold/20/30/40	Coloured laundry made from easy care fibres or synthetic materials
Mild washing detergent	Synthetic	Cold/20/30	Delicate textiles, silk, viscose
Special wool detergent	Wool	20/30/40	Wool

Note!

- Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked and thus cause a water overflow.
- Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing performance and a minimum of water and energy consumption.
- To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
- Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
- Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap water is soft, use less detergent.
- Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less detergent.
- Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate dosing.

Following symptoms are a sign of detergent overdosing:


- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result

Following symptoms are a sign of detergent underdosing:

- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the laundry


5.7. CONTROL PANEL

Model: 600156344

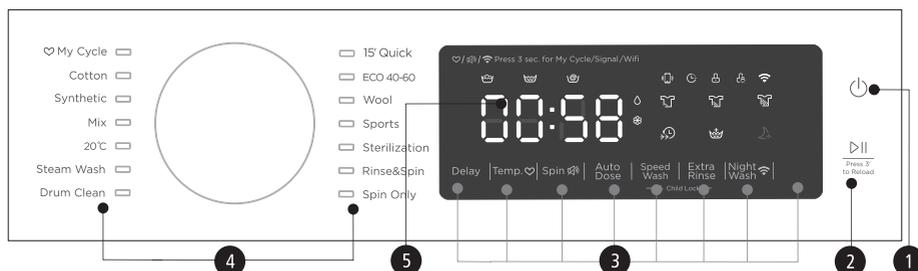**Note!**

The chart is for reference only, please refer to real product as standard.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Power
Product is on/off. 2. Start/Pause
Press the button to start or pause the washing cycle. 3. Option
This allows you to select additional functions. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Programmes
Available according to the laundry type. 5. Display
The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle. |
|--|--|

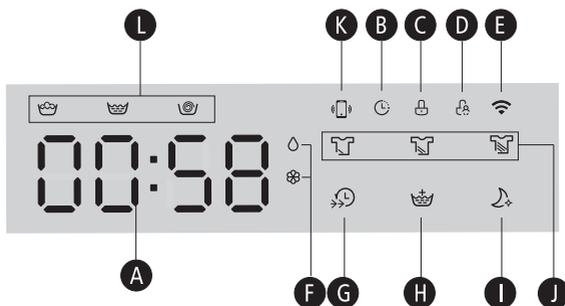

- | | | | | |
|----|------------|------|----|------------------|
| A. | Display | | D. | Child Lock |
| | Wash Time | 125 | E. | Wireless Network |
| | Delay Time | 2H | F. | Auto Dose |
| | Speed | 1000 | G. | Speed Wash |
| | Error | E30 | H. | Extra Rinse |
| | End | End | I. | Night Wash |
| | Temp. | 30 | J. | Soil Level |
| B. | Delay | | K. | Remote Control |
| C. | Door Lock | | L. | Wash-Rinse-Spin |

5.8. PROGRAMMES

Model: 600156344

Programme	Load (kg)	Display Time
	10.0	
Cotton	10.0	3:39
Synthetic	5.0	3:17
Mix	10.0	1:20
20°C	5.0	1:01
Steam Wash	5.0	1:47
Drum Clean	-	1:18
Spin Only	10.0	0:12
Rinse & Spin	10.0	0:20
Sterilization	5.0	2:27
Sports	5.0	0:58
Wool	2.0	1:07
ECO 40-60	10.0	3:59
15' Quick	2.0	0:15

Note!

The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

Cycle	Nominal capacity in kg	Temperature setting	Cycle duration in hours and minutes	Energy consumption in kWh/operating cycle	Water consumption in liter/operating cycle	Highest temperature °C ⁽¹⁾	Residual moisture in % / spin speed ⁽²⁾
15' Quick	2.0	cold	0:15	0.030	31	cold	70%/800
Mix	10.0	40	1:20	0.871	85	40	70%/800
Cotton (60°C)	10.0	60	3:44	1.708	85	60	53%/1400
20°C	5.0	20	1:01	0.195	51	20	65%/1000
Sterilization	5.0	70	2:27	1.223	65	70	70%/800
ECO 40-60 ⁽³⁾	10.0	-	3:59	0.895	67.0	37	53.9%/1350
	5.0	-	3:00	0.560	52.0	33	53.9%/1350
	2.5	-	3:00	0.232	41.5	23	53.9%/1350

- The above data is for reference only, and the data may change due to different actual use conditions.
- The values given for programmes other than the ECO 40-60 programme are indicative only.
- 20°C is able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20°C, which complies with the regulation (EU)2019/2023.
- Concerning to EN 60456:2016/A11:2020 With (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341
The EU energy efficiency class is: A
Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
Half load for 10.0 kg machine: 5.0 kg.
Quarter load for 10.0 kg machine: 2.5 kg.

- ⁽¹⁾ **The highest temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least 5 minutes.**
- ⁽²⁾ **Residual moisture after the wash cycle in water content percent and the spin speed at which this was achieved.**
- ⁽³⁾ **The ECO 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2023.**

- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
- Loading the household washing machine up to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.



Caution!

If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme. The machine will continue the programme when the power supply is re-established.

Programmes are available according to the laundry type.

Programmes	
Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Steam Wash	Steam is applicable for daily laundries. The steam can deeply penetrate the fiber, which effectively eliminate bacteria and germs, preventing odors and protecting your health.
Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
Sports	Washing the activewear.
20°C	Able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20°C.
ECO 40-60	Able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle.
15' Quick	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amount of laundry.
Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles. Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin Only	Spins and drains the water.
Rinse & Spin	Rinses and then spins the laundry, and then drains the water.
Sterilization	Keep the high temperature for washing, effectively remove harmful bacteria.
Drum Clean	Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applies 90°C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or other washing cannot be added. The customer can use this programme regularly according to the need.

5.9. OPTION

Cycle	Default Temp. (°C)	Default spin speed in rpm	Additional functions
Wash cycles		1400	
Cotton	40	1400	      
Synthetic	40	1200	      
Mix	40	800	      
20°C	20	1000	      
Steam Wash	40	800	      
Drum Clean	90	--	 
Spin Only	--	1000	 
Rinse & Spin	--	1000	      
Sterilization	70	800	      
Sports	20	800	      
Wool	40	600	      
ECO 40-60	--	1400	      
15' Quick	Cold	800	      

Note!

- For the maximum spin speed, program time, and other details of the ECO 40-60 program, please refer to the content on the Product Fiche page.
- The table shows which cycle offers which options for adjustment.

Spin

Spin

When needed, the spinning speed can be adjusted pressing the Speed button in the following steps: 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400



Delay

1. Select a programme
2. Press the Delay button to choose the delaying time 0-24 H
3. Press [Start/Pause] to start the delay operation



Choose programme



Setting time



Start

To cancel the Delay function, press the "Delay" button before starting the program until the display shows 0 H. If the program has already started, switch the appliance off and afterwards on and select a new programme.



Extra Rinse

The laundry will undergo an extra rinse after selecting this function. You can also turn off the wireless network function by pressing the button for 3 seconds.



Soil Level

The washing time will increase or decrease after you select it.



Remote Control

If you want to use your smartphone to control the washing machine remotely, you need to hold [Soil Level] 3 seconds. Considering the safe operation of washing machine, the smartphone remote control should meet the following conditions:

1. The appliance should connect to the internet;
2. The door of drum should be closed.

Remark:

- If the door is open in anytime, the remote control function will be failure.
- The remote control function is turned off at the end of each cycle automatically.
- If you want to use remote control function again, you need turn on it again.



My Cycle

To memory the frequently used programme. After choosing the programme and setting the options, press [Temp.] 3 sec. before start to wash. The default setting course is Cotton.



Auto Dose

When press the power button to start the product, the screen will show “soft” or “dete” icon. When the light is flashing means the detergent or the softener is shortage and you need to add it.

Open the detergent box cover add the detergent and softener.
Filling amount does not exceed maximum line.

Note!

Water hardness adjustment

Press and hold [Auto Dose] for 3 seconds, and the water hardness will automatically switch to next gear. After the switch is completed, press and hold [Auto Dose] again to select next gear (H1-H4 represents water quality. The larger the number, the harder the water quality. The harder the water quality, the larger the detergent dosing volume).

Softener softness adjustment

Press and hold [Speed Wash] for 3 seconds, and the softener softness will automatically switch to next gear. After the switch is completed, press and hold [Speed Wash] again to select next gear (S1-S4 represents softness. The larger the number, the higher the softness.

The higher the softness, the larger the softener dosing volume).



Speed Wash

The function can decrease the washing time.

Temp.

Temp.

When needed, the washing temperature can be adjusted by pressing the [Temp.] button in the following steps: Cold -20°C – 30°C – 40°C – 60°C – 90°C.



Child Lock

This function is meant to keep children from misusing the controls.

Speed Wash

Extra Rinse



Press [Speed Wash] and [Extra Rinse] simultaneously for 3 sec until the buzzer beep. The child lock indicator switches on.



Caution!

- When the Child Lock is activated, the display will alternately show “CL” and the remaining time.
- Pressing any other button will cause the Child Lock indicator to flash.
- When the program ends, “CL” and “End” will alternate on the display.
- The Child Lock deactivates the function of all buttons except the On/Off button and the Child lock button!
- Only the simultaneous pressing of the two buttons can deactivate the Child Lock!
- Please deactivate the Child Lock before selecting a new program!



Mute the buzzer



Choose the Programme



Spin



Press the [Spin] button for 3 sec., the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.



Caution!

After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.



Press 3"
to Reload

Reload

This operation can be executed during the washing progress. When the drum is still rolling and there is large amount of water with high temperature in the drum. The state is unsafe and the door cannot be opened forcefully. To press [Start/Pause] for 3 sec. to reload, and start the clothes adding in the midway function. Please follow the steps as below:

1. Wait until the drum stops rotation.
2. The door lock is unlocked.
3. Close the door when the clothes are reloaded and press the [▷||] button.



Press [▷||] 3 sec.



Reload the clothes



Start



Caution!

Don't use the Reload function when the water level over the edge of the inner tub or the temperature is higher.

Night Wash



Night Wash

Select this function, if spin speed is more than 800 rpm, then change to 800 rpm, meanwhile cancel the button sound.

Wireless Network

Press [Night Wash] 3 seconds, the washing machine will be connected to the internet on your smartphone, you can go to the settings and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).

Note!

Usage counter

1. Unplug the equipment for 10s and reconnect again.
2. Power on and within 10s, please press "Delay" and "Soil Level" on control panel simultaneously and continuously for around 5s until the device display shows digits -- the value can indicate the times of equipment usage.
3. Repeat step 1 again and customer can resume to normal operation.

6. MAINTENANCE

6.1. CLEANING AND CARE



Warning!

Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance.

6.2. CLEANING THE CABINET

- Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use a cloth to wipe it off immediately.
- Never use sharp items to clean the appliance.



Caution!

Never use abrasive or caustic agents, formic acids or its diluted solvents or similar substances, like alcohol or chemical products.

6.3. CLEANING THE DRUM


- Any rust stains left inside the drum by metal articles must be removed immediately using chlorine-free detergents. Never use steel wool for cleaning the drum!

Note!

Keep any laundry away from the machine while cleaning the drum.

6.4. CLEANING THE DOOR SEAL AND GLASS

- Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leakages.
- Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash.
- Clean the Door Seal and Glass every the machine runs 60 times (appear C2 on control panel) to ensure the normal operation of the appliance.

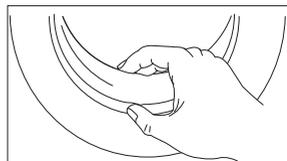


6.5. CLEANING THE INLET FILTER

Note!


Diminishing water flow is a sign that the filter needs to be cleaned.

1. Close the tap and remove the water supply hose from it.
2. Clean the filter with a brush.
3. Unscrew the water supply hose from the backside of the machine. Pull out the filter with long nose pliers.
4. Use a brush to clean the filter.
5. Reinstall the filter to the water inlet and reconnect the water supply hose.
6. Clean the Inlet filter every the machine runs 60 times (appear C2 on control panel) to ensure the normal operation of the appliance.

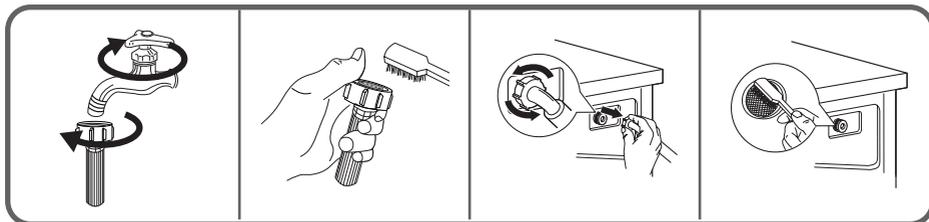

Clean The Detergent Dispenser

1. Press down the release [] on the softener cover and pull the dispenser drawer out of the recess. Clean the inside of the recess with a brush.
2. Lift the softener cover off the dispenser drawer and wash both items with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer back into the recess.

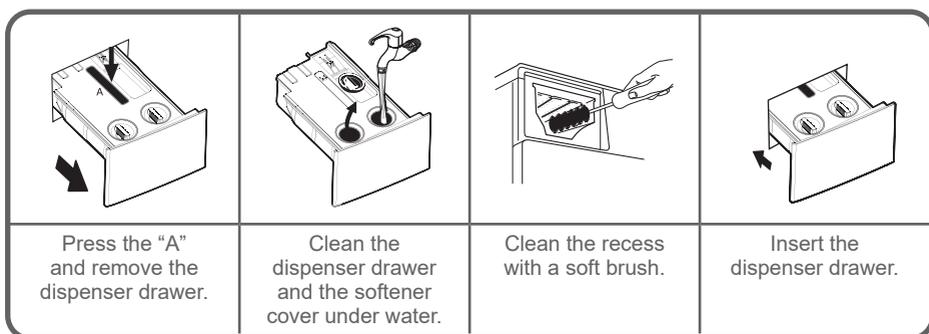

Note!




- Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts.
- Clean the detergent dispenser every the machine runs 60 times (appear C2 on control panel) to ensure the normal operation of the appliance.

6.6. CLEANING THE DRAIN PUMP FILTER



Warning!

- Make sure that the machine has finished the washing cycle and is empty. Switch it off and unplug it before cleaning the drain pump filter.
- Be careful of hot water. Allow the water to cool down. Risk of scalding!
- Clean the filter periodically every the machine runs 50 times (appear C1 on control panel) to ensure the normal operation of the appliance.

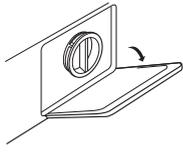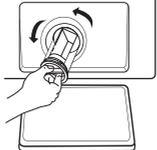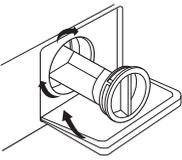			
Open the lower cover cap.	Open the filter by turning to the counter clockwise.	Remove extraneous matter.	Close the lower cover cap.



Caution!

When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

6.7. TROUBLE SHOOTING

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it following the tables below. If the problem persists, please contact the customer service.

Description	Possible cause	Solution
Appliance does not start.	Door is not closed properly. Clothes are stuck.	Close the door properly and restart. Check the laundry.
Door can't be opened.	Safety protection is activated.	Disconnect the power and restart.
Water leakage.	Connections are not tight enough.	Check and fasten the water inlet pipe. Check and clean the outlet hose.
Detergent residues in the detergent dispenser.	Detergent is damp and/or clotted.	Clean and wipe the detergent dispenser dry.
Indicator or display does not work.	PC board or harness have connection problems.	Switch off the power and check if the mains plug is connected properly.
Abnormal noise.	Fixing bolts still in place. Floor is not solid or level.	Check if the fixing bolts have been removed. Make sure the appliance is installed on a solid and level floor.

Description	Possible cause	Solution
E30	Door is not closed properly.	Close the door properly and restart.
E10	Water injecting problem during wash cycle.	Check if the water pressure is high enough. Straighten the water pipe. Clean the inlet valve filter.
E21	Overtime water draining.	Check the drain hose for blockage.
E12	Water overflow.	Restart the appliance.
EXX	Others.	Restart the appliance. If problem persists, please contact the customer service.

6.8. CUSTOMER SERVICE

- Spare part for your appliance are available for a minimum of 10 years.
- In case of questions please contact our customer service at:



Warning!

- Risk of electric shock!
- Never try repair an appliance which is defective or presumed to be defective. You may put your own and future users' lives in danger. Only authorized specialists are allowed to carry out this repair work.
- Improper repair will void the warranty and subsequent damages can't be recognized!

6.9. TRANSPORT

IMPORTANT STEPS WHEN MOVING THE APPLIANCE:

- Unplug the appliance and close the water inlet tap.
- Check, if the door and the detergent dispenser are closed properly.
- Remove the water inlet pipe and the outlet hose from the house installations.
- Let the water drain completely from the appliance (see "Maintenance – Cleaning the drain pump filter").
- Important: Re-install the 4 transport bolts in the back of the appliance.
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.

7. TUYA APP


7.1. DOWNLOADING THE APP

1. On your iOS or Android mobile phone, scan the QR code to download and install the app.
2. If you are an iOS user, you can also search for “Qilive Smart” in the Apple App Store.




7.2. REGISTERING AS AN APP USER

1. Open the app to register and log in. If you have already registered an account, touch “Log in with existing account” and enter your account password to log in.
2. If you are a new user, touch “Create new account” and complete the registration process. You can register with your mobile phone number or email address.

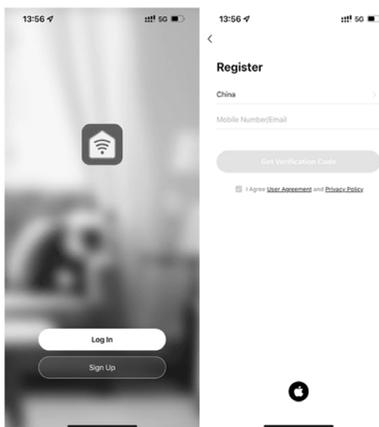


7.3. ADDING DEVICES

1. On the app home screen, select “Add Device” or touch “+” in the top-right corner to enter the “Add device” screen.
2. Touch the “Washing machine” icon. You will be automatically redirected to the next page.

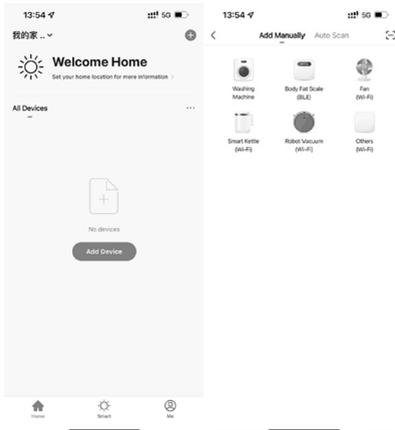


7.4. ADDING DEVICES IN COMPATIBILITY MODE

- Go to the network configuration screen. The default mode is “Connect via hotspot (compatibility mode)”.

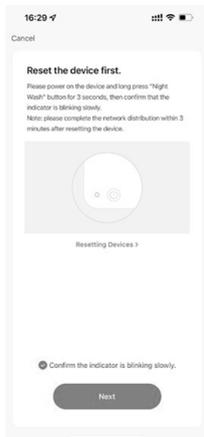

7.5. IN “COMPATIBILITY MODE”


1. Press and hold the Night Wash button for 3 seconds to start the connection process.
2. Wait until “02” appears on the washing machine display and the Wi-Fi indicator (📶) flashes slowly, and then touch “Indicator is flashing slowly”

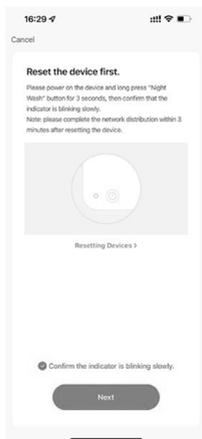

7.6. AFTER TOUCHING “INDICATOR IS FLASHING SLOWLY”

1. The screen shown in Figure 1 will be displayed. Select the Wi-Fi network connected to your mobile phone (the network must have an Internet connection) and enter the Wi-Fi password. Touch “OK”. Ensure that you enter the correct password and network name, otherwise the washing machine will fail to connect.
2. On the next screen, touch “Connect” to view a list of available Wi-Fi hotspots, and then select the hotspot “SmartLife_XXXX” to connect.

- Once your phone has connected to the “SmartLife_XXXX” hotspot, you will be automatically redirected to the app.

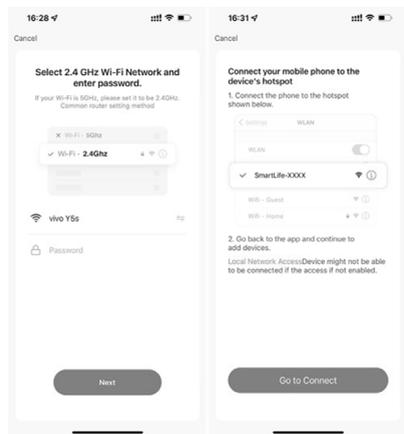

7.7. AFTER RETURNING TO THE APP

- You will be automatically redirected to the following screen. Wait for your phone to connect to the washing machine.
- “04” will appear on the washing machine display and the Wi-Fi indicator (📶) will flash quickly to indicate that the washing machine is connecting to your network.
- Wait until “01” is displayed on the washing machine. This indicates that the washing machine has successfully connected to your network. Touch “Finish” to complete the configuration process.

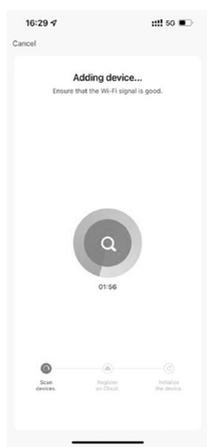


TABLE DES MATIÈRES :

FR

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	P. 32
2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	P. 35
3. DESCRIPTION DU PRODUIT	P. 37
4. INSTALLATION	P. 38
5. FONCTIONNEMENT	P. 41
6. ENTRETIEN	P. 53
7. APPLICATION TUYA	P. 57

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez ce mode d'emploi



Lisez toutes les consignes et explications relatives à l'installation avant l'utilisation. Suivez scrupuleusement les instructions. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de vente ou de transfert de l'appareil, assurez-vous toujours que le nouveau propriétaire reçoive ce mode d'emploi.

1. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes et respectez-les strictement afin de minimiser les risques d'incendie, d'explosion ou d'électrocution et d'éviter les risques de dommages matériels, de blessures voire de mort. Le non-respect des présentes consignes annule toute garantie.

2.  Avertissement !
Ce symbole associé à ce mot d'avertissement indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.

3.  Attention !
Ce symbole associé à ce mot d'avertissement indique une situation potentiellement dangereuse qui peut causer des blessures légères ou mineures ou des dommages aux biens et à l'environnement.

4. Remarque : Ce symbole associé à ce mot d'avertissement indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères ou mineures.



Avertissement !

Risque de choc électrique

5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou des personnes de qualification similaire, pour des raisons de sécurité.

6. Si la machine est endommagée, elle ne doit pas être utilisée à moins d'être réparée par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire. Risque de choc électrique !

7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances, si elles sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à une utilisation sûre de l'appareil leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

8. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

9. Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas se trouver à proximité de l'appareil à moins d'être constamment surveillés.

10. Les enfants et les animaux domestiques sont susceptibles de rentrer dans la machine. Vérifiez la machine avant chaque utilisation.
11. Ne grimpez pas sur l'appareil et ne vous asseyez pas dessus.

Lieu d'installation et environnement

12. Tous les produits de lessive et autres substances doivent être gardées en lieu sûr hors de la portée des enfants.
13. N'installez pas le lave-linge sur de la moquette. L'obstruction des ouvertures par une moquette peut endommager la machine.
14. Gardez l'appareil à distance des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil pour éviter que les pièces en plastique et en caoutchouc ne se corrodent.
15. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides ou des locaux contenant du gaz explosif ou caustique. En cas de fuite d'eau ou de projection d'eau, laissez sécher l'appareil à l'air libre.
16. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ou une porte avec une charnière située sur le côté opposé à celui du lave-linge.
17. Ne faites pas fonctionner la machine dans des pièces dont la température est inférieure à 5 °C. Cela pourrait endommager certaines pièces. Si cela est inévitable, assurez-vous de vider complètement l'eau de l'appareil après chaque utilisation (voir « Entretien - Nettoyage du filtre de la pompe de vidange ») pour éviter les dommages causés par le gel.
18. N'utilisez jamais de sprays ou de substances inflammables à proximité immédiate de l'appareil.

Installation

19. Retirez tout le matériel d'emballage et les boulons de transport avant d'utiliser l'appareil. Sinon, de graves dommages pourraient se produire.
20. Cet appareil est équipé d'une seule vanne d'entrée et peut être raccordé à l'alimentation en eau froide uniquement.
21. La prise secteur doit rester accessible après l'installation.
22. Avant de laver des vêtements pour la première fois, le lave-linge doit fonctionner pendant un cycle entier de lavage sans aucun vêtement à l'intérieur.
23. Avant d'utiliser le lave-linge, celui-ci doit être étalonné.
24. Ne mettez aucun objet trop lourd sur l'appareil, comme des récipients d'eau ou des appareils de chauffage.
25. Les nouveaux jeux de tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens jeux de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
26. Max. Pression d'eau d'entrée 1 MPa. Pression d'eau d'entrée min. 0,05 MPa.

Branchement électrique

27. Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas piégé par la machine, il pourrait s'endommager.
28. Branchez le produit à une prise de terre protégée par un fusible respectant les valeurs indiquées dans le tableau « Spécifications techniques ». L'installation de mise à la terre doit être faite par un électricien qualifié. Assurez-vous que la machine est installée conformément à la réglementation locale.
29. Les branchements électriques et les raccordements à l'eau doivent être effectués par un technicien qualifié dans le respect des consignes du fabricant et de la réglementation locale en matière de sécurité.



Avertissement !

30. N'utilisez pas plusieurs fiches ou rallonges.
31. L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni connecté à un circuit régulièrement allumé et éteint.
32. Ne retirez pas la fiche de la prise secteur en présence de gaz inflammable.
33. Ne retirez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

34. Tirez toujours sur la fiche et non sur le câble.
35. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

FR

Raccordements à l'eau

36. Vérifiez les raccordements des tubes d'arrivée d'eau, du robinet d'eau et du tuyau de sortie pour détecter d'éventuels problèmes dus aux changements de pression de l'eau. Si les raccordements se desserrent ou fuient, fermez le robinet d'eau et faites-le réparer. Utilisez l'appareil uniquement lorsque les tuyaux ont été correctement installés par des personnes qualifiées.
37. La porte en verre peut devenir brûlante durant le fonctionnement de la machine. Éloignez les enfants et les animaux domestiques de la machine pendant son fonctionnement.
38. Les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau doivent être installés en toute sécurité et ne pas être endommagés. Sinon, une fuite d'eau pourrait se produire.
39. Ne retirez pas le filtre de la pompe de vidange tant qu'il y a encore de l'eau dans l'appareil. De grandes quantités d'eau pourraient s'échapper, et il existe un risque de brûlures lié à l'eau chaude.

Fonctionnement et entretien

40. N'utilisez jamais de solvants inflammables, explosifs ou toxiques. N'utilisez pas d'essence ni d'alcool, etc. comme produits de lessive. Ne choisissez que des produits de lessive adaptés au lavage en machine.
41. Assurez-vous que toutes les poches sont vides. Les objets pointus et rigides tels que les pièces de monnaie, broches, clous, vis, pierres, etc. peuvent causer de graves dommages à cette machine.
42. Avant d'utiliser l'appareil, enlevez tous les objets des poches (ex : briquets, allumettes etc.).
43. Rincez soigneusement les articles qui ont été lavés à la main.
44. Des vêtements qui ont été tachés avec des substances de type huile de cuisson, acétone, alcool, essence, kérosène, détachants, térébenthine, cires ou produits décapants pour cire, doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de lessive avant d'être séchés dans l'appareil.
45. Les articles contenant du caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les articles doublés de caoutchouc et les habits ou oreillers garnis de coussinets en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans la machine.
46. Les assouplissants et produits similaires doivent être utilisés comme spécifié par leurs modes d'emploi respectifs.
47. N'essayez jamais d'ouvrir la porte en forçant. La porte se déverrouille peu après la fin d'un cycle.
48. Vous ne devez pas avoir à forcer pour fermer la porte. S'il est difficile de fermer la porte, veuillez vérifier que les vêtements sont correctement insérés et répartis.
49. Débranchez toujours l'appareil et fermez le robinet d'eau avant le nettoyage et l'entretien et après chaque utilisation.
50. Ne versez jamais d'eau sur l'appareil à des fins de nettoyage. Risque de choc électrique !
51. Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés par l'intervention de personnes non autorisées.

Transport

52. Avant le transport :
 - Les boudins doivent être remis en place sur la machine par un technicien spécialisé.
 - L'eau accumulée dans la machine doit être vidangée.
53. Cet appareil est lourd. Manipulez-le avec précaution. Ne soulevez en aucun cas la machine en la tenant par ses parties saillantes. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme poignée.

Domaine d'utilisation

54. Le produit est destiné uniquement à un usage domestique avec des textiles en quantités adaptées au lavage en machine. Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et n'est pas destiné à être encastré.

55. Utilisez l'appareil uniquement dans le respect des présentes consignes. L'appareil n'est pas conçu pour un usage commercial.

56. Tout autre usage est considéré comme inapproprié. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages ou blessures qui pourraient en résulter.

57. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- Dans les cuisines du personnel de magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- Dans les fermes ;
- Par les clients d'hôtels, de motels et dans d'autres environnements résidentiels ;
- Environnements de type chambres d'hôtes ;
- Parties communes des immeubles d'appartements.

Emballage/Ancien appareil

58.  Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'Union européenne. Afin de prévenir les dommages potentiels sur l'environnement et la santé humaine d'une mise au rebut incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte ou contacter le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre ce produit et veiller à ce qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle :	600156344
Alimentation :	220-240 V ~, 50 Hz
MAX. Intensité :	10 A
Pression d'eau standard :	0,05 MPa ~ 1 MPa
Capacité de lavage :	10,0 kg
Dimensions du produit (l x P x H) :	595 mm x 600 mm x 850 mm
Poids :	65 kg
Puissance nominale :	1950 W

2.1. FICHE PRODUIT

Nom du fournisseur ou marque commerciale ^(a) ^(c) :

Adresse du fournisseur ^(a) ^(c) :

Identifiant du modèle ^(a) : 600156344

Paramètres généraux du produit :

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale ^(b) (kg)	10,0		Dimensions en cm ^(a) ^(c)	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	60
Indice d'efficacité énergétique ^(b) (IEE _w)	51.9		Classe d'efficacité énergétique ^(b)	A ^(d)	
Indice d'efficacité de lavage ^(b)	1,031		Efficacité de rinçage (g/kg) ^(b)	5,0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme eco 40-60, avec un mélange de charges pleines et partielles. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.	0,513		Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme eco 40-60, avec un mélange de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	52	
Température maximale à l'intérieur du textile traité ^(b) (°C)	Capacité nominale	37	Teneur en humidité résiduelle pondérée ^(b) (%)	53,9	
	Moitié	33			
	Quart	23			
Vitesse de rotation ^(b) (tr/min)	Capacité nominale	1350	Classe d'efficacité de séchage ^(b)	B ^(d)	
	Moitié	1350			
	Quart	1350			
Durée du programme ^(b) (h:min)	Capacité nominale	3:59	Type	non encastré	
	Moitié	3:00			
	Quart	3:00			
Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant la phase d'essorage ^(a) (dB(A) re 1 pW)	72		Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air ^(b) (phase d'essorage)	A ^(d)	
Mode arrêt (W) (le cas échéant)	0,50		Mode veille (W) (le cas échéant)	N/A	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	2,00	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur ^(a) (°) :					
Cet appareil a été conçu pour libérer des ions d'argent pendant le cycle de lavage :			N°		

Informations complémentaires :

Lien vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 ⁽¹⁾ de la Commission :

- (a) **cet élément n'est pas considéré comme pertinent aux fins de l'article 2 (6) du règlement (UE) 2017/1369.**
 - (b) **pour le programme eco 40-60.**
 - (c) **les modifications de cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.**
 - (d) **si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne doit pas consigner ces données.**
- (1) **La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.**
 - (2) **La consommation d'eau réelle dépendra des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.**
 - (3) **La livraison des pièces détachées a lieu dans les 15 jours ouvrables après réception de la commande.**

Fiche technique du produit concernant (UE) 2019/2014

- La fiche technique de votre appareil se trouve en ligne.
- Rendez-vous sur <https://eprel.ec.europa.eu> et saisissez l'identifiant du modèle de votre appareil pour télécharger la fiche technique.
- L'identifiant du modèle de votre appareil se trouve dans la rubrique des spécifications techniques.

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Tuyau d'arrivée d'eau | 6. Câble d'alimentation |
| 2. Bac à lessive | 7. Tambour |
| 3. Porte | 8. Volet d'entretien |
| 4. Couvercle supérieur | 9. Tuyau de vidange |
| 5. Panneau de commande | |

Remarque :

L'image du produit est fournie à titre d'illustration uniquement, veuillez vous référer au produit réel.

Accessoires

			
4 capuchons de protection	1 tuyau d'alimentation en eau froide	1 mode d'emploi	Mousse acoustique (en option)

4. INSTALLATION


FR

4.1. ZONE D'INSTALLATION



Avertissement !

- La stabilité est importante pour éviter que le produit ne se déplace ! Assurez-vous que la machine est à niveau et stable.
- Assurez-vous que le produit ne repose pas sur le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous de respecter les distances minimales entre l'appareil et les murs, comme indiqué sur l'image.

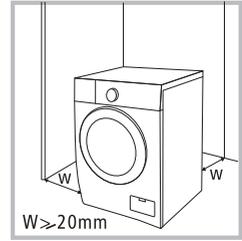

Avant d'installer la machine, choisissez un emplacement répondant aux critères suivants :

1. Surface rigide, sèche et plane.
2. À l'abri de la lumière directe du soleil.
3. Ventilation suffisante.
4. Température ambiante supérieure à 5 °C.
5. À l'écart de sources de chaleur telles que des appareils à charbon ou à gaz.




4.2. DÉBALLAGE DU LAVE-LINGE



Avertissement !

- Les matériaux d'emballage (films, polystyrène, etc.) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Risque d'étouffement ! Gardez tous les matériaux d'emballage à bonne distance des enfants.

1. Retirez la boîte en carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez le lave-linge et enlevez l'emballage situé en dessous. Vérifiez que le petit triangle en polystyrène (a) a bien été retiré avec le dessous de l'emballage. Dans le cas contraire, couchez l'appareil sur le côté et retirez-le manuellement.
3. Retirez le ruban adhésif fixant le câble d'alimentation et le tuyau de vidange.
4. Sortez le tuyau d'arrivée d'eau du tambour.

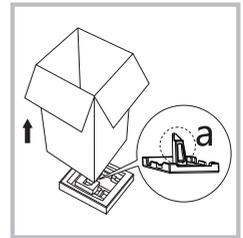

4.3. ENLEVEZ LES BOULONS DE TRANSPORT




Avertissement !


Vous devez retirer les boulons de transport au dos de l'appareil avant d'utiliser le produit.



Desserrez les 4 boulons de transport avec une clé.

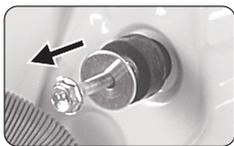

Retirez les boulons, y compris les pièces en caoutchouc, et gardez-les pour une utilisation future.

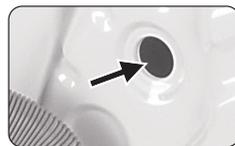


Fermez les trous à l'aide des bouchons.

4.4. MISE À NIVEAU DU LAVE-LINGE



Avertissement !

Les contre-écrous des 4 pieds doivent être vissés solidement contre le boîtier.

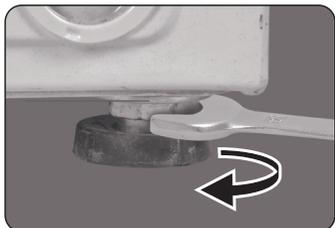

1. Desserrez le contre-écrou.
2. Tournez le pied jusqu'à ce qu'il atteigne le sol.
3. Ajustez les pieds et bloquez les écrous avec une clé. Assurez-vous que la machine est à niveau et stable.


4.5. RACCORD DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU



Avertissement !

Suivez les consignes de ce chapitre afin d'éviter tout risque de fuite et de dégât des eaux :

- Ne tordez pas, n'écrasez pas et ne modifiez pas le tuyau d'arrivée d'eau.

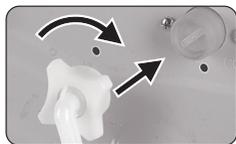

Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'arrivée d'eau et à un robinet d'eau froide comme indiqué.



Remarque :

Effectuez le raccord manuellement, n'utilisez pas d'outils. Vérifiez si les connexions sont bien serrées.

Tuyau de vidange




Avertissement !


FR

- Ne pas tordre ou prolonger le tuyau de vidange.
- Positionner correctement le tuyau de vidange, sinon une fuite d'eau pourrait entraîner des dommages.

Il existe deux façons de placer l'extrémité du tuyau de vidange :

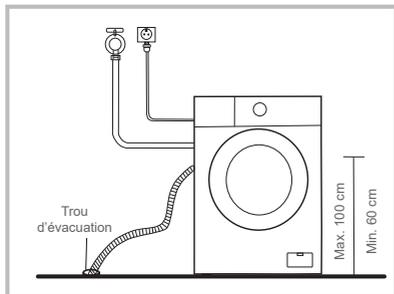

1. Mettez-le dans le trou d'évacuation.


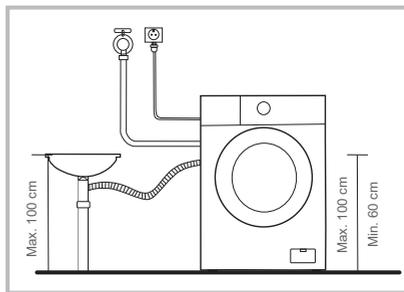


2. Raccordez-le à un embranchement de la canalisation d'évacuation de l'évier.

Mousse acoustique

Remarque :

Assurez-vous d'assembler les mousses acoustiques, qui réduisent efficacement le bruit causé par la machine pendant son fonctionnement, afin de vous offrir un espace de vie plus paisible et silencieux.

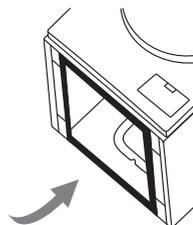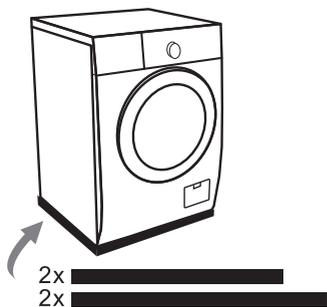

1. Posez la machine sur le sol, en mettant un matériau souple comme de la mousse ou des vêtements entre la machine et le sol.
2. Collez les 2 mousses longues sur les bords longs sur le dessous de la machine, et les 2 mousses courtes sur les bords courts.

5. FONCTIONNEMENT

5.1. DÉMARRAGE RAPIDE




Attention !

- Avant d'utiliser le lave-linge, assurez-vous qu'il est correctement installé.
- Votre appareil a été soigneusement vérifié avant de quitter l'usine. Pour éliminer toute eau résiduelle et neutraliser les odeurs potentielles, il est recommandé de nettoyer votre appareil avant la première utilisation. Pour cette raison, il est conseillé de nettoyer le tambour intérieur en lançant le programme « Nettoyage du tambour » ou un autre programme avec une température optionnelle de 90 °C. Veillez à ne pas mettre de linge ni de lessive dans la machine.

Étalonnage :

- Il est recommandé d'étalonner la machine afin d'obtenir des performances optimales.
 - L'appareil est capable de détecter la quantité de linge chargé. Cette fonction optimise les performances du produit en minimisant la consommation d'énergie et d'eau, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Il est donc recommandé d'étalonner l'appareil pour une utilisation optimale.
1. Retirez tous les accessoires du tambour et fermez la porte ;
 2. Insérez la fiche secteur dans la prise de courant ;
 3. Mettez la machine en marche et, dans les 10 secondes, appuyez simultanément sur « Délai » (Démarrage différé) et « Essorage » (normalement pendant 3 secondes) jusqu'à ce que « t19 » s'affiche ;
 4. Appuyez sur ▷|| pour démarrer l'appareil et attendez que « **** » s'affiche. Si la machine est correctement étalonnée, « PAS » s'affichera, sinon c'est « FAL » qui sera affiché.



5.2. AVANT LE LAVAGE

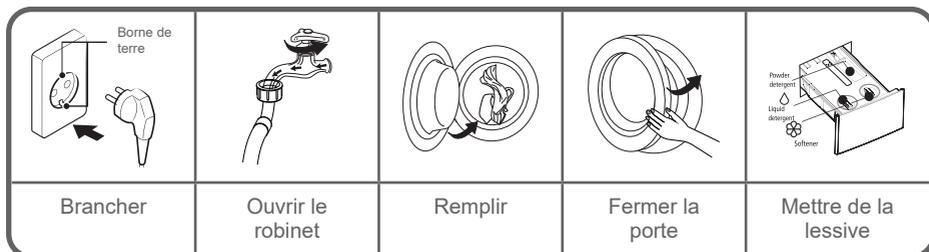

Remarque :

- La lessive doit être ajoutée dans le compartiment I si la fonction de pré-lavage est sélectionnée.

5.3. LAVAGE





			
Mettre en marche	Sélectionner un programme	Sélectionner une fonction ou conserver les réglages par défaut	Appuyer sur Démarrer/Pause pour démarrer le programme

5.4. APRÈS LE LAVAGE

Un bip sonore retentit et « End » (Fin) s'affiche à l'écran.

5.5. AVANT CHAQUE LAVAGE

- La température ambiante de la machine à laver doit être comprise entre 5 et 40 °C. En cas d'utilisation par température inférieure à 0 °C, la vanne d'arrivée d'eau et le système d'évacuation risquent d'être endommagés. Si la machine est installée dans des conditions de gel, elle doit être transférée dans une pièce à température ambiante normale pour s'assurer que le tuyau d'arrivée en eau et le tuyau de vidange dégèlent avant utilisation.
- Veuillez vérifier les étiquettes d'entretien du linge et les consignes d'utilisation de la lessive avant le lavage. Utilisez correctement un détergent non moussant ou moins moussant adapté au lavage en machine.

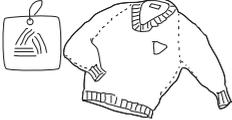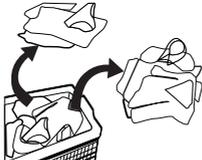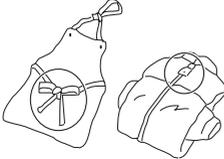		
Vérifiez l'étiquette d'entretien.	Triez le linge selon la couleur et le type de textile.	Videz les poches.
		
Attachez ensemble les longues bandes et ceintures, fermez les fermetures à glissière et les boutons.	Placez les petits articles dans un filet à linge.	Retournez les vêtements à poils longs et ceux qui boulochent facilement.



Avertissement !

- Ne lavez pas les articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tamponnés avec des substances combustibles ou explosives telles que la cire, l'huile, la peinture, l'essence, l'alcool, le kérosène et autres matières inflammables.
- Le lavage d'un seul vêtement à la fois peut déclencher une alarme en raison du déséquilibre provoqué dans la machine. Par conséquent, il est suggéré d'ajouter un ou deux articles supplémentaires dans la machine afin que l'essorage puisse se faire en douceur.
- Ne lavez pas et n'essorez pas des revêtements, des tapis ou des vêtements imperméables.

5.6. BAC À LESSIVE


Lessive en poudre



Lessive liquide



Adoucissant

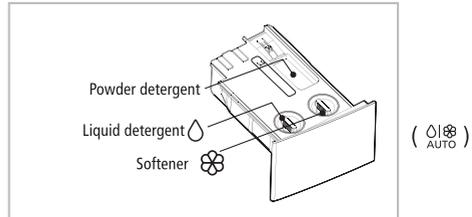

Attention !

- La lessive liquide doit être ajoutée après avoir sélectionné le pré-lavage pour les machines dotées de cette fonction.
- Lorsque vous utilisez l'option de dosage automatique, il est inutile d'ajouter de la lessive en poudre dans la machine ; la lessive en poudre ne peut pas être dosée automatiquement. Si nécessaire, veuillez l'ajouter manuellement avant chaque lavage.

Programme			Programme		
Coton	●	○	Stérilisation	●	○
Synthétique	●	○	Sports	●	○
Mixte	●	○	Laine	●	○
20 °C	●	○	ECO 40-60	●	○
Lavage vapeur	●	○	Rapide 15'	●	○
Nettoyage du tambour					
Essorage seulement					
Rinçage et essorage		○			

- Signifie que c'est obligatoire ○ Signifie que c'est facultatif

Produits de lavage recommandés

FR

Produit de lavage recommandé	Cycles de lavage	Temp. de lavage	Type de linge et textile
Détergent à usage intensif avec agents de blanchiment et azurants optiques	Coton, ECO 40-60	40/60	Linge blanc en coton ou en lin résistant à l'ébullition
Détergent pour couleurs sans agents de blanchiment ni azurants optiques	Coton, ECO 40-60	20/30/40	Linge de couleur en coton ou en lin
Détergent neutre ou pour couleurs sans azurants optiques	20 °C, Synthétique	Froid/20/30/40	Linge de couleur en fibres faciles d'entretien ou en matières synthétiques
Détergent doux	Synthétique	Froid/20/30	Textiles délicats, soie, viscose
Détergent spécifique à la laine	Laine	20/30/40	Laine

Remarque :

- Les détergents/additifs agglomérants ou filandreux peuvent être dilués dans de l'eau avant d'être mis dans le bac à lessive, afin d'éviter tout risque d'obstruction de l'arrivée d'eau et donc de débordement de l'appareil.
- Prenez soin de choisir le type de détergent qui convient afin de maximiser les performances de lavage tout en minimisant la consommation d'eau et d'énergie.
- Un détergent adapté est important pour obtenir le meilleur résultat de lavage possible.
- Si le tambour n'est pas tout à fait rempli, réduisez la dose de détergent.
- Il est indispensable d'ajuster le dosage du détergent à la dureté de l'eau du robinet ; si l'eau est douce, réduisez la quantité de détergent.
- Dosez la quantité en fonction du degré de saleté de votre linge ; moins le linge est sale, moins il a besoin de produit.
- Les détergents à haute concentration (compacts) nécessitent un dosage particulièrement précis.

Les symptômes suivants sont le signe d'un surdosage du détergent :


- Mousse abondante
- Mauvais résultats de lavage ou de rinçage

Les symptômes suivants sont le signe d'un sous-dosage du détergent :

- Le linge devient gris
- Formation de dépôts de calcaire sur le tambour, la résistance et/ou le linge

5.7. PANNEAU DE COMMANDE

Modèle : 600156344

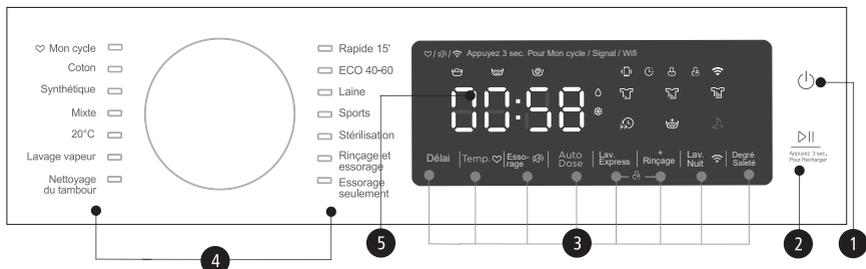


FR

Remarque :

Le schéma sert de référence uniquement, veuillez vous référer au produit réel.

1. Marche/arrêt
Le produit est en marche/à l'arrêt.
2. Démarrage/pause
Appuyez sur ce bouton pour démarrer le cycle de lavage ou pour l'interrompre.
3. Option
Pour sélectionner des fonctions supplémentaires.
4. Programmes
À choisir en fonction du type de linge.
5. Écran
L'écran affiche les paramètres, la durée restante estimée, les options et les messages d'état de votre lave-linge. L'écran reste allumé tout au long du cycle.

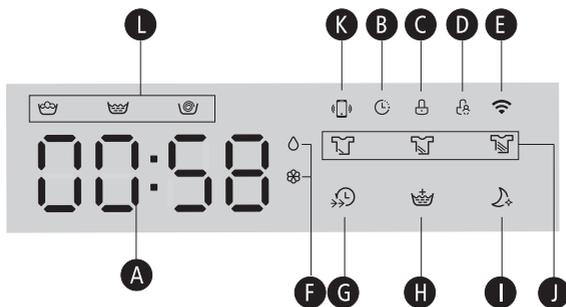

- | | | | | |
|----|-----------------|------|----|------------------------------|
| A. | Écran | | D. | Verrouillage Sécurité Enfant |
| | Durée de lavage | 125 | E. | Réseau sans fil |
| | Délai | 2H | F. | Dose auto |
| | Vitesse | 1000 | G. | Lavage express |
| | Erreur | E30 | H. | Rinçage + |
| | Fin | End | I. | Lavage nocturne |
| | Temp. | 30 | J. | Degré de saleté |
| B. | Délai | | K. | Commande à distance |
| C. | Verrou de porte | | L. | Lavage-Rinçage-Essorage |

5.8. PROGRAMMES

Modèle : 600156344

FR

Programme	Charge (kg)	Temps d'affichage
	10,0	
Coton	10,0	3:39
Synthétique	5,0	3:17
Mixte	10,0	1:20
20 °C	5,0	1:01
Lavage vapeur	5,0	1:47
Nettoyage du tambour	-	1:18
Essorage seulement	10,0	0:12
Rinçage et essorage	10,0	0:20
Stérilisation	5,0	2:27
Sports	5,0	0:58
Laine	2,0	1:07
ECO 40-60	10,0	3:59
Rapide 15'	2,0	0:15

Remarque :

Les paramètres de ce tableau ne sont donnés qu'à titre de référence. Les paramètres réels peuvent être différents de ceux du tableau mentionné ci-dessus.

600156344							
Cycle	Capacité nominale en kg	Réglage de la température	Durée du cycle en heures et minutes	Consommation d'énergie en kWh/cycle de fonctionnement	Consommation d'eau en litres/cycle de fonctionnement	Température la plus élevée °C ¹⁾	Humidité résiduelle en % / vitesse d'essorage ²⁾
Rapide 15'	2,0	froid	0:15	0,030	31	froid	70 %/800
Mixte	10,0	40	1:20	0,871	85	40	70 %/800
Coton (60 °C)	10,0	60	3:44	1,708	85	60	53 %/1 400
20 °C	5,0	20	1:01	0,195	51	20	65 %/1 000
Stérilisation	5,0	70	2:27	1,223	65	70	70 %/800
ECO 40-60 ³⁾	10,0	-	3:59	0,895	67,0	37	53,9 %/1350
	5,0	-	3:00	0,560	52,0	33	53,9 %/1350
	2,5	-	3:00	0,232	41,5	23	53,9 %/1350

- Les données indiquées ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent changer en raison de différences dans les conditions d'utilisation réelles.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme ECO 40-60 ne sont fournies qu'à titre indicatif.

- Un lavage à 20 °C permet de laver le linge en coton légèrement sale à une température nominale de 20 °C, conformément au règlement (UE)2019/2023.
 - Selon la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec (UE)2019/2014, (UE)2019/2023, (UE)2021/340, (UE)2021/341, la classe d'efficacité énergétique selon l'UE est : A
Programme de test d'énergie : ECO 40-60. Autre par défaut.
Moitié de la charge d'une machine de 10,0 kg : 5,0 kg.
Quart de charge d'une machine de 10,0 kg : 2,5 kg.
- (1) **La température la plus élevée atteinte par le linge lors du cycle de lavage pendant au moins 5 minutes.**
- (2) **L'humidité résiduelle en pourcentage après le cycle de lavage et la vitesse d'essorage correspondante.**
- (3) **Le programme ECO 40-60 convient pour laver ensemble dans un même cycle des articles en coton normalement sales et dont l'étiquette stipule qu'ils sont lavables à 40 °C ou 60 °C. Ce programme sert à évaluer la conformité avec le règlement (UE) 2019/2023.**
- Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux utilisant les températures plus basses et fonctionnant sur une plus longue durée.
 - En chargeant ce lave-linge domestique à la capacité indiquée pour les programmes respectifs, vous réaliserez des économies d'eau et d'énergie.
 - Le bruit et la teneur en humidité résiduelle dépendent de la vitesse d'essorage : plus celle-ci est élevée pendant la phase d'essorage, plus le bruit est fort et plus la teneur en humidité résiduelle est faible.



Attention !

En cas de coupure de l'alimentation alors que la machine est en marche, une fonction spéciale de mémoire enregistre le programme sélectionné. La machine reprendra le programme une fois l'alimentation rétablie.

Différents programmes sont disponibles selon le type de linge.

Programmes

Coton	Textiles solides, textiles résistants à la chaleur en coton ou en lin.
Synthétique	Lavage d'articles synthétiques, par exemple : chemises, manteaux, mélange. Pendant le lavage des textiles en tricot, la quantité de détergent doit être réduite en raison des fils de laine lâches et de la formation de bulles.
Lavage vapeur	La vapeur peut être utilisée pour les lessives quotidiennes. La vapeur peut pénétrer en profondeur dans la fibre, ce qui élimine efficacement les bactéries et les microbes, pour éviter les odeurs et protéger votre santé.
Mixte	Vêtements mixtes comportant des textiles en coton et matières synthétiques.
Sports	Lavage des vêtements de sport.
20 °C	Lave le linge en coton légèrement sale, à une température nominale de 20 °C.
ECO 40-60	Permet de laver ensemble dans un même cycle des articles en coton normalement sales et dont l'étiquette stipule qu'ils sont lavables à 40 °C ou 60 °C.
Rapide 15'	Programme extra court, adapté au lavage de vêtements peu sales avec une petite quantité de lessive.
Laine	Textiles en laine lavables à la main ou en machine. Programme de lavage particulièrement délicat permettant d'éviter le rétrécissement du linge, avec des pauses plus longues (le linge trempe dans l'eau de lavage).
Essorage seulement	Essorage et évacuation de l'eau.
Rinçage et essorage	Rinçage puis essorage du linge, puis évacuation de l'eau.
Stérilisation	Température de lavage élevée pour éliminer efficacement les bactéries nocives.
Nettoyage du tambour	Nettoyage du tambour et du tube de la machine. Le nettoyage effectue une stérilisation à haute température à 90 °C pour un meilleur lavage des vêtements. Vous ne pouvez pas ajouter de vêtements ni d'autres articles lors de l'exécution de ce programme. L'utilisateur peut recourir à ce programme régulièrement selon les besoins.

5.9. OPTION

FR

Cycle	Temp. par défaut (°C)	Vitesse d'essorage par défaut en tr/min	Fonctions supplémentaires
Cycles de lavage		1 400	
Coton	40	1 400	
Synthétique	40	1200	
Mixte	40	800	
20 °C	20	1000	
Lavage vapeur	40	800	
Nettoyage du tambour	90	--	
Essorage seulement	--	1000	
Rinçage et essorage	--	1000	
Stérilisation	70	800	
Sports	20	800	
Laine	40	600	
ECO 40-60	--	1 400	
Rapide 15'	Froid	800	

Remarque :

- Pour connaître la vitesse de rotation maximale, la durée du programme et d'autres informations sur le programme ECO 40-60, veuillez consulter la fiche produit.
- Le tableau vous indique les différentes options de réglage de chaque cycle.

Spin

Essorage

Si nécessaire, la vitesse d'essorage peut être ajustée en appuyant sur le bouton Vitesse en procédant comme suit : 1400 : 0-400-600-800-1000-1200-1400



Délai

1. Choisissez un programme
2. Appuyez sur le bouton « Délai » (Démarrage différé) pour choisir un délai compris entre 0 et 24 H.
3. Appuyez sur [Démarrer/Pause] pour activer le démarrage différé.



Choisir le programme



Régler le délai



Démarrer

Pour annuler la fonction de démarrage différé, appuyez sur le bouton « Délai » (Démarrage différé) avant de démarrer le programme jusqu'à ce que l'écran affiche 0 H. Si le programme a déjà démarré, éteignez l'appareil puis rallumez-le et sélectionnez un autre programme.



Rinçage +

Lorsque cette fonction est sélectionnée, le linge est rincé une fois de plus. Vous pouvez également désactiver la connexion au réseau sans fil en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes.



Degré de saleté

La durée de lavage augmentera ou diminuera selon le degré sélectionné.



Commande à distance

Si vous souhaitez utiliser votre smartphone pour commander le lave-linge à distance, vous devez maintenir le bouton [Degré de saleté] enfoncé pendant 3 secondes. Pour garantir le fonctionnement sûr du lave-linge, la commande à distance par smartphone doit répondre aux conditions suivantes :

1. L'appareil doit être connecté à internet ;
2. La porte du tambour doit être fermée.

Remarque :

- La commande à distance est désactivée en cas d'ouverture de la porte.
- La commande à distance est désactivée automatiquement à la fin de chaque cycle.
- Si vous souhaitez réutiliser la fonction de commande à distance, vous devez la réactiver.



Mon cycle

Pour mémoriser le programme fréquemment utilisé.

Après avoir choisi le programme et défini les options, appuyez sur [Temp.] pendant 3 sec. avant de commencer un lavage. Le réglage par défaut est Coton.



Dose auto

Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche pour démarrer le produit, l'écran affiche l'icône « adoucissant » ou « lessive ». Lorsque le voyant clignote, cela signifie que la quantité de lessive ou d'adoucissant est insuffisante et que vous devez en rajouter.

Ouvrez le couvercle du bac à lessive et ajoutez la lessive et l'adoucissant. La quantité de remplissage ne doit pas dépasser la ligne maximale.

Remarque :

Réglage de la dureté de l'eau

Appuyez sur [Dose auto] et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes. La dureté de l'eau passera automatiquement au degré supérieur. Une fois le réglage terminé, réappuyez sur [Dose auto] et maintenez le bouton enfoncé pour sélectionner le degré suivant (H1-H4) représente la dureté de l'eau. Plus le chiffre est élevé, plus la dureté de l'eau est grande. Une dureté importante nécessite un plus grand volume de lessive.)

Réglage de la douceur de l'adoucissant

Appuyez sur [Lav. express] pendant 3 secondes et la douceur de l'adoucissant passera automatiquement au degré suivant. Une fois le réglage terminé, réappuyez sur [Lav. express] pour sélectionner le degré suivant (S1-S4 représente la douceur. Plus le chiffre est élevé, plus la douceur est grande. Une douceur importante nécessite un plus grand volume d'adoucissant.)



Lavage express

Cette fonction permet de réduire le temps de lavage.

Temp.

Température

Si nécessaire, la température de lavage peut être ajustée en appuyant sur le bouton [Temp.] et en procédant comme suit : Froid - 20 °C – 30 °C – 40 °C – 60 °C – 90 °C.



Verrouillage Sécurité Enfant

Cette fonction est destinée à empêcher les enfants d'utiliser les commandes de manière abusive.

Speed Wash

Extra Rinse



Appuyez simultanément sur [Lav. express] et [Rinçage+] pendant 3 secondes jusqu'à ce que la sonnerie retentisse. Le voyant de la sécurité enfant s'allume.



Attention !

- Lorsque la sécurité enfant est activée, l'écran affiche « CL » et la durée restante en alternance.
- Si vous appuyez sur un autre bouton, le voyant de sécurité enfant clignotera.
- Une fois le programme terminé, « CL » et « End » s'affichent en alternance sur l'écran.
- La sécurité enfant verrouille tous les boutons sauf le bouton marche/arrêt et celui de la sécurité enfant !
- La seule manière de désactiver la sécurité enfant est d'appuyer en même temps sur les deux boutons.
- Annulez la fonction de sécurité enfant avant de sélectionner un nouveau programme.



Mise en sourdine de la sonnerie



Sélection du programme



Appuyez sur le bouton [Spin] (Essorage) pendant 3 secondes pour mettre la sonnerie en sourdine.

Pour activer cette fonction, réappuyez sur ce bouton pendant 3 secondes. Le réglage sera maintenu jusqu'à la prochaine réinitialisation.



Attention !

Après avoir mis la sonnerie en sourdine, les sons ne seront plus activés.



Press 3" to Reload

Recharge

Cette fonction peut être exécutée au cours d'un cycle de lavage. Tant que le tambour tourne encore et qu'il contient une grande quantité d'eau chaude, la porte ne peut pas être ouverte de force. Appuyez sur [Démarrer/Pause] pendant 3 secondes pour ajouter des vêtements en cours de lavage. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

1. Attendez que le tambour cesse de tourner.
2. La porte se déverrouille.
3. Refermez la porte après avoir ajouté les vêtements et appuyez sur le bouton [▷||].



Appuyez sur [▷||] pendant 3 sec.



Rajouter les vêtements



Démarrer



Attention !

N'utilisez pas la fonction Recharge lorsque le niveau d'eau est situé au-dessus du bord du cylindre interne, ou lorsque la température est élevée.

Night Wash 

Lavage nocturne

Sélectionnez cette fonction, si la vitesse d'essorage est supérieure à 800 tr/min, diminuez-la à 800 tr/min et désactivez le son.

Réseau sans fil

Appuyez sur [Lav. Nuit] pendant 3 secondes, le lave-linge sera connecté à internet sur votre smartphone, vous pouvez aller dans les paramètres et activer la connexion sans fil et sélectionner un point d'accès AP (Access Point).

Remarque !

Compteur d'utilisations

1. Débranchez l'appareil pendant 10 secondes, puis rebranchez-le.
2. Mettez-le sous tension et dans les 10s, appuyez simultanément sur « Délai » et « Degré de saleté » sur le panneau de commande pendant environ 5s jusqu'à ce que l'écran affiche des chiffres -- la valeur indique le nombre de fois où l'équipement a été utilisé.
3. Répétez l'étape 1 et la machine peut reprendre un fonctionnement normal.

6. ENTRETIEN**6.1. NETTOYAGE ET ENTRETIEN****Avertissement !**

Débranchez toujours l'appareil et fermez le robinet d'eau avant le nettoyage et l'entretien.

6.2. NETTOYAGE DU BOÎTIER

- Un bon entretien de la machine à laver peut prolonger sa durée de vie. Les surfaces de l'appareil peuvent être nettoyées avec un détergent neutre non abrasif dilué si nécessaire. Si de l'eau déborde, essuyez-la immédiatement avec un chiffon.
- N'utilisez jamais d'objets tranchants pour nettoyer l'appareil.

**Attention !**

N'utilisez jamais d'agents abrasifs ou caustiques, d'acides formiques et ses solvants dilués ou de substances similaires, telles que de l'alcool ou des produits chimiques.

6.3. NETTOYAGE DU TAMBOUR


- Les traces de rouille laissées à l'intérieur du tambour par les objets métalliques doivent être éliminées immédiatement avec des détergents sans chlore. N'utilisez jamais de laine d'acier pour nettoyer le tambour !

Remarque :

Ne placez pas de linge dans la machine pendant le nettoyage du tambour.

6.4. NETTOYAGE DU JOINT ET DU HUBLOT DE LA PORTE

- Essuyez le hublot et le joint après chaque lavage afin d'enlever les peluches et les taches. Une accumulation de peluches peut provoquer des fuites.
- Il peut arriver que des pièces, des boutons ou d'autres objets aboutissent dans le joint, auquel cas enlevez-les après chaque lavage.
- Nettoyez le joint et le hublot de la porte tous les 60 cycles (C2 apparaît sur le panneau de commande) pour garantir le fonctionnement normal de l'appareil.

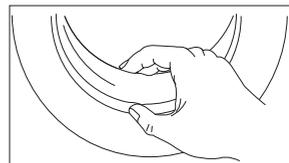


6.5. NETTOYAGE DU FILTRE D'ENTRÉE

Remarque :

Une diminution du débit d'eau indique que le filtre doit être nettoyé.


FR

1. Fermez le robinet et retirez-en le tuyau d'arrivée en eau.
2. Nettoyez le filtre avec une brosse.
3. Dévissez le tuyau d'arrivée en eau de l'arrière de la machine. Sortez le filtre à l'aide d'une pince à bec long.
4. Nettoyez le filtre au moyen d'une brosse.
5. Réinstallez le filtre à l'arrivée d'eau et raccordez à nouveau le tuyau d'arrivée en eau.
6. Nettoyez le filtre d'entrée tous les 60 cycles (C2 apparaît sur le panneau de commande) afin de garantir le fonctionnement normal de l'appareil.

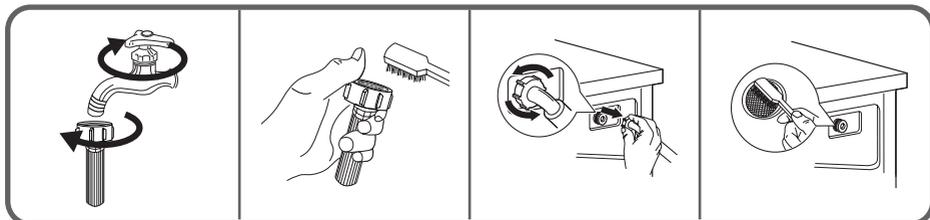

Nettoyage du bac à lessive

1. Appuyez sur le bouton de libération [A] du couvercle du compartiment de l'adoucissant et retirez le bac à lessive de son logement. Nettoyez l'intérieur du logement à l'aide d'une brosse.
2. Soulevez le couvercle du compartiment de l'adoucissant du bac à lessive et nettoyez le couvercle et le bac avec de l'eau.
3. Remettez en place le couvercle du compartiment de l'adoucissant et replacez le bac dans le logement.

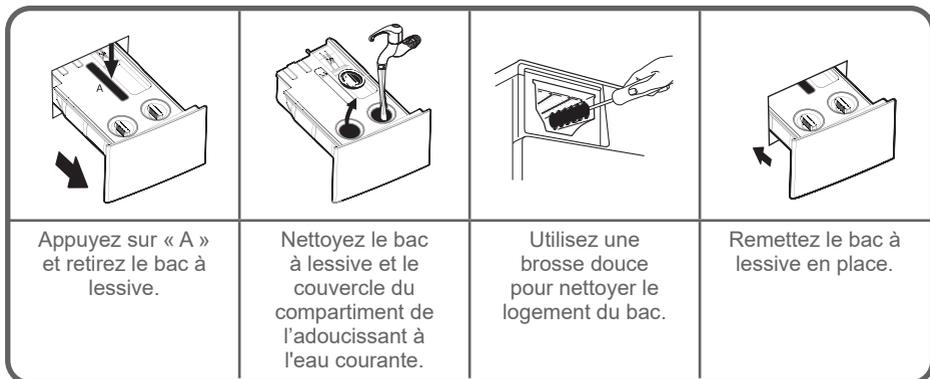

Appuyez sur « A » et retirez le bac à lessive.

Nettoyez le bac à lessive et le couvercle du compartiment de l'adoucissant à l'eau courante.

Utilisez une brosse douce pour nettoyer le logement du bac.

Remettez le bac à lessive en place.

Remarque :


- N'utilisez pas d'agents abrasifs ou caustiques pour nettoyer les parties en plastique.
- Nettoyez le bac à lessive tous les 60 cycles (C2 apparaît sur le panneau de commande) afin de garantir le fonctionnement normal de l'appareil.

6.6. NETTOYAGE DU FILTRE DE LA POMPE DE VIDANGE



Avertissement !

- Assurez-vous que la machine a terminé le cycle de lavage et qu'elle est vide. Éteignez-la et débranchez-la avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange.
- Faites attention à l'eau chaude. Laissez l'eau refroidir. Risque de brûlure !
- Nettoyez le filtre d'entrée régulièrement, tous les 50 cycles (C1 apparaît sur le panneau de commande), afin de garantir le fonctionnement normal de l'appareil.

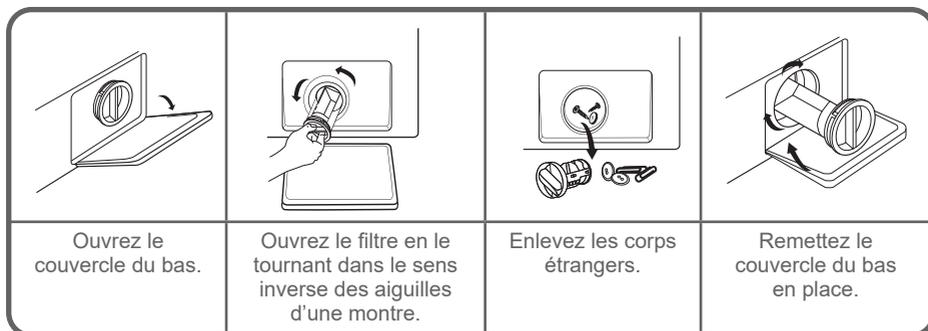

Attention !

Lorsque l'appareil est en cours d'utilisation et selon le programme sélectionné, il est possible qu'il y ait de l'eau chaude dans la pompe. Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage. Attendez toujours que le cycle soit terminé et que l'appareil soit vide. Veillez à bien refermer et verrouiller correctement le couvercle.

6.7. DÉPANNAGE

En cas de problème avec l'appareil, vérifiez toujours si vous pouvez le résoudre grâce aux tableaux ci-dessous. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

FR

Description	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas.	La porte est mal fermée. Les vêtements sont collés les uns aux autres.	Fermez bien la porte et recommencez. Vérifiez le linge.
La porte ne s'ouvre pas.	Le système de sécurité est activé.	Débranchez l'appareil, puis rebranchez-le et redémarrez-le.
Il y a une fuite d'eau.	Les connexions ne sont pas assez serrées.	Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau et resserrez-le. Vérifiez le tuyau de vidange et nettoyez-le.
Il y a des résidus de détergent dans le bac à lessive.	Le détergent est humide ou forme des paquets.	Nettoyez le bac à lessive et séchez-le.
L'écran ou les indicateurs ne fonctionnent pas.	Il y a des problèmes de connexion au niveau du circuit ou du câblage.	Coupez l'alimentation et vérifiez si la prise secteur est correctement branchée.
Il y a un bruit anormal.	Les boulons de transport sont toujours en place. Le sol n'est pas solide ou plat.	Assurez-vous que les boulons de transport ont bien été enlevés. Vérifiez que l'appareil est installé sur un sol solide et plat.

Codes d'erreur

Description	Cause possible	Solution
E30	La porte est mal fermée.	Fermez bien la porte et recommencez.
E10	Il y a un problème d'arrivée d'eau pendant le cycle de lavage.	Vérifiez si la pression d'eau n'est pas assez élevée. Remettez le tuyau bien droit. Nettoyez le filtre de la valve d'arrivée d'eau.
E21	L'évacuation de l'eau est lente.	Vérifiez si le tuyau de vidange est obstrué.
E12	Il y a un débordement d'eau.	Redémarrez l'appareil.
EXX	Autres.	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

6.8. SERVICE CLIENT

- Les pièces de rechange de votre appareil sont disponibles pendant au moins 10 ans.
- Si vous avez des questions, veuillez prendre contact avec notre service client :



Avertissement !

- Risque de choc électrique !
- N'essayez en aucun cas de réparer un appareil défectueux ou supposé défectueux. Vous risqueriez de vous mettre en danger et de mettre en danger les futurs utilisateurs de l'appareil. Seul un professionnel agréé est habilité à réaliser ces travaux de réparation.
- Toute réparation inadéquate entraîne l'annulation de la garantie et les dommages qui en résultent ne pourront pas être pris en charge.

6.9. TRANSPORT

ÉTAPES IMPORTANTES LORS DU DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL :

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Vérifiez que la porte et le bac à lessive sont bien fermés.
- Enlevez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de sortie des installations de la maison.
- Laissez l'eau s'écouler complètement de l'appareil (voir « Entretien - Nettoyage du filtre de la pompe de vidange »).
- Important : Réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Manipulez-le avec précaution. Ne soulevez en aucun cas la machine en la tenant par ses parties saillantes. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme poignée.

7. APPLICATION TUYA

7.1. TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

1. Sur votre téléphone portable iOS ou Android, scannez le code QR pour télécharger et installer l'application.
2. Si vous êtes un utilisateur iOS, vous pouvez également rechercher « Qilive Smart » dans l'App Store d'Apple.




7.2. INSCRIPTION COMME UTILISATEUR DE L'APPLICATION

1. Ouvrez l'application pour vous inscrire et vous connecter. Si vous avez déjà créé un compte, appuyez sur « Log in with existing account » (« Se connecter avec un compte existant ») et saisissez le mot de passe de votre compte pour vous connecter.


2. Si vous êtes un nouvel utilisateur, appuyez sur « Create new account » (« Créer un nouveau compte ») et suivez le processus d'inscription. Vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone portable ou votre adresse e-mail.

FR

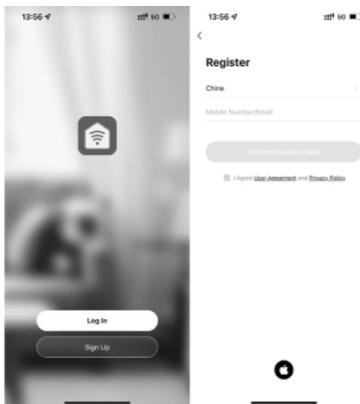


7.3. AJOUT D'APPAREILS

1. Sur l'écran d'accueil de l'application, sélectionnez « Add Device » (« Ajouter un appareil ») ou appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à l'écran « Ajouter un appareil ».
2. Appuyez sur l'icône du lave-linge (« washing machine »). Vous serez automatiquement redirigé(e) vers la page suivante.

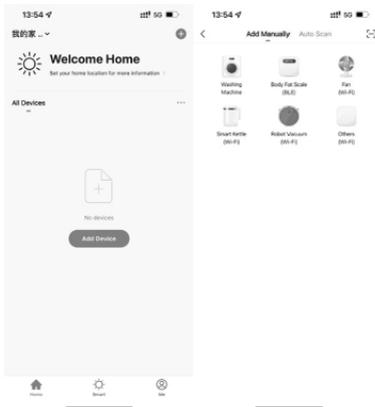


7.4. AJOUT D'APPAREILS EN MODE DE COMPATIBILITÉ

- Accédez à l'écran de configuration du réseau. Le mode par défaut est « Connect via hotspot (compatibility mode) » (« Connexion via un point d'accès (mode de compatibilité) »).

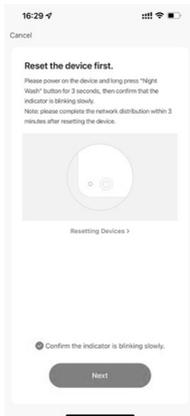


7.5. EN « MODE DE COMPATIBILITÉ »

1. Appuyez sur le bouton [Lav. Nuit] et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour démarrer le processus de connexion.
2. Attendez que « 02 » apparaisse sur l'écran du lave-linge et que le voyant Wifi (📶) clignote lentement, puis appuyez sur « Indicator is flashing slowly » (« Le voyant clignote lentement »).

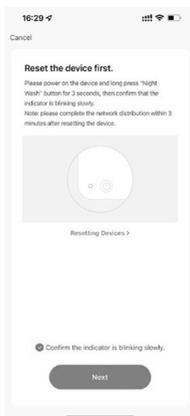


7.6. APRÈS APPUI SUR « LE VOYANT CLIGNOTE LENTEMENT »

1. L'écran illustré sur l'image 1 s'affiche. Sélectionnez le réseau Wifi connecté à votre téléphone portable (le réseau doit avoir une connexion internet) et saisissez le mot de passe Wifi. Appuyez sur OK. Assurez-vous de saisir le bon mot de passe sur le bon réseau, sinon le lave-linge ne parviendra pas à se connecter.
2. Sur l'écran suivant, appuyez sur « Connecter » pour afficher une liste des points d'accès Wi-Fi disponibles, puis sélectionnez le point d'accès « SmartLife_XXXX » pour vous connecter.
3. Une fois votre téléphone connecté au point d'accès « SmartLife_XXXX », vous serez automatiquement redirigé vers l'application.

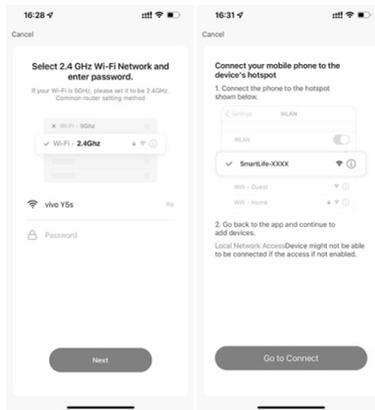

7.7. APRÈS RETOUR SUR L'APPLICATION

1. Vous serez automatiquement redirigé(e) vers l'écran suivant. Attendez que votre téléphone se connecte à la machine à laver.
2. « 04 » apparaît sur l'écran du lave-linge et le voyant Wifi (📶) clignote rapidement pour indiquer que le lave-linge est en train de se connecter à votre réseau.
3. Attendez que « 01 » s'affiche sur le lave-linge. Ceci indique que la machine à laver s'est connectée avec succès à votre réseau. Appuyez sur « Finish » (« Terminer ») pour terminer le processus de configuration.

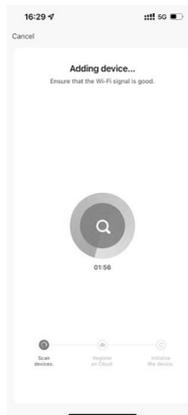

600156344
3665257533182



SAS OIA, 200, rue de la Recherche, Le Colibri
BP 169, 59650 Villeneuve d'Ascq, France
www.auchan-retail.com/contact

Made in China