

# SABA

## WD10614M25W

FR

GB





Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité **SABA**. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.



SABA est une marque Allemande née en 1923 au cœur de la forêt noire.

Pionnière dans les équipements électroniques, elle poursuit sa recherche de la qualité en proposant des produits astucieux qui vous accompagneront au quotidien.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de CONFORAMA France.

SABA, et le logo SABA sont des marques utilisées sous licence par CONFORAMA France. - pour plus d'informations : [www.saba-brand.com](http://www.saba-brand.com)

Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, noms commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.



# TABLE DES MATIÈRES

<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b> .....	2
<b>DESCRIPTION DU PRODUIT</b> .....	6
<b>INSTRUCTIONS D'INSTALLATION</b> .....	8
<b>INSTRUCTIONS D'UTILISATION</b> .....	15
<b>ENTRETIEN ET NETTOYAGE</b> .....	41
<b>DÉPANNAGE</b> .....	47
<b>SAV - GARANTIE</b> .....	51
<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET ÉNERGÉTIQUES</b> .....	52
<b>ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS</b> .....	53

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez à respecter impérativement les mesures de sécurité décrites dans cette notice afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle.

FR

### • Explication des symbols

Icône	Type	Signification
	AVERTISSEMENT	Risque de blessures graves ou danger de mort
	RISQUE D'ÉLECTROCUTION	Risque d'électrocution
	INCENDIE	Avertissement : Risque d'incendie / Matières inflammables
	MISE EN GARDE	Risque de blessures ou de dommages matériels
	IMPORTANT / REMARQUE	Informations concernant l'utilisation correcte de l'appareil



Lire les instructions

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que :
  - des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;
  - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes;
  - des emplacements prévus pour un usage collectif dans des immeubles d'habitation.
- L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des

- personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le lave-linge séchant ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.
  - L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du lave-linge séchant, empêchant ainsi l'ouverture totale du lave-linge séchant.
  - Ne jamais arrêter un lave-linge séchant avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.
  - Ne pas sécher dans le lave-linge séchant des articles non lavés.
  - Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le lave-linge séchant.
  - Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le lave-linge séchant.
  - Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.
  - Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.

- L'appareil est conçu pour laver un maximum de 10,0 kg de vêtements secs.
- L'appareil peut sécher un maximum de 6,0 kg de vêtements (secs avant lavage).
- La pression maximale de l'eau à l'entrée: 1.0 Mpa.
- La pression minimale de l'eau à l'entrée: 0.03 Mpa.
- L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- Le changement de certaines pièces de votre appareil électro-ménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'auto-réparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé.
- En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- L'accumulation de peluche autour du sèche-linge à tambour doit être évitée.
- Le filtre à air doit être nettoyé fréquemment, le cas échéant.
- Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.
- L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.


## DESCRIPTION DU PRODUIT

Assurez - vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez des problèmes avec votre équipement ou vos pièces, veuillez contacter votre centre de service local ou le magasin où vous avez acheté le produit.


### • Nom du composant

FR

1. Cordon d'alimentation
2. Couvercle supérieur
3. Panneau de commande
4. Tambour
5. Filtre d'entretien
6. Porte
7. Flexible de vidange
8. Bac a détergent
9. Tuyau d'arrivée d'eau

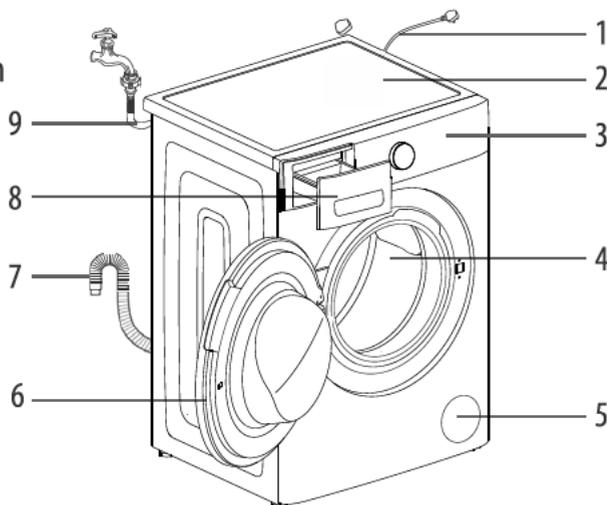


### • Panneau de commande

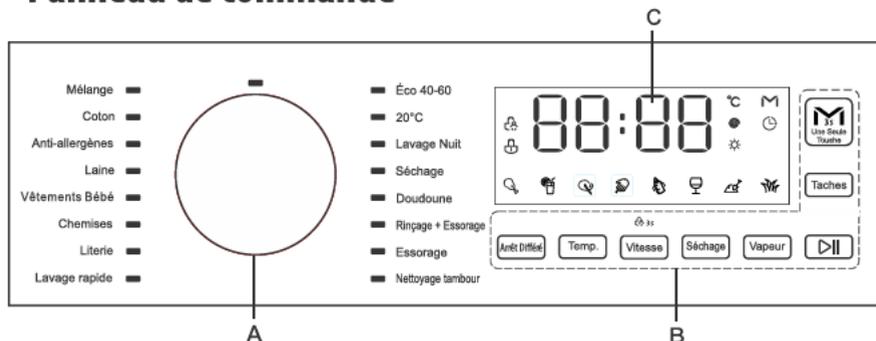

A. Bouton SÉLECTEUR DE CYCLE DE LAVAGE    B. Boutons fonctions et options  
C. Affichage

## • Bac à détergent

-  Détergents liquides
-  Adoucissant
-  Détergent en poudre

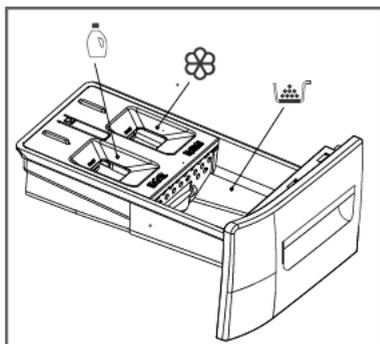

FR

## • Accessoires

Manuel de l'utilisateur	Tuyau d'arrivée d'eau	Clé	Bouchon de transport
1 copie	1 pcs	1 pcs	4 pcs
			

### **IMPORTANT / REMARQUES**

- Tuyau d'arrivée d'eau: Utilisé pour connecter le robinet d'arrivée d'eau et la vanne d'entrée d'eau de la machine pour fournir de l'eau à la machine.
- Clé: Pour le démontage des boulons de transport ou pour le réglage des pieds de la machine.
- Bouchon de transport: Utilisé pour boucher le trou du boulon de transport à l'arrière de la machine et empêcher les éclaboussures d'eau dans la machine.


## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Suivez attentivement ces instructions pour vous assurer que la machine à laver est correctement installée et éviter les accidents lors de la lessive.

### Ouvrir l'emballage du lave-linge séchant

1. Retirer l'appareil de l'emballage.

2. Lorsque vous posez l'appareil sur le côté pour retirer la base en carton, veillez à bien protéger le côté de l'appareil et à manipuler l'appareil avec soin.

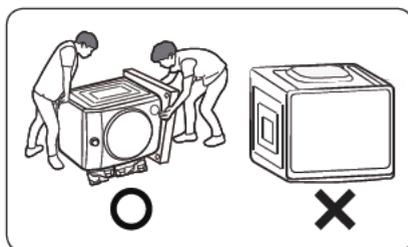


3. Assurez - vous que l'appareil n'est pas endommagé pendant le transport. Assurez - vous d'avoir reçu tous les articles affichés sur la page "DESCRIPTION DU PRODUIT". Si l'appareil est endommagé pendant le transport ou si vous n'avez pas tous les articles, contactez le détaillant et ne poursuivez aucun processus d'installation.

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

- Les matériaux d'emballage (p. ex. film, mousse) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Risque d'étouffement! Gardez tous les emballages hors de portée des enfants.

## Transport de l'appareil

Inclinez l'appareil vers l'arrière. Une personne se tient derrière l'appareil et tient la partie saillante de la plaque supérieure, tandis que l'autre personne tient le bas de l'appareil devant.

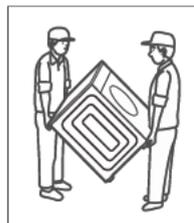

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Ne le faites pas tout seul.
- Pour éviter les blessures ou les tensions, portez des gants de protection lorsque vous soulevez ou transportez l'appareil.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, ne laissez pas l'avant entrer en contact avec le châssis du chariot.


## Retirez les boulons de transport

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Vous devez enlever tous les boulons de transport situés à l'arrière du lave-linge avant d'utiliser le produit. Dans le cas contraire, l'appareil peut subir de graves dommages.
- Vous aurez de nouveau besoin des boulons de transport si vous déplacez le produit. Par conséquent, conservez-les en lieu sûr.

Procédez de la manière suivante pour enlever les boulons:


1. Dévissez les 4 boulons avec une clé et enlevez les.
2. Bouchez les trous avec les bouchons prévus à cet effet.
3. Gardez soigneusement les boulons de transport pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.

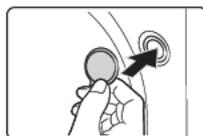

## Lieu d'installation

Pour installer la machine, choisissez un emplacement présentant les caractéristiques suivantes:

1. Surface dure, sèche et plane.
2. Éviter toute exposition directe à la lumière du soleil
3. Aération suffisante
4. Température ambiante supérieure à 0°C
5. À distance des sources de chaleur (gaz, charbon etc. )

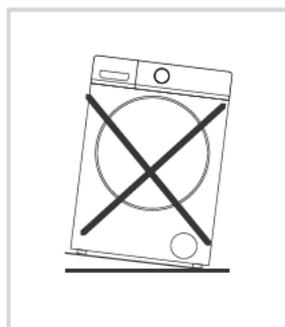


### ⚠ AVERTISSEMENT

- Il est important que le produit soit stable afin qu'il ne se déplace pas !
- Assurez-vous que le produit ne repose pas sur le cordon d'alimentation.
- L'appareil n'est pas destiné à une utilisation intégrée.
- L'appareil ne doit pas être installé dans des salles de bains, dans des pièces très humides ni dans des pièces avec des gaz explosifs ou des substances caustiques.
- N'installez pas le lave-linge séchant dans un endroit où il pourrait être exposé directement au soleil, car les pièces en plastique et les composants pourraient être endommagés. Cela réduirait la durée de vie de votre lave-linge séchant.
- N'installez pas le lave-linge séchant dans un endroit où la température pourrait atteindre le point de gel. Les tuyaux gelés peuvent éclater ou se fendre. La fiabilité de l'unité de commande électronique pourrait être altérée sous des températures négatives.
- Gardez le lave-linge séchant éloigné du feu et de toute source de chaleur.

## Exigences relatives à l'espace d'installation

- Lors de l'installation de l'appareil, les prises électriques et les prises doivent être facilement accessibles.
- Installez l'appareil dans un endroit avec suffisamment d'espace autour.

- (a) 3 cm ou plus au-dessus
- (b) 5 cm ou plus derrière
- (c) 5 cm ou plus sur le côté gauche
- (d) 5 cm ou plus sur le côté droit
- (e) 70 cm ou plus

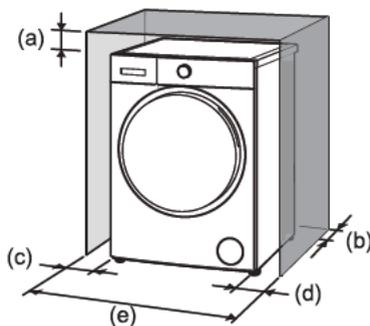


FR

## Nivellement du lave-linge


1. Assurez-vous que les pieds sont correctement fixés à l'appareil. Si ce n'est pas le cas, remettez-les dans leur position d'origine et serrez les écrous.
2. Desserrez l'écrou de blocage et tournez le pied jusqu'à ce qu'il touche le sol.
3. Réglez les pieds et bloquez-les en position à l'aide d'une clé. Assurez-vous que le lave-linge est stable.



Monter

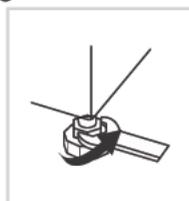

Descendre

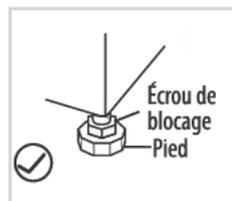

Pied



### ⚠ AVERTISSEMENT

- les écrous de blocage situés sur les quatre pieds doivent être solidement serrés contre le châssis.

## Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

Suivez les instructions fournies dans ce chapitre afin d'éviter une fuite ou un dégât des eaux.

1. Connectez une extrémité du tuyau d'alimentation en eau au robinet d'eau froide et serrez - la à la main (voir photo). Avant de faire la connexion, laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit complètement claire.
2. Connectez l'autre extrémité du tuyau d'alimentation en eau à la vanne d'entrée d'eau à l'arrière de l'appareil et serrez - la à la main.
3. Ouvrez le robinet lentement pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite.

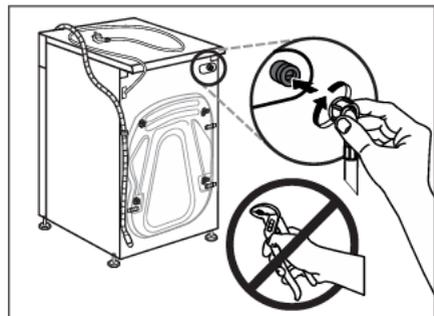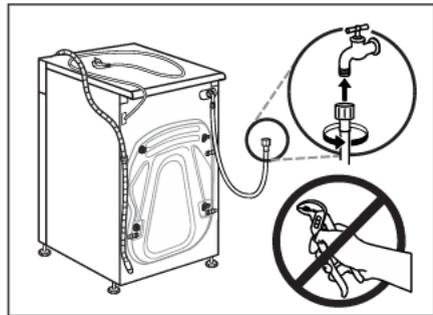

### ⚠ AVERTISSEMENT


- N'enroulez pas, n'écrasez pas, ne modifiez pas ou ne coupez pas le tuyau d'arrivée d'eau.
- Serrez l'extrémité du tuyau à la main.
- La pression d'alimentation en eau doit être comprise entre 0,03 et 1,0 MPa. Si la pression de l'eau dépasse cette valeur, installez une soupape de décompression.
- N'utilisez jamais de tuyau d'eau usagé. Utilisez le nouveau tuyau d'alimentation en eau fourni avec l'appareil.
- Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.

## Tuyau de vidange


### ⚠ AVERTISSEMENT

- N'enroulez pas ou ne rallongez pas le tuyau de vidange.
- Positionnez correctement le tuyau de vidange. Si vous n'effectuez pas correctement cette opération, une fuite d'eau pourra survenir.


Il y a quatre façons de placer l'extrémité d'un tuyau d'évacuation:

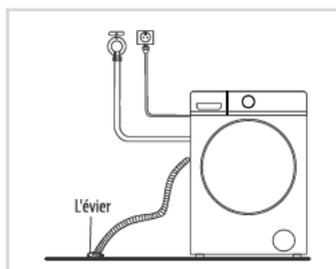


1. Placez-le dans l'évier

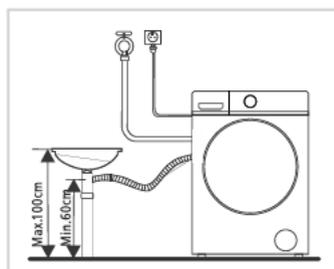

2. Reliez-le à un embranchement de la canalisation d'évacuation de l'évier.

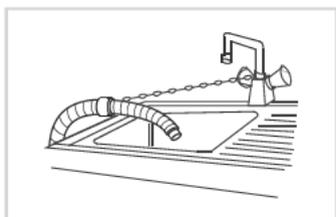

3. Connexion au lavabo

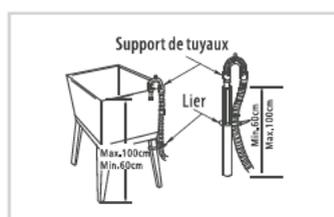

4. Connectez - le au lavabo ou à une canalisation

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Lorsque vous installez un tuyau de vidange, fixez-le correctement à l'aide d'un cordon.
- Si le tuyau de vidange est trop long, n'essayez pas d'insérer une partie dans le lave-linge séchant en forçant car cela provoquera des bruits anormaux.

## Connexions électriques

Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance. Cet appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée installée et mise à la terre conformément aux codes et règlements locaux.

### AVERTISSEMENT

- Le raccordement incorrect du conducteur muni d'un dispositif de mise à la terre peut entraîner le risque de choc électrique.
- Consultez un électricien qualifié ou le personnel de service après-vente si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement relié à la terre.
- Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil si elle ne correspond pas à la prise.
- Faites installer une prise correcte par un électricien qualifié.
- La fiche doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Durant l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé, plié ou coincé.
- Ne pas connecter l'appareil à l'alimentation secteur à l'aide d'une rallonge.

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## Avant de charger les premiers vêtements

Votre nouvel équipement est testé avant de quitter l'usine. Le processus consiste à exécuter différents cycles de lavage. Par conséquent, de petites quantités d'eau peuvent rester dans les réservoirs et les systèmes de drainage. Avant de charger les vêtements pour la première fois, nettoyez le système en exécutant un cycle de nettoyage du tambour sans vêtements et sans détergent.

## Démarrage rapide

### 1. Avant le lavage



Branchez l'appareil




Ouvrez le robinet



Chargez




Fermez la porte

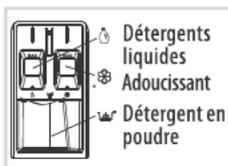


Ajoutez du détergent

### 2. Lavage

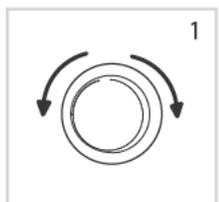

Sélectionnez le programme

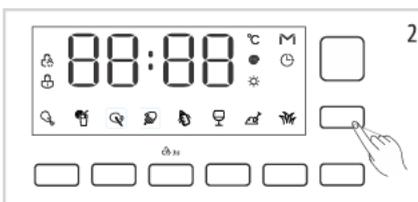

Sélectionnez une fonction ou les paramètres par défaut



Lancez le programme

### 3. Après le lavage

L'avertisseur sonore retentit ou « **End** » (Fin) s'affiche à l'écran.

# Utilisation quotidienne

## Préparer les vêtements

- Veuillez lire les étiquettes et les explications relatives à l'utilisation de détergent avant d'effectuer le lavage. Choisissez du détergent non moussant ou peu moussant pour un lavage optimal.
- Avant de mettre un vêtement ou autre article dans l'appareil, veuillez consulter l'étiquette d'entretien correspondante pour connaître les conditions de lavage, ainsi que la température maximale à respecter.

FR




Lisez l'étiquette




Videz les poches des vêtements




Attachez les longues ficelles/longs rubans, fermez les fermetures éclair et boutonnez les boutons

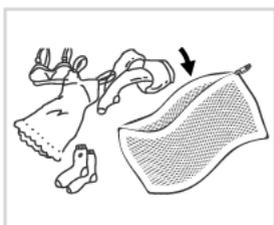

Mettez les vêtements de petite taille dans des taies d'oreiller

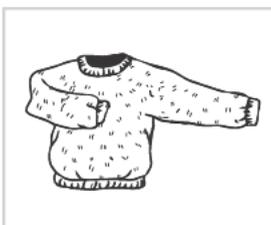

Mettez sur l'envers les vêtements qui boulochent facilement et à poils longs

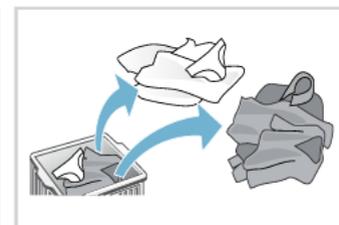

Triez les vêtements selon leurs textures

### **⚠ AVERTISSEMENT**

- Si vous lavez un seul vêtement, l'excentricité risque de déséquilibrer fortement le lave-linge séchant et de déclencher l'alarme. Il est donc recommandé d'ajouter un ou deux articles supplémentaires afin que l'évacuation de l'eau puisse se faire normalement.
- Ne lavez pas des vêtements ayant été en contact avec du kérosène, du carburant, de l'alcool et d'autres matériaux inflammables.

# Comment utiliser la machine à laver

## 1. Charger le linge

Ouvrez la porte et chargez le linge. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans trop remplir. Respectez les tailles de charge indiquées dans le "Tableau des cycles de lavage". Une surcharge de la machine entraînera des résultats de lavage insatisfaisants et du linge froissé.

FR

## 2. Fermer la porte

Veillez à ce qu'aucun linge ne reste coincé entre la vitre de la porte et le joint en caoutchouc. Fermez la porte de manière à ce que vous puissiez entendre le clic de fermeture.

### **▲ AVERTISSEMENT**

- Veillez à ce qu'aucun vêtement ne reste coincé lorsque vous fermez le hublot.
- Ne mettez pas trop de vêtements dans le tambour, cela peut causer des vibrations excessives ou des dommages à l'équipement, ou des dommages aux joints de porte.



## 3. Ouvrir le robinet d'eau

Assurez-vous que la machine à laver est bien raccordée au réseau d'eau. Ouvrez le robinet d'eau.

#### 4. Définir le programme souhaité

Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du bouton "**Sélecteur de programme**". La durée du cycle de lavage est affichée sur l'écran. Le lave-linge affiche automatiquement les réglages de température et de vitesse d'essorage maximums possibles pour le programme sélectionné. Réglez la température et/ou la vitesse d'essorage si nécessaire à l'aide des boutons correspondants.

- **Changer la température, si nécessaire**

Appuyez sur le bouton **Temp.** (température) pour abaisser progressivement le réglage de la température jusqu'à ce que le lavage à froid soit réglé (tous les voyants de valeur de température de l'écran s'éteignent). Appuyez à nouveau sur le bouton pour régler le réglage le plus élevé possible.

- **Modifier la vitesse d'essorage, si nécessaire**

Appuyez sur le bouton **Vitesse** pour réduire progressivement la vitesse de rotation jusqu'à ce que le cycle de rotation s'éteigne (tous les voyants de valeur de vitesse de rotation de l'écran s'éteignent). Appuyez à nouveau sur le bouton pour régler le réglage le plus élevé possible.


- **Sélectionnez les options, si nécessaire**

Appuyez sur le bouton pour sélectionner l'option ; le symbole correspondant sur l'écran s'allume. Appuyez à nouveau sur le bouton pour annuler l'option ; la lumière s'éteint.

- ! Si l'option sélectionnée est incompatible avec le programme défini, l'incompatibilité sera signalée par un buzzer (3 bips) et le témoin lumineux correspondant clignotera.
- ! Si l'option sélectionnée est incompatible avec une autre option précédemment définie, seule la sélection la plus récente restera active.

## 5. Ajouter du détergent

Sortez le distributeur de détergent et ajoutez le détergent (et les additifs/adoucisseurs) dans les compartiments correspondants comme décrit ci-dessous.

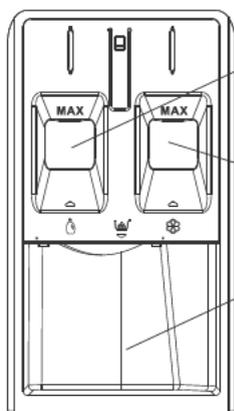

### Compartiment 1 :

**Détergent de lavage en poudre**

### Compartiment 2 :

**Détergent liquide de lavage**

Le détergent liquide ne doit pas dépasser le niveau "MAX".

### Compartiment 3 :

**Additifs (Adoucisseur. etc.)**

L'adoucissant ne doit pas dépasser le niveau "MAX".

Respectez les recommandations de dosage figurant sur l'emballage du détergent. Il est important de doser correctement les détergents/additifs, car :

- Cela optimise le résultat du nettoyage
  - Cela évite les résidus irritants des surplus de détergent dans votre linge
  - Cela permet d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage des surplus de détergent
  - Cela protège la machine à laver en évitant la calcification des composants
  - Cela respecte l'environnement en évitant toute charge environnementale inutile.
- !** N'utilisez pas de détergents pour le lavage des mains car ceux-ci créent trop de mousse.
- !** Utilisez un détergent en poudre pour les vêtements en coton blanc, pour le pré-lavage et pour le lavage à des températures supérieures à 60°C.
- !** Suivez les instructions données sur l'emballage du détergent.

## 6. Retarder la fin d'un programme

- Pour différer la fin d'un programme, voir la section "**Panneau de commande/ARRÊT DIFFÉRÉ.**

## 7. Démarrer un programme

- Appuyez **longuement** sur la touche **Départ/Pause** ▷|| , Le témoin relatif s'allume, la porte se verrouille et le témoin "**Serrure de Porte**" s'allume.
- Pour éviter les débordements, n'ouvrez plus le distributeur de détergent pendant un programme en cours.
- La durée restante du programme peut varier. Des facteurs tels que le déséquilibre de la charge de lavage ou la formation de mousse peuvent avoir un effet sur la durée du programme.

## 8. Modifier les paramètres d'un programme en cours, si nécessaire

Vous pouvez toujours modifier les paramètres pendant qu'un programme est en cours d'exécution. Les modifications seront appliquées, à condition que la phase correspondante du programme ne soit pas encore terminée.

Pour modifier les paramètres d'un programme en cours d'exécution :

- Appuyez **longuement** sur "**Départ/Pause**" pour mettre le programme en cours en pause.
- Modifiez vos paramètres.
- Appuyez **longuement** à nouveau sur "**Départ/Pause**" pour continuer le programme. Si vous avez modifié le programme, n'ajoutez pas de détergent pour le nouveau programme. Pour éviter qu'un programme en cours soit modifié par accident (par exemple par des enfants), utilisez le "**VERROUILLAGE ENFANT**" (voir section "**Panneau de commande/VITESSE**").

## Interrompre un programme en cours et ouvrir la porte, si nécessaire

Appuyez **longuement** sur "**Départ/Pause**" pour mettre en pause un programme en cours. Si le niveau d'eau ou la température n'est pas trop élevé, le témoin lumineux "**Serrure de Porte**" s'éteint. Vous pouvez ouvrir la porte, par exemple pour ajouter du linge, ou pour retirer du linge qui a été chargé par erreur. Appuyez **longuement** sur "**Départ/Pause**" pour poursuivre le programme.

## 9. Annulation d'un programme en cours, si nécessaire


- Tournez le bouton **Sélecteur de cycle de lavage** pour éteindre la machine pendant que la lumière sous le symbole "  " est allumée, jusqu'à ce que la machine à laver s'arrête.
- Si le niveau de l'eau et la température sont suffisamment bas, la porte peut être ouverte.
- La porte reste verrouillée s'il y a de l'eau dans le tambour. Pour déverrouiller la porte, allumez le lave-linge séchant, sélectionnez le programme **Essorage** et désactivez l'option d'essorage en appuyant sur le bouton de vitesse (tous les voyants de valeur de vitesse d'essorage s'éteignent sur l'écran).
- Appuyez **longuement** sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le programme d'essorage. L'eau est vidée et la porte se déverrouille à la fin du programme.

## 10. Éteindre la machine à laver après la fin du programme

- À la fin du cycle, le message "End" est affiché à l'écran.
- La porte ne peut être ouverte que lorsque la lumière du symbole "**Serrure de Porte**" s'éteint.
- Vérifiez que l'indicateur "**Serrure de Porte**" est éteint, puis ouvrez la porte et sortez le linge.
- **Tournez le bouton Sélecteur de cycle de lavage pour éteindre la machine pendant que la lumière sous le symbole "⏻" est allumée.**
- Fermez le robinet.

Laissez la porte entrouverte pour laisser sécher l'intérieur du lave-linge séchant.

## Panneau de commande

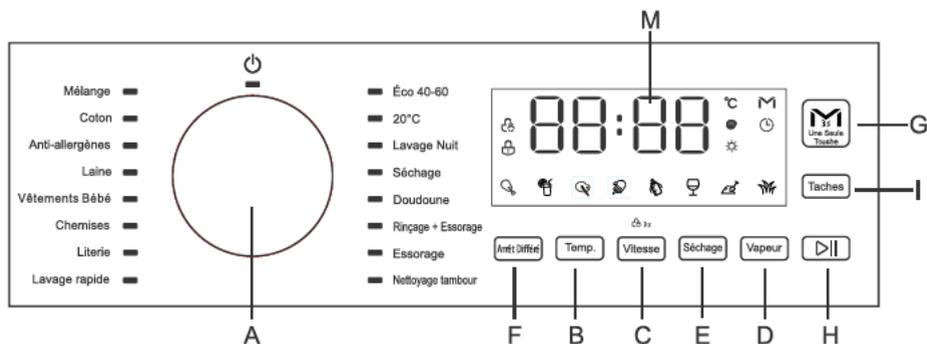

**A--- Bouton SÉLECTEUR DE CYCLE DE LAVAGE :** Utilisé pour définir le cycle de lavage souhaité (voir "Tableau des cycles de lavage").

- Position **ARRÊT**  : Tournez le bouton Sélecteur de cycle de lavage pour éteindre la machine pendant que la lumière sous le symbole "  " est allumée. Si la machine est éteinte pendant un cycle de lavage, ce cycle de lavage sera annulé.

**B--- Bouton TEMP. :** Appuyez sur le bouton Temp. pour modifier la température de l'eau pour le cycle en cours, avec la valeur de température modifiée qui apparaît sur l'affichage numérique.

**C--- Bouton VITESSE :** Appuyez sur le bouton Vitesse pour modifier la vitesse d'essorage pour le cycle en cours, avec la valeur de vitesse d'essorage modifiée qui apparaît sur l'affichage numérique.

- Fonction **VERROUILLAGE ENFANT**  : Lorsque le cycle est en cours d'exécution, si vous souhaitez activer le verrouillage du panneau de commande, appuyez sur le bouton **VITESSE** et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. Pour une description détaillée, voir → Diverses fonctions.

**D---** Bouton **VAPEUR** : Appuyez sur le bouton Vapeur pour ajouter un processus de lavage à la vapeur après la dernière étape de vidange du programme sélectionné (ou en cours). Certains cycles de lavage ne peuvent pas sélectionner la fonction de lavage à la vapeur.

Pour une description détaillée, voir → Cycles divers.

**E ---** Bouton ☀ **SÉCHAGE** : Appuyez sur le bouton Séchage pour régler le **temps de séchage** selon les besoins, le **temps de séchage** est affiché sur l'écran numérique. Certains programmes n'ont pas de fonction de séchage.

Pour des instructions détaillées, voir → Cycles divers.

**F ---** Bouton ⌚ **ARRÊT DIFFÉRÉ** : Appuyez sur le bouton Arrêt Différé pour régler l'heure de fin du cycle de lavage (Arrêt Différé).

Pour une description détaillée, voir → Diverses fonctions.

**G ---** Bouton **UNE SEULE TOUCHE** : Appuyez sur le bouton Une seule touche pour régler le cycle de lavage **UNE SEULE TOUCHE**.

Pour une description détaillée, voir → Cycles divers.


**H ---** Bouton ▷|| **DÉPART / PAUSE** : Appuyez longuement sur le bouton pour démarrer ou suspendre le cycle de lavage.

**I--** Bouton **TACHES** : Appuyez sur le bouton Taches pour sélectionner le type de saleté afin d'ajuster de manière optimale le cycle pour éliminer les taches. Il existe huit types de saleté pouvant être sélectionnés.

Pour une description détaillée, voir → Cycles divers.

## **M---** AFFICHAGE ELECTRONIQUE

L'affichage électronique est utile lors de la programmation de la machine et fournit de nombreuses informations.

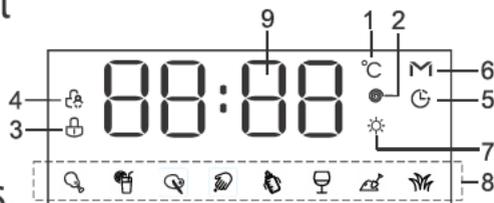

### 1 ---Indicateur **TEMPÉRATURE**



Lorsqu'un cycle de lavage est sélectionné, la valeur de température par défaut de ce programme apparaît sur l'écran numérique, avec le voyant de température allumé. Vous pouvez modifier la valeur de la température en appuyant sur le bouton **TEMP**. Si " — — " est affiché sur l'écran numérique, cela indique que l'appareil utilise uniquement de l'eau froide sans utiliser l'appareil de chauffage dans ce programme.

### 2 ---Indicateur **VITESSE**



Lorsqu'un cycle de lavage est sélectionné, la valeur de vitesse d'essorage par défaut de ce programme apparaît sur l'écran numérique, avec le voyant de vitesse d'essorage allumé. Vous pouvez modifier la valeur de la vitesse d'essorage en appuyant sur le bouton **VITESSE**. Si " — — " est affiché sur l'écran numérique, cela indique que le lave-linge séchant ne tourne pas après le processus de vidange final dans ce programme.

### 3 ---Indicateur **SERRURE DE PORTE**



Le symbole allumé indique que la porte est verrouillée. Pour éviter tout dommage, attendez que le symbole s'éteigne avant d'ouvrir la porte.

### 4 ---Indicateur **VERROUILLAGE ENFANT**



Le symbole allumé indique que la fonction **VERROUILLAGE ENFANT** est activée, le panneau de contrôle est verrouillé.

### 5 ---Indicateur **ARRÊT DIFFÉRÉ**



Le symbole allumé indique que la fonction **ARRÊT DIFFÉRÉ** est activée. Le compte à rebours de la fin du cycle de lavage sélectionné s'affiche sur l'écran numérique.

## 6---Indicateur **UNE SEULE TOUCHE**



Le symbole allumé indique que le programme de lavage **UNE SEULE TOUCHE** est sélectionné. Il y a trois façons de régler le programme de lavage **UNE SEULE TOUCHE**.

## 7---Indicateur **FONCTION DE SÉCHAGE**



Lorsque le symbole s'allume, cela signifie que la fonction de séchage est réglée ou qu'un cycle de séchage est en cours.

## 8---Indicateur **TYPE DE TACHE**

Le symbole TYPE DE TACHE allumé indique que le type de saleté a été sélectionné, l'appareil ajustera de manière optimale le cycle pour éliminer les taches.



## 9---AFFICHAGE NUMÉRIQUE

1) Temps de lavage restant



2) Arrêt Différé



3) Température



4) Vitesse d'essorage



5) Temps de séchage



6) Code d'erreur



## Tableau des cycles de lavage

Cycle de lavage	Temp. °C (Max)	Max. Charge (kg)		Description	Type de détergent		
		Lavage	Séchage		Détergents		Adoucisseur
					Universal	Special	
Mélange	60	10	6	Pour les tissus mélangés, par ex. coton, lin et fibres synthétiques	L/P	---	0
Coton	60	10	6	Pour le coton	L/P	---	0
Anti-allergènes	85	3	3	Pour les vêtements qui doivent éliminer les acariens et les allergènes	L/P	---	0
Laine	40	1	---	Pour la laine qui peut être lavée par machine.	---	L/P	0
Vêtements Bébé	85	5	5	Un cycle spécialement conçu pour la saleté des vêtements pour enfants qui élimine efficacement les détergents résiduels	L/P	L	0
Chemises	60	3	---	Chemises	L/P	L	0
Literie	60	6	3	Pour les gros objets comme les couvertures, rideaux et couvre-lits	L/P	---	0
Lavage rapide	40	1	1	Pour les petites quantités ou les produits peu sales	L/P	---	0
Éco 40-60	40	10	6	Convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'union en matière d'écoconception.	L/P	---	0

Cycle de lavage	Temp. °C (Max)	Max. Charge (kg)		Description	Type de détergent		
		Lavage	Séchage		Détergents		Adoucisseur
					Univer-sal	Special	
20 °C	30	2	---	Convenant au lavage du linge de coton légèrement sale, à une température nominale de 20 °C.	L/P	---	0
Lavage Nuit	60	10	---	Un cycle utilisé dans le calme de la nuit, le son plus calme n'affecte pas le sommeil de l'utilisateur	L/P	---	0
Séchage	---	---	6	Pour séchage linge de coton humide	---	---	---
Doudoune	40	2	2	Pour les vestes en duvet lavables en machine	---	L/P	0
Rinçage+ Essorage	---	10	6	Combine un rinçage et un essorage pour les charges nécessitant un cycle de rinçage supplémentaire. À utiliser également pour les charges nécessitant un rinçage uniquement	---	---	0
Essorage	---	10	6	Ce programme utilise un essorage pour raccourcir les temps de séchage des tissus épais ou des articles d'entretien spécial lavés à la main	---	---	---
Nettoyage tambour	85	---	---	Nettoyez le tambour en enlevant la saleté et les bactéries du tambour. Assurez-vous que le tambour est vide	---	---	---
Une seule Touche	40	5	---	Cycle spécial qui peut être lancé en appuyant simplement sur la touche <b>Une Seule Touche</b> une fois.	L/P	---	0

## Informations sur les paramètres d'écoconception (conformément à (UE) 2019/2023)

WD10614M25W	Unités	Eco 40-60			Eco 40-60 + Séchage		20°C	Coton	Laine	Lavage rapide
		Nominale	Demi	Quart	Nominale	Demi				
Capacité nominale	kg	10	5	2.5	6	3	2	10	1	1
Durée du programme	h:mm	3:50	2:58	2:50	7:00	5:00	0:39	0:57	0:50	0:15
Consommation d'énergie	KWh/cycle	0.951	0.582	0.355	4.693	2.383	0,26	1,27	0,22	0,11
Consommation d'eau	L/cycle	75	50	30	110	58.5	60	75	65	45
Température maximale	°C	35	30	30	30	30	30	55	35	35
Teneur en eau résiduelle	%	60	62.25	64.3	2.8	2.8	75	70	80	75
Vitesse de rotation	rpm	1400	1400	1400	1400	1400	700	900	500	700

FR



## IMPORTANT / REMARQUES

- L = détergent gel / liquide, P = détergent en poudre, O = facultatif, --- = non
- Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue .
- Le cycle "lavage et séchage" \* convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle, et au séchage de ce linge de manière à ce qu'il puisse immédiatement être rangé, ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union en matière d'écoconception.  
\* Tournez d'abord le bouton de sélection, sélectionnez le programme "Éco 40-60", puis appuyez sur le bouton "Séchage" en bas de l'écran pour sélectionner le mode "Auto".
- Charger le lave-linge séchant ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau .
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage: plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme "eco 40-60" et le cycle de lavage sont seulement pour référence.

## Cycles divers

### Une seule touche


Le cycle de lavage **Une seule touche** peut détecter intelligemment le poids du linge et faire correspondre différents temps et températures de lavage pour réaliser un lavage intelligent. "**Auto**" s'affiche à l'étape de détection après le démarrage du cycle, et le cycle de lavage Une seule touche peut être lancé par les trois méthodes suivantes.

- Lorsque le lave-linge séchant est éteint, appuyez et maintenez le bouton **Une seule touche** pendant au moins 3 secondes, le lave-linge séchant lance directement le cycle de lavage Une seule touche, avec le voyant **Une seule touche " M "** allumé.
- Lorsque le lave-linge séchant est en marche, appuyez et maintenez le bouton **Une seule touche** pendant au moins 3 secondes, le lave-linge séchant lance directement le cycle de lavage **Une seule touche**, avec le voyant **Une seule touche " M "** allumé.
- Lorsque le lave-linge séchant est en marche, appuyez brièvement sur le bouton **Une seule touche**, le témoin lumineux **Une seule touche** s'allume "**M**", puis appuyez **longuement** sur le bouton **Départ/ Pause**, le lave-linge séchant lance le cycle de lavage **Une seule touche**.

## Cycles de lavage spéciaux

**Vêtements Bébé :** un cycle conçu pour la saleté typique des vêtements d'enfants en ce sens qu'il élimine efficacement toute trace de détergent résiduel.

**Doudounes :** un cycle pour laver les duvets simples (dont le poids ne doit pas dépasser 2,0 kg), les coussins ou les vêtements rembourrés de duvet d'oie comme la veste bouffante. Nous recommandons de placer les duvets dans le tambour avec leurs bords repliés vers l'intérieur (voir figure) et de ne pas utiliser plus des 3/4 du volume total du tambour. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser un détergent liquide et de le placer dans le tiroir du distributeur de détergent.

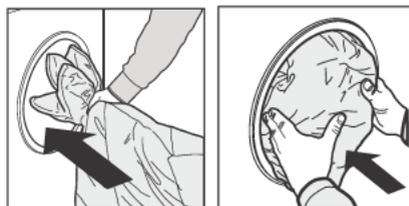

**Laine :** un cycle conçu pour les tissus en laine.

- Avant le lavage, veuillez confirmer que les vêtements portent l'étiquette de lavage "lavable en machine".
- Une fois la procédure terminée, veuillez retirer les vêtements rapidement, les façonner et les sécher pour éviter toute déformation causée par un placement trop long dans le tambour.
- Pour éviter que les vêtements ne soient endommagés, la température de l'eau ne doit pas dépasser 40 °C.
- Pour de meilleurs résultats et pour réduire les dommages aux vêtements, veuillez utiliser un détergent spécial pour la laine et ne pas dépasser 1,0 kg de linge.

## Procédure de séchage

### 1. Réglez le programme "lavage + séchage"

Seul un programme de lavage partiel (Voir "Tableau des cycles de lavage" les programmes de lavage marqués "--" dans la colonne "séchage" ne peuvent pas ajouter la fonction de séchage) peut ajouter une fonction de séchage.

Tout d'abord, chargez le linge dans le tambour, fermez la porte, tournez le bouton sélecteur de cycle de lavage pour sélectionner le programme de lavage souhaité (à l'exception du programme de **séchage**), puis appuyez sur le bouton de séchage pour sélectionner les deux modes de séchage suivants :


- **Séchage automatique** : appuyez sur le bouton de **séchage** en continu, vous pouvez ajuster le temps de séchage affiché sur le panneau, lorsque "Auto" est affiché, le mode de séchage automatique est activé, le temps de séchage peut être ajusté automatiquement en fonction de la quantité de vêtements et de l'humidité.
- **Séchage programmé** : Appuyez sur le bouton de **séchage** pour régler le temps de séchage. Appuyez sur le bouton de **séchage**, l'écran numérique affichera le temps de séchage programmé (30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180 - 210 - 240), sélectionnez le temps de séchage chronométré approprié pour entrer dans le mode de séchage chronométré. Ensuite, appuyez **longuement** sur le bouton **Départ / Pause** et la machine commence à fonctionner programme de **lavage + séchage** avec programme de séchage activation automatique à la fin du programme de lavage.

## 2. Réglez le programme "séchage uniquement"

Programme de **séchage uniquement** pour le séchage des vêtements en coton. Ne pas sécher les vêtements sales de la déformation ou la contraction. Lorsque la procédure **séchage uniquement** est définie, il est recommandé d'exécuter un cycle de rotation sur les vêtements à sécher avant de les sécher.

- Tout d'abord, chargez le linge dans le tambour, fermez la porte, tournez le bouton sélecteur de programme pour sélectionner uniquement le programme de **séchage**, puis appuyez sur le bouton de **séchage** en continu pour sélectionner le mode de **séchage automatique** ou le mode de **séchage programmé** (comme décrit ci - dessus).
- Ensuite, appuyez **longuement** sur le bouton **Départ / Pause** pour lancer le programme "séchage programmé".

## 3. Réglez le programme de séchage de la veste en duvet

Le séchage de la veste en duvet doit être effectué selon la procédure **lavage + séchage**. Veuillez sélectionner le programme "doudoune" + le mode "**séchage automatique** (  )". Veuillez ne pas sélectionner le mode de séchage uniquement. Pour un meilleur séchage, il est recommandé de sécher une seule fois.



## IMPORTANT / REMARQUES

1. Si les vêtements sont trop humides, la machine prolongera automatiquement le temps de séchage, dans ce cas l'affichage prolongé de "0:20" est normal.
2. Le robinet doit être ouvert lorsque le programme de séchage est en cours d'exécution, car l'eau est nécessaire pour le refroidissement et la déshumidification dans le programme de séchage.
3. Selon le modèle, le temps de séchage maximum peut être plus ou moins long.
4. Pour éviter que les vêtements ne se plissent en raison du séchage excessif, vous pouvez d'abord régler un temps de séchage inférieur, puis augmenter le temps de séchage en fonction de l'effet de séchage.
5. Avant d'exécuter le programme SECHAGE, on vous conseille d'exécuter le programme ESSORAGE tout d'abord.
6. Veuillez dénouer les parties nouées de votre linge après ESSORAGE, et le mettre dans le tambour pour le sécher.
7. Pour les vêtements plus grands ou plus épais, le phénomène de séchage inégal peut se produire à certains endroits du vêtement. Une fois le cycle de séchage terminé, augmentez le temps de séchage en fonction de l'effet de séchage.
8. La laine ne convient pas à un séchage en machine.
9. Ne pas sécher les vêtements qui se déforment ou rétrécissent facilement.
10. Certains programmes n'ont pas de fonction de séchage.

### Lavage à la vapeur

Appuyez sur le bouton **VAPEUR** pour ajouter un processus de lavage à la vapeur après la dernière étape de vidange du cycle de lavage sélectionné (ou en cours) et avant le dernier essorage.

Dans le processus de lavage à la vapeur, la machine génère une grande quantité de vapeur à haute température pour entourer et pénétrer profondément dans le tissu des vêtements, améliorer la douceur et l'élasticité des vêtements, tout en éliminant l'odeur et en rafraîchissant les vêtements. Après le processus de lavage à la vapeur, la machine entre dans la phase finale de vidange et de rotation. (Mélange, Coton, Vêtements Bébé, Chemises, Literie, Lavage Nuit, Doudoune, programmes de Lavage rapide sont disponibles.)

FR

## Diverses fonctions

### Arrêt Différé

Après avoir sélectionné le programme de lavage souhaité, appuyez plusieurs fois sur le bouton **ARRÊT DIFFÉRÉ** avant d'appuyer sur le bouton **DÉPART / PAUSE**. Vous pouvez définir le délai de fin du programme par incréments de 1 heure (heure de fin). Le délai maximal pour cette fonction est de 24 heures. Le délai de l'arrêt différé s'affiche sur l'écran numérique, le voyant de l'arrêt différé s'allume sur l'écran, puis appuyez **longuement** sur le bouton **DÉPART/PAUSE** pour lancer la fonction de l'arrêt différé : le compte à rebours commence alors sur l'affichage numérique.



### IMPORTANT / REMARQUES

- Le temps d'exécution du programme est inclus dans le délai de fin défini.

**Par exemple:** Prenez un cycle de lavage de 1 heure et 23 minutes avec une fin différée de 8 heures.

Lors du réglage de la fin différée, le voyant de fin reste allumé et l'écran affiche: **8H**.

Après avoir appuyé sur le bouton **DÉPART / PAUSE** pour activer la fonction fin différée, le voyant fin différée reste allumé et l'afficheur clignote: **8H**. Au bout d'une heure, l'afficheur clignote: **7H**, et ainsi de suite. Toutes les heures, l'afficheur clignote: le

temps affiché sur l'écran est réduit en conséquence d'une heure. Après 6 heures et 37 minutes, le programme de lavage programmé commence à s'exécuter, le voyant de fin différée s'éteint et le temps affiché sur l'écran d'affichage passe au temps restant.

### Comment annuler la fonction de fin différée :

Tournez le bouton de sélection du cycle de lavage et sélectionnez un nouveau cycle de lavage pour annuler la fonction de fin différée. L'heure de fin différée affichée sur l'écran numérique s'éteint, tandis que l'indicateur de fin s'éteint.

FR



### IMPORTANT / REMARQUES

- La fonction de fin différée ne peut pas être réglée pour un séchage simple et une procédure Éco40-60.
- Selon la pression de l'eau, le drain, le type de vêtements, la température de l'eau et d'autres conditions, l'heure de fin de l'opération peut différer de l'heure de fin réglée.

## Élimination des taches

Cette option permet de sélectionner le type de saleté afin d'ajuster de manière optimale le cycle pour éliminer les taches, il y a huit types de taches à choisir :



L'appareil ajuste la température moyenne de lavage, le mouvement du tambour et le temps de trempage au type spécifique de tache. L'eau chaude ou froide, le lavage doux ou intensif et le trempage long ou court assurent que les séquences de cycle de lavage sont spécialement adaptées à chaque type de tache. Sélectionner cette option pour vous assurer que les taches sont traitées de la meilleure façon possible.



### IMPORTANT / REMARQUES

- Appuyez sur le bouton **TACHES** et maintenez-le enfoncé pour parcourir automatiquement le type de taches défini. La durée du cycle de lavage varie en fonction du type de saleté sélectionné.

## Verrouillage Enfant

1. Le réglage de la fonction de **Verrouillage Enfant** peut éviter une mauvaise utilisation par les enfants et une perturbation externe du processus de lavage.
2. Pendant le fonctionnement, appuyez longuement sur le bouton **Vitesse** pendant 3 secondes pour définir ou annuler la fonction **Verrouillage Enfant**.
3. Après avoir réglé la fonction de **Verrouillage Enfant**, le voyant de **Verrouillage Enfant** "🔒" s'allume, la porte ne peut pas être ouverte, le panneau de commande est verrouillé, tous les boutons du panneau de commande sont verrouillés, et bouton

de sélection du cycle de lavage sur le panneau de commande (à l'exception de la rotation pour éteindre la machine lorsque le voyant sous le symbole "⏻" s'allume) ne répond pas non plus. Vous ne pouvez éteindre la machine qu'en tournant le bouton de sélection du cycle de lavage, tandis que le symbole "⏻" quand il est allumé, la machine s'éteindra et cessera de fonctionner. Si la machine est éteinte, la fonction de **Verrouillage Enfant** sera annulée.

- Après avoir réglé la fonction de **Verrouillage Enfant**, vous pouvez éteindre la machine en tournant le bouton de sélection du cycle de lavage. Lorsque la machine s'allume à nouveau, la machine exécute le programme directement avant de l'éteindre.

### **AVERTISSEMENT**

- L'appareil est équipé d'une porte hublot. N'oubliez pas que le verre du hublot sera chaud lorsqu'il fonctionnera à des températures très élevées. Ne laissez pas les enfants ou les animaux le toucher.
- Veillez vérifier si l'eau présente à l'intérieur du tambour a été vidangée avant d'ouvrir sa porte. N'ouvrez pas la porte si vous voyez qu'il reste de l'eau à l'intérieur.
- Ne fermez pas la porte avec une force excessive. Si la porte s'avère difficile à fermer, vérifiez que le tambour ne soit pas trop chargé et que le linge soit bien réparti.

## Éclairage tambour

- L'éclairage tambour est toujours allumé pendant le réglage du programme ou de la fonction.
- Lorsque le programme est suspendu, l'éclairage tambour peut être allumé en ouvrant la porte de la machine.
- Lorsque le programme est en cours d'exécution, l'éclairage tambour s'allume automatiquement avec le changement d'étape de lavage.
- Le fait d'appuyer sur un bouton autre que le bouton d'alimentation peut également allumer l'éclairage tambour.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Maintenez l'appareil propre afin de maintenir ses performances et de préserver sa durée de vie.

### Compteur d'usage

1. Après avoir démarré la machine, appuyez sur la touche «Vitesse» et la touche «Température» pendant 3 secondes en même temps pour entrer dans le mode de compteur d'usage..
2. Sélectionnez le programme via le bouton, l'affichage affiche les heures. Le nombre maximal d'affichages est de **99 99**.
3. Éteignez ou appuyez sur les touches de «Vitesse» et de «Température» en même temps pendant 3 secondes pour quitter le mode.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

- Avant de procéder à l'entretien, débranchez l'appareil et fermez le robinet.

### Nettoyage de l'extérieur de la machine

Un entretien adéquat permet d'optimiser la durée de vie du lave-linge séchant. Les surfaces de l'appareil peuvent être nettoyées avec des détergents neutres non abrasifs dilués si nécessaire. Si de l'eau déborde, essuuez-la immédiatement avec un chiffon mouillé. L'utilisation d'objets tranchants est interdite.



### **IMPORTANT / REMARQUES**

- L'acide formique et ses solvants dilués ou équivalents sont à proscrire tels que l'alcool, les solvants, les produits chimiques, etc.

### **Nettoyage du tambour**

Les traces de rouille laissées dans le tambour par les objets métalliques doivent être enlevées immédiatement à l'aide d'un détergent sans chlore.

N'utilisez jamais de paille de fer.


### **IMPORTANT / REMARQUES**

- Ne mettez pas de linge dans le lave-linge séchant lors du nettoyage du tambour.

### **Nettoyage du joint de porte et du hublot**

Essuyer le hublot et le joint après chaque lavage pour retirer les peluches et les taches. L'accumulation de peluches peut causer des fuites.

Retirez les pièces de monnaie, boutons et autres objets coincés dans le joint après chaque lavage.

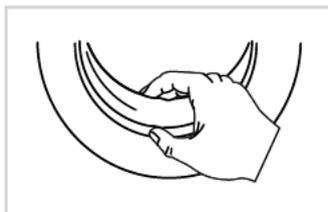


## Nettoyage du filtre d'entrée

### IMPORTANT / REMARQUES

- S'il y a peu d'eau dans l'appareil alors que le robinet est ouvert, le filtre d'entrée doit être nettoyé.


### Nettoyer le filtre du robinet

1. Fermez le robinet.
2. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
3. Nettoyez le filtre.
4. Reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

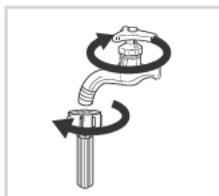

### Laver le filtre dans le lave-linge:

1. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau de l'arrière de la machine.
2. Sortez le filtre avec une pince à bec long et réinstallez-le une fois le lavage terminé.
3. Utilisez la brosse pour nettoyer le filtre.
4. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau.

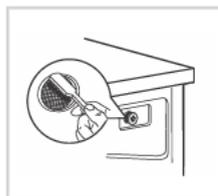


### IMPORTANT / REMARQUES

- Si la brosse n'est pas propre, vous pouvez enlever le filtre lavé séparément;
- Reconnectez, ouvrez le robinet.


## Nettoyage du bac à détergent

1. Appuyez sur le couvercle du compartiment à adoucissant, indiqué par la flèche, à l'intérieur du tiroir à détergent.
2. Soulevez le clip, retirez le couvercle de l'adoucisseur d'eau et lavez toutes les rainures avec de l'eau.
3. Remettez en place le couvercle et refermez le tiroir.


FR

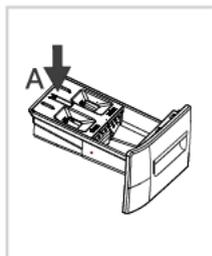


Ouvrez le tiroir à détergent en appuyant sur A

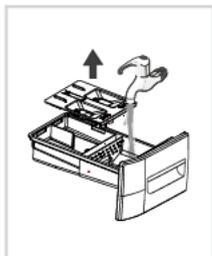

Nettoyez le tiroir à détergent sous l'eau

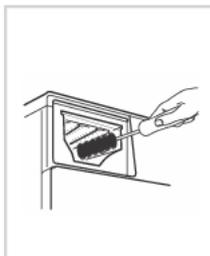

Nettoyez l'intérieur du logement du bac à détergent avec une vieille brosse à dents

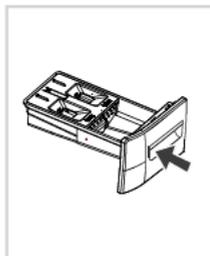

Réinsérez le tiroir à détergent



### IMPORTANT / REMARQUES

- N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de produits chimiques pour nettoyer le **lave-linge séchant**.

## Nettoyage du filtre de la pompe de vidange


### **AVERTISSEMENT**

- Attention à l'eau chaude !
- Débranchez l'appareil afin d'éviter tout risque de décharge électrique avant le lavage.
- Le filtre de la pompe de vidange permet de filtrer les fils et autres petites saletés présentes dans le linge.
- Nettoyez régulièrement le filtre afin de garantir le fonctionnement normal du lave-linge séchant.
- En ce qui concerne les instructions d'installation de l'appareil et les raccordements électriques, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Quand l'appareil est en marche, il peut y avoir de l'eau chaude dans la pompe selon le programme sélectionné. N'enlevez en aucun cas le couvercle de la pompe alors que le cycle de lavage est en cours, attendez toujours que le lave-linge séchant ait fini le cycle et se soit vidé. Après avoir remis le panneau en place, assurez-vous qu'il est bien resserré.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage et d'entretien, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.


### **MISE EN GARDE**

- Assurez-vous que le bouchon de la valve et le tuyau de vidange d'urgence sont correctement réinstallés. Les plaques du bouchon doivent être alignées avec les plaques de l'orifice pour éviter toute fuite.


## 1. Ouvrir le couvercle du filtre de drainage

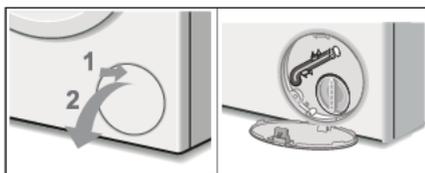


2. Retirez le bouchon du tuyau et placez le tuyau sur le côté du récipient et laissez l'eau finir de s'écouler du tambour. Une fois la vidange terminée, replacez le bouchon d'étanchéité à l'extrémité du tuyau et remettez le tuyau à son emplacement de stockage.

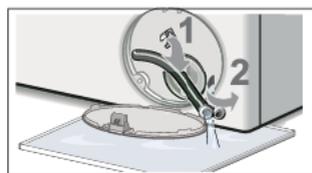

3. Tournez le couvercle de la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. Une petite quantité d'eau résiduelle peut s'écouler lorsque le couvercle est retiré. Nettoyez l'intérieur du tuyau de la pompe, en enlevant tous les débris ou objets étrangers. Vérifiez que la roue, à l'arrière du corps de pompe, peut maintenant tourner librement. Enlevez les peluches, les débris ou les résidus de détergent des filets du couvercle de la pompe et du boîtier du couvercle de la pompe.

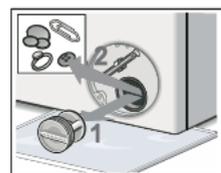

4. Remettez le couvercle de la pompe en place en le vissant fermement. La poignée doit être à la verticale.

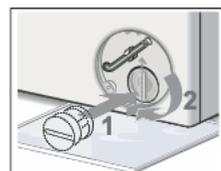

5. Fermez le couvercle du filtre. Essuyez toute eau renversée.



## DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez tout d'abord le tableau suivant pour essayer de résoudre le problème.

<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
Le lave-linge séchant ne démarre pas	La porte est mal fermée	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rallumez l'appareil après avoir fermé la porte.</li><li>• Vérifiez si des vêtements sont coincés.</li></ul>
La porte ne s'ouvre pas	Le dispositif de sécurité du lave-linge séchant est activé	<ul style="list-style-type: none"><li>• Débranchez l'appareil puis rallumez-le.</li></ul>
Fuite d'eau	Défaut d'étanchéité de la connexion entre le lave-linge séchant et le tuyau d'arrivée d'eau ou le tuyau de vidange	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez les tuyaux et resserrez les connexions.</li><li>• Nettoyez le tuyau de vidange.</li></ul>
Résidus de détergent dans le compartiment	Le détergent s'est gorgé d'eau	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyez et essuyez le compartiment.</li></ul>
Les voyants ou l'écran ne s'allument pas	L'appareil n'est pas sous tension. Problème des circuits. Problème de branchement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si le courant est coupé et si la fiche d'alimentation est bien branchée</li></ul>

Bruit anormal		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que les boulons de fixation ont été enlevés.</li> <li>• Assurez-vous que l'appareil est installé sur un sol solide et plan.</li> </ul>
Après séchage, des gouttes d'eau sur la porte et le tambour		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les portes peuvent être tachées par des gouttelettes d'eau pendant le séchage, essuyez les gouttelettes bien.</li> <li>• Est-ce que vous mettez trop de linge dans l'appareil ?</li> </ul>
L'effet de séchage est mauvais et inégal.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Est-ce que les vêtements qui ne séchent pas facilement (p. ex., un coton épais) et les tissus qui séchent facilement (p. ex., des tissus synthétiques) séchent ensemble ?</li> <li>• Avez-vous mis trop de vêtements à sécher ?</li> <li>• Le robinet est-il fermé pendant le séchage ?</li> <li>• Le filtre de la pompe de vidange est-il bouché pendant le séchage ?</li> <li>• Le tuyau de vidange est-il plié, tordu ou bloqué pendant le séchage ?</li> </ul>

Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de service.

En cas de dysfonctionnement de votre appareil, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Consultez le tableau ci-dessous pour essayer de résoudre l'erreur :

Code	Code d'information	Action
E 02	Problème d'injection d'eau pendant le lavage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la pression d'eau est trop faible.</li> <li>• Redressez le tuyau d'eau.</li> <li>• Vérifiez si le filtre de la valve d'arrivée d'eau est obstrué.</li> </ul>
E 03	Évacuation de l'eau trop longue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le tuyau de vidange est obstrué.</li> </ul>
U4	La porte est mal fermée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rallumez l'appareil après avoir fermé la porte.</li> <li>• Vérifiez si des vêtements sont coincés</li> </ul>
H	Température élevée à l'intérieur du tambour	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur le bouton <b>DÉPART/PAUSE</b> pour suspendre le fonctionnement de l'appareil, puis attendez quelques minutes. Lorsque la température dans le tambour descend à la température de sécurité, et le code d'erreur sur l'écran est supprimé, appuyez sur <b>DÉPART / PAUSE</b> pour continuer le reste du programme.</li> </ul>

Code	Code d'information	Action
E XX	Autres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veuillez réessayer d'abord et appeler la hotline si le problème persiste.</li> </ul>

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service local (Veuillez vous référer au chapitre « SAV - GARANTIE »).



### IMPORTANT / REMARQUES

- Une fois les vérifications effectuées, rallumez l'appareil. Si le problème persiste ou si les codes d'erreur s'affichent de nouveau, contactez notre service après-vente.

## SAV - GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant de l'utilisation de cet appareil qui ne répond pas aux instructions de ce manuel.

Durée de disponibilité des pièces détachées de dépannage:  
10 ans .

FR

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

En cas de problème et avant de vous rendre à votre magasin Conforama, merci de contacter notre service après-vente Conforama pour les produits électrodomestiques, à l'adresse suivante :

<https://sav-client.conforama.fr>.


appelez le: 09 69 32 05 05 du lundi au samedi de 8h30 à 19h00  
prix d'un appel local.

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : [www.conforama.fr](http://www.conforama.fr)

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET ÉNERGÉTIQUES

Cliquez sur le Code QR sur l'étiquette énergétique ou sur le Code QR ci - dessous pour accéder à ses informations principales.

Modèle	Website	QR Code
WD10614M25W	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2190087">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2190087</a>	

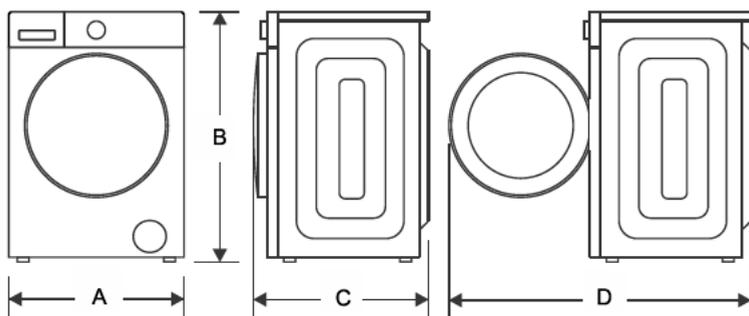

Modèle	WD10614M25W
Alimentation électrique	220-240V~,50Hz
Intensité maximale	10A
Pression d'eau standard	0.03MPa~1.0MPa
Capacité de lavage	10kg
Capacité de séchage	6kg
Puissance de séchage nominale	1600W
Puissance nominale	2000W
Poids net	65kg
<b>Dimensions</b>	
A	600mm
B	847mm
C	577mm
D	1020mm

## ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS



La directive européenne 2012 / 19 / UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques ( DEEE ) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent , et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement . Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

FR



LE TRI  
+ FACILE



*Séparez les éléments avant de trier*



Thank you for Choosing SABA quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference



SABA is a German brand born in 1923  
in the heart of the black forest.

Pioneers in electrical equipment, it  
continues its search for quality by  
offering smart products that will  
accompany you on a daily life.

This product has been manufactured  
and sold under the responsibility of  
CONFORAMA France.

SABA, and the SABA logo are  
trademarks used under license by  
CONFORAMA FRANCE. – further  
information at [www.saba-brand.com](http://www.saba-brand.com).

All other products, services,  
companies, trademarks, trade or  
product names and logos referenced  
herein are the property of their  
respective owners.



# TABLES OF CONTENTS

<b>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....</b>	<b>2</b>
<b>PRODUCT OVERVIEW.....</b>	<b>6</b>
<b>INSTALLATION INSTRUCTIONS.....</b>	<b>8</b>
<b>OPERATING INSTRUCTIONS.....</b>	<b>15</b>
<b>CLEANING AND MAINTENANCE.....</b>	<b>41</b>
<b>TROUBLESHOOTING.....</b>	<b>47</b>
<b>CUSTOMER SERVICE.....</b>	<b>50</b>
<b>TECHNICAL AND ENERGY SPECIFICATIONS.....</b>	<b>51</b>
<b>DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE.....</b>	<b>52</b>

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To mitigate the risks associated with explosion, fire, fatalities, electric shock, personal injury, or scalding when using this product, it is imperative to adhere to fundamental safety measures, as outlined below.

### • Explanation of symbols

GB

Icon	Type	Meaning
	WARNING	Warns against risks which could, if left unheeded, cause danger to life and limb, injuries or material damage.
	RISK OF ELECTRIC SHOCK	Warns of risks which could, if left unheeded, cause damage to life and limb through electric shock.
	RISK OF FIRE	Warns that fires could start if the warning is left unheeded.
	CAUTION	Risk of injuries or material damage
	IMPORTANT / REMARK	Information regarding the correct use of the appliance



Read the instructions

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments:
    - bed and breakfast type environments;
    - areas for communal use in blocks of flats.
- The appliance shall be connected to the water mains using new hose-sets supplied with the appliance, old hose-sets should not be reused.
- The ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- The washer dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the washer, in such a way that a full opening of the washer door is restricted.
- Never stop the washer dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Do not dry unwashed items in the washer dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the washer dryer.
- Items such as foam rubber(latex foam), shower caps, water proof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the washer dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.


- The maximum mass of dry cloth in kilograms to be washed in the appliance: 10.0 kg.
- The maximum mass of dry cloth in kilograms to be dried in the appliance: 6.0 kg.
- The maximum inlet water pressure: 1.0 Mpa.
- The minimum inlet water pressure: 0.03 Mpa.
- The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.
- Regarding the information pertaining to the installation, handling, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.
- Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- The lint trap has to be cleaned frequently, if applicable.
- Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
- Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

## PRODUCT OVERVIEW


Make sure all parts are included in the device packaging. If you have a problem with your device or parts, contact a local service center or the store where you purchased the product.

### • Names of component parts

1. Power supply cord
2. Top plate
3. Control panel
4. Drum
5. Pump filter cover
6. Door
7. Drain hose
8. Detergent dispenser
9. Water supply hose

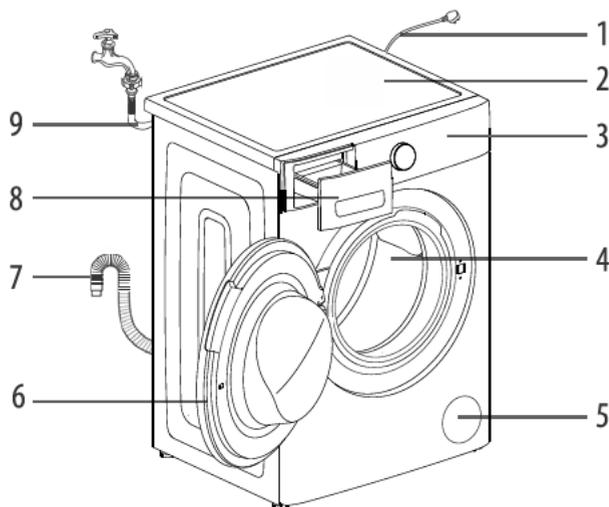

### • Control panel

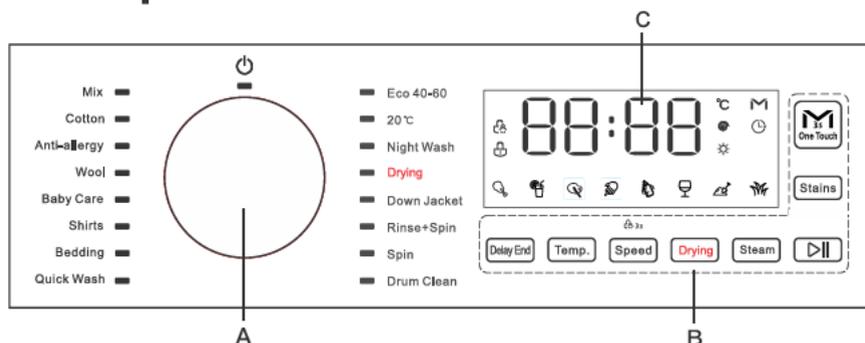

A. WASH CYCLE SELECTOR knob

B. Function and Option button

C. Display

## • Detergent Dispenser




Liquid washing detergent



Softener



Powder washing detergent

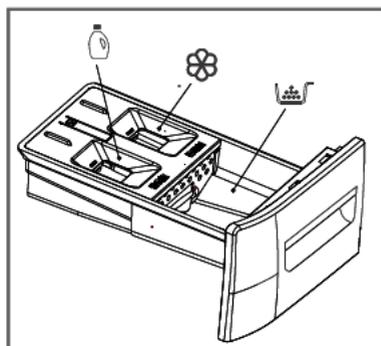

## • Accessories

GB

User manual	Water supply hose	Wrench	Cover cap
1 copy	1 pcs	1 pcs	4 pcs
			



### IMPORTANT / REMARK


- Water supply hose: Used for connecting water supply faucet and the machine water inlet valve, supply water for machine.
- Wrench: Used to remove transport bolts or adjust and fasten the adjustable foot of the machine.
- Cover cap: Used to plug transport bolt holes on the rear of the machine to prevent water splashing into the machine.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

Follow these instructions carefully to ensure correct installation of the washer dryer and avoid any accidents when doing laundry.

### Unpacking the washer dryer

1. Remove the appliance from its packing.
2. To remove the cushion bottom of the packing materials, do not tip the appliance over on its front side. When you lay the appliance down to remove the carton base, protect the side of the appliance and lay it down carefully. Never lay the appliance on its back or front.

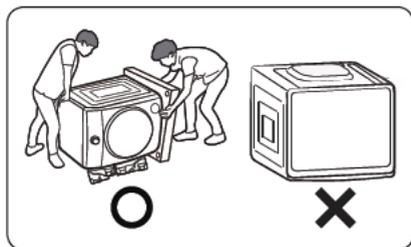


3. Make sure that the appliance has not been damaged during shipping. Make sure you have received all of the items shown on the last page ("Product overview"). If the appliance was damaged during shipping, or you do not have all of the items. If it has been damaged, contact the retailer and do not proceed any further with the installation process.

#### **⚠ WARNING**

- Packaging material ( e. g. Films, Styrofoam ) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation! Keep all packaging well away from children.

## Carry the appliance

Tilt the appliance backward. One person stands behind the appliance and holds the protruding part of the top plate, while the other person holds the bottom of the appliance in front.

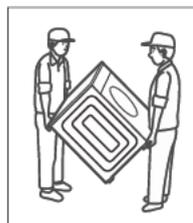

### **⚠ WARNING**

- Don't do it by yourself alone.
- To prevent personal injury or strain, wear protective gloves whenever lifting or carrying the unit.
- When moving the appliance, do not allow the front of the appliance to contact the trolley frame.

GB



## Remove transport bolts

### **⚠ WARNING**

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product. Otherwise, the washer may be seriously damaged while washing the clothes.
- You'll need the transport bolts again if you move the product, so make sure you keep them in a safe place.

Please take the following steps to remove the bolts:


1. Loosen 4 bolts with wrench and then remove them.
2. Stop the holes with cover caps.
3. Keep the transport bolts properly for future use.

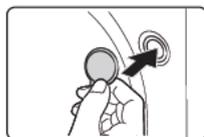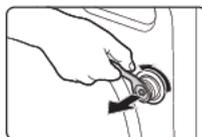

## Installation area

Before installing the machine , the location characterized as follows shall be selected:

1. Rigid , dry , and level surface.
2. Avoid direct sunliaht.
3. Sufficient ventilation.
4. Room temperature is above 0 °C.
5. Keep far away from the heat resources such ascoal or gas .

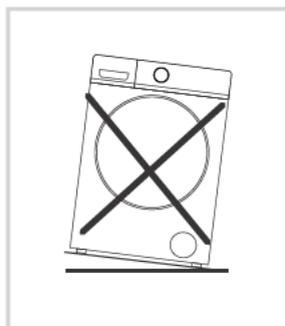

GB

### **⚠ WARNING**

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure that the product should not stand on the power cord.
- The appliance is not intended for built-in use.
- The appliance shall not be installed in a bath room or very wet rooms as well as in rooms with explosive or caustic gases.
- Do not install the appliance in direct sunlight, to avoid plastic or components becoming damaged and shortening the life of your appliance.
- Do not install the appliance in places where temperatures may drop below freezing. Frozen hoses may burst or split . The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- Keep the appliance away from fire or heat sources.

## Installation clearance requirement

-- Install the appliance with easy access to the power plug and socket.

-- Install the appliance where there is enough space around it.


(a) 3cm or more above

(b) 5cm or more behind

(c) 5cm or more on the left side

(d) 5cm or more on the right side

(e) 70cm or more

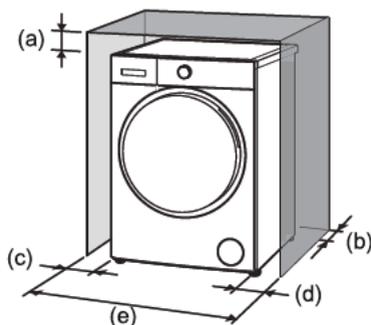

## Leveling the washer dryer


1. Check if the legs are closely attached to the cabinet. If not, please turn them to their original positions tighten the nuts.
2. Loosen the lock nut turn the feet until it closely contacts with the floor.
3. Adjust the legs and lock them with a spanner , make sure the machine is steady.



Raise



Lower

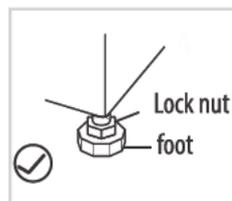

foot



### WARNING

- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.

## Connect Water Supply Hose

To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter.

1. Connect one end of the water supply hose to a cold water tap and tighten by hand (see figure). Before performing the connection, allow the water to run freely until it is perfectly clear.
2. Connect the other end of the water supply hose to the water inlet valve on the rear of the appliance and tighten by hand.
3. Turn on the tap slowly and make sure there are no leaks.

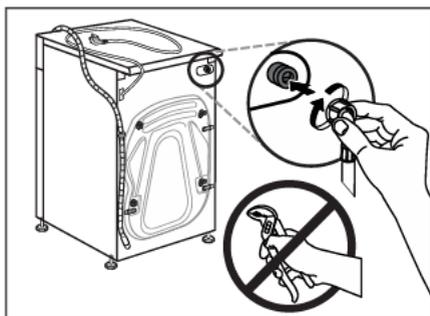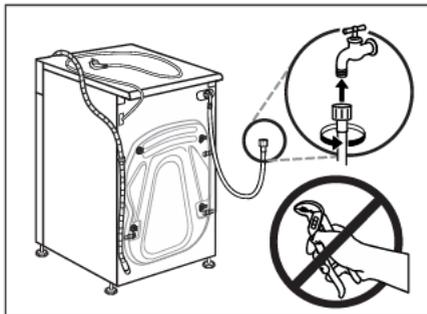

### **▲ WARNING**


- Do not kink, crush, modify or sever water supply hose..
- Tighten the end of the hose firmly by hand.
- The supply water pressure must be in the 0.03—1.0MPa range. If the water pressure exceeds this value, please fit a pressure reducing valve.
- Never use second-hand water supply hose. Use the new water supply hose supplied with the appliance.
- Do not connect to the hot water supply.

## Drain Hose


### **⚠ WARNING**

- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly, otherwise damage might result of water leakage.


There are four ways to place the end of drain hose:

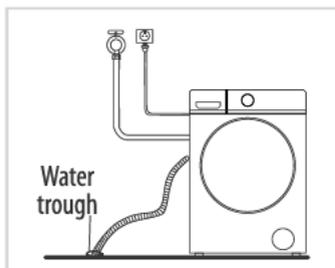


1. Put it into the water trough.

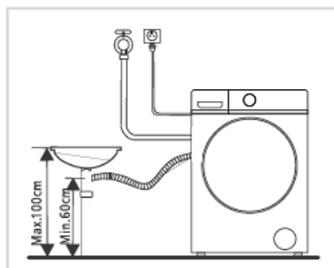

2. Connect it to the branch drainpipe of the trough.

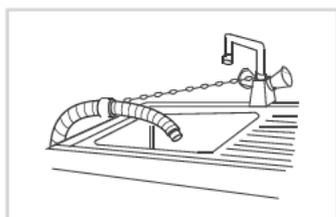

3. Connect it to the wash basin

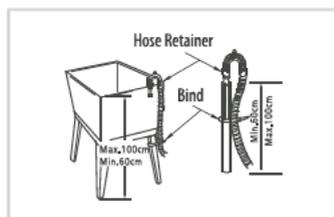

4. Connect it to a laundry tub or drain pipe

### **⚠ WARNING**

- When installing drain hose, fix it properly with a rope.
- If drain hose is too long, do not force it into the washer as it will cause abnormal noises.

## Electric connection

This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current.

This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug.

The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

GB

### **WARNING**

- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of an electric shock.
- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet.
- Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- The plug must be easily accessible after the installation of the device.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not connect the appliance to the mains supply using an extension cord.

# OPERATING INSTRUCTIONS


## Before loading your first load of laundry

Your new appliance was tested before leaving the factory. This process involves running various wash cycles. As a result, a small amount of water may remain in the tub and drainage system. Run a Drum Clean cycle with no laundry and no detergent to clean the system before your first load of laundry.

## Quick Start

GB

### 1. Before washing

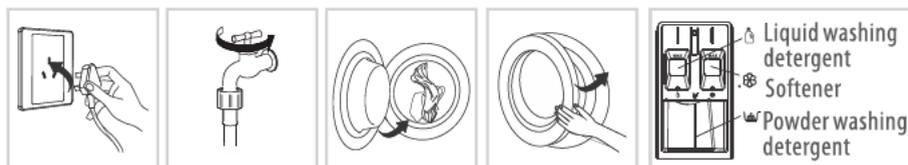

Plug in


Open tap

Load

Close door

Add detergent

### 2. Washing

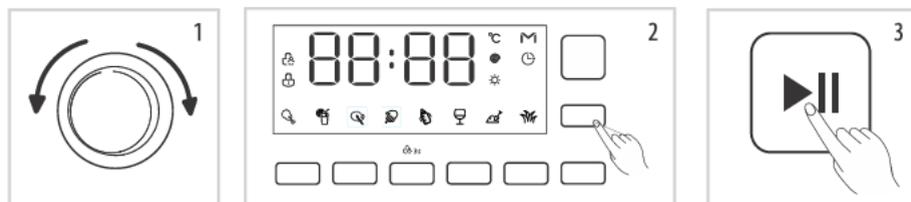

Select Programme

Select function or default

Start up

### 3. After Washing


Buzzer beep or "E:88" on display.

## Daily use


### Prepare the laundry

- Please check the labels and the explanation of using detergent before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.
- Before putting your clothes or other articles in the washer, please carefully read the corresponding care label to know under what conditions and maximum temperature it can be washed.

GB

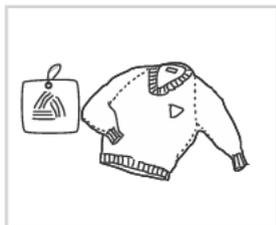


Check the label

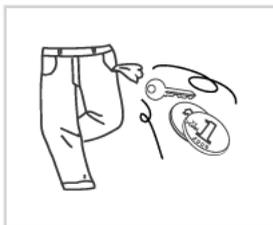


Take out the items out of the pockets




Knot the long strips, zip or button

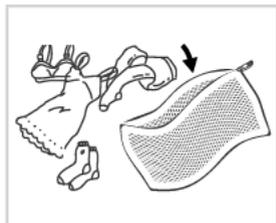

Put small clothes into the pillowslip

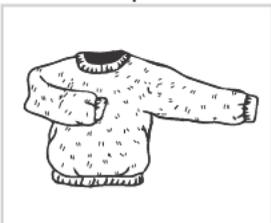

Turn easy-pulling and long-pile fabric inside out

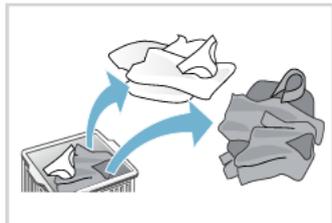

Separate clothes with different textures

### **⚠ WARNING**

- When washing a single piece of clothes, it may easily cause great eccentricity and give alarm due to great unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more clothes to be washed together so that draining can be done smoothly.
- Don't washing the clothes touching with kerosene, gasoline, alcohol and other flammable materials.

## How to use the washer dryer

### 1. Load laundry

Open the door and load the laundry. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling. Observe the load sizes given in the “Table of wash cycle”, Overloading the machine will result in unsatisfactory washing results and creased laundry.

### 2. Close door

Make sure that no laundry gets stuck between door glass and rubber seal. Close the door so that you can hear it click shut.

#### **⚠ WARNING**

- DO not get laundry caught in the door. It can cause damage to the door seal.
- DO not put too much laundry into the drum. It can cause excessive vibration or damage to the appliance, or damage to the door seal.



### 3. Open water tap

Make sure that the washing machine is connected to the water mains. Open the water tap.

## 4. Set the desired program

Select the required program with **WASH CYCLE SELECTOR** knob. The duration of the wash cycle is shown on the display. The washing machine automatically displays the default temperature and spin speed settings possible for the selected program. Adjust the temperature and/or spin speed setting if needed with the relative buttons.

- **Change temperature, if needed**

Press the **TEMP.** button to progressively lower the temperature setting until cold wash has been set (all temperature value indicator light go out on the display). Pressing the button again sets the highest possible setting.

- **Change spin speed, if needed**

Press the **SPEED** button to progressively decrease the spinning speed until the spin cycle is turned off (all spinning speed value indicator light go out on the display). Pressing the button again sets the highest possible setting.


- **Select options, if needed**

Press the button to select the option; the respective option indicator on the display illuminates. Press the button again to cancel the option; the respective option indicator extinguishes.

- ! If the selected option is incompatible with the program set, the incompatibility will be signaled by a buzzer and the corresponding indicator light will flash.
- ! If the selected option is incompatible with another previously set option, only the most recent selection will remain active.

## 5.Add detergent

Pull out the detergent dispenser and add detergent (and additives/softener) into the relative compartments as described below.

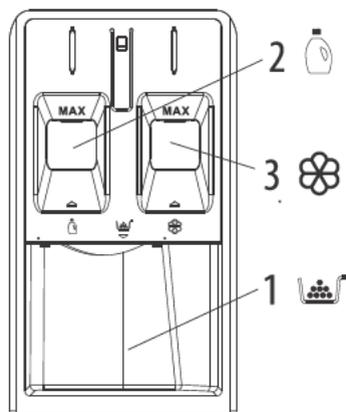

### Compartment 1:

**Powder washing detergent**

### Compartment 2:

**Liquid washing detergent**

The liquid detergent must not exceed the "MAX" level.

### Compartment 3:

**Additives (Softener, etc.)**

The fabric softener must not exceed the "MAX" level.

Observe the dosing recommendations on the detergent pack. Correct dosing of detergent/additives is important, because:

- It optimizes the cleaning result.
- It avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry.
- It saves money by avoiding waste of surplus detergent.
- It protects the washer by avoiding calcification of components.
- It respects the environment by avoiding unnecessary environmental burden.

**!** Do not use hand washing detergents because these create too much foam.

**!** Use powder detergent for white cotton garments, for pre-washing, and for washing at temperatures over 60°C.

**!** Follow the instructions given on the detergent packing.

## 6. Delaying the end of a program

- To set a program to end at a later time, see the section “**Control panel / DELAY END**”.

## 7. Start program

- **Long** press the **START/PAUSE** button. The relative indicator lamp illuminates, the door locks and the **DOOR LOCK** indicator lights up.
- To avoid overflow, do not open the detergent dispenser during a running program anymore.
- The remaining program duration can vary. Factors like unbalance in the wash load, or foam formation, can have an effect on the program duration.

GB

## 8. Change the settings of a running program, if needed

You can still change the settings while a program is running. The changes will be applied, provided the respective program phase has not finished yet.

To change the settings of a running program:

- **Long** press **START/PAUSE** button put the running program on pause.
- Change your settings.
- **Long** press **START/PAUSE** button again to continue the program. If you have changed the program, do not add detergent for the new program.

To prevent that a running program is changed by accident (for instance by children), use the **Child lock** function (see section “**Control panel / SPEED**”).

## Pause a running program and open the door, if needed

**Long** press **START/PAUSE** button to pause a running program. Provided water level or temperature is not too high, the **DOOR LOCK** indicator light turns off. You can open the door, for example to add more laundry, or to remove laundry which was loaded by mistake. **Long** press **START/PAUSE** button again to proceed with the program.

## 9. Cancelling a running program, if needed

- Turn the wash cycle selector knob to switch the machine off while the light under the symbol “  ” is lit, until the washer dryer stops.
- If the water level and temperature are low enough, the door unlocks and may be opened.
- The door remains locked if there is water in the drum. To unlock the door, switch the washer on, select the **Spin** program and turn the spin option off by pressing the **SPEED** button to set the spin cycle is turned off (all spinning speed value indicator light go out on the display).
- **Long** press **START/PAUSE** button to running **Spin** program. The water is emptied and the door unlocks at the end of the program.


## 10. Switch off the washer after program End

- At the end of the cycle, the message “E:88” is shown on the digital display.
- The door can only be opened when the **DOOR LOCK** indicator light goes out.
- Check that the **DOOR LOCK** indicator light is off, then open the door and take out the laundry.
- Turn the wash cycle selector knob to switch the machine off while the light under the symbol “” is lit.
- Turn off the tap.

GB

Leave the door ajar to let the interior of the appliance to dry.

# Control Panel

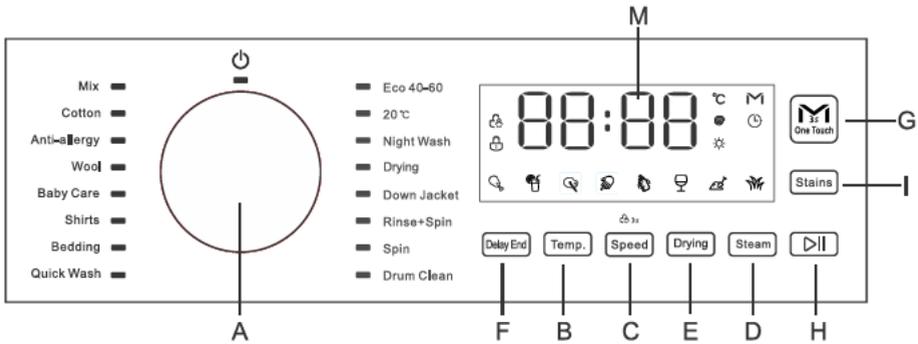

**A— WASH CYCLE SELECTOR knob:** Used to set the desired wash cycle (see “Table of wash cycles”).

- **OFF** position : Turn the wash cycle selector knob to switch the machine off while the light under the symbol “” is lit. If the machine is switched off during a wash cycle, this wash cycle will be cancelled.

**B— TEMP. button:** Press to change the water temperature for the current cycle, with the changed temperature value appears on digital display.

**C— SPEED button:** Press to change the spinning speed for the current cycle, with the changed spinning speed value appears on digital display.

- **CHILD LOCK** function : When the cycle is running, if you want to activate the control panel lock, please press and hold the **SPEED** button for approximately 3 seconds. For a detailed description, see → Various functions.

**D---STEAM** button: Press to add a steam washing process after the last drain stage of the selected (or run) program. Some wash cycles cannot select the steam washing function. For a detailed description, see → Various cycles .

**E--- DRYING** ☀ button: Press to set **drying time** as needed, and the **drying time** appears on digital display. Some programs have no drying function. For a detailed description, see -Various cycles.

**F--- DELAY END** ⌚ button: Press to set the program end (Delay end) time. For a detailed description, see → Various functions.


**G---ONE TOUCH** M button: Press to set the **One Touch** wash cycle. For a detailed description, see → Various cycles .

**H---START/PAUSE** ▷|| button: Long press the button to start or pause a wash cycle.

**I--- STAINS** button: Press to selecting the type of dirt so as to optimally adjust the cycle for removing the stains. There are eight types of dirt can be selected. For a detailed description, see → Various functions.

## M---Display

The display is useful when programming the machine and provides a great deal of information.

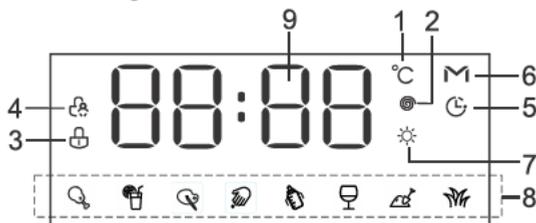

### 1---**Temperature** indicator



When a wash cycle is selected, the default temperature value of this program will appear on the digital display, with the temperature indicator light is lit. You can change the temperature value by pressing the **TEMP.** button. If “ — — ” be shown on the digital display, it indicated the appliance using only cold water without utilized the heater in this program.

### 2---**SPINNING SPEED** indicator



When a wash cycle is selected, the default spinning speed value of this program will appear on the digital display, with the spinning speed indicator light is lit. You can change the spinning speed value by pressing the **SPEED** button. If “ — — ” be shown on the digital display, it indicate the appliance does not spin after the final drain process in this program.

### 3---**DOOR LOCK** indicator



The lit indicator light indicates that the door is locked. To prevent any damage, wait until the indicator light turns off before opening the door.

### 4---**CHILD LOCK** indicator



The lit indicator light indicates the **CHILD LOCK** function is activated, the control panel is locked.

### 5---**DELAY END** indicator



The lit indicator light indicates the **DELAY END**

function is activated. The countdown to the end of the selected wash cycle will appear on the digital display.

### 6---**ONE TOUCH** indicator

The lit indicator light indicates the **One Touch** wash program is selected.



There are three ways to set the **One Touch** wash program.

### 7---**DRYING FUNCTION** indicator

When the indicator light lit, it means that drying function has been set or carrying the drying cycle.



GB

### 8---**STAIN TYPE** indicator

The STAIN TYPE symbol lit indicates the type of dirt has been selected, the appliance will optimally adjust the cycle for removing the stains.



### 9---**DIGITAL DISPLAY**

1) Remaining time of the wash cycle	
2) Delay end time	
3) Temperature	
4) Spin speed	
5) Drying time	
6) Fault code	

## Table of wash cycle

Wash cycle	Temp °C (Max)	Max. Load (kg)		Description	Kind of detergent		
		Wash-ing	Dry-ing		Detergents		Softener
					Universal	Special	
Mix	60	10	6	For washing lightly to normally soiled mixed load of cotton and synthetic fabrics, white and colored items together	L/P	---	0
Cotton	60	10	6	For daily items of cotton, linen and cotton blends	L/P	---	0
Anti-allergy	85	3	3	For clothes that need to remove mites and allergens.	L/P	---	0
Wool	40	1	---	For machine washable wool and wool blend clothes	---	L/P	0
Baby Care	85	5	5	A cycle designed for dirt typical of children's garments in that it effectively removes any traces of residual detergent	L/P	L	0
Shirts	60	3	---	For shirts and women's blouses	L/P	L	0
Bedding	60	6	3	For large items such as blankets, curtains and bedspreads	L/P	---	0
Quick Wash	40	1	1	For small amount or lightly soiled garments that you want to finish washing quickly	L/P	---	0
Eco40-60	40	10	6	Able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.	L/P	---	0

Wash cycle	Temp °C (Max)	Max. Load (kg)		Description	Kind of detergent		
		Wash-ing	Dry-ing		Detergents		Softener
					Universal	Special	
20°C	30	2	---	Able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20 °C.	L / P	---	0
Night Wash	60	10	---	A cycle used in the quiet of the night, the quieter sound does not affect user's sleep	L / P	---	0
Drying	---	---	6	For drying wet cotton fabric	---	---	---
Down Jacket	40	2	2	For down jacket which can be washed by machine	---	L / P	0
Rinse +Spin	---	10	6	Combines a rinse and spin for loads requiring an additional rinse cycle. Also use for loads that require rinsing only	---	---	0
Spin	---	10	6	This cycle uses a spin to shorten drying times for heavy fabrics or special-care items washed by hand	---	---	---
Drum clean	85	---	---	Clean the drum by removing dirt and bacteria from the drum. Make sure the drum is empty	---	---	---
One Touch	40	5	---	Special cycle which can be started simply by pressing the ONE-TOUCH button	L / P	---	0

## Ecodesign parameters information (in accordance with (EU) 2019/2023)

WD10614M25W	Unit	Eco 40-60			Eco 40-60 + dry		20°C	Cotton	Wool	Quick Wash
		Full	Half	Quarter	Full	Half				
Rated capacity	kg	10	5	2.5	6	3	2	10	1	1
Programe duration	h:mm	3:50	2:58	2:50	7:00	5:00	0:39	0:57	0:50	0:15
Energy consumption	KWh/cycle	0.951	0.582	0.355	4.693	2.383	0,26	1,27	0,22	0,11
Water consumption	L/cycle	75	50	30	110	58.5	60	75	65	45
Max. temperature	°C	35	30	30	30	30	30	55	35	35
Remaining moisture content	%	60	62.25	64.3	2.8	2.8	75	70	80	75
Spin speed	rpm	1400	1400	1400	1400	1400	700	900	500	700

GB



## IMPORTANT / REMARK

- L=gel-/liquid detergent P=Powder detergent  
O=Optional ---=No
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
- The "wash and dry" cycle\* is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and to dry it in such a way that it can be immediately stored in a cupboard, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
  - \* Please select "Eco 40-60" program by turning the selector knob first, then press the "Drying" button at the bottom of the screen to select "Auto" mode.
- Loading the household washer dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
- The values given for programmes other than the eco 40- 60 programme and the wash cycle are indicative only.

## Various cycles

### One Touch wash cycle

**One Touch** wash cycle can intelligently detect the weight of laundry and match different washing time and temperature to realize intelligent washing. "**Auto**" is displayed in the detection stage after the cycle is started, and the **One Touch** wash cycle can be entered by the following three methods.

- When the appliance is **OFF**, press and hold the **One Touch** button for at least 3 seconds, the appliance will run the **One Touch** wash cycle directly, with the **One Touch** indicator light "M" lit.
- When the appliance is **ON**, press and hold **One Touch** button for at least 3 seconds, the appliance will run the **One Touch** wash cycle directly, with the **One Touch** indicator light "M" lit.
- When the appliance is **ON**, short press the **One Touch** button, the **One Touch** indicator light "M" is lit, and then **long** press the **START/PAUSE** button, the appliance runs the **One Touch** wash cycle.

### Special wash cycles

**Baby care:** a cycle designed for dirt typical of children's garments in that it effectively removes any traces of residual detergent.

**Down Jacket:** a cycle to wash single downs (the weight of which should not exceed 2.0kg), cushions or clothes padded with goose down such as puffa jacket, use this special wash cycle. We recommend that down are placed in the drum with their edges folded inwards (see figure) and that no more than 3/4 of the total volume of the drum is used. To achieve the best results, we recommend that a liquid detergent is used and placed inside the detergent dispenser drawer.



**Wool:** a cycle designed for wool fabrics.

- Before washing, please confirm that the clothes have the washing label of "machine washable".
- After the procedure is completed, please take out the clothes quickly, shape and dry them to avoid deformation caused by being placed in the drum for too long.
- To prevent clothes from being damaged, the water temperature should not exceed 40 °C.
- For best results and to reduce the damage of clothes, Please use special detergent for wool and do not exceed 1.0 kg of laundry.

## Drying program

### 1、 To set the program of " Washing + Drying "

Only part of the washing program ( see "Table of wash cycles", the washing program marked with " --- " in the "Drying" column cannot add the drying function) can add drying function. First, load the laundry into the drum, close the door, turn the **Wash Cycle Selector** knob to select the desired wash program (except for the **Drying** program), and press the **Dry** button to select the two drying modes as follows:

- **Automatic drying:** Press the **Drying** button continuously to adjust the drying time that is displayed on the panel, and when "  " is displayed, the automatic drying mode is activated, the drying time can be automatically adjusted according to the amount and humidity of clothes.
- **Timing drying:** Press the **Drying** button to set the drying time. Press the **Drying** button, the digital display screen will display the timing drying time (30-60-90-120-150-180-210-240), select an appropriate the timing drying time and enter the timing drying mode. Then, **long** press the **Start/Pause** button, the machine starts running the **Washing + Drying** program, with the drying program automatically activated at the end of the washing program.

## 2、 To set the **Drying Only** program

The **Drying Only** program is suitable for drying clothes of cotton. Do not dry clothes that are prone to deformation or shrinkage. When the **Drying Only** program is set, before drying, it is recommended to run a single spin cycle for the clothes to be dried.

- First, load the laundry in the drum, close the door, turn the **Wash Cycles Selector** knob to select the **Drying** program only, and then press the **Drying** button continuously, so as to select the mode of **Auto drying** or **Timing drying** (as described above).
- Then, **long** press the **Start/Pause** button to start the **Drying Only** program..

## 3、 To set the **down jacket drying** program

"**Washing+Drying**" program should be used to dry down jackets. Please select "**Down Jacket**" program + "**Automatic Drying (Auto)**" mode". Please do not choose **Drying only** mode for down jacket drying. In order to achieve better drying effect, it is recommended to dry single down jacket once.



## IMPORTANT / REMARK

- 1、 If there is too much moisture in the clothes, the machine will automatically extend the drying time, and it is normal to display " 0:20 " for too long.
- 2、 When the **drying** program is running, the faucet must be turned on, because the water is required for cooling and dehumidification during drying program.
- 3、 The longest drying time is set according to different models.
- 4、 In order to prevent the wrinkle of laundry caused by excessive drying, the drying time can be set a little less at first, and then the drying time can be added according to the drying effect.
- 5、 Before running the Drying Only program, it is recommended to run a spinning cycle firstly.
- 6、 If necessary, please untie the nodules of clothes after spinning, and then put them into the drum for drying.
- 7、 For larger or thicker clothes, drying may be uneven in some positions of clothes. Please add drying time according to drying effect after finishing drying cycle.
- 8、 Wool fabrics are not suitable for drying.
- 9、 Do not dry clothes that are liable to deformation or shrinkage.
- 10、 Some programs have no drying function.

## Steam washing

Press the **STEAM** button to add a steam washing process after the last drain stage of the selected (or running) wash cycle and before the last spinning. In the process of steam washing, the machine generates a large amount of high-temperature steam to deeply surround and penetrate the fabric of clothes, improve the softness and elasticity of clothes, and at the same time remove the odor and freshen the clothes. After the steam washing process, the machine enters the final drain and spinning stage. (Mix, Cotton, Baby Care, Shirts, Bedding, Down Jacket, Night Wash, Quick Wash programs are available.)

GB

## Various functions

### Delay end

After selecting the desired washing program, press the **DELAY END** button repeatedly before pressing the **START/PAUSE** button. You can set the program end time (delay end time) in increments of 1 hour. The maximum appointment end time can be set to 24 hours. The delay end time is displayed on the digital tube, the delay end indicator on the display screen lights up, and then **long** press the **START/PAUSE** button to start the delay end function, and the delay end time on the digital tub starts to count down.



### IMPORTANT / REMARK

- The program running time is included in the set delay end time.

**For example:** Take a 1 hour and 23 minute wash cycle with an 8 hour delayed end. When setting the delay end time, the delay end indicator light remains on and the display shows: **8H**.

After pressing the **START/PAUSE** button to activate the delay end function, the delay end indicator light continues to stay on, and the display flashes: **8H**. After one hour, the display flashes: **7H**, and so on. Every hour, the display flashes: The time displayed on the screen is correspondingly reduced by one hour. After 6 hours and 37 minutes, the scheduled washing program starts to run, the delay end indicator light goes out, and the time displayed on the display screen switches to the remaining program running time.

### **To cancel the Delay end function:**

Turn the **Wash Cycle Selector** knob and select a new wash cycle to cancel the delay end function. The delay end time displayed on the digital tub goes out, and the delay end indicator goes out at the same time.



#### **IMPORTANT / REMARK**

- Delay end function cannot be set for Eco40-60 procedure. The end time of the operation may vary from the actual end time of the reservation according to the water pressure, drain, clothing type, water temperature and other conditions.

## Stains removal

This option allows for selecting the type of dirt so as to optimally adjust the cycle for removing the stains, there are eight types of stains to choose from:



The appliance adjusts the average washing temperature, drum movement and soaking time to the specific type of stain. Hot or cold water, gentle or intensive washing and long or short soaking ensure that the wash cycle sequences specially adapted to each type of stain. Selecting this option make sure that stains are treated in the best possible way.



### IMPORTANT / REMARK

- Pressing and holding the **STAINS** button automatically runs through the set type of stains. The wash cycle duration varies according to the type of selected dirt type.

## Child lock

1. Setting the **Child lock** function can avoid children's mis-operation and external interference to the washing procedure.
2. During operation, long press the **SPEED** button for 3 seconds to set or cancel the **Child lock** function.

3. After the **Child lock** function is set, the **Child lock** indicator light “” is lit, the door cannot be opened, the control panel is locked, all buttons on control panel do not respond, and wash cycle selector knob on control panel (except **turn the wash cycle selector knob to switch the machine off while the light under the symbol “” is lit**) do not respond too. You can only turn off the machine by turn the wash cycle selector knob, **while the light under the symbol “” is lit**, the machine will be turned off and stop running. If the machine is turn off, the **Child lock** function will be cancelled.
4. After the **Child lock** function is set, you can turn off the machine by turning the wash cycle selector knob. When the machine is turned on again, the machine directly run the program before turning off the machine.

### **WARNING**

- The appliance is equipped with a 'porthole' door. Remember that the porthole glass will be hot when operating at very high temperatures. Do not let children or pets touch it.
- To avoid the risk of flooding or injury from hot water, never open the loading door or remove the filter while there is water in the drum.
- Do not slam the door. If the door can hardly close, make sure the drum is not too full.

## **Downlight**

- Downlight is always on during program or function setting.
- When the program is suspended, the downlight can be lit by opening the machine door.
- When the program is running, the downlight will automatically light up with the change of washing stage.
- Touching any button other than the power button can also illuminate the downlight.

## CLEANING AND MAINTENANCE

Keep the device clean to avoid degrading its performance and preserve its lifespan.

### User counter

1. After starting the machine, Press the “Speed” button and “Temperature” button for 3 seconds at the same time to enter the mode of viewing program record.
2. Select the program through the knob, the display shows the times. The maximum number of displays is **99 99**.
3. Power off or Press the “Speed” button and “Temperature” button at the same time for 3 seconds to exit the mode.

### **⚠** WARNING

- Before your maintenance starts, please unplug the machine and close the tap.

### Cleaning The Cabinet

Proper maintenance on the washer dryer can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed.



### IMPORTANT / REMARK

- Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such as alcohol, solvents or chemical products, etc.

## Cleaning The Drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents.

Never use steel wool.



### IMPORTANT / REMARK


- Don't put any laundry in the washer dryer during the drum cleaning.

GB

## Cleaning The Door Seal And Glass

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leaks.

Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash.

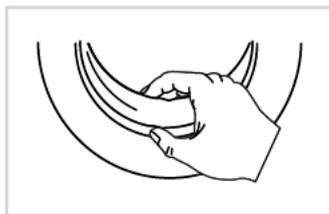

## Cleaning The Inlet Filter




### IMPORTANT / REMARK

- Inlet filter must be cleaned if there is less water.

#### Washing the filter in the tap

1. Close the tap.
2. Remove the water supply hose from the tap.
3. Clean the filter.
4. Reconnect the water supply hose.

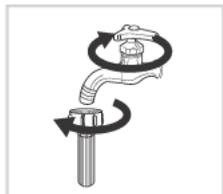

GB

#### Washing the filter in the washer:

1. Screw off the water supply hose from the backside of the machine.
2. Pull out the filter with long nose pliers and reinstall it back after being washed.
3. Use the brush to clean the filter.
4. Reconnect the water supply hose.




### IMPORTANT / REMARK


- If the brush is not clean, you can pull out the filter washed separately;
- Reconnect, turn on the tap.

## Cleaning The Detergent Dispenser


1. Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser drawer.
2. Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer into position.

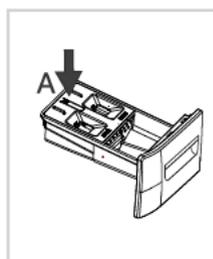


Pull out the dispenser drawer with press the A

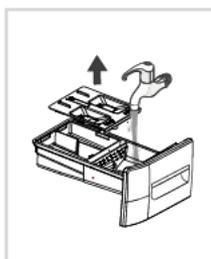

Clean the dispenser drawer under water

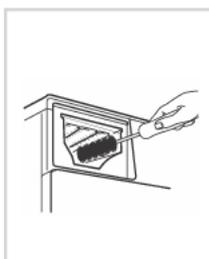

Clean inside the recess with an old tooth brush

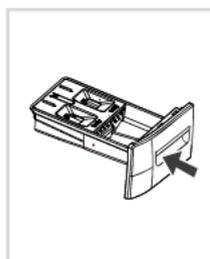

Insert the dispenser drawer



### IMPORTANT / REMARK

- Do not use alcohol, solvents or chemical products to clean the washer **dryer**.

## Cleaning The Drain Pump Filter


### **WARNING**

- Be careful of the hot water!
- Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty.
- Unplug the machine to avoid electrical shock before washing.
- Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washing.
- Clean the filter periodically to ensure the normal operation of the washer.
- When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the pump cover, ensure it is securely re-tightened.
- Regarding the instructions for cleaning and maintenance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

### **CAUTION**

- Make sure that the pump cover and the emergency drain hose are reinstalled properly, the pump cover plates should be inserted aligning to pump hole plates otherwise water may leak.

1. Open the drain filter cover.

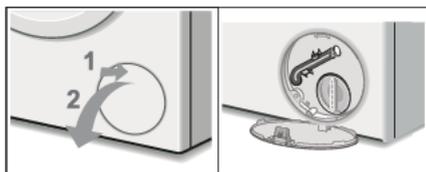


2. Pull the sealing cap from the emergency drain hose and lay the hose over the side of the basin and allow the water to finish draining from the drum.

When finished, replace the sealing cap into the end of the emergency drain hose and restore the hose to its storage location.




3. Turn the pump cover counterclockwise to remove it. A small amount of residual water may flow out when the cover is removed. Clean the interior of the pump housing, removing any debris or foreign objects. Check to be sure the impeller can now turn freely. Remove any lint, debris or detergent residue from the threads of the pump cover and the pump cover housing.

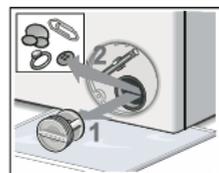

4. Reinstall the pump cover by screwing tightly into position. Handle must be vertically.



5. Close the drain filter cover. Wipe up any spilled water.

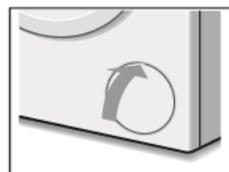

## TROUBLESHOOTING

If you have a problem with your appliance, first review the following table and try the suggestions provided.

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
Washer dryer cannot start up	Door is not closed properly	<ul style="list-style-type: none"><li>• Restart after the door is closed</li><li>• Check if the clothes is stuck</li></ul>
Door can't be opened	Washer dryer's safety protection design is working	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disconnect the power, restart the product</li></ul>
Water leakage	The connection between inlet pipe or outlet hose and the washer dryer is not tight	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check and fasten water pipes</li><li>• Clean up outlet hose</li></ul>
Detergent residues in the dispenser	Detergent is dampened or agglomerated	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clean and wipe the detergent dispenser</li></ul>
Indicator or display does not light	Disconnect the power PC board or harness has connection problem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check if the power is shut down and the power plug is connected correct</li></ul>

GB

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
Abnormal noise		<ul style="list-style-type: none"><li>• Check if the fixing (bolts) have been removed</li><li>• Check it's installed on a solid and level floor</li></ul>
After drying, there are water drops on the door and drum		<ul style="list-style-type: none"><li>• During drying, the door may be stained with water drops, Please wipe off the water drops</li><li>• Do you put in too much or too thick clothes?</li></ul>
The drying effect is poor and uneven.		<ul style="list-style-type: none"><li>• Are clothes that are not easy to dry (such as thick cotton fabrics) and fabric that are easy to dry (such as synthetic fabrics) are dried together?</li><li>• Do you put too much clothes for drying?</li><li>• Is the faucet turned off during drying?</li><li>• Is the filter of the drain pump blocked during drying?</li><li>• Is the drain hose bent, twisted or blocked during drying?</li></ul>

If the problem persists, please contact the service center.

If your appliance malfunctions, an information code may appear on the screen. Check the table below and try the suggestions.

Code	Information code	Action
E 02	No inlet water	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the water pressure is too low</li> <li>• Straighten the water pipe</li> <li>• Check if the inlet valve filter is blocked</li> </ul>
E 03	Overtime water draining	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the drain hose is blocked</li> </ul>
U4	Door lock malfunction	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restart after the door is closed</li> <li>• Check if the Clothes is stuck</li> </ul>
H	The temperature in the drum is high	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press the <b>START/PAUSE</b> button to suspend the appliance operation and wait for several minutes. When the temperature in the drum drops to a safe range and the fault code on the display is removed, press the <b>START/PAUSE</b> button to continue the rest of the program.</li> </ul>
E XX	Others	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Please try again first, call up service line if there are still troubles</li> </ul>

GB

If an information code remains displayed on the screen, contact a local service center (Please refer to the "CUSTOMER SERVICE" chapter).



### IMPORTANT / REMARK

- After the check, activate the appliance. If the problem occurs or the display shows other alarm codes again, contact our aftersales services.

## CUSTOMER SERVICE

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

Duration of availability of spare parts: 10 years.

GB

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

If you have a problem with your product, before going to your Conforama store, please get in touch with our aftersales services for electrical household appliances:

<https://sav-client.conforama.fr/>

or call: 09 69 32 05 05 from Monday to Saturday, 8:30 to 19:00  
price of local call.


This instruction manual is also available on our website:  
[www.conforama.fr](http://www.conforama.fr)

## TECHNICAL AND ENERGY SPECIFICATIONS

Flash the QR code on the energy label or below to access its main information.

Model	Website	QR Code
WD10614M25W	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2190087">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2190087</a>	

GB

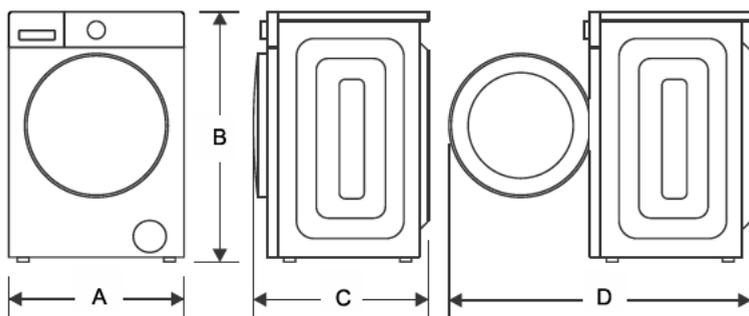

Model	WD10614M25W
Power Supply	220-240V~,50Hz
Max Current	10A
Standard Water Pressure	0.03MPa~1.0MPa
Washing Capacity	10kg
Drying Capacity	6kg
Rated Drying Power	1600W
Rated Power	2000W
Net Weight	65kg
<b>Dimensions</b>	
A	600mm
B	847mm
C	577mm
D	1020mm

## DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.


GB

CE







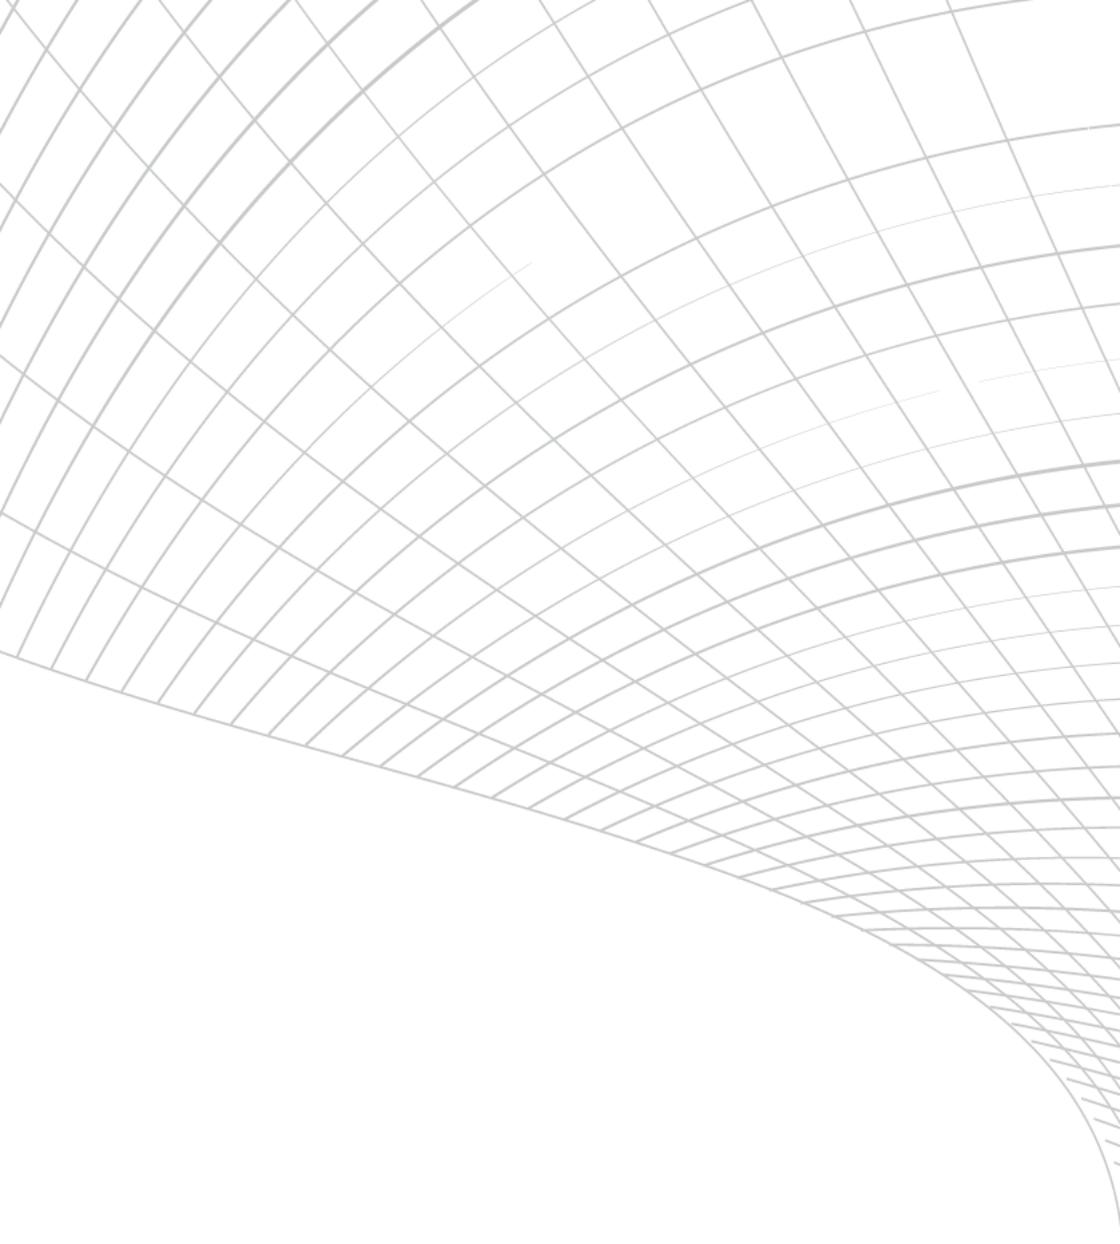

CONFORAMA France  
80 Boulevard du Mandinet  
LOGNES  
77432 Marne la Vallée Cedex 2  
FRANCE  
[relationclients@butconforama.fr](mailto:relationclients@butconforama.fr)

**19/12/24**