



La solution assistance

# INDUCTION AYA TI05B

## MODE VEILLE

### Mode veille:

#### **Description du mode veille:**

Le mode veille est visualisé par l'apparition de tirets " - - " sur l'affichage du minuteur.

#### **Passage en mode veille:**

Le mode veille est activé dans les cas suivants:

- 1- Lors de sa mise sous tension, la table induction entre en "mode veille" et le verrouillage enfant est activé (FIG.1).
- 2- Lors d'une période prolongée d'inactivité
- 3- Suite à l'extinction la table (touche On/Off)

Le verrouillage enfant s'activera automatiquement après quelques minutes en "mode veille".

FIG.1

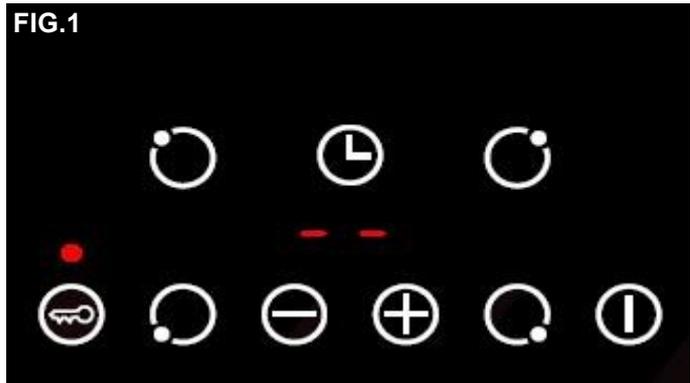


FIG.2

