



La solution assistance


Liste des codes erreurs

CODE ERREUR	DESCRIPTION	ACTION CORRECTIVE
E10 : Temps de remplissage trop long	Niveau non atteint dans un délai maximum de 7 minutes	Vérifier l'arrivée d'eau. Vérifier le tuyau d'arrivée d'eau. Vérifier l'électrovanne Vérifier le pressostat Vérifier la platine de commande
E12: Pb niveau d'eau trop haut	Niveau d'eau dépasse le niveau de débordement	Défaut de l'électrovanne d'arrivée d'eau Vérifier le pressostat Vérifier la platine de commande
E20 : vidange anormale	La platine de commande ne reçoit aucun signal de la pompe de vidange	Vérifier la connectique de la pompe de vidange Remplacer la pompe de vidange Vérifier la platine de commande
E21: Temps de vidange trop long	Pas de détection de variation du niveau d'eau	Vérifier le tuyau de vidange Vérifier la pompe de vidange Vérifier la platine de commande
E30 : Problème verrouillage de porte	La platine de commande ne parvient pas à verrouiller la porte	Vérifier le système de fermeture (crochet, sécurité) Vérifier la connectique de la sécurité Vérifier la platine de commande
E31 : Problème déverrouillage de porte	La platine de commande ne parvient pas à déverrouiller la porte	Vérifier le système de fermeture (crochet, sécurité) Vérifier la connectique de la sécurité Vérifier la platine de commande
E33 : Défaut pressostat		Vérifier la connectique du pressostat Vérifier le pressostat
E40 : Défaut Platine	Mémoire de la platine de commande endommagée	Remplacer la platine de commande
E60 : Moteur ne fonctionne pas		Vérifier le moteur Vérifier la platine de commande
E61 : Moteur ne fonctionne pas		Vérifier le moteur Vérifier la platine de commande
E62 : Triac défectueux		Vérifier le moteur Vérifier la platine de commande
E70 : Touche coincée		Vérifier le positionnement des touches



La solution assistance

Programme test

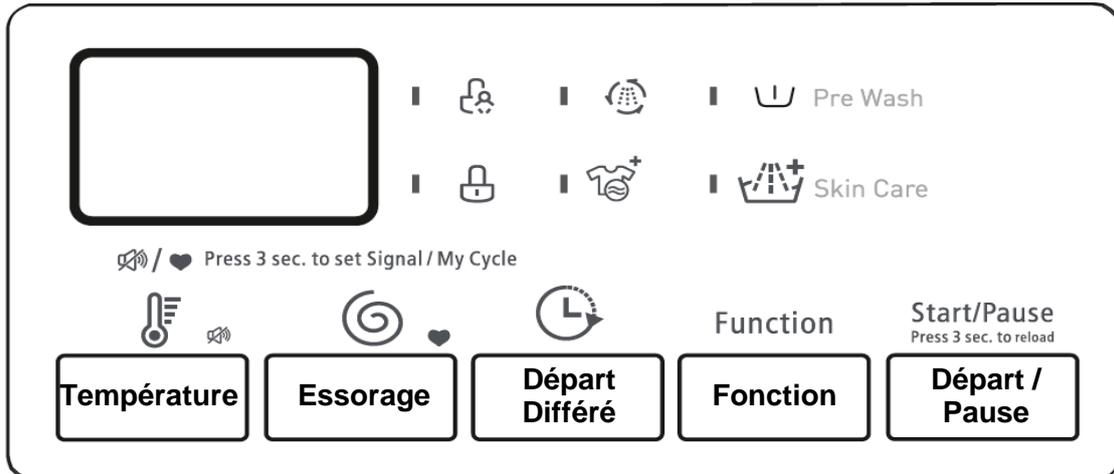

PROGRAMME TEST		
ACCES AU PROGRAMME TEST		
Mettre le lave linge sous tension, fermer le hublot, puis appuyer successivement sur: TEMPERATURE, DEPART DIFFERE, TEMPERATURE, DEPART DIFFERE		
SORTIE DU PROGRAMME TEST		
Appuyer sur TEMPERATURE, DEPART DIFFERE, TEMPERATURE, DEPART DIFFERE		
SELECTION D'UN PROGRAMME		
Appuyer sur Température (+) ou Essorage (-) pour choisir un test et valider avec Départ / Pause		
T01	Model ID	Version de programmation. Appuyer sur Essorage pour changer de version. Maintenir Température pour valider. Version = 02
T02	Code Erreur	Affichage des erreurs mémorisées. Appuyer sur Température ou Essorage pour consulter les différentes erreurs. Pour effacer les erreurs, maintenir Essorage et Départ différé pendant 3s.
T03	Programme ID	Vérification des programmes Project, UL, Cod:Control, Inverter.
T04	Test LED	Test afficheur, voyants et touches: un appui sur une touche provoque un bip.
T05	Test vidange	Affiche " Ppt ", activation de la pompe de vidange. Affichage " EP " : vidange réussie. Affichage " FP " : pas de vidange après 6 minutes d'activation
T06	Test niveau d'eau	Remplissage jusqu'au niveau utilisé pendant le lavage
T07	Test chauffage	Affiche la température, remplissage au niveau 1 puis chauffage 5 minutes maxi.
T08	Test électrovanne	Affiche " u3 " : Activation électrovanne de lavage. Appuyer sur Température, affichage " u1 ": activation de l'électrovanne de prélavage pendant 5s. Appuyer sur Température, affichage " u2 " activation de l'électrovanne de lavage pendant 5s. Appuyer sur Température, activation des deux électrovannes.
T09	Test rotation	Affiche " tUB ", tambour tourne dans le sens horaire pendant 15s, s'arrête 10 s. Puis tourne dans l'autre sens pendant 15s ...
T10	Test essorage	Affichage " spn ". Essorage à 400 trs, appuyer sur Température pour passer à 1200trs.