


Code Eµµ

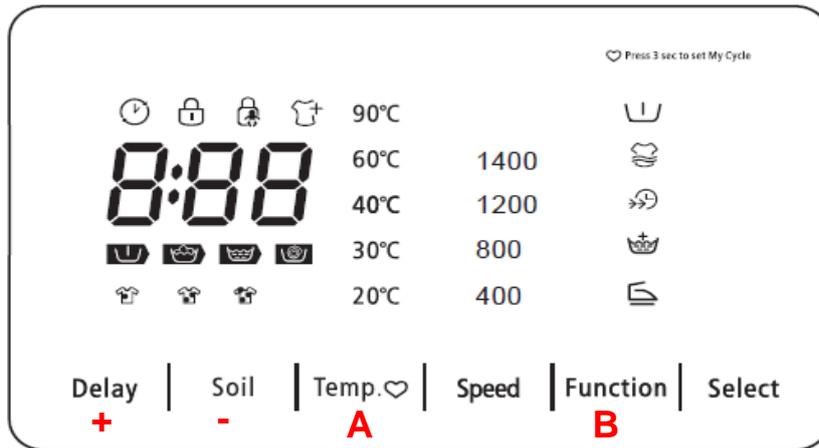

Départ /
Pause

PROGRAMME TEST

ACCES AU PROGRAMME TEST ou SORTIE:

Mettre le lave linge sous tension, fermer le hublot, puis appuyer successivement sur:
TEMPERATURE (A), FONCTION (B), TEMPERATURE (A), FONCTION (B)

SELECTION D'UN TEST:

Choisir le programme test désiré à l'aide des touches **Dép diff (+)** ou **Salissure (-)**
La validation de chaque étapes test s'effectue en appuyant sur **Départ / Pause**

T01	Model ID	Version de programmation. Appuyer sur Temp. pour changer de version. Maintenir Salissure pour valider
T02	Code Erreur	Affichage des erreurs mémorisées. Appuyer sur Dép. Diff. ou Salissure pour consulter les différentes erreurs. Pour effacer les erreurs, maintenir Fonction et Select pendant 3s.

Le code **Eµµ** apparait lors du programme test (sélection T02) **avant** les codes erreurs enregistrés.

Ce code ne peut être effacé contrairement aux codes erreurs mémorisés.

Ce n'est donc pas un code panne.

Exemple ci-dessous : (Platine neuve)



Si le code **Eµµ** apparait durant un cycle de lavage, il faudra avant tout vérifier si d'autres codes erreurs ont été mémorisés.

A) Code mémorisé :

Faire la réparation en fonction du code mémorisé (hors **Eµµ**)

B) Aucun code mémorisé :

Inutile de remplacer la platine