

FR CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este producto tiene una garantía por un período de 2 años a partir de la fecha de compra*, ante cualquier fallo resultante de un defecto de fabricación o de material. Esta garantía no cubre los defectos o los daños provocados por una mala instalación, un uso inadecuado o por un desgaste anormal del producto.

*mediante la presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL

France



Cet emballage et
ce produit peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr


Made in PRC

LAVE-LINGE
WASMACHINE
LAVADORA

960702
WF 914 A+++ W180C

GUIDE D'UTILISATION	02
HANDLEIDING	34
MANUAL DEL USUARIO	66

Bellavita

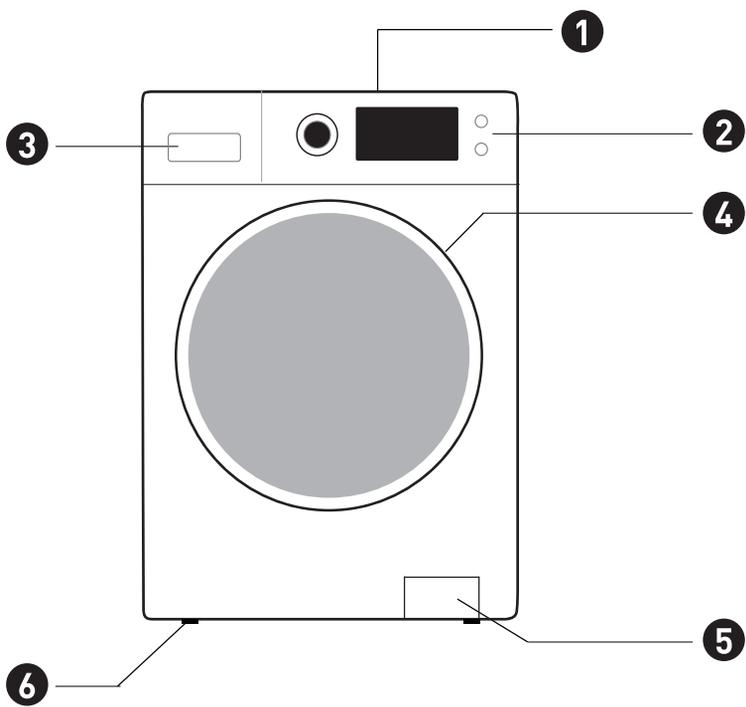

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit BELLAVITA.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque BELLAVITA vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

A Avant d'utiliser l'appareil	4	Consignes de sécurité
B Aperçu de l'appareil	6	Fiche produit
	8	Caractéristiques techniques
	9	Description de l'appareil
C Utilisation de l'appareil	10	Avant d'utiliser le lave-linge
	11	Avant le premier cycle de lavage
	12	Programmes
	18	Préparation du linge
	19	Produits lessiviels
	19	Ouverture/fermeture de la porte
	23	Retrait du filtre
	24	Purge de l'eau d'évacuation
D Informations pratiques	25	Nettoyage et entretien
	27	Guide de dépannage
	31	Transport/manipulation
	31	Branchement électrique
	31	Emplacement et environnement
	31	Sécurité
	32	Emballage et environnement
	32	Mise au rebut de votre ancien appareil

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Consignes de sécurité

Avant toute utilisation de ce lave-linge, veuillez lire l'intégralité du présent manuel et le conserver pour toute consultation ultérieure.

- Le fabricant se réserve le droit d'apporter au produit toute modification qui lui semble nécessaire ou utile sans en faire mention dans le présent guide d'utilisation.
- Avant toute utilisation de votre nouveau lave-linge, veuillez lire attentivement ce guide et le conserver pour toute consultation ultérieure. En cas de perte accidentelle de ce guide, demandez-en une copie électronique ou un exemplaire papier au service client.

- Veuillez vous assurer que la prise électrique est correctement mise à la terre et que les raccords de l'arrivée d'eau sont fiables.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou présentant un manque d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses techniciens ou une autre personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Les tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés. Tout tuyau usagé ne peut être réutilisé.
- Pour les appareils pourvus d'ouvertures d'aération situées au bas de la caisse, assurez-vous qu'aucun tapis ne les obstrue.
- Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent rester à l'écart de l'appareil à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- La pression d'arrivée d'eau maximale autorisée est de 1 MPa pour les appareils prévus pour être branchés aux conduites d'eau. La pression d'arrivée d'eau minimale autorisée est de 0,1 MPa si telle s'avère nécessaire pour le bon fonctionnement de l'appareil.
- La capacité de lavage maximale est de 9 kg.
- Appareil destiné uniquement à un usage domestique privé.
- La fiche de prise de courant doit rester accessible ou un interrupteur doit être installé dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation afin de permettre la déconnexion de l'appareil au réseau d'alimentation en toute circonstance.

Fiche produit

Fiche produit selon règlement 1061/2010

Marque	Bellavita
Code produit	960702
Référence du modèle	WF 914 A+++ W180C
Capacité nominale en Kg pour le programme «coton» à pleine charge	9
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Consommation d'énergie en kWh par an sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	217
Consommation d'énergie en kWh du programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge	0.93
Consommation d'énergie en kWh du programme «coton» standard à 60 °C à demi-charge	0.91
Consommation d'énergie en kWh du programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge	0.69
Consommation d'énergie en W pondérée en mode arrêt	0.5
Consommation d'énergie en W pondérée en mode laissé sur marche	0.5
Consommation d'eau en litres par an sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	10560
Classe d'efficacité d'essorage sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces).	B
Vitesse d'essorage maximale en Tr/min pour le programme «coton» standard	1400
Taux d'humidité résiduelle en % atteint avec le programme «coton» standard	51

Durée en minutes du «programme coton standard à 60 °C» à pleine charge	256
Durée en minutes du «programme coton standard à 60 °C» à demi-charge	256
Durée en minutes du «programme coton standard à 40 °C» à demi-charge	226
Durée en minutes du mode laissé sur marche	2
Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1 Pw en phase lavage pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge	58
Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1 Pw en phase essorage pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge	77
Cet appareil est-il intégrable ?	Non

Le programme «coton» standard à 60 °C et le programme «coton» standard à 40 °C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche.

Ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale. Il s'agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie.

Caractéristiques techniques

Les informations techniques sont présentes sur la plaque signalétique présente à derrière l'appareil.

Veillez à ne jamais ôter cette plaque signalétique pour toute consultation future.

Tension assignée ou plage de tension assignée en V	220-240
Nature du courant	~
Fréquence assignée en Hz	50
Puissance assignée en W	2200
Courant assigné en A	/
Classe de protection électrique	I
Indice de protection contre les effets nuisibles dus à la pénétration de l'eau	IPX4
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	1 / 10
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	0.1 / 1
Masse maximale de linge sec en Kg admissible	9

Description de l'appareil

- 1 Plan de travail
- 2 Panneau de commande
- 3 Distributeur de détergent
- 4 Porte
- 5 Plinthe couvrant l'accès à la pompe
- 6 Pieds ajustables

* La disposition du panneau de commande ainsi que son aspect global dépendent du modèle sélectionné.

Dimensions minimales de l'appareil :

Largeur	600 mm
Hauteur	850 mm
Profondeur	Reportez-vous au tableau des programmes

Avant d'utiliser le lave-linge

Retirez le carton d'emballage et vérifiez l'état de l'appareil

- Après avoir déballé le lave-linge, vérifiez qu'il n'est pas abîmé. En cas de doute, veuillez ne pas utiliser l'appareil. Prenez contact avec le SAV ou votre distributeur local.

- Vérifiez que tous les accessoires et toutes les pièces fournies sont bien présents.

- Maintenez le carton d'emballage ainsi que les sacs plastiques, les pièces en polystyrène, etc. hors de la portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux.

Retirez les boulons de transport

- Le lave-linge est équipé de boulons de transport afin d'éviter toute dégradation des pièces intérieures pendant le transport. Avant d'utiliser la machine, vous devez impérativement retirer les boulons de transport.

- Ensuite, rebouchez les orifices avec les quatre bouchons en plastique fournis.

Installation du lave-linge

- Déplacez la machine sans la soulever par le dessus.

- Installez-la sur un sol plat et rigide, de préférence dans le coin d'une pièce.

- Veillez à ce que les quatre pieds soient stables et qu'ils touchent tous le sol et vérifiez que le lave-linge est parfaitement à niveau (servez-vous d'un niveau à bulle).

- Assurez-vous que les orifices de ventilation, situés à la base du lave-linge (si disponibles sur ce modèle), ne sont pas obstrués par un tapis ou tout autre matériel.

Arrivée d'eau

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau en respectant les instructions de votre fournisseur d'eau local.

- Arrivée d'eau – selon les modèles :
Entrée simple : eau froide uniquement
Entrée double : eau chaude et eau froide

- Robinet d'eau : raccord tuyau fileté 3/4"

Vidange

- Raccordez le tuyau de vidange au siphon ou fixez-le au bord d'un évier au moyen du coude en U fourni.

- Si le lave-linge est raccordé à un système de vidange intégré, veillez à ce que celui-ci soit pourvu d'une prise d'air pour éviter l'arrivée et l'évacuation simultanées de l'eau (effet de siphonnage).

- Fixez fermement le tuyau de vidange afin d'empêcher tout risque d'ébouillantage pendant la vidange.

Branchements électriques

- Les branchements électriques doivent être effectués par un technicien qualifié, conformément aux consignes livrées par le fabricant et en vertu des réglementations de sécurité en vigueur.

- Les informations relatives à la tension, à la consommation électrique et aux exigences de protection sont inscrites à l'intérieur de la porte.

- L'appareil doit être connecté au secteur au moyen d'une prise reliée à la terre, conformément aux réglementations en vigueur. Le lave-linge doit être mis à la terre selon la législation en vigueur. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures causées à des personnes ou des animaux en raison du non-respect des instructions indiquées ci-dessus.
- N'utilisez pas de multiprises, ni de rallonges. Vérifiez que la prise électrique est assez puissante pour alimenter la machine pendant la phase de chauffe.
- Avant de procéder à toute opération de maintenance sur l'appareil, débranchez-le de la prise électrique.
- Une fois l'installation terminée, il doit être possible d'accéder aux prises secteur et de déconnecter l'alimentation secteur à tout instant, via un interrupteur bipolaire.
- Ne faites pas fonctionner le lave-linge si ce dernier a été endommagé pendant le transport. Contactez le service après-vente.
- Les câbles doivent être exclusivement remplacés par le service après-vente.
- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique, dans le cadre défini.

Avant le premier cycle de lavage

Pour retirer l'eau résiduelle utilisée pendant la phase de test du fabricant, nous vous recommandons de lancer un cycle court à vide.

1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Fermez la porte.

3. Versez une petite quantité de détergent (environ 30 ml) dans la cuve de lavage principale du tiroir à produits lessiviels.

4. Choisissez un programme court et lancez le cycle (reportez-vous au guide de référence rapide).

Programmes

Programme		Matière/Degré de salissure Se référer à l'étiquette d'entretien pour sélectionner la température de lavage adéquate.
Coton 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C		Coton ou lin moyennement/très sale. Pour les vêtements extrêmement sales, sélectionnez la fonction « Prélavage ».
Coton Éco 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C		Lavage Éco pour le coton et le lin. Permet de réduire la durée de lavage et la consommation électrique.
Peaux sensibles 20 °C, 30 °C, 40 °C		Temps de rinçage supplémentaire. Garantit l'absence de résidus lessiviels sur les textiles pour protéger les peaux sensibles.
Synthétique 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C		Synthétiques et mélanges de coton moyennement sales.
Laine 20 °C, 30 °C, 40 °C		Laine lavable en machine. (Se référer à l'étiquette d'entretien cousue sur le vêtement).
Linge bébé 20 °C, 30 °C, 40 °C		Programme permettant d'éliminer efficacement les bactéries des textiles. Approprié pour les vêtements de bébés présentant une sensibilité aux textiles.
Chemises 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C		Chemises et chemisiers sans repassage composés de coton, lin, matières synthétiques ou d'un mélange de fibres.
Linge foncé 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C		Textiles foncés en coton et textiles foncés faciles d'entretien
Rapide 15 min 20 °C, 30 °C, 40 °C		Coton et tissus mixtes. Vêtements portés peu de temps ou achetés récemment et jamais portés.
Mixte 20 °C, 30 °C, 40 °C		Charges mixtes de tissus en coton et synthétiques moyennement sales.
Sport 20 °C, 30 °C, 40 °C		Vêtements de sport et tenues décontractées en microfibre.
Couette 20°C, 30°C, 40°C		Articles lavables en machine, avec rembourrage synthétique : oreillers, édredons, couvre-lits ; programme également adapté pour les articles rembourrés de duvet.
Soie et voilage 20 °C, 30 °C, 40 °C		Linge doux délicat et soie lavable en machine. (Se référer à l'étiquette d'entretien cousue sur le vêtement).
Fonction tambour propre 95 °C		Programme visant à supprimer la saleté et les résidus de bactéries pouvant proliférer dans la machine après utilisation, notamment lorsque des programmes de lavage basse température sont utilisés régulièrement.
Rinçage + Essorage		Par défaut, ce programme effectue deux cycles de rinçage et un cycle d'essorage.
Essorage		Sélectionnez la durée et la vitesse d'essorage manuellement.

* : Fonctions en option Oui : Produits lessiviels requis : Ne peut être sélectionné .

Charge de lavage maximale kg	Compartiments pour détergent			Fonctions des programmes de lavage						Vitesse d'essorage maximale (tr/min)
	 Prélavage	 Lavage	 Assouplissant	 Départ différé	Prélavage	Rinçage Supplément	Nombre de rinçages par défaut	 Essorage	Temp.	
9,0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1 400
9,0	*	Oui	*	*	—	*	2	*	*	1 400
4,0	*	Oui	*	*	*	*	4	*	*	1 400
4,0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1 200
2,0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	600
4,0	*	Oui	*	*	*	*	3	*	*	1 400
4,0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	1 000
4,0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1 000
1,0	—	Oui	*	*	—	*	1	*	*	1 000
4,0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1 400
4,0	*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	1 000
4,0	—	Oui	*	*	—	*	2	*	*	600
2,0	—	Oui	*	*	—	*	3	*	*	600
—	—	Oui	—	*	—	—	1	—	—	600
9,0	—	—	*	*	—	*	2	*	—	1 400
9,0	—	—	—	*	—	—	0	*	—	1 400

• Charger les produits lessiviels, fermer la porte et sélectionner le programme

Chargez les vêtements à laver dans le tambour et fermez le hublot. Ajoutez les produits lessiviels dans les compartiments correspondants en fonction du type de programme que vous allez sélectionner (voir la rubrique Produits lessiviels et additifs du manuel d'utilisation).

1.Appuyez sur le bouton « On/Off ».

2.Tournez le bouton sélecteur de programmes sur le programme souhaité. Par défaut, il est réglé sur le programme « Coton ».

3.Sélectionnez la température de lavage, la vitesse d'essorage et la durée du cycle en appuyant sur les boutons « Temp. », « Essorage » et « Lavage rapide ».

4.Appuyez sur le bouton « Options » pour sélectionner d'autres fonctions.

5.Après avoir lancé le programme, l'écran d'affichage indique dans l'ordre la durée du programme (heures: minutes), le nombre de rinçages, la température de lavage ainsi que les fonctions supplémentaires en option.

• Sélection de fonction supplémentaire

En mode veille, appuyez sur le bouton « Options » pour sélectionner une fonction supplémentaire à ajouter au programme actuel. Sélectionnez une seule fonction à chaque pression. L'icône correspondante clignote alors. Après avoir lancé le programme, il ne peut plus être modifié.

Prélavage

Sélectionnez cette fonction pour lancer le pré-lavage de manière à renforcer les effets nettoyants et désincruster les taches en profondeur. Cette fonction convient aux

vêtements très sales.

Avant que l'eau n'alimente la machine, il est possible d'ajouter un détergent de lessive/de la lessive en poudre dans le compartiment de pré-lavage ; la lessive en poudre doit également être ajoutée dans le compartiment de lavage principal.

Fonction de rinçage supplémentaire :

Cette fonction doit être sélectionnée en mode veille et ne peut plus être modifiée après le démarrage.

En mode veille, après avoir sélectionné la fonction de rinçage supplémentaire, le voyant de rinçage est allumé ; un rinçage supplémentaire est alors effectué entre le rinçage de l'adoucissant et le dernier rinçage. Le processus de rinçage supplémentaire est équivalent au rinçage original du programme lui-même.

Après avoir paramétré la fonction de rinçage supplémentaire et avant de lancer le programme, le voyant correspondant reste allumé. Après avoir lancé le programme et avant de lancer le rinçage supplémentaire, le voyant reste allumé. Pendant le processus de rinçage supplémentaire, le voyant correspondant au rinçage supplémentaire clignote en synchronisation avec « : ». Une fois le rinçage supplémentaire terminé, le voyant s'éteint.

Intensif

Cette fonction permet de prolonger la durée de lavage, de renforcer les effets de ce dernier et de mieux éliminer les taches.

• Lavage rapide

Le voyant de Lavage rapide s'allume après sélection de la fonction. La voyant et « : » clignoteront simultanément du début jusque la fin du programme. Le voyant

s'éteindra une fois le programme terminé. La fonction de Lavage rapide peut uniquement être ajoutée en mode veille du programme applicable ; c'est-à-dire avant que le programme ne soit lancé. Une fois le programme lancé, il n'est plus possible de sélectionner la fonction.

Une fois cette fonction sélectionnée, la fonction de pesée sera annulée, la température sera diminuée de 5°C et la durée du lavage principal sera réduite.

• Avertissement d'arrivée d'eau

Si le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert ou si la pression de l'eau est trop basse, l'icône d'erreur d'arrivée d'eau s'affiche et l'écran signale le code d'erreur « F01 ».

• Icône Verrouillage de la porte

Une fois le programme lancé, l'icône Verrouillage de la porte s'allume et la porte est verrouillée.

• À la fin du programme, le hublot se déverrouille automatiquement. Pendant une pause, si les conditions d'ouverture de la porte le permettent, la porte se déverrouille et l'indicateur correspondant s'allume.

• Quand l'indicateur lumineux de verrouillage de la porte clignote, cela signifie que la porte ne peut être ouverte de force, afin d'éviter toute blessure corporelle.

• Fonction de départ différé

La fonction Départ différé permet de lancer la machine au moment souhaité par le client, par exemple pendant la nuit, quand l'électricité est plus économique.

> Ce bouton permet de sélectionner la fonction de départ différé, uniquement lorsque la machine se trouve en mode veille.

> Une fois la fonction de départ différé sélectionnée, chaque pression sur ce bouton augmentera la durée d'une heure. Avant toute sélection de départ différé, si la durée du programme ne correspond pas à un multiple intégral d'une heure, celle-ci doit être complétée en appuyant sur la touche de départ différé pour la première fois. Chaque nouvelle pression sur le bouton augmentera alors la durée d'une heure. Après sélection de la fonction de départ différé

• Fin du programme

et avant le lancement du programme, il est possible d'annuler le départ différé en tournant le bouton afin de sélectionner d'autres programmes.

> L'heure du départ différé doit être supérieure à la durée du programme de lavage, car il s'agit en fait de l'heure à laquelle le programme sera terminé. Par exemple : si la durée du programme sélectionné est de 02h28, l'heure de départ différé doit être comprise entre 03h00 et 24h00.

> Pendant le processus de départ différé, l'icône de « départ différé » s'allumera. Une fois le processus différé terminé, l'icône de « départ différé » s'éteindra alors que l'icône de la « durée restante » s'allumera.

• Fonction Sourdine

Quand la machine est en attente, en pause ou en fonctionnement, appuyez sur les boutons « Lavage rapide + Essorage » pendant 2 secondes. L'icône Sourdine s'allume.

Tous les bourdonnements seront désactivés,

à l'exception des alarmes. Lorsque la machine est en mode sourdine, appuyez sur les boutons « Lavage rapide + Essorage » pendant 2 secondes pour annuler la fonction sourdine. Tous les bourdonnements seront activés.

• Sécurité enfants

Pour renforcer la sécurité des enfants, cette machine est équipée d'une fonction Sécurité enfants.

Une fois que le programme démarre, appuyez sur les boutons « Temp. + Essorage » pendant 2 secondes. L'icône Sécurité enfants s'allume et la sécurité enfants est activée. Répétez la même opération pour désactiver la sécurité enfants.

> Lorsque la sécurité enfants est activée, tous les boutons sont protégés.

> Lorsque vous éteignez la machine en appuyant sur le bouton « On/Off », la sécurité enfants est désactivée.

> À la fin du programme, la sécurité enfants est automatiquement déverrouillée.

• Pour démarrer le programme

Après avoir sélectionné vos options et placé les produits lessiviels dans le tiroir, ouvrez l'arrivée d'eau et appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». La durée restante du programme s'affiche.

• Pour annuler le programme ou re-sélectionner des options

1. Appuyez sur le bouton « On/Off » pendant 2 secondes pour éteindre la machine.

2. Appuyez sur le bouton « On/Off » pour rallumer la machine. Sélectionnez le

nouveau programme et les options.

3. Appuyez sur « Départ/Pause » pour lancer le nouveau programme sans ajouter de produits lessiviels supplémentaires.

Une fois le programme terminé, l'écran indique « Fin ». Si aucune action n'est effectuée dans les 2 minutes, la machine s'éteint.

1. Appuyez sur le bouton « On/Off » pendant 2 secondes pour éteindre la machine ;

2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau ;

3. Ouvrez le hublot et sortez le linge lavé ;

4. Laissez le hublot légèrement ouvert pour permettre à l'humidité de se dissiper.

• Informations relatives aux programmes

1. Les programmes coton Éco standard à 60 °C et 40°C font référence au « programme coton Éco standard à 60°C » et au « programme coton Éco standard à 40°C ». Ils conviennent pour le lavage de linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'eau et d'énergie cumulée pour le lavage de ce type de linge en coton. En outre, la température réelle de l'eau peut différer de la température de cycle indiquée.

2. La consommation d'énergie est de 0,49 W en mode arrêt/veille.

3. Le type de produit lessiviel doit être adapté aux différentes températures de lavage.

4. Information des programmes standard :

INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES

		Durée du programme	Taux d'humidité résiduelle	Consommation d'énergie	Consommation d'eau
<i>Programme</i>	<i>Charge</i>	<i>Mins</i>	<i>%</i>	<i>KWh</i>	<i>l</i>
40°C					
	Demi	226	52	0,69	52
60°C	Pleine	256	50	0,93	50
	Demi	256	52	0,91	52

..

	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Durée de lavage principal (min)	171	198	198
Programme (min)	226	256	256
Consommation d'énergie (kWh)	0,69	0,91	0,93
Consommation en eau – Lavage principal (L)	14,3	14,1	19,8
Consommation totale en eau (L)	41	41	57
Humidité restante (%)	52	52	50

Préparation du linge

Triez le linge en tenant compte...

- Du type de tissu/des symboles inscrits sur l'étiquette d'entretien

Articles en coton, fibres mélangées, synthétiques/faciles d'entretien, en laine, lavables à la main.

Le cycle de lavage « Laine » de cette machine a été testé et approuvé par la société The Woolmark Company, pour les vêtements étiquetés « lavables en machine » et dans le respect des consignes de lavage indiquées par le fabricant de ce lave-linge et par le fabricant desdits vêtements.

- Couleurs

Lavez séparément les vêtements de couleurs et les vêtements blancs. Lavez les vêtements colorés neufs séparément.

- Chargement

Lavez les vêtements de volumes similaires en même temps afin de rendre le lavage plus efficace et de permettre leur répartition équitable dans le tambour.

- Textiles délicats

Lavez les petits articles (ex : collants en nylon, ceintures, etc.) ainsi que les articles munis d'attaches (ex : soutiens-gorges) dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller fermée par une fermeture éclair. Retirez toujours les anneaux de rideau, ou mettez-les à laver dans un sac de lavage.

- Videz bien toutes les poches

Les pièces de monnaie, épingles à nourrice, etc. peuvent endommager votre linge, ainsi que le tambour et/ou la cuve.

- Fermetures

Fermez les fermetures éclair et les boutons ou crochets ; les ceintures ou rubans seuls doivent être attachés ensemble

- Retrait des taches

Les taches de sang, de lait, d'œufs, etc. sont généralement éliminées lors de la phase enzymatique du programme.

- Pour retirer les taches de vin rouge, de café, de thé, d'herbe, de fruits, etc., ajoutez un détachant dans la  cuve de lavage principale du tiroir à produits lessiviels.

- Si nécessaire, appliquez un détachant sur le linge très sale avant de le mettre à laver.

Teinture

- N'utilisez que des teintures compatibles avec les lave-linge.

- Suivez les consignes du fabricant.

- Les éléments en plastique et en caoutchouc de l'appareil peuvent être tachés par les teintures.

Chargement du linge

1. Ouvrez la porte.

2. Chargez les articles un par un dans le tambour en veillant à ne pas trop le remplir. Respectez les capacités de charge indiquées dans le guide de référence rapide.



REMARQUE

Surcharger la machine ne permettrait pas de laver le linge correctement et le froisserait.

3. Fermez la porte.

Produits lessiviels

Utilisez toujours des détergents de grande efficacité et peu moussants pour une machine à chargement frontal.

Le choix du détergent dépend :

- du type de tissu (coton, synthétique/facile d'entretien, délicat, laine).



REMARQUE

Utilisez exclusivement des détergents spécifiques adaptés au lavage de la laine

- de la couleur
- de la température de lavage
- du degré de salissure et du type de tache

Ouverture/fermeture de la porte

- N'ouvrez la porte que si le voyant lumineux vert du panneau de commande est allumé.
- N'ouvrez jamais la porte de force pendant que l'appareil fonctionne ; cela risquerait d'endommager le système de verrouillage. Si vous êtes contraint d'ouvrir la porte pendant que la machine fonctionne, coupez dans un premier temps l'alimentation électrique, puis attendez au moins 2 minutes, le temps que le système de verrouillage de la porte se désenclenche.
- Pour ouvrir la porte, maintenez la poignée de porte et tirez vers vous.
- Pour fermer la porte, pressez-la contre la machine sans trop forcer, jusqu'à ce vous entendiez un clic de fermeture.



REMARQUE

Les taches blanchâtres qui se forment sur les tissus noirs sont provoquées par la présence de composants insolubles dans les détergents en poudre sans phosphates. Si cela se produit, secouez ou brossez le tissu, ou utilisez un détergent liquide. N'utilisez que des produits lessiviels spécifiquement conçus pour les lave-linge domestiques. Si vous utilisez des agents détartrants, des teintures ou des agents blanchisseurs pour le prélavage, assurez-vous qu'ils sont bien adaptés aux lave-linge domestiques. Les agents détartrants peuvent contenir des produits susceptibles d'endommager votre lave-linge. N'utilisez pas de solvants (ex : benzène, térébenthine). Ne lavez pas de tissus ayant été traités au préalable au moyen de solvants ou de liquides inflammables.

Dosage

Respectez les doses recommandées par l'emballage du détergent. Ces doses dépendent des facteurs suivants :

- degré de salissure et type de tache
- taille des vêtements à laver
- en cas de pleine charge, respectez les consignes livrées par le fabricant du détergent ;
- demi-charge: 3/4 du volume utilisé pour une charge pleine ;
- charge minimale (env. 1 kg) : 1/2 du volume utilisé pour une charge pleine ;
- dureté de l'eau dans votre région (renseignez-vous auprès de votre compagnie des eaux).

L'eau douce nécessite moins de détergent que l'eau dure.




REMARQUE

Une quantité trop élevée de détergent peut entraîner une formation excessive de mousse ; réduisant ainsi l'efficacité du lavage. Si le lave-linge détecte une quantité trop importante de mousse, cela peut l'empêcher de tourner. Une quantité insuffisante de détergent peut rendre le linge gris avec le temps et également calcifier le système de chauffage, le tambour et les flexibles.

Où verser les produits lessiviels

Le tiroir de produits lessiviels est muni de trois cuves (fig. « A »).

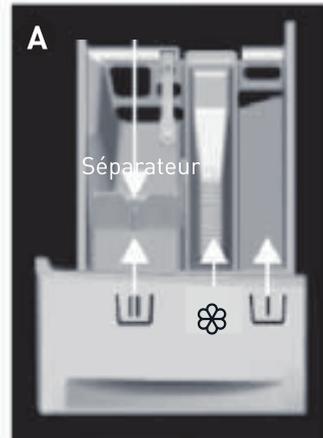

Cuve de prélavage

- Détergent pour le prélavage/trempage

Cuve de lavage principale 

- Détergent pour le lavage
- Détachant
- Adoucisseur d'eau (dureté de l'eau, catégorie 4)

Cuve à assouplissant 

- Assouplissant textile
- Amidon liquide


Versez les produits additifs jusqu'au repère « MAX ». Ne dépassez pas cette limite.

Comment positionner le séparateur dans la cuve de lavage principale pour le détergent en poudre ou liquide

Pour l'utilisation de détergent en poudre : Placez le séparateur à la position la plus élevée. Soulevez le séparateur jusqu'à ce que sa partie haute s'incline. Placez ses crochets sur l'extrémité supérieure des rails de guidage arrière et poussez légèrement le séparateur vers le bas pour le fixer (fig. « B » et « C »).

Un espace doit subsister entre le séparateur et le fond de la cuve de lavage principale si le séparateur a été correctement installé (fig. « B » et « C »).

Pour l'utilisation de détergent liquide : Placez le séparateur sur la position inférieure. Sécurisez le séparateur dans la cuve à l'aide des rails de guidage avant. Positionnez le séparateur de manière à ce qu'il touche le fond de la cuve de lavage principale  (fig. « D »).

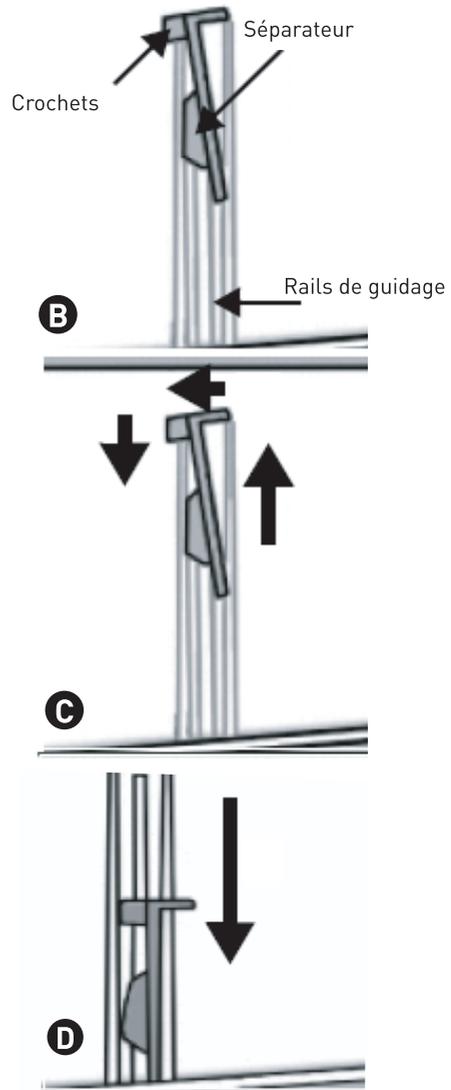



REMARQUE

- Conservez les produits lessiviels dans un endroit sécurisé, sec et hors de portée des enfants.

- Les détergents liquides peuvent être utilisés pour les cycles de lavage avec pré-lavage. Toutefois, dans ce cas, un détergent en poudre doit être utilisé pour le cycle principal de lavage.

- N'utilisez pas de détergent liquide lorsque vous activez la fonction « Départ différé » [si elle est disponible sur votre appareil].

- Pour éviter les problèmes de répartition lorsque vous utilisez des détergents liquides ou en poudre hautement concentrés, utilisez le sac ou la balle de lavage spécial(e), fourni(e) avec le détergent, et placez-le/la directement dans le tambour.

- Si vous utilisez des agents détartrants, des teintures ou des agents blanchisseurs, assurez-vous qu'ils sont bien adaptés aux lave-linge. Les agents détartrants contiennent des composants susceptibles d'endommager les éléments de votre lave-linge.

- Ne mettez pas de solvants dans votre lave-linge (ex : benzène, térébenthine).



REMARQUE

- Si vous utilisez de la poudre d'amidon, procédez comme suit :

1. Lavez votre linge au moyen du programme souhaité.

2. Préparez la solution à base d'amidon, en suivant les consignes livrées par le fabricant d'amidon.

3. Sélectionnez le programme « Rinçage + Essorage », réduisez la vitesse à 800 tours/min. et lancez le programme.

4. Ramenez vers vous le tiroir à produits lessiviels de manière à voir environ 3 cm de la cuve de lavage principale. 

5. Versez la solution à base d'amidon dans la cuve de lavage principale  pendant que l'eau circule dans le tiroir à produits lessiviels.

6. Si vous constatez des résidus d'amidon dans le tiroir à produits lessiviels une fois le programme terminé, nettoyez la cuve de lavage principale.

Retrait du filtre

Nous vous conseillons de contrôler et de nettoyer le filtre régulièrement, au moins deux à trois fois par an.

Et plus particulièrement dans les cas suivants :

- Si le lave-linge n'évacue pas l'eau usagée correctement ou s'il ne parvient pas à exécuter les cycles d'essorage.
- Si la pompe est bloquée par un corps étranger (par exemple, des boutons, des pièces ou des épingles à nourrice).

i

IMPORTANT

Assurez-vous que l'eau a bien refroidi avant de purger le lave-linge.

1. Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
2. Selon le modèle, insérez un outil, tel qu'un tournevis plat, dans la petite fente située dans la plinthe inférieure, et effectuez une pression vers le bas, suffisamment forte pour l'ouvrir. Ou encore, poussez les languettes fournies vers le bas, des deux côtés, pour la retirer.
3. Placez un récipient au-dessous.
4. Ouvrez le filtre sans le retirer complètement. Tournez doucement le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'eau commence à s'écouler.
5. Attendez que toute l'eau s'est écoulée.
6. Dévissez maintenant le filtre complètement pour le retirer.
7. Nettoyez le filtre et la chambre du filtre.

8. Vérifiez que le rotor de la pompe tourne librement.

9. Réinsérez le filtre et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

10. Versez environ 1 litre d'eau dans le tiroir à détergent pour réactiver le « système Éco ». Vérifiez que le filtre est correctement et solidement inséré.

11. Réinstallez la plinthe.

12. Rebranchez l'appareil.

13. Sélectionnez un programme et lancez-le.



Purge de l'eau d'évacuation

Avant de vider l'eau d'évacuation, éteignez le lave-linge et débranchez-le de la prise électrique. Retirez la plinthe. Placez un récipient au-dessous.

1. Ouvrez le filtre sans le retirer complètement. Tournez doucement le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'eau commence à s'écouler.
2. Attendez que toute l'eau s'est écoulée.
3. Dévissez maintenant le filtre complètement pour le retirer.
4. Inclinez l'appareil vers l'avant avec précaution pour permettre à l'eau de s'écouler.
5. Remontez le filtre et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.
6. Remontez la plinthe.

Avant de réutiliser le lave-linge :

1. Versez env. 1 litre d'eau dans le tiroir à détergent pour réactiver le « système Éco ».
2. Rebranchez l'appareil.

Nettoyage et entretien

Extérieur de l'appareil et panneau de commande

- Peut être nettoyé au moyen d'un chiffon humide et doux.

- Une petite quantité de détergent neutre (non abrasif) peut également être utilisée.

- Séchez avec un chiffon doux

Joint de porte

- Nettoyez avec un chiffon humide si nécessaire.

- Vérifiez régulièrement l'état du joint de porte.

Filtre

- Vérifiez et nettoyez régulièrement le filtre, au minimum deux à trois fois par an (cf. partie « Retrait du filtre »).

- N'utilisez pas de liquide inflammable pour nettoyer l'appareil

Tiroir à produits lessiviels

1. Baissez le levier de dégagement du compartiment de lavage principal et retirez le tiroir (fig. « A »).

2. Retirez la grille de recouvrement du compartiment à assouplissant. Retirez le séparateur du compartiment de lavage principal en le poussant vers le haut (fig. « B »).

3. Nettoyez tous les éléments à l'eau claire.

4. Remplacez le séparateur et la grille dans le tiroir à produits lessiviels, puis remettez le tiroir dans son logement.



Tuyau d'alimentation en eau

Vérifiez régulièrement le tuyau d'alimentation en eau afin de vous assurer qu'il n'est ni fragilisé, ni craquelé, et remplacez-le si nécessaire par un tuyau neuf du même type (disponible auprès du service après-vente ou d'un revendeur agréé).

Filter à tamis pour le raccordement à l'eau

- Contrôlez et nettoyez régulièrement.

- Pour les lave-linge munis d'un tuyau d'alimentation semblable à celui représenté sur les illustrations :

1. Fermez le robinet d'eau et desserrez le tuyau d'alimentation.

2. Nettoyez le filtre à tamis interne et revissez le tuyau d'alimentation en eau sur le robinet d'eau.

3. À présent, dévissez le tuyau d'arrivée, situé à l'arrière du lave-linge.

4. Retirez le filtre à tamis au niveau du raccordement au lave-linge, au moyen d'une pince universelle, et nettoyez-le.

5. Remplacez le filtre à tamis et revissez le tuyau.

6. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que les raccords sont bien étanches.



Guide de dépannage

En fonction du modèle, votre lave-linge est équipé de plusieurs fonctions de sécurité automatiques. Ces dernières permettent de détecter les problèmes à temps, et de déclencher le système de sécurité approprié. Souvent, ces problèmes sont tellement dérisoires qu'ils peuvent être résolus en quelques minutes.

Le lave-linge ne démarre pas, aucun voyant lumineux ne s'allume. Vérifiez si :

- la fiche secteur est bien insérée dans la prise de courant, puis appuyez sur le bouton « On/Off » pour lancer la machine.

- la prise murale fonctionne correctement (utilisez une lampe de chevet ou un appareil similaire pour la tester).

Le lave-linge ne démarre pas, l'écran clignote. Vérifiez si :

- le bouton « Départ/Pause » a bien été enclenché ;

- le robinet d'eau n'est pas fermé. Ouvrez le robinet d'eau et appuyez sur le bouton « Départ/Pause ».

L'appareil s'arrête pendant le cycle (dépend du modèle). Vérifiez si :

- le voyant « Cuve pleine » s'allume ; éteignez-le en appuyant sur le bouton « Départ/Pause » ou en sélectionnant et en lançant le programme « Vidange » ;

- l'écran clignote. Appuyez sur la touche « Départ/Pause ».

- la porte a été ouverte et l'écran clignote. Fermez la porte et appuyez de nouveau sur le bouton « Départ/Pause ».

- il n'y a pas trop de mousse à l'intérieur. Sinon, lancez le programme anti-moussage. L'appareil fonctionnera en mode automatique après un temps d'arrêt.

- le système de sécurité de l'appareil a été activé (reportez-vous au « Tableau descriptif des erreurs »).

À la fin du cycle de lavage, des résidus issus des produits lessiviels, restent à l'intérieur du tiroir à produits lessiviels.

Vérifiez si :

- la grille de recouvrement de la cuve à assouplissant ainsi que le séparateur de la cuve de lavage principale sont correctement installés dans le tiroir à produits lessiviels et toutes les pièces sont propres (voir la partie « Entretien et maintenance ») ;

- la quantité d'eau qui pénètre dans l'appareil est suffisante. les filtres à tamis du système d'alimentation en eau ne sont pas obstrués (voir la partie « Entretien et maintenance ») ;

- la position du séparateur dans la cuve de lavage principale est adaptée à l'utilisation de détergent liquide ou en poudre (voir la partie « Produits lessiviels ») ;

La machine vibre pendant le cycle d'essorage. Vérifiez si :

- le lave-linge est correctement nivelé et repose bien sur ses quatre pieds ;

- les boulons de transport ont été retirés. Avant d'utiliser la machine, vous devez impérativement retirer les boulons de transport.

L'essorage final ne donne pas de résultats satisfaisants.

Le lave-linge est muni d'un système de détection et d'ajustement en cas de déséquilibre. Dans le cas où des vêtements lourds (ex : peignoirs) seraient placés dans le lave-linge, le système est capable d'ajuster automatiquement la vitesse d'essorage (en la diminuant ou en l'interrompant complètement) s'il détecte un déséquilibre trop important même après plusieurs cycles, afin de protéger l'appareil.

- Si le linge est encore trop mouillé à la fin du cycle, retirez certains articles et relancez le cycle d'essorage.

- Une formation excessive de mousse peut empêcher l'essorage. Utilisez une quantité adaptée de détergent.

- Vérifiez que le sélecteur de vitesse du mode Essorage n'a pas été configuré sur « 0 ».

Si votre lave-linge est muni d'un affichage horaire : la durée du programme initialement affichée est augmentée/diminuée par tranches horaires :

Cela est normal et permet à la machine de paramétrer automatiquement la durée du programme en fonction de différents facteurs, par ex :

- formation excessive de mousse ;

- déséquilibre de la charge due à la présence d'articles lourds ;

- durée de chauffage prolongée à cause de la température faible de l'arrivée d'eau ;

Au vu de ces facteurs, la durée restante pour le cycle est recalculée, et ajustée au besoin. De plus, pendant la phase de remplissage, le lave-linge détermine le niveau de charge et, au besoin, ajuste le programme initial affiché. Pendant ces phases de mise à jour, une animation défile sur l'écran.

Assurez-vous que :

Tous les raccords sont bien serrés.

Ne laissez pas les enfants utiliser, ramper ou rester à proximité ou à l'intérieur de votre lave-linge. Veuillez noter que la température de la surface du hublot peut augmenter pendant les cycles de lavage.

Surveillez en permanence les enfants qui se tiennent à proximité de l'appareil en fonctionnement.

Liste des codes d'erreur

Affiché sur l'écran d'affichage	Description de l'erreur
« F01 »	Problème d'arrivée d'eau
« F03 »	Erreur d'évacuation
« F04 », « F05 », « F06 », « F07 », « F23 et « F02/F24 »	Erreur du module électronique, débordement ou mousse trop importante.
« F13 »	Erreur de verrouillage de la porte
« F14 »	Erreur de déverrouillage de la porte
« Unb »	Alerte de déséquilibre

1. « F01 » apparaît à l'écran

La machine n'est pas alimentée en eau, ou l'eau est insuffisante. Vérifiez les points suivants :

- Le robinet est entièrement ouvert et la pression de l'eau est suffisante.
- Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas emmêlé.
- Le filtrage du conduit d'arrivée d'eau n'est pas obstrué (se reporter à la partie « Entretien et maintenance »).
- Le tuyau d'alimentation en eau n'a pas gelé.

Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » une fois l'erreur éliminée.

Si l'erreur persiste, veuillez consulter le service après-vente (consultez la partie « Service après-vente ».).

2. « F03 » apparaît à l'écran

Le lave-linge n'a pas été vidé. Le lave-linge s'arrête en cours de cycle. Éteignez la machine et débranchez l'alimentation électrique. Vérifiez les points suivants :

- Le tuyau de vidange n'est pas emmêlé.

- Le filtre de la pompe de vidange n'est pas obstrué (consulter la partie « Nettoyage du filtre de la pompe de vidange »).

**IMPORTANT**

Assurez-vous que l'eau a refroidi avant de purger l'appareil.

- Le tuyau de vidange est gelé.

Rebranchez l'appareil.

Sélectionnez et lancez le programme « Vidange » ou relancez le programme désiré.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente (reportez-vous à la partie « Service après-vente »).

3. Code d'erreur

Le lave-linge s'arrête en cours de cycle. La fenêtre d'affichage indique le code d'erreur « F02/F24 », les codes d'erreur « F04 » à « F07 », « F13 », « F14 », « F23 » ou « Unb ».

Si le code d'erreur « F02/F24 » s'affiche :

Le niveau d'eau a atteint le niveau de trop-plein.

Supprimez l'erreur en appuyant sur le bouton « Départ/Pause » et vérifiez l'eau d'alimentation.

Sélectionnez le programme souhaité, et relancez le cycle. Si l'erreur persiste, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service après-vente.

Si les codes d'erreur « F04 » à « F07 », « F23 » s'affichent :

Le module électrique est défectueux.

Appuyez sur le bouton « On/Off » pendant 2 secondes pour éteindre la machine.

Une fois l'erreur éliminée, appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». Si l'erreur persiste, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service après-vente.

Si le code d'erreur « F13 » s'affiche :

La porte est mal verrouillée. Lancez le programme pendant 20 secondes et déverrouillez la porte du lave-linge (résistance PTC) afin de vérifier que la porte est bien fermée.

Ouvrez la porte et refermez-la.

Une fois l'erreur éliminée, appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». Si l'erreur persiste, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service après-vente.

Si le code d'erreur « F14 » s'affiche :

La porte présente un défaut.

Solution : appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». Le lave-linge essaiera d'ouvrir la porte. L'alarme ne s'arrêtera pas tant que la porte est déverrouillée. Ou encore, appuyez sur le bouton « On/Off » pendant 2 secondes pour éteindre la machine. Choisissez le programme désiré pour lancer la machine. L'alarme s'arrêtera.

Si le code d'erreur « Unb » s'affiche :

Alerte de déséquilibre.

Appuyez sur le bouton « On/Off » pendant 2 secondes pour éteindre la machine. Ouvrez la porte et déplacez de nouveau les vêtements, puis pivotez le sélecteur de programmes sur le mode « Déshydratation ». Relancez l'essorage des vêtements.

Si l'erreur persiste, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service après-vente.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le service après-vente :

1. Essayez de résoudre le problème par vous-même (reportez-vous à la partie « Guide de dépannage »).
2. Relancez le programme afin de vérifier si le problème a été résolu.
3. Si le problème persiste, appelez le service après-vente.

Transport/manipulation

Ne soulevez jamais l'appareil par le plan de travail lorsque vous le transportez.

1. Débranchez la prise électrique.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Débranchez les tuyaux d'arrivée et de vidange.

4. Éliminez toute l'eau emprisonnée dans les tuyaux et dans l'appareil (cf. parties « Retrait du filtre » et « Purge de l'eau d'évacuation »).

5. Installez les boulons de transport (obligatoire).

6. La machine pèse plus de 55 kg, deux personnes sont nécessaires pour la déplacer.

Branchement électrique

Assurez-vous d'utiliser une prise reliée à la terre.

- N'utilisez pas de multiprises ou de rallonges.
- L'alimentation électrique doit être adaptée à la valeur du courant nominal de l'appareil, soit 10 A.

• Les raccordements électriques doivent être effectués conformément aux réglementations locales en vigueur.

• Le câble électrique doit être remplacé exclusivement par un électricien qualifié.

Emplacement et environnement

• Le lave-linge doit être uniquement installé dans un espace clos. Toute installation dans une salle de bain ou dans un espace où l'air est humide est à déconseiller.

• Ne stockez pas de liquides inflammables à proximité de l'appareil.

Sécurité

• Ne laissez pas l'appareil branché lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne touchez jamais aux prises électriques si vous avez les mains mouillées.

• Fermez le robinet d'eau.

• Avant toute opération de nettoyage et de maintenance, éteignez la machine ou débranchez-la.

• Nettoyez l'extérieur de la machine avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs.

• N'ouvrez jamais la porte du lave-linge de force, et ne montez pas dessus.

Emballage et environnement

MISE AU REBUT DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage protègent votre machine contre les dommages susceptibles de survenir pendant le transport.

Ces matériaux sont respectueux de l'environnement puisqu'ils sont recyclables. Le recyclage des matériaux permet à la fois d'économiser les matières premières et de réduire la production de déchets.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.



Nos emballages peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr

