



# Continental Edison



**CEVC230NC**

**ASPIRATEUR BALAI**  
Guide d'utilisation

## **MISES EN GARDE IMPORTANTES**

**Lisez attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil. Conservez le manuel.**

**Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées y compris les points énumérés ci-dessous. AVERTISSEMENT : pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures, n'utilisez pas l'appareil en extérieur, ni sur des surfaces humides. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé près d'enfants.**

**Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez exclusivement les accessoires recommandés. N'utilisez pas l'aspirateur s'il a subi un choc, s'il est endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau. Apportez l'appareil dans un centre d'entretien agréé.**

**Ne manipulez jamais la prise ou l'appareil avec les mains mouillées.**

**N'utilisez pas l'appareil avec l'une des ouvertures obstruées. Veillez à éviter l'accumulation dans les ouvertures de tout ce qui pourrait diminuer le flux d'air (poussières,**

**peluches, poils etc.).**

**Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces en mouvement. Ne passez en aucun cas l'aspirateur sur des objets brûlants ou incandescents, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.**

**Soyez particulièrement vigilant(e) en passant l'aspirateur dans les escaliers.**

**N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables, comme de l'essence, et ne passez pas l'aspirateur dans une pièce où se trouvent de tels liquides.**

**N'approchez jamais votre visage ni votre corps de l'extrémité du tuyau, des tubes et de toute autre ouverture de l'appareil.**

**N'utilisez pas l'aspirateur sans que le filtre du bac à poussières soit en place.**

**Débranchez toujours cet appareil du courant avant de brancher ou débrancher le tuyau d'aspiration.**

**Rangez l'appareil en intérieur. Rangez-le après l'utilisation afin d'éviter que quelqu'un ne trébuche dessus.**

**L'aspirateur ne peut être utilisé qu'avec le chargeur **YS1-2700500-H** fourni.**

**N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à l'humidité. Utilisez le chargeur en intérieur exclusivement pour éviter tout risque**

**d'électrocution ou d'incendie. Le chargeur ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des personnes invalides sans surveillance.**

**Ne démontez pas le chargeur.**

**Débranchez le chargeur si celui-ci n'est pas utilisé.**

**Utilisez le chargeur dans une pièce ventilée.**

**Si le câble du chargeur est endommagé, il convient de le mettre au rebut. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'unité d'alimentation prévue (la batterie amovible).**

**L'appareil ne doit être alimenté qu'à très basse tension de sécurité correspondant au marquage figurant sur l'appareil.**

**Utilisez uniquement cet appareil sur des surfaces sèches, en intérieur.**

**Débranchez le câble du chargeur de la prise électrique avant de procéder à des opérations de nettoyage ou d'entretien.**

**Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par**

**des enfants, sans surveillance. La brosse à air turbo est une pièce tournante, veuillez prendre des précautions en la manipulant pour éviter tout coincement.**

**N'utilisez que la batterie fournie : (Ref : EV-693-S222). Une utilisation incorrecte peut engendrer un choc électrique, une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif provenant de la batterie.**

**Ne jamais tenter d'ouvrir la batterie.**

**Assurez-vous que la surface extérieure de la batterie est propre et sèche avant d'effectuer la charge ou de l'insérer dans l'appareil.**

**Ne jetez pas la batterie au feu.**

**Stockez l'appareil à une température entre 10 et 40°C. Ne court-circuitez pas la batterie.**

**Ne chargez pas une batterie endommagée ou qui a fui.**

**Si une fuite d'électrolyte se produit, éviter tout contact avec la peau. Isolez la batterie défectueuse dans un sac plastique hermétique et mettez-la au rebut en suivant les consignes de protection de l'environnement. En cas de contact de l'électrolyte avec la peau, les muqueuses ou les yeux, rincez abondamment à l'eau claire et prévenez votre médecin traitant ou votre ophtalmologue.**

**Ne tentez pas de charger d'autres types de batteries (risque de blessures graves et d'incendie).**


**Ne rechargez pas de batteries non rechargeables : risque d'explosion.**

**Les piles ou batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il doit être placé sur son socle.**

**En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et des précautions qui concerne l'entretien par l'utilisateur, référez-vous dans les sections "UTILISATION ET FONCTIONNEMENT" et "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".**

# UTILISATION ET FONCTIONNEMENT


## DESCRIPTION DETAILLEE

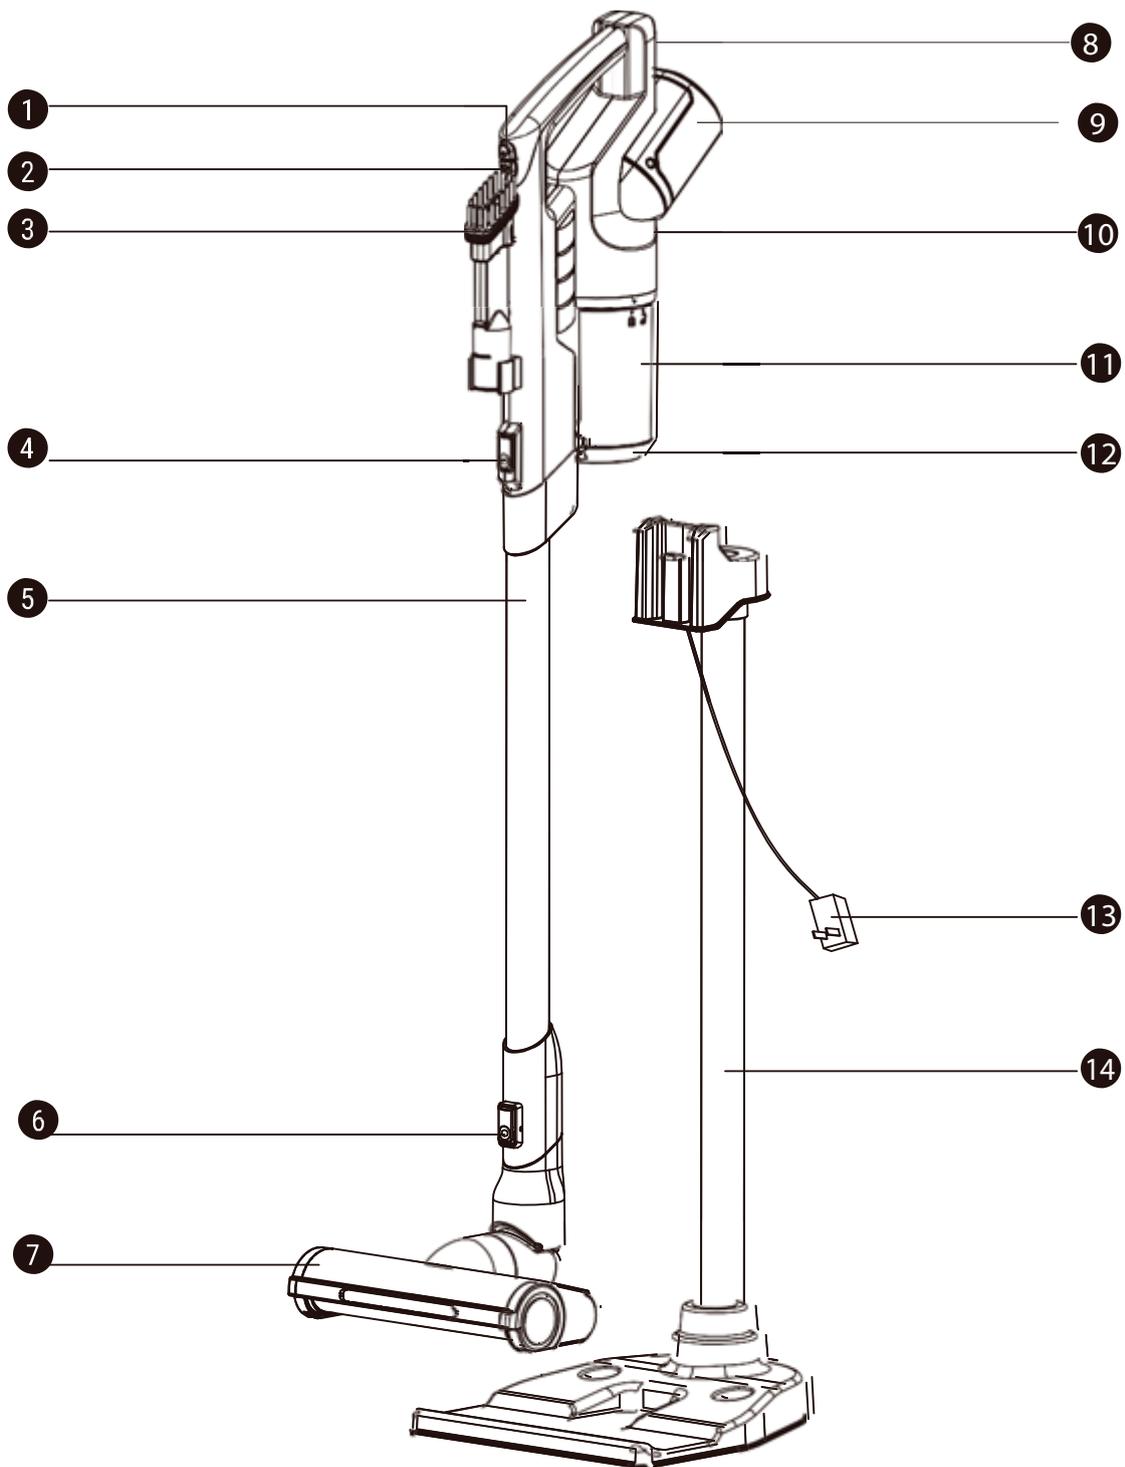


1. Bouton On/Off	5. Tube	9. Indicateur batterie	13. Chargeur
2. Bouton de contrôle de vitesse	6. Bouton de déverrouillage de la brosse	10. Corps de moteur	14. Station support de charge
3. Brosse 2 en 1	7. Brosse électrique	11. Réservoir à poussière	
4. Bouton de déverrouillage	8. Bouton de libération de la batterie	12. Bouton réservoir	

## ASSEMBLAGE

1. Placez le filtre HEPA dans le protecteur métallique, puis placez le tout dans le réservoir à poussière.
2. Tourner le réservoir à poussière conformément à l'icône jusqu'à ce qu'il soit verrouillé sur l'appareil.

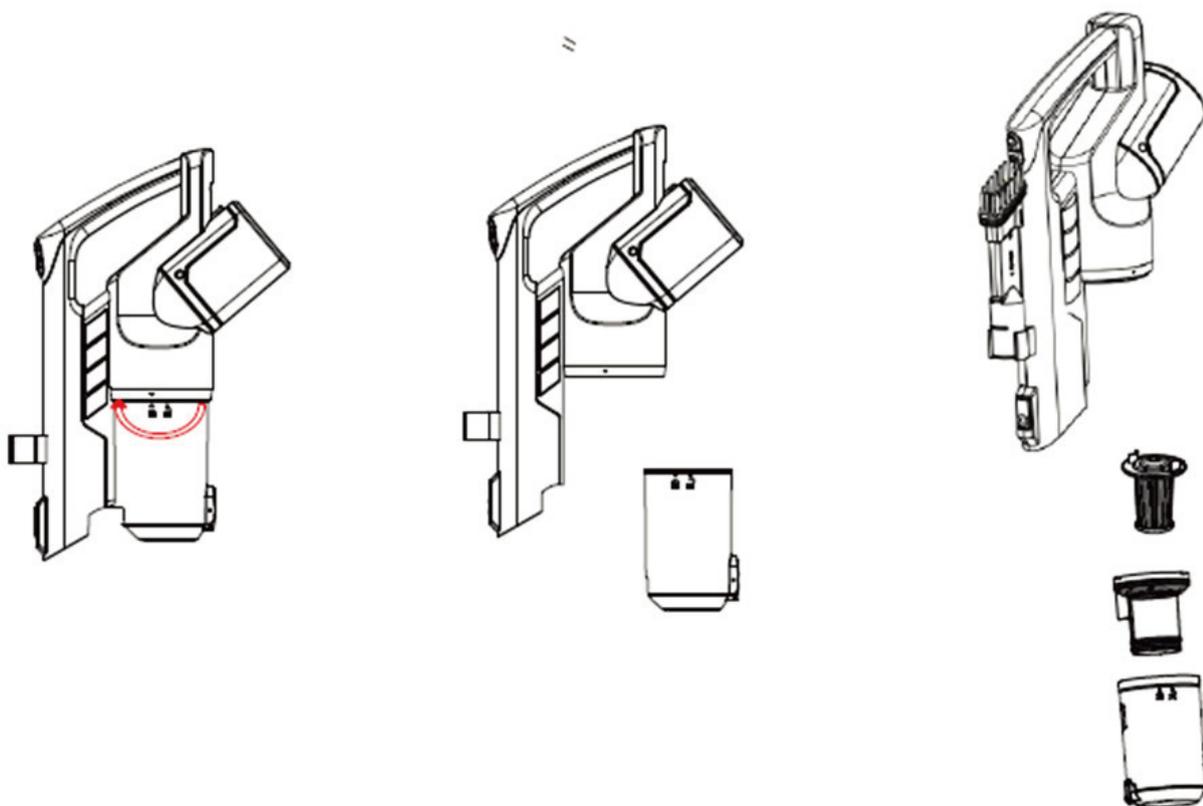


3. Fixez la batterie à la partie principale de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

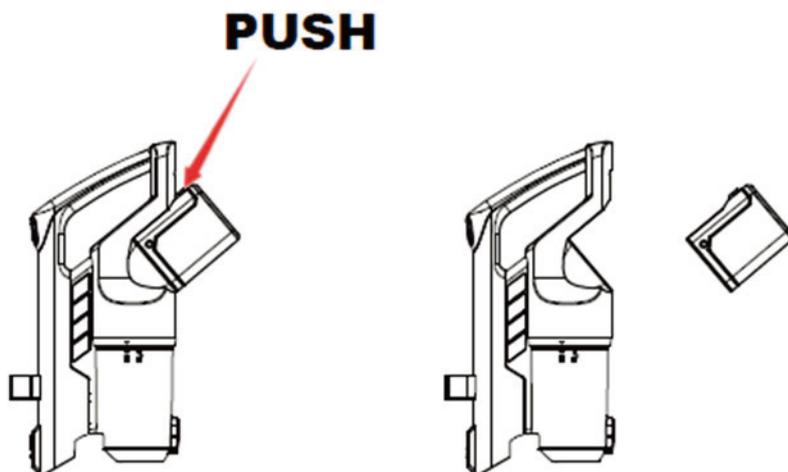

#### 4. Fixation des accessoires sur la partie principale de l'appareil

Pour installer un accessoire, il suffit de l'insérer à la base de l'appareil directement jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé (clic).

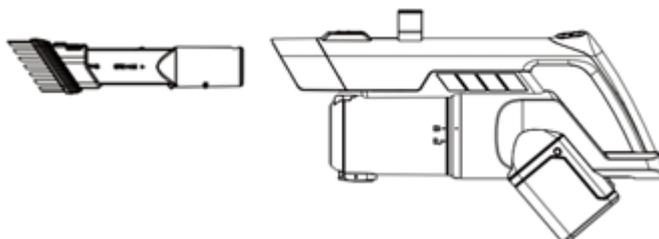

#### 5. Fixation des accessoires sur le tube

Insérez l'accessoire dans l'extrémité inférieure du tube jusqu'à ce que vous entendiez un clic puis l'autre extrémité dans la base de l'appareil.



## FONCTIONNEMENT

### Avant la première utilisation :

- Ôtez toutes les protections ou autocollants de l'appareil.
- Vérifiez la présence et l'état de tous les accessoires.
- Assemblez l'aspirateur comme précédemment expliqué.

### Utilisation :

Activez et désactivez l'aspirateur à l'aide du bouton marche/arrêt et utilisez le bouton de réglage de vitesse pour régler la puissance d'aspiration.


### ***Accessoire 2 en 1***

- Insérez l'accessoire 2 en 1 dans l'unité principale et poussez la tête de la brosse vers l'arrière. Cet accessoire est parfait pour nettoyer le canapé, les coins, les escaliers, les claviers, les meubles, les étagères et les endroits étroits.
- Insérez l'accessoire 2 en 1 dans le tuyau puis poussez la tête de la brosse vers l'arrière. Vous pouvez maintenant atteindre le plafond et d'autres zones élevées.

### ***Brosse principale électrique***

- Fixez l'accessoire au tuyau. Cet accessoire est idéal pour passer l'aspirateur sur les planchers et les tapis.

## Chargement de la batterie

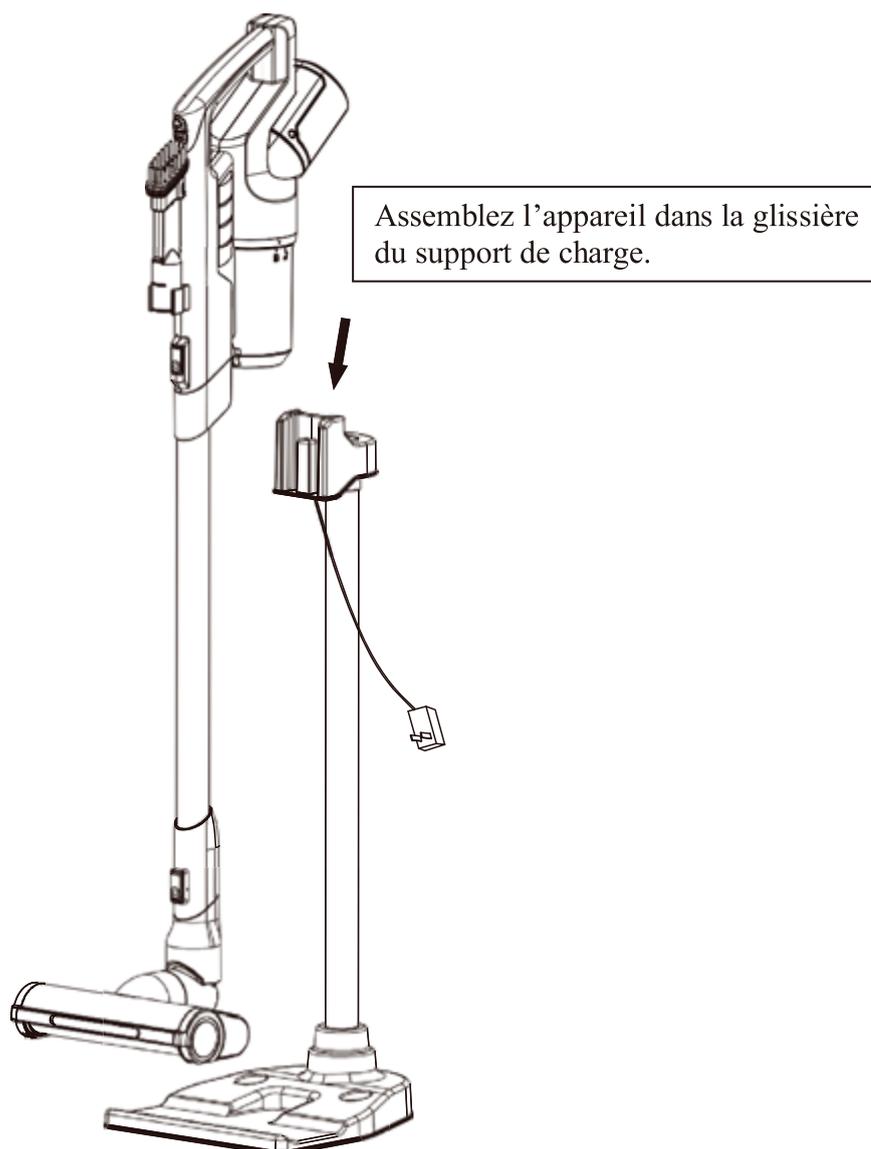

### Placez l'aspirateur sur le support de charge

1. Assemblez l'aspirateur sur le support.
2. Branchez le chargeur sur le support puis la fiche de l'adaptateur dans une prise murale.
3. L'indicateur de charge près du commutateur clignote au cours d'un cycle, indiquant qu'il est en cours de chargement. Au bout de 4 à 5 heures environ, le voyant tout indicateur de charge long indique que la batterie est chargée.
4. Lorsque la batterie se met en charge, les 4 témoins lumineux s'allument successivement par intermittence. Lorsque la charge est terminée, les 4 témoins lumineux restent fixes, allumés.
5. Important à respecter :  
Ne laissez pas le chargeur branché de façon continue. Débranchez-le une fois que votre aspirateur est chargé. Cela vous permettra de

faire des économies d'énergie et d'allonger la durée de vie de votre chargeur. La batterie fournie ne convient qu'à cet aspirateur.

6. Quand la batterie commence à faiblir, rechargez-la tout de suite.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et sec.

N'utilisez jamais de produit détergent ou abrasif afin de ne pas endommager l'appareil.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou un quelconque liquide.

Rangez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.

### **Pour vider la poussière :**


Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour séparer le réservoir à poussière de la partie principale. Appuyez ensuite sur le bouton du réservoir à poussière et videz le réservoir.

### **Pour nettoyer le réservoir à poussière :**

Démontez le réservoir à poussière, enlevez le filtre et le filtre en plastique. Lavez et séchez à l'air les deux filtres.

### **Pour nettoyer la brosse principale :**

Glissez la languette située au bas de l'accessoire, enlevez la brosse et nettoyez-la.

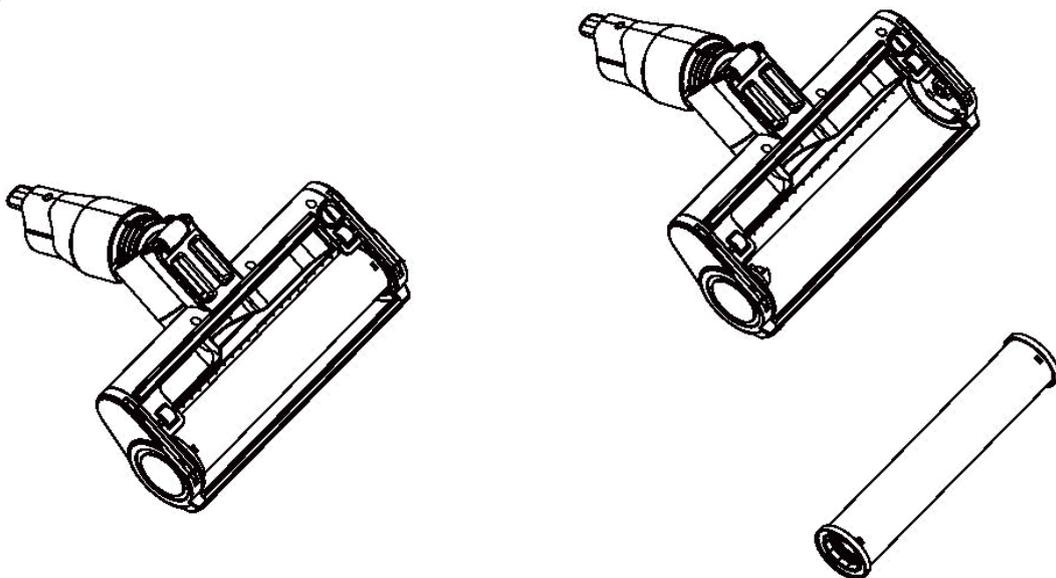

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Marque</b>	CONTINENTAL EDISON
<b>Réf</b>	CEVC230NC
<b>Modèle</b>	YS1-2700500-H
<b>Voltage</b>	22.2V
<b>Temps de charge</b>	3 à 4 heures.

- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.



Continental Edison  
120-126 Quai de Bacalan  
CS 11584  
33000 Bordeaux

## **IMPORTÉ PAR :**

A.M.C.  
123, QUAI JULES GUESDE  
94400 VITRY SUR SEINE  
France

Problème	Actions
La puissance d'aspiration est faible	Vérifier que rien n'obstrue le parcours de l'air. Si rien n'obstrue le passage de l'air, nettoyer les filtres. Si cette solution n'apporte pas de progrès, se référer à l'aide en ligne sur le site de la marque
L'aspirateur ne démarre pas	Vérifier que la batterie est bien chargée. Si cette solution n'apporte pas de progrès, se référer à l'aide en ligne sur le site de la marque
La batterie ne charge pas	Se référer à l'aide en ligne sur le site de la marque.
La brosse rotative ne tourne plus	Vérifier que rien ne fait obstacle au niveau de la brosse

**Si vous souhaitez faire réparer votre appareil, vous pouvez contacter un réparateur à l'adresse suivante:**

**[www.annuaire-reparation.fr](http://www.annuaire-reparation.fr)**

**Pour l'achat de pièces détachées, vous pouvez vous rendre à l'adresse suivante : <http://www.eurosav.eu/continentalledison>**

**La garantie légale de votre produit est 2 ans à partir de sa date d'achat, toutefois si vous démontez l'appareil ou y apportez des modifications, la garantie devient nulle et non-avenue.**

**Si ce premier niveau de solution ne suffisait pas, contacter le service après-vente de C-Discount.**

**Pour accéder à la documentation technique, l' aide au diagnostic et le guide réparation relatifs à votre produit, nous vous recommandons de visiter notre site officiel : [www.continentalledison.fr](http://www.continentalledison.fr)**



**Continental Edison**