



**Continental Edison**



**CEVC800SB/CEVC800SV/CEVC800SN**

**Aspirateur sans sac**

**Guide d'utilisation**

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.

Conserver le présent manuel d'instructions.

- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par**

**des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.**

- **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- **Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène...) et ne jamais les laisser jouer avec.**
- **De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou**

**des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- **Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.**
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager

l'appareil.

- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil ait refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.

## **MISES EN GARDE SPÉCIFIQUES À CET APPAREIL**

- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de solvants pour nettoyer l'aspirateur.
- Ne pas utiliser l'aspirateur sur des surfaces humides.
- S'assurer de ne jamais encombrer les zones de prises d'air
- En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et des précautions qui concerne l'entretien par l'utilisateur, référez-vous dans les sections "UTILISATION ET FONCTIONNEMENT" et "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
- Après l'utilisation, ne tirez pas sur le câble d'alimentation lorsque vous voulez arrêter le fonctionnement de l'appareil.
  
- Ne pas faire rouler l'appareil sur son câble.
- Ne jamais utiliser cet appareil pour aspirer des produits liquides.

- Ne pas utiliser cet appareil pour aspirer des bouts de cigarettes, des allumettes allumées ou des cendres chaudes.
- Ne pas utiliser cet aspirateur pour aspirer des épingles, des ficelles, du ciment, du plâtre, ou tout autre matériel de construction ou de décoration. Cela pourrait endommager l'appareil.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

### **Nettoyage du compartiment à poussières**

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour vider les poussières.



## Nettoyer les filtres

a. Suivez les indications des différents dessins pour ouvrir le cube à poussière et récupérer les filtres.



b. Suivez les images ci-dessous et faites pivoter le couvercle du réservoir vers la droite pour sortir le filtre à haute efficacité en plastique, et faire pivoter le couvercle du filtre dans le sens des aiguilles d'une montre pour le nettoyer.



d. Nettoyez le fil de protection du moteur filtre environ une dizaine de fois lorsque vous le videz ou plus souvent si nécessaire. Nettoyez le filtre dans l'eau chaude, sans additifs. Mettre en place une seule fois qu'il est complètement sec.

c. Assemblez les filtres après le nettoyage.

## **NETTOYAGE DE FILTRE DE SORTIE D'AIR**

Appuyez sur le loquet de la grille pour ouvrir cette dernière.

Sortir le préfiltre de son logement pour le nettoyer ou le changer (si nécessaire)

Remettre le filtre en place et refermer la grille



## NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Retirez la fiche de la prise avant de la nettoyer!
- Nettoyez le boîtier avec un chiffon sec.

## UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

### 1. Connexion du corps avec le réservoir de poussière

Regardez l'image ci-dessous pour appuyer sur le bouton cube de dégagement et le fixer dans le corps. Vérifiez le cube de dégagement de poussière. Tenez la poignée pour soulever l'unité afin de vérifier si le réservoir est bien fixé dans le corps.




## 2. Raccordement du tuyau avec l'unité

Insérez l'adaptateur de tuyau dans la bouche d'aspiration.




## 3. Connexion de la poignée de tuyau avec le tube

Regardez l'image ci-dessous pour insérer la poignée du flexible dans le plus grand tube.

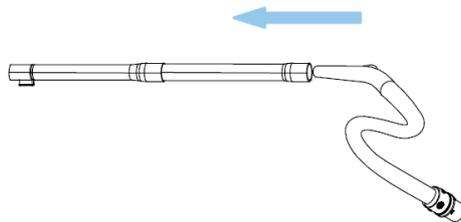

#### 4. Connexion du tube avec la brosse du sol

Regardez l'image suivante pour insérer le tube dans la brosse du sol.

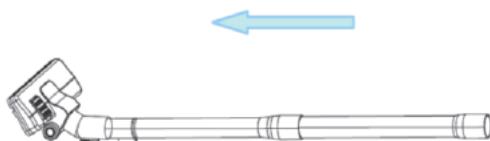

#### 5. Marche/Arrêt et enrouleur de câble

Appuyez sur la touche marche / arrêt signalé par  pour allumer / éteindre l'appareil.

Bouton de rembobinage

Appuyez sur cordon marqué d'un  pour rembobiner le cordon d'alimentation.



## **6. Tirez et rembobiner le cordon d'alimentation**


Tirez le câble jusqu'à la longueur maximale indiquée avec la marque jaune. Ne jamais tirer le câble jusqu'à la marque rouge car l'enroulement de câble peuvent être endommagé.

## **7. Enroulement**

Appuyez sur le bouton d'enroulement de câble et guider le câble. Tenez le câble.

## **8. Ajuster la puissance de succion**

Appuyez sur le bouton de la poignée du tube pour ajuster la puissance d'aspiration.

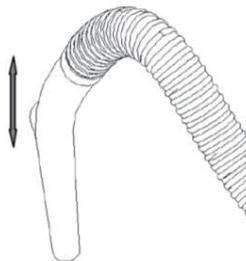


Vous aussi pouvez régler la puissance d'aspiration au moyen du bouton de réglage (13).

## 9. Utilisation des accessoires

Brosse pur les sols	Pour nettoyer les tapis ou des surfaces lisses
Suceur plat	Pour crevasses, fentes, coins, etc.
Canapé brosse	Pour canapé, rideaux, couettes, etc.

a) Suivez ci-dessous l'image qui vous indique comment appuyer sur A pour nettoyer les sols durs lorsque les cheveux de la brosse est sorti.

b) Suivez ci-dessous l'indication pour appuyer sur B afin de nettoyer les tapis

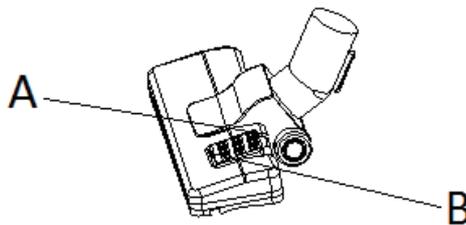

## 1. Après l'utilisation

- Laissez l'appareil refroidir complètement.
- Enrouler le câble complètement.
- Insérez le crochet de la buse à l'arrière de l'appareil dans l'aide au stationnement.

## Description des pièces :



- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Réglage du flux d'air     | 11. Le bouton de dégagement              |
| 2. La poignée du flexible    | 12. Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT            |
| 3. Tube                      | 13. Réglage électronique de la puissance |
| 4. Bouton de verrouillage    | 14. Bouton d'enroulement du câble        |
| 5. Compartiment à poussières | 15. Grille de sortie d'air               |
| 6. Roue                      | 16. Câble d'alimentation                 |
| 7. Brosse pur les sols       | 17. Brosse réglementaire                 |
| 8. Tuyau                     | 18. Suceur plat                          |
| 9. Crochet de rangement      | 19. Canapé brosse                        |
| 10. Poignée                  | 20. Rangement d'accessoires              |

Problème	Actions
L'aspirateur ne démarre pas	Vérifier que l'aspirateur est bien raccordé au secteur. Si le problème persiste, se référer à l'aide en ligne sur le site de la marque.
La puissance d'aspiration est faible	Vérifier que rien n'obstrue le parcours de l'air. Si rien n'obstrue le passage de l'air, nettoyer les filtres. Si cette solution n'apporte pas de progrès, se référer
le câble ne s'enroule pas complètement	Dérouler complètement le câble, puis guider le câble lors de son enroulage assisté. Si cette solution n'apporte pas de progrès, se référer à l'aide en ligne sur le site de la marque.

Si vous souhaitez faire réparer votre appareil, vous pouvez contacter un réparateur à l'adresse suivante [www.annuaire-reparation.fr](http://www.annuaire-reparation.fr)

Pour l'achat de pièces détachées, vous pouvez vous rendre à l'adresse suivante

<http://www.eurosav.eu/continentaledison>

La garantie légale de votre produit est 2 ans à partir de sa date d'achat, toutefois si vous démontez l'appareil ou y apportez des modifications, la garantie devient nulle et non-avenue

Pour accéder à la documentation technique, l'aide au diagnostic et le guide réparation relatifs à votre produit, nous vous recommandons de visiter notre site officiel [www.continentaledison.fr](http://www.continentaledison.fr)

## **ASPIRATEUR A USAGE GENERAL**



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

CONTINENTAL EDISON  
120-126 Quai de Bacalan  
CS11584  
33000 Bordeaux

### **IMPORTÉ PAR**

A.M.C.  
123 quai Jules Guesde  
94400 VITRY SUR SEINE  
France



**Continental Edison**

[www.continentaledison.fr](http://www.continentaledison.fr)

