


Liste codes erreurs

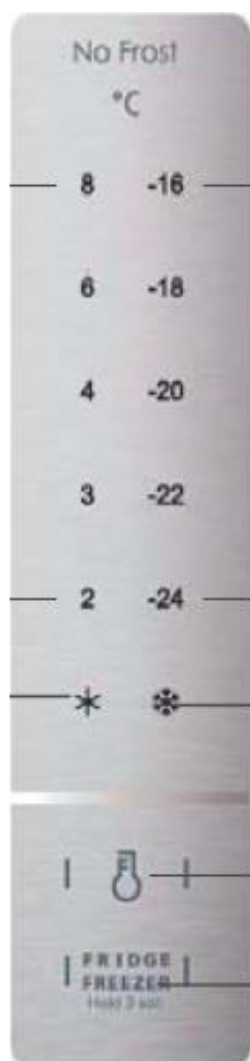


EN MODE DE REFRIGERATION	
CODES ERREUR	DESCRIPTION
* et 2	Défaut sonde de température
* et 3	Défaut sonde de décongélation
2 et 4	Problème communication
* et 4	Défaut sonde ambiant
2 et 3	Défaut du bouton appui long

EN MODE DE CONGELATION	
CODES ERREUR	DESCRIPTION
* et -24	Défaut sonde de température
* et -22	Défaut sonde de décongélation
-24 et -20	Problème communication
* et -20	Défaut sonde ambiant
-24 et -22	Défaut du bouton appui long

Valeurs Sondes	
Tx(°C)	R (KΩ)
-30	33.81
-28	30.01
-26	26.68
-24	23.76
-22	21.18
-20	18.90
-18	16.90
-16	15.12
-10	10.920
-5	8.392
0	6.495
1	6.175
2	5.873
3	5.587
4	5.315
5	5.060
6	4.818
7	4.589
8	4.372
10	3.972
15	3.141
20	2.501
25	2.005
30	1.617

Câblages platine

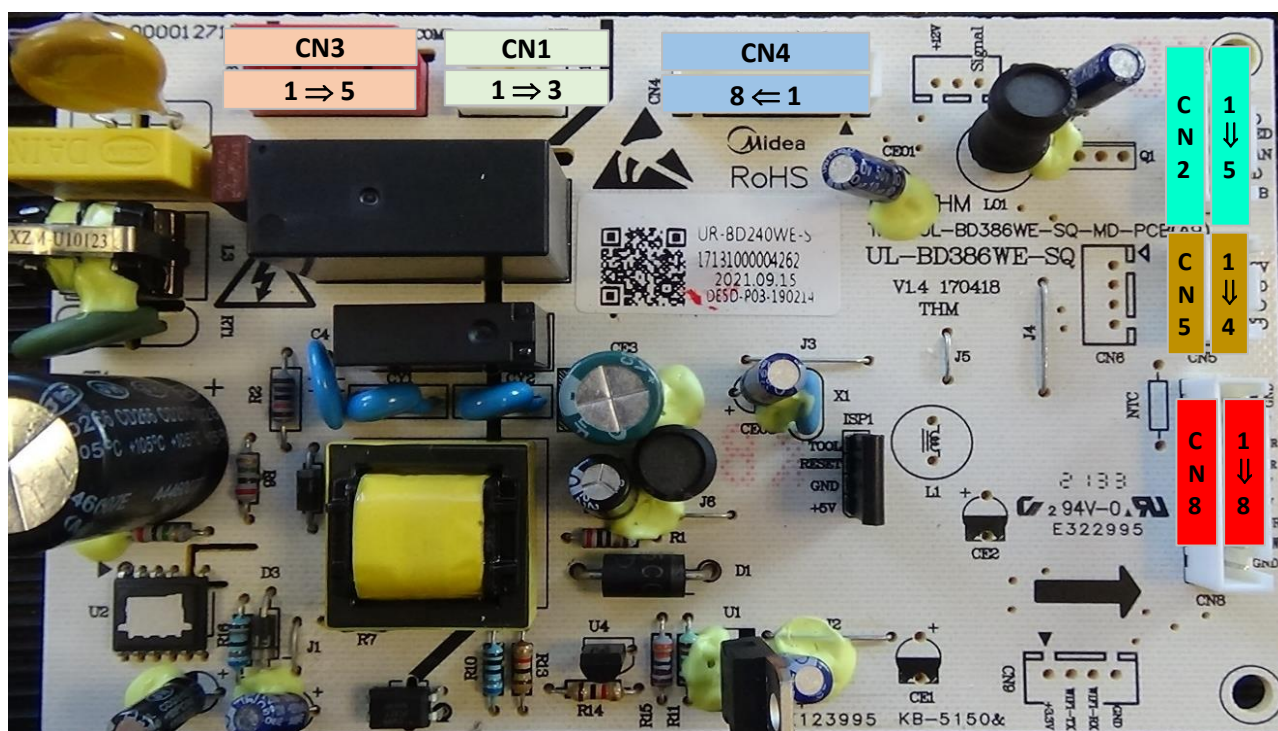

CN3				
1	2	3	4	5
Phase	-	Neutre	-	Comp.

CN4							
8	7	6	5	4	3	2	1
-	-	LED	-	-	KEY	GND	+5V

CN1		
1	2	3
Résistance dégivrage		
N	-	F Ht

CN8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gnd	Sonde Ambient		Sonde Evapo		Sonde REF		Inter REF	
	+5V	Am Snr	Fd Snr	+5V	+5V	R Snr	R Sw	Gnd

CN2				
1	2	3	4	5
Eclairage REF		VENTIL. CGL		
Gnd	R Led	F Fan	Gnd	F Fb

CN5 - AFFICHEUR			
1	2	3	4
+12V	Gnd	TXD	RXD