

oceanic

+

La simplicité au service
de votre quotidien

+ +
+

Guide d'utilisation
Instruction booklet



Réfrigérateur congélateur bas
Fridge-Freezer

OCEAFC262STDB

OCEAFC262STDS

OCEAFC262STDW

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Nous vous invitons à lire attentivement et intégralement ce guide d'utilisation avant d'installer et d'utiliser votre appareil.

Il est important que ce guide d'utilisation soit gardé avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que le guide d'utilisation suive l'appareil afin que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci.

Dans ce guide d'utilisation, les symboles suivants sont utilisés :

	Informations importantes concernant votre sécurité personnelle et comment éviter d'endommager l'appareil
	Informations générales et conseils
	Informations sur l'environnement
	Risque d'incendie
	Risque de choc électrique

Mise en Garde :

- Si l'appareil dispose d'un système d'éclairage et si la lampe est remplaçable par l'utilisateur, se référer aux informations relatives à sa méthode de remplacement dans le paragraphe de la notice.
- Ne pas placer de blocs multiprise ni de bloc d'alimentation portable à l'arrière de l'appareil.
- Lors de l'installation : s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- Il convient de respecter les consignes d'utilisation pour s'assurer de la sûreté de la conservation des denrées alimentaires.
- Il convient de respecter le chargement dans les compartiments indiqués dans la notice du produit.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- les environnements de type chambres d'hôtes;
- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

Pour éviter la contamination des aliments il y a lieu de respecter les instructions suivantes :

- Des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.

- Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Nettoyer les récipient d'eau si ils n'ont pas été utilisées pendant 48h ; bien rincer le système raccordé à un réseau de distribution d'eau si de l'eau n'a pas été prélevée pendant 5 jours.

- Si l'appareil de réfrigération demeure vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le laisser sécher et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE



MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.



MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.



MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.



MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.



ATTENTION! Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit de fluide frigorigène de l'appareil, un gaz naturel, avec un haut niveau de compatibilité avec l'environnement, qui est néanmoins inflammable.



DANGER - Risque d'incendie / Matières

inflammables : Lors de la mise en service, l'entretien et la mise au rebut de cet appareil, prêtez attention à ce symbole.

Il est situé à l'arrière de l'appareil (sur le panneau ou le compresseur) et avertit du risque d'incendie.



ATTENTION! Lors du transport et de l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucun des composants du circuit de réfrigérant n'est endommagé. Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.



ATTENTION! Evitez les flammes nues et sources d'inflammation et aérez la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.



ATTENTION! Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.

Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.

Assurez-vous de pouvoir brancher la fiche secteur de l'appareil.

Ne tirez pas sur le câble secteur.

Si la prise d'alimentation est mal fixée, n'insérez pas la fiche d'alimentation. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.



ATTENTION! Ne retirez ni ne touchez pas les éléments du compartiment congélateur si vos mains sont humides et mouillées, car cela pourrait causer des abrasions cutanées ou brûlures de gel.

Éviter l'exposition prolongée de l'appareil aux rayons directs du soleil.

- Les enfants de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
-
- Gardez tous les emballages loin des enfants. Il y a un risque de suffocation.
 - Si vous jetez l'appareil, retirez la fiche de la prise, coupez le câble de connexion (le plus près possible de l'appareil) et retirez la porte pour éviter que les enfants ne subissent un choc électrique ou qu'ils s'y enferment.
 - Si cet appareil muni de joints de porte magnétiques doit remplacer un ancien appareil muni d'un verrou à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, assurez-vous que ce ressort est inutilisable avant de jeter l'ancien appareil. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour un enfant.

Conservez la viande et le poisson crus dans des

- Rangez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus.
- Les compartiments pour produits congelés deux étoiles sont adaptés pour stocker des produits pré congelés, stocker ou préparer des glaces et des glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.

- L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé comme un appareil encastré.

BRANCHEMENT



Avertissement : Pour le raccordement électrique, suivez attentivement les instructions données dans les paragraphes spécifiques.

Important! Pour le raccordement électrique, suivez les instructions données dans des paragraphes ci-dessous :

- Déballez l'appareil et vérifiez s'il y a des dommages.
Ne connectez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez les dommages éventuels immédiatement à l'endroit où vous l'avez acheté.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de retourner dans le compresseur.
- Une circulation d'air adéquate autour de l'appareil est nécessaire, faute de quoi l'appareil pourrait surchauffer.
Pour garantir une ventilation adéquate, suivez les instructions relatives à l'installation.
- Dans la mesure du possible, les entretoises du produit doivent être contre le mur pour éviter de toucher ou d'attraper des parties chaudes (compresseur, condenseur) et prévenir toute brûlure.
- L'appareil ne doit pas être situé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation de l'appareil.

UTILISATION

- Ne mettez pas les pièces en plastique chaud dans l'appareil.
- Ne placez pas de produits alimentaires directement sur le mur arrière.
- Les aliments congelés ne peuvent pas être recongelés une fois décongelés.
- Stockez les aliments congelés pré-emballés conformément à la production des aliments congelés, avec les instructions.
- Les appareils comportant les recommandations de stockage du fabricant doivent être strictement respectés. Reportez-vous aux instructions appropriées.
- Ne placez pas de liquides gazeux dans le compartiment congélateur, car cela crée une pression sur le contenant, ce qui peut provoquer son explosion et endommager l'appareil.
- Les sucettes glacées peuvent causer des brûlures dues au gel si elles sont consommées directement de l'appareil.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE

- Laissez refroidir les aliments avant de les placer dans l'appareil.
- Assurez-vous que les aliments ne touchent pas le dos du ou des compartiments.
- Faites-en sorte que l'appareil ait suffisamment d'espace autour de lui. Cela aidera à réduire la consommation d'énergie et à réduire vos factures d'électricité.
- Ne bloquez pas les aérations ni les grilles, pour une efficacité énergétique maximum.
- Pour une utilisation efficace de l'énergie, respectez la position d'origine de tous les accessoires internes (paniers, tiroirs, étagères).
- N'ouvrez pas les portes fréquemment.
- Ne laissez pas les portes ouvertes trop longtemps.
- Ne réglez pas le thermostat sur une température trop froide.

NETTOYAGE

- Avant l'entretien, débranchez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques.
- N'utilisez pas d'objets coupants pour retirer le givre de l'appareil. Utilisez un racloir en plastique.
- Examinez régulièrement le tuyau d'évacuation de l'eau produite par le dégivrage. Si nécessaire, nettoyez-le. Si le tuyau est bouché, de l'eau s'accumulera dans le fond de l'appareil.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne contient pas de gaz pouvant endommager la couche d'ozone dans son circuit de réfrigérant ou dans ses matériaux isolants. L'appareil ne sera pas jeté avec les déchets urbains et les ordures.

Gaz inflammables : L'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations locales. Ne pas endommager l'unité de refroidissement, en particulier l'échangeur de chaleur. Les matériaux recyclables utilisés sur cet appareil sont marqués du symbole .

En ce qui concerne l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux chapitres ci-après du guide d'utilisation.

Avertissement!

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

 Convient pour aliments

Informations sur la signification du marquage de conformité 

Le marquage  indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne : 2014/35/UE (*Basse Tension*), 2014/30/UE (*Compatibilité Electromagnétique*), 2011/65/UE (*Limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements électroniques*)

SOMMAIRE

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTES	Page 1
SOMMAIRE	Page 11
I - DESCRIPTION DE L'APPAREIL	Page 13
II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Page 14
III - INSTALLATION	Page 19
A - Emplacement	Page 19
B - Déballage de l'appareil	Page 21
C - Branchement	Page 21
D - Remplacement de la lampe	Page 21
IV - AVANT UTILISATION	Page 22
V - UTILISATION	Page 22
A - Utiliser le panneau de contrôle	Page 22
B - Usage quotidien	Page 23
C - Accessoires	Page 27
D - Zone la plus froide du réfrigérateur	Page 27
VI - NETTOYAGE ET ENTRETIEN	Page 30
A - Nettoyage	Page 30
B - Dégivrage	Page 31
C - Coupure de courant	Page 31
D - Absence d'utilisation	Page 32
VII - PANNES ET SOLUTIONS	Page 32
VIII - GARANTIE	Page 34
IX - MISE AU REBUT	Page 35


Ce guide d'utilisation est disponible dans les langues suivantes :

- FR (version originale)
- EN (translated from the original)

Toute autre traduction serait une traduction de la version originale.

Ce guide d'utilisation, ses modifications éventuelles ou toute nouvelle version, est disponible sur notre site web.

I - DESCRIPTION DE L'APPAREIL

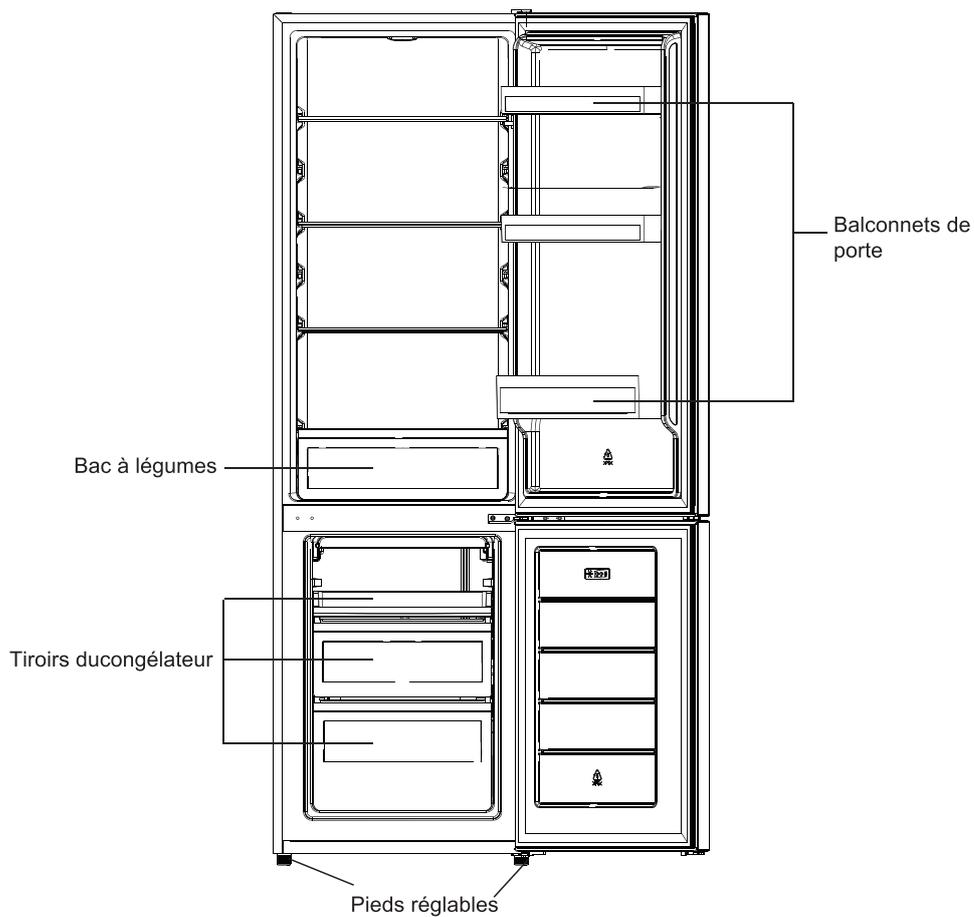

Note : cette image sert uniquement de référence, la construction de l'appareil peut être légèrement différente.

La combinaison de tiroirs, de paniers et d'étagères qui permet l'utilisation la plus efficace de l'énergie pour l'appareil est celle qui se trouve dans son état d'origine après l'ouverture de l'emballage.

II- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220-240 V~
Dimension (HxLxP)	180 x 55 x 56 cm
Poids	49 kg
Type d'installation	Pose libre

FICHE PRODUIT RELATIVE A L'ENERGIE

Marque	OCEANIC
Référence	OCEAFC262STDB OCEAFC262STDS OCEAFC262STDW (Model : DE2-34-6)
Classe d'efficacité énergétique	D
Indice de congélation	4*
Catégorie d'appareil de réfrigération ménager	Réfrigérateur congélateur haut Fridge-Freezer
Consommation d'énergie(*) kWh par an (* Calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.	168 kWh/an Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16 et 38°C
Dégivrage	Réfrigérateur: Automatique Congélateur: Manuel
Volume utile	Capacité réfrigérateur = 191L Capacité congélateur = 71L
Pouvoir de congélation	3.2kg/24h
Classe climatique	N, ST
Emissions acoustiques dans l'air	40 dB (A)

La fiche d'informations sur les produits, selon le Règlement UE No. 2019/2016 relatif à l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération, est consultable via le lien ci-dessous ou en scannant le code QR présent sur l'étiquette énergie du produit:

OCEAFC262STDB : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2375076>

OCEAFC262STDS : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2375081>

OCEAFC262STDW : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2375045>




oceanic Réf: OCEAFC262STDB
Modèle: DE2-34-6



168 kWh/annum

 **71 L**  **191 L**

 **40dB**
ABCD

9102/610C




oceanic Réf: OCEAFC262STDS
Modèle: DE2-34-6



168 kWh/annum

 **71 L**  **191 L**

 **40dB**
ABCD

9102/610C




oceanic Réf: OCEAFC262STDW
Modèle: DE2-34-6



168 kWh/annum

 **71 L**  **191 L**

 **40dB**
ABCD


2019/1016

Réversibilité de la porte


Outils nécessaires: Tournevis cruciforme, tournevis plat, clé hexagonale.

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et vide.
- Pour retirer la porte, il est nécessaire d'incliner l'appareil vers l'arrière.
- Vous devez poser l'appareil sur un support robuste de manière à ce qu'il ne glisse pas pendant la procédure d'inversement du sens d'ouverture de la porte.
- Toutes les pièces retirées doivent être conservées afin de pouvoir réinstaller la porte.
- Ne posez pas l'appareil à plat car cela pourrait endommager le système réfrigérant.
- Il est préférable que l'appareil soit manipulé par 2 personnes pendant l'assemblage.


1. Retirez soigneusement le cache de charnière supérieur à l'aide d'un tournevis plat.

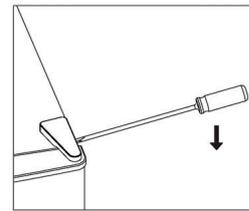


2. Dévissez la charnière supérieure avec un tournevis cruciforme.

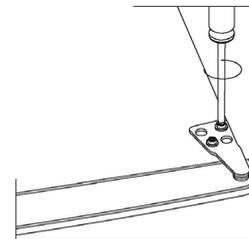

3. Retirez le cache du trou à l'aide d'un tournevis plat.

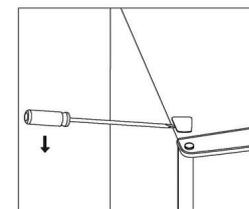


4. Déplacez le cache du noyau de charnière de la gauche vers la droite. Soulevez ensuite la porte supérieure et posez-la sur une surface rembourrée pour éviter qu'elle ne se raye.

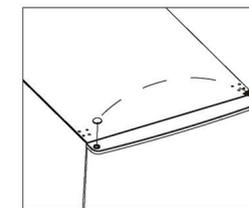


Réversibilité de la porte


5. Dévissez la charnière centrale, puis soulevez la porte inférieure et posez-la sur une surface souple pour éviter qu'elle ne se raye.

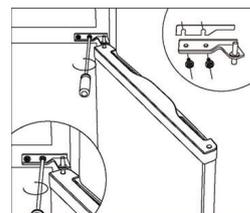


6. Déplacez deux caches de trous centraux de gauche à droite.

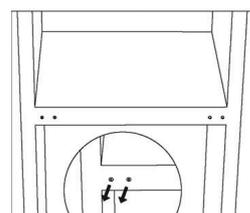


7. Posez l'arrière de l'appareil sur une surface rembourrée. Dévissez la charnière inférieure et le pied de nivellement.

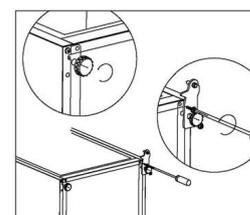

8. Dévissez et retirez la broche de charnière inférieure, retournez le crochet et remettez-le en place.

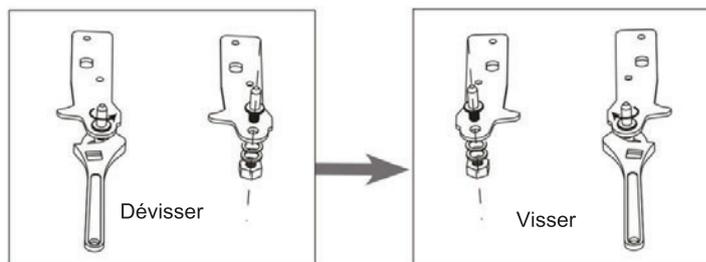


9. Installez la charnière sur le côté gauche et le pied sur le côté droit. Vissez ensuite deux pieds de nivellement avec leurs pièces d'origine.

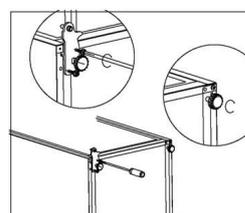


Réversibilité de la porte


10. Déplacez deux caches de trous centraux de gauche à droite.

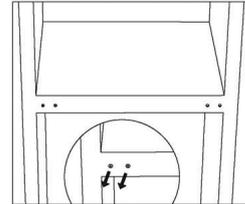


11. Relevez l'appareil et placez la porte sur la charnière inférieure. Assurez-vous que le noyau de charnière inférieur est inséré dans le trou de porte. Déplacez ensuite le cache du trou de charnière de la porte inférieure de gauche à droite.

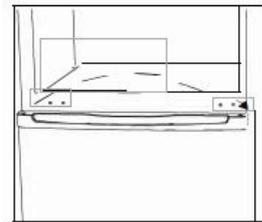


12. Installez la charnière centrale.

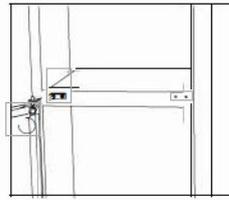


13. Installez la porte supérieure avec la charnière supérieure.

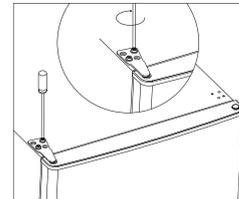

14. Fixez le cache de charnière et le cache de trou sur le dessus de l'unité.

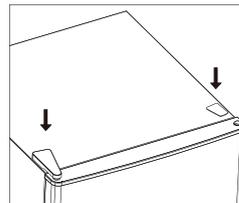

15. Vérifiez si le joint de porte est déformé. Si oui, détachez les joints de porte du réfrigérateur et du congélateur, puis fixez-les après rotation.

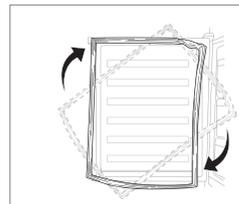


III- INSTALLATION

A – Emplacement

IMPORTANT : L'installation de cet appareil nécessite l'intervention de 2 personnes.

- Choisissez un endroit sec et bien aéré.
- Choisissez un emplacement suffisamment grand pour que la porte du réfrigérateur s'ouvre facilement;
- Installer le réfrigérateur sur une surface plane et stable;
- Laisser un espace libre à droite, à gauche, en arrière et en haut lors de l'installation. Cela aidera à réduire la consommation d'énergie et à réduire vos factures d'énergie.
- Ne pas mettre le réfrigérateur près d'une source de chaleur, ni en plein soleil, ni près d'appareils électroménagers produisant de la chaleur (four, gazinière...);

Suggestion: il est conseillé de laisser un espace minimum de 10 cm entre l'arrière de l'appareil et le mur, 10 cm au-dessus, 10 cm entre le côté et le mur, ainsi que de laisser l'espace devant l'appareil entièrement libre pour permettre aux portes de s'ouvrir à 130°. Comme présenté ci-après :

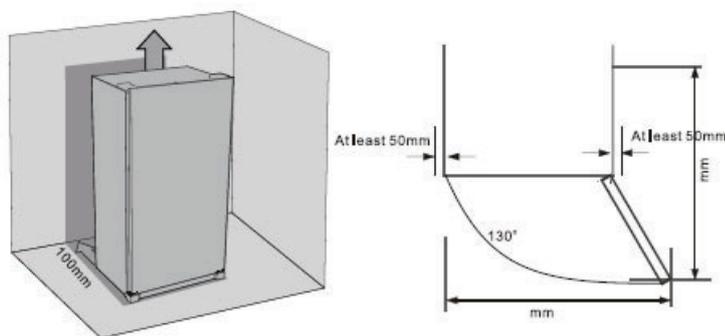


Installez cet appareil dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil:

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

 Attention! Il doit être possible de déconnecter l'appareil du secteur; la prise doit être facilement accessible après l'installation.

Mise à niveau

- En ajustant les pieds, vous pouvez mettre à niveau le réfrigérateur.
- Faites pivoter les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre pour lever l'appareil.
- Faites pivoter les pieds dans le sens contraire pour le baisser

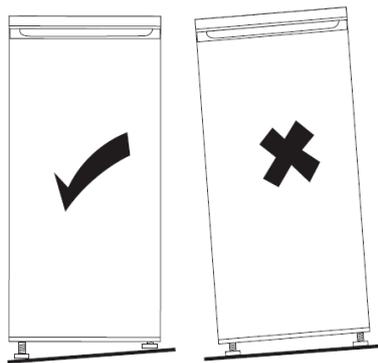

B – Déballage de l'appareil et mise au rebut des éléments d'emballage

Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de protection situés à l'intérieur :

- Le carton d'emballage et les feuilles de papier sont recyclables : jetez-les dans les bacs de collecte appropriés.
- Les matériaux portant le symbole  sont recyclables : PE = polyéthylène ; PP = polypropylène, ... Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en les déposant dans des conteneurs de collecte appropriés.
- les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.

Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

C – Branchement au réseau électrique

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation électrique domestique. L'appareil doit être mis à la terre. La fiche du câble d'alimentation est fournie avec un contact à cet effet. Si la prise d'alimentation domestique n'est pas mise à la terre, connectez l'appareil à une prise distincte conformément aux réglementations en vigueur, consultez un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité si les précautions de sécurité ci-dessus ne sont pas respectées.

D – Remplacement de la lampe

La lumière de ce modèle est une lumière LED. Son remplacement est impossible par l'utilisateur.

IV - AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et du savon neutre pour éliminer l'odeur de produit neuf, puis bien sécher.



Important! N'utilisez pas de détergents ou de poudres abrasives, car celles-ci endommageraient le produit.

V - UTILISATION

A – Utiliser le panneau de contrôle

Réglage du compartiment congélateur :

- Brancher l'appareil. La température interne est contrôlée automatiquement par un capteur.
- L'appareil ne fonctionnera pas à une température optimale s'il est placé dans un lieu particulièrement chaud ou qu'il est ouvert souvent.

Réglage de la température

-Branchez votre appareil, La température interne contrôlée par un thermostat. Il y a 8 paramètres. 1 est le réglage le plus chaud et 7 est le plus froid lorsque le réglage est l'appareil est éteint. Lorsque le réglage est au maximum, le compresseur ne s'arrêtera pas et et la meilleure conservation alimentaire pour tout le compartiment.



Le niveau 4 est le réglage recommandé, offrant la meilleure efficacité énergétique pour un usage quotidien.

- L'appareil peut ne pas fonctionner à la bonne température si est dans un endroit particulièrement chaud ou si vous ouvrez souvent la porte.
- L'appareil ne fonctionnera pas à une température optimale s'il est placé dans un lieu particulièrement chaud ou qu'il est ouvert souvent.

Note : aucun des deux compartiments (réfrigérateur ou congélateur) ne fonctionne lorsque le réglage est sur 0.

B – Usage quotidien

Congeler des aliments frais

Le compartiment congélateur est adapté à la congélation des aliments frais et au stockage des aliments congelés et surgelés pendant une longue période.

Placez les aliments frais dans le compartiment inférieur.

IMPORTANT : En cas de dégivrage accidentel, si l'alimentation a été éteinte plus longtemps que la valeur indiquée dans le tableau des caractéristiques techniques sous «Autonomie en cas de coupure», les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuits immédiatement, puis recongelés (après cuisson).

Décongélation

Les viandes, volailles et poissons doivent être décongelés dans le réfrigérateur pour éviter le développement de bactéries.

Les autres produits peuvent être décongelés à l'air ambiant. Les petites portions peuvent être cuisinées dès leur sortie du congélateur. Beaucoup de plats prêts à cuire peuvent être également cuisinés sans décongélation préalable. Conformez-vous toujours aux préconisations figurant sur l'emballage.

Le pain et les pâtisseries peuvent être décongelés à four chaud. Les fours à micro-ondes peuvent être utilisés pour décongeler la plupart des aliments.

Conseils pour la congélation

Pour vous aider à congeler facilement, voici quelques conseils importants:

- la quantité maximale d'aliments pouvant être congelés en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique;
- le processus de congélation dure au moins 24 heures. Aucun autre aliment à congeler ne devrait être ajouté pendant cette période;
- ne congelez que des denrées de première qualité, fraîches et soigneusement nettoyées;
- préparez les aliments en petites portions pour permettre leur congélation rapide et complète et permettre ensuite de ne décongeler que la quantité requise;
- emballez les aliments dans des sacs de congélation fermés hermétiquement.
- ne pas laisser les aliments frais non congelés en contact avec les aliments déjà congelés, évitant ainsi une élévation de température de ceux-ci;

- les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras; le sel réduit la durée de conservation des aliments;
- Ne consommez pas les bâtonnets glacés dès leur sortie du congélateur pour éviter les brûlures dues au froid.
- il est conseillé de noter la date de congélation sur chaque emballage individuel afin de suivre les délais de conservation.

Conseils pour le stockage des aliments surgelés

- Les produits congelés peuvent être regroupés, afin de laisser libres les espaces pour la congélation.
- Quand vous achetez un produit surgelé, assurez-vous que l'emballage est intact, qu'il ne présente aucune trace d'humidité, qu'il n'est pas gonflé, ce qui serait le signe d'un début de décongélation.
- Respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant des produits surgelés.
- Evitez d'ouvrir trop souvent la porte ; ne la laisser ouverte que le temps nécessaire. Une augmentation de la température peut réduire la durée de conservation des aliments.

Pour une meilleure hygiène alimentaire

- Retirez les emballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur. (par exemple emballage des packs de yaourt...)
- Emballez les aliments dans des récipients appropriés de qualité alimentaire pour éviter les échanges de bactéries entre les aliments.
- Attendez le refroidissement des préparations avant de les stocker.

Conseils pour la réfrigération

Pour obtenir les meilleures performances :

- ne pas entreposer des aliments chauds ou évaporer des liquides dans le réfrigérateur.
- couvrez ou enveloppez la nourriture dans des récipients, surtout si elle a une odeur forte.
- emballez les aliments sous film plastique et placez-les sur les étagères en verre au-dessus du bac à légumes.
- pour des raisons de sécurité, ne conservez les aliments qu'un ou deux jours au maximum.
- Aliments cuits, plats froids, ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- fruits et légumes: ils doivent être soigneusement nettoyés et placés dans le ou les tiroirs spéciaux fournis.
- beurre et fromage: ils doivent être placés dans des contenants spéciaux hermétiques ou emballés dans du film plastique.
- Bouteille de lait: ils doivent avoir un bouchon et doivent être rangés dans les balconnets de la porte.

Les bananes, les pommes de terre, les oignons et l'ail, s'ils ne sont pas emballés, ne doivent pas être conservés au réfrigérateur.

C – Accessoires


Étagères mobiles :

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que les étagères puissent être positionnées comme souhaité.

Positionner les balconnets de la porte

Pour stocker des emballages alimentaires de différentes tailles, les balconnets dans la porte peuvent être placés à différentes hauteurs. Ajustez selon les étapes suivantes :

Poussez dans la direction des flèches jusqu'à ce que le balconnet vienne librement puis repositionnez-le si nécessaire.

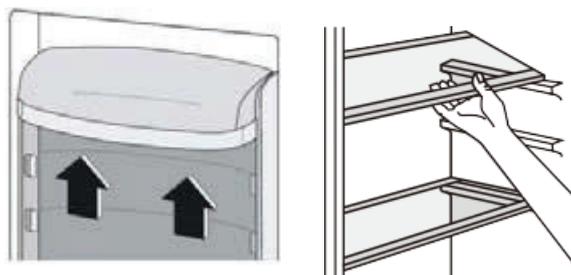

D – ZONE LA PLUS FROIDE DU REFRIGERATEUR

Le symbole  indique l'emplacement de la zone la plus froide dans votre réfrigérateur. Cette zone est délimitée près du ventilateur, et en haut par le symbole ou bien par la clayette positionnée à la même hauteur.

Afin de garantir les températures dans cette zone, veillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.

CONSERVATION DES ALIMENTS

Emballez soigneusement les aliments frais : ils conserveront alors leur saveur, leur couleur, leur taux d'humidité et leur fraîcheur. Vous évitez également que le goût de certains aliments contamine le goût des autres. Seuls les légumes, les fruits et les salades peuvent être rangés dans le bac à légumes sans être emballés. Laissez refroidir les plats chauds et les boissons à l'extérieur de l'appareil. Retirez les paquets de carton autour des pots de yaourt. Vérifiez les dates de péremption sur les produits que vous avez achetés.

Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils ne soient pas en contact ou ne gouttent pas sur d'autres aliments et pour éviter le gaspillage alimentaire.

RANGEMENT DES ALIMENTS DANS VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

La température à l'intérieur de votre réfrigérateur n'est pas uniforme. Certaines zones sont plus froides que d'autres et vous devez stocker vos aliments dans les zones appropriées en fonction de leur type pour vous assurer qu'ils peuvent être conservés en toute sécurité. Laissez un espace entre les aliments pour permettre à l'air de circuler librement et éviter que différents produits ne se contaminent les uns les autres.

Ne mettez pas les emballages et les aliments en contact avec la paroi à l'arrière de l'appareil, c'est une zone particulièrement froide et humide de l'appareil et les gouttes d'eau et le givre s'y condensent dans le cadre du fonctionnement normal de votre réfrigérateur. La zone la plus froide, au bas du réfrigérateur, est destinée aux aliments délicats, sensibles et hautement périssables : viande, volaille, poisson, charcuterie, plats cuisinés, salades prêtes à l'emploi, plats et pâtisseries à base d'œufs ou de crème, pâtes fraîches, pâtisseries, pizzas/quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi vendus en sachets plastiques et, plus généralement, tout produit frais dont la date limite de consommation est liée à sa conservation à une température inférieure ou égale à +4°C.

Si les aliments ne peuvent pas être stockés dans un endroit et à une température appropriée, cela peut entraîner un gaspillage alimentaire.

Installation de l'indicateur de température


Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température (livré dans le sachet de la notice) qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

AVERTISSEMENT: Cet indicateur est seulement prévu pour être utilisé avec votre réfrigérateur. Veillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour une autre utilisation.

Une fois l'indicateur de température installé, vous pouvez vérifier la température de la zone la plus froide et si nécessaire, ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué précédemment.

La température intérieure du réfrigérateur est influencée par plusieurs facteurs tels que la température ambiante de la pièce, la quantité d'aliments stockés et la fréquence d'ouverture de la porte. Prenez ces facteurs en compte lors du réglage de la température.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que l'indicateur de température apparaisse «OK».

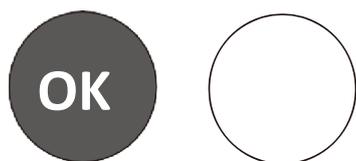

Si « OK » n'apparaît pas, la température de la zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position supérieure. Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat. Après le chargement des denrées fraîches dans l'appareil ou après les ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'indicateur de température n'affiche pas « OK ».

VI - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

A – Nettoyage



Avertissement : Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil.

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil et les accessoires doivent être nettoyés régulièrement.

- Retirez les aliments et les accessoires (balconnets, étagères, bacs, réservoir d'eau...) de l'appareil.
- Rangez-les aliments dans un endroit frais et couvert.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et du bicarbonate de soude puis séchez avec un chiffon.
- Une fois que tout est sec, remettez l'appareil en service et replacez les aliments dans chaque compartiment.

Les joints de portes doivent toujours être propres.

L'accumulation de poussière autour du condensateur augmente la consommation d'énergie. Pour cette raison, nettoyez avec précaution le condensateur situé à l'arrière de l'appareil une fois par an avec une brosse douce ou un aspirateur.



Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou d'ustensile métallique susceptibles d'endommager l'appareil.

Ne jamais nettoyez l'appareil avec un nettoyeur à vapeur : risque d'électrocution ! De l'humidité pourrait s'accumuler dans les composants électriques. Les vapeurs chaudes peuvent endommager les pièces en plastique.

B – Dégivrage

Le dégivrage du réfrigérateur est automatique.

Le dégivrage du congélateur est manuel et donc à réaliser régulièrement par l'utilisateur.

Lorsque les parois intérieures sont recouvertes d'une couche de givre atteignant 3 à 5 mm d'épaisseur, il faut dégivrer le congélateur.

- Débranchez l'appareil et videz le congélateur.
- Retirez la couche de givre. Vous pouvez utiliser un grattoir en plastique.
- Essuyer l'eau avec un chiffon doux.
- Vérifiez que les denrées ne soient pas décongelées et replacez-les dans le congélateur.
- Rebranchez l'appareil.

N'endommagez pas les parois de l'appareil.

N'utilisez pas d'appareil mécanique ou de bombe aérosol pour accélérer le dégivrage.

C – Coupure de courant

En cas de coupure de courant, si les aliments commencent à dégeler, ou si la coupure de courant dure plus longtemps que prévu, nous vous conseillons de consommer rapidement les aliments du réfrigérateur et du congélateur.

D – Absence d'utilisation

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, nous vous recommandons de couper l'alimentation électrique, de le vider de tous les aliments, puis lavez l'intérieur de l'appareil et laissez la porte entrouverte.

Vous économiserez de l'énergie et éviterez le développement d'odeurs et de moisissure dans l'appareil.

VII - PANNES ET SOLUTIONS

Avertissement : Avant tout dépannage, déconnectez l'appareil de sa source d'alimentation électrique. Seul un électricien qualifié peut effectuer un dépannage qui n'est pas sur le guide.

Lorsque le congélateur est en fonctionnement, il est normal qu'il émette du bruit (compresseur, circulation du liquide réfrigérant...).

Pannes	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas	La prise est mal branchée	Insérez la prise
	Les fusibles ont sauté ou sont défectueux	Vérifiez les fusibles
	La prise ne fonctionne pas	La prise doit être remplacée par un électricien

Pannes	Causes possibles	Solutions
Les aliments ne sont pas assez froids	La température n'est pas ajustée correctement	Adaptez la température selon les instructions
	La porte a été ouverte trop longtemps	N'ouvrez pas la porte plus longtemps que nécessaire
	Une grande quantité de nourriture a été ajoutée	Baissez la température de l'appareil
	L'appareil est installé près d'une source de chaleur	Déplacez l'appareil
Les aliments sont trop froids	La température n'est pas ajustée correctement	Adaptez la température selon les instructions
L'appareil produit des bruits inhabituels	L'appareil n'est pas à niveau	Ajustez les pieds selon les instructions
	L'appareil touche le mur ou un objet extérieur	Déplacez l'appareil ou l'objet en question
De l'eau s'écoule sur le sol	L'évacuation d'eau est bloquée	Référez vous à la partie « Nettoyage et entretien » de ce manuel.

Pour tout autre problème survenant à votre appareil : **contactez le Service Après-Vente.**

VIII - GARANTIE

GARANTIE

Votre appareil de réfrigération est garanti par le fabricant pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat (la preuve d'achat datée faisant foi).

EXCLUSIONS DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

Information : La garantie ne pourra pas être appliquée en cas d'absence de la plaque signalétique et/ou du numéro de série de l'appareil.

SERVICES DE REPARATION En cas de dysfonctionnement pendant la période de la garantie du fabricant : toute demande de prise en charge doit être faite auprès du revendeur professionnel auquel vous avez acheté votre produit. Après l'expiration de la période de garantie du fabricant : consulter le document « Pièces de rechange et réparation » dans la documentation relative à votre appareil de réfrigération disponible sur le site

www.oceanic.eu **PIÈCES DE RECHANGE** Les pièces de rechange nécessaires à la réparation de votre appareil de réfrigération sont disponibles au moins pendant 7 ans, conformément au règlement européen relatif à l'écoconception des appareils de réfrigération. Consulter le document « Pièces de rechange et réparation » dans la documentation relative à votre appareil de réfrigération disponible sur le site

www.oceanic.eu , il vous renseignera sur :

- la durée de disponibilité pour chaque pièce de rechange ;
- les modalités de commande des pièces de rechange ;
- des services de réparation professionnels.

IX - MISE AU REBUT



Cet appareil porte le symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin de pouvoir soit être démantelé soit être recyclé, et ainsi réduire l'impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale (mairie) ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement en raison de la présence de substances dangereuses.

Lorsque cet appareil atteint sa fin de vie utile, vous devez le déposer dans un centre de collecte sélective afin qu'il soit détruit et/ou recyclé.

En aucun cas vous ne devez jeter cet appareil sur la voie publique.

OCEANIC
120-126 quai de Bacalan
33000 Bordeaux - France
securite-produits@oceanic.eu

oceanic

+

La simplicité au service
de votre quotidien

+
+

Retrouvez toutes les informations
sur la marque et les notices sur
www.oceanic.eu



CKONC-K01