




CODE ERREUR	DESCRIPTION
E0	Défaut sonde ambient
E1	Défaut sonde réfrigérateur
E3	Défaut sonde congélateur
E4	Défaut sonde dégivrage
F1	Défaut ventilateur congélateur
Ec	Défaut communication (Envoi)
Er	Défaut communication (Réception)

Valeurs sonde de températures

T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

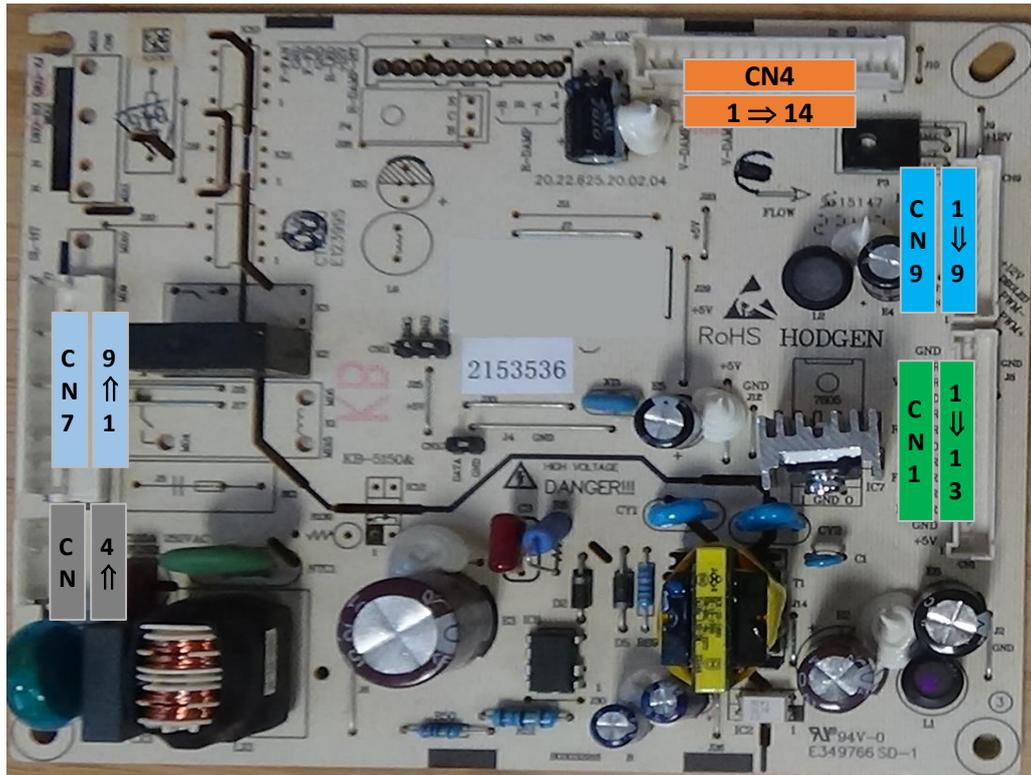

CN6	1	L	Phase	CN4	1	-B	Clapet
	2	-	-		2	B	
	3	N	Neutre		3	-A	
	4	N	Neutre		4	A	
CN7	1	N	Neutre		5	V-HT	Résistance clapet
	2	N	Neutre		6	+12V	
	3	N	Neutre		7	F-Dr	-
	4	-	-		8	GND	Interrupteur de porte réfrigérateur
	5	Comp	Compresseur		9	V-Dr	-
	6	-	-		10	R-Dr	Interrupteur de porte réfrigérateur
	7	F-Ht	Résistance dégivrage		11	+5V	Afficheur
	8	-	-		12	GND	
	9	V-Ht	-		13	RX	
CN9	1	GND	Éclairage		14	TX	CN1
	2	F-Led		1	GND	Sonde dégivrage	
	3	R-Fb	Ventilateur réfrigérateur	2	V-Sr	-	
	4	GND		3	Vs-Sr		
	5	R-Fan	Sonde réfrigérateur	4	GND		
	6	+12V		5	R-Sr		
	7	DeLd		6	Rs-Sr	-	
	8	Pwm-	PWM	7	GND	Sonde évaporateur et congélateur	
	9	Pwm+		8	F-Sr	Sonde congélateur	
			9	Fs-Sr	Sonde évaporateur		
			10	E-Sr	Sonde ambient		
			11	H-Sr	-		
			12	GND	Sonde ambient		
			13	+5V	-		