


E1	Temps de remplissage trop long
	Arrivée d'eau ouverte, mauvais niveau d'eau dans le produit débitmètre, électrovanne
E3	Temps de chauffage trop long
	Présence de chaleur en fin cycle sonde, résistance, capteur de pression
E4	Détection d'un débordement, fuite
	Fuite d'eau sous le produit
E6	Défaut sonde de température (coupée)
	Vérification si sonde coupée
E7	Défaut sonde de température (en court circuit)
	Vérification si sonde en court circuit
E9	Défaut d'une touche
	Appui plus de 30 secondes sur une touche ou présence d'eau sur une des touches
Ed	Défaut de communication
	Vérifier câblage de communication entre platine de puissance et platine d'affichage
EF	Interrupteur ne bougeant pas après 180s lors du lavage
	Vérifiez l'interrupteur de niveau du réservoir d'eau

Valeurs sonde de température			
Températures	Valeurs	Températures	Valeurs
15°C	17,48 KΩ	50°C	4,144 KΩ
20°C	12,12 KΩ	60°C	3,011 KΩ
25°C	10 KΩ	70°C	2,224 KΩ
30°C	8,299 KΩ	80°C	1,667 KΩ
40°C	5,807 KΩ	85°C	1,451 KΩ

La solution assistance

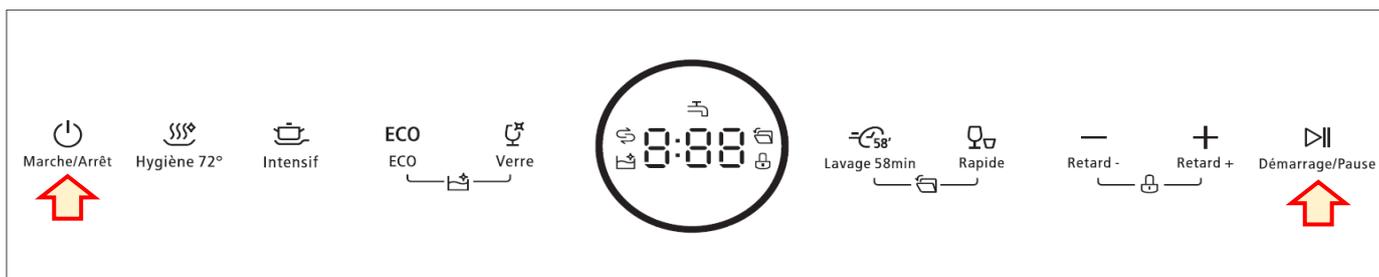

Pour accéder à l'autotest, débranchez la lave vaisselle et versez 5L d'eau dans le réservoir.

N°	Affichage	Éléments actifs	Description
x	8:88	Accès au programme test	Dans les 60 secondes après avoir branché, fermez la porte et maintenez les boutons "Power" / "Start/Cancel" , LED afficheur clignote, ouvrez la porte et pour finir fermez la porte une deuxième fois.
1	Code carte + F0, F1 ou F2	-	Affiche le code de la carte + F0, F1 ou F2
2	06	Électrovanne de régénération	Lorsque le réservoir est retiré ou absent, affiche "EF" et ouvre l'électrovanne de régénération pendant 5 secondes .
3	05	Pompe réservoir et pompe à eau	Remplissage cuve jusqu'à 1,5 L .
4	04	Ventilateur et la sonde de température	Activation du ventilateur et de la sonde de température pendant 10 secondes .
5	03	Pompe de cyclage et résistance	Activation de la pompe de cyclage, 10 secondes après, activation de la résistance. BIP une fois lorsque la température a augmenté de 3°C , arrêt de la résistance lorsque la température atteint 57°C . Pour écouter le test, appuyez sur "Départ/Cancel".
6	02	Pompe de vidange	Activation de la pompe de vidange pendant 10 secondes , si réservoir d'eau vide, affiche "EF" .
7	01	Électrovanne	Activation de l'électrovanne pendant 10 secondes .
8	Code carte + F0, F1 ou F2	Pompe réservoir, pompe à eau et pompe de vidange	Activation de la pompe réservoir, la pompe à eau ainsi que la pompe de vidange pendant 180 secondes . Activation du ventilateur jusqu'à la fin. En alternance, affiche le code de la carte + F0, F1 ou F2 . BIP une fois l'autotest terminé.