


Codes erreurs	Signification	Solution
E0	Température élevée de l'IGBT	Vérifier ventilateur
E1	Perte de synchronisation	Remplacer la platine de puissance
E2	Tension supérieur à 230V	Vérifier si l'alimentation est normale
E3	Tension inférieur à 230V	
E4	Défaut sonde (Circuit ouvert)	Vérifier les connectiques, remplacer la sonde
E5	Défaut sonde (Circuit coupé)	
E6	Défaut sonde	
E7	Température élevée de la sonde	Attendre que la température revienne à la normale, appuyer sur "ON/OFF"
E8	Défaut capteur de la IGBT (Circuit ouvert)	Remplacer la platine de puissance
E9	Défaut capteur de la IGBT (Circuit coupée)	

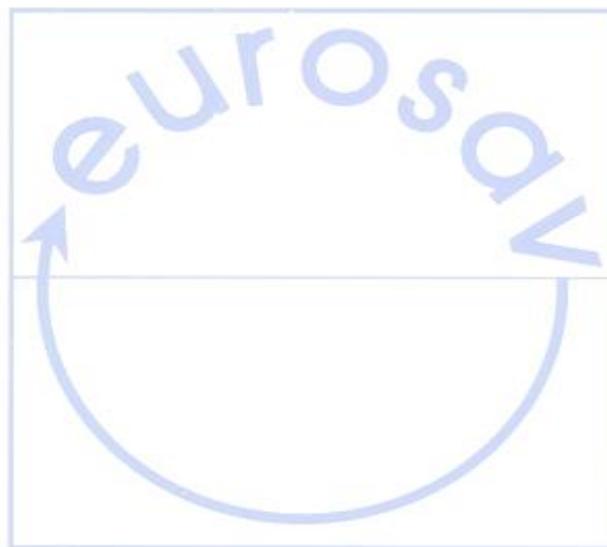

La solution assistance