




CODE ERREUR	DESCRIPTION
<b>E1</b>	Défaut sonde AMBIANT (REF ou CGL selon modèle)
<b>E2</b>	Défaut sonde EVAPORATEUR
<b>EC</b>	Problème communication afficheur / puissance
<b>F1</b>	Défaut ventilateur
<b>dR</b>	Défaut ouverture de porte
<b>FC</b>	*Fonction super fraîcheur (REF uniquement, n'est pas un code erreur)
<b>FF</b>	*Fonction super congélation (CGL uniquement n'est pas un code erreur)

Valeurs sonde de température							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	34.387	-18	17.052	2	5.875	8	4.370
-28	30.490	-16	15.242	3	5.588	10	3.969
-26	27.072	-10	10.968	4	5.317	15	3.135
-24	24.069	-5	8.410	5	5.060	20	2.494
-22	21.429	0	6.499	6	4.817	25	1.997
-20	19.103	1	6.178	7	4.587	30	1.610

*La solution assistance*

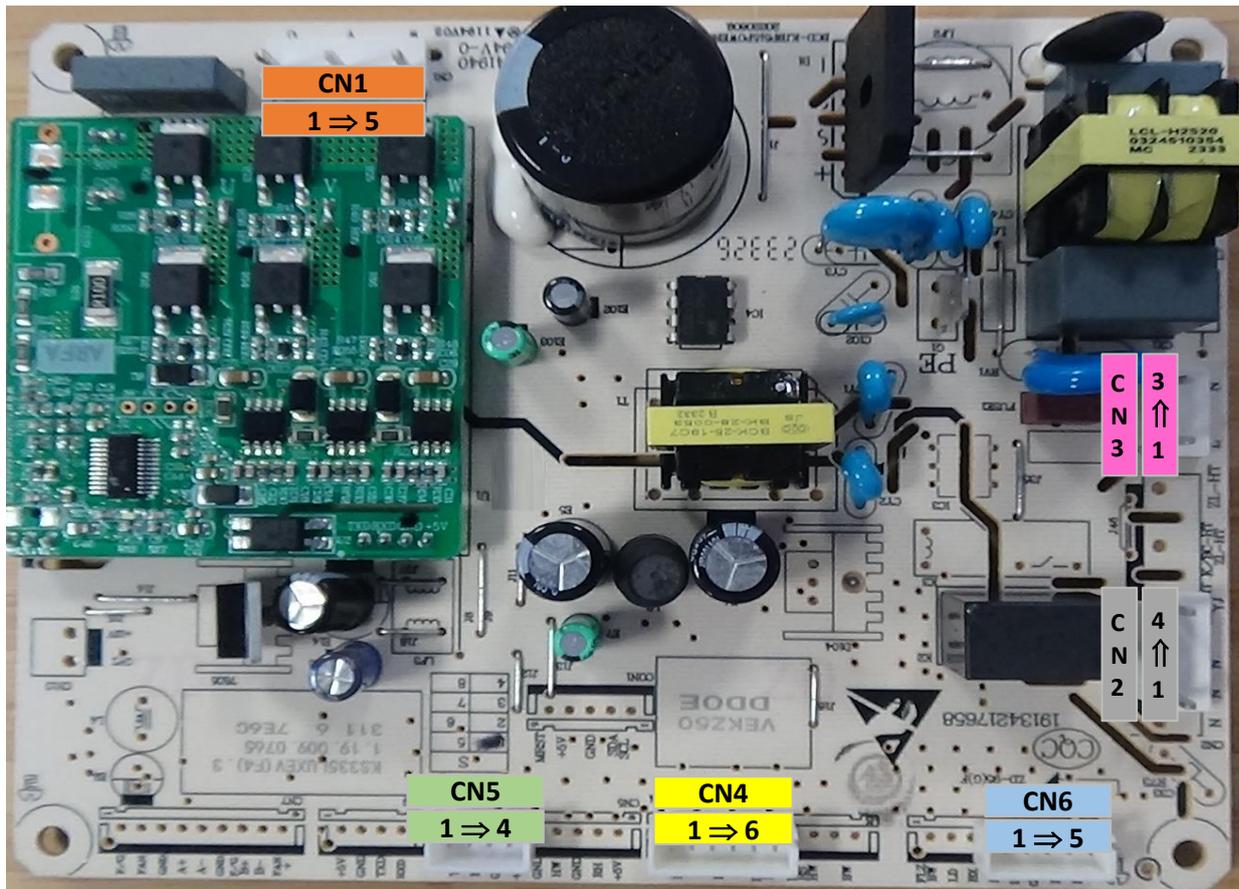

*La solution assistance*

CN1	1	U	Compresseur	CN4	1	LC	Sonde réfrigérateur
	2	-	-		2	-	
	3	V	Compresseur		3	LD	-
	4	-	-		4	-	-
	5	W	Compresseur		5	LD	Sonde dégivrage
1	L	Phase	6		HS	-	
CN3	2	-	-	CN6	1	LC	Éclairage
	3	N	Neutre		2	+12V	
CN5	1	TX	Afficheur		3	GND	Interrupteur de porte
	2	RX			4	LC	
	3	GND			5	LD	-
	4	+5V		-	-	-	-

*La solution assistance*