



Codes erreurs (Voyants)	SIGNIFICATION
2	Défaut sonde réfrigérateur
4	Défaut communication
5	Défaut sonde dégivrage
8	Défaut sonde ambiant

Valeurs sonde de température							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

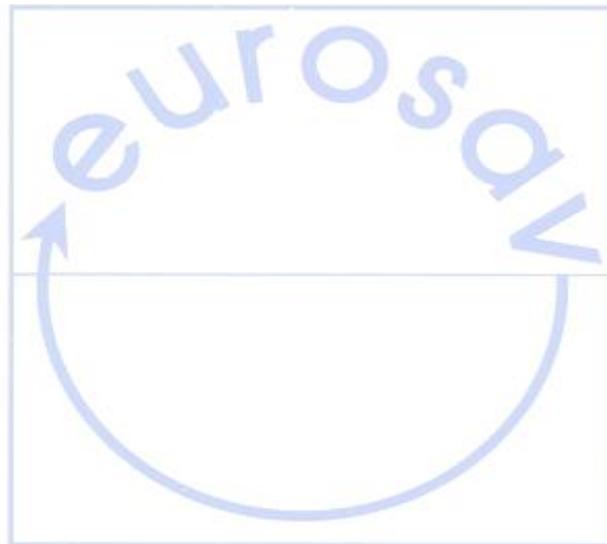

La solution assistance

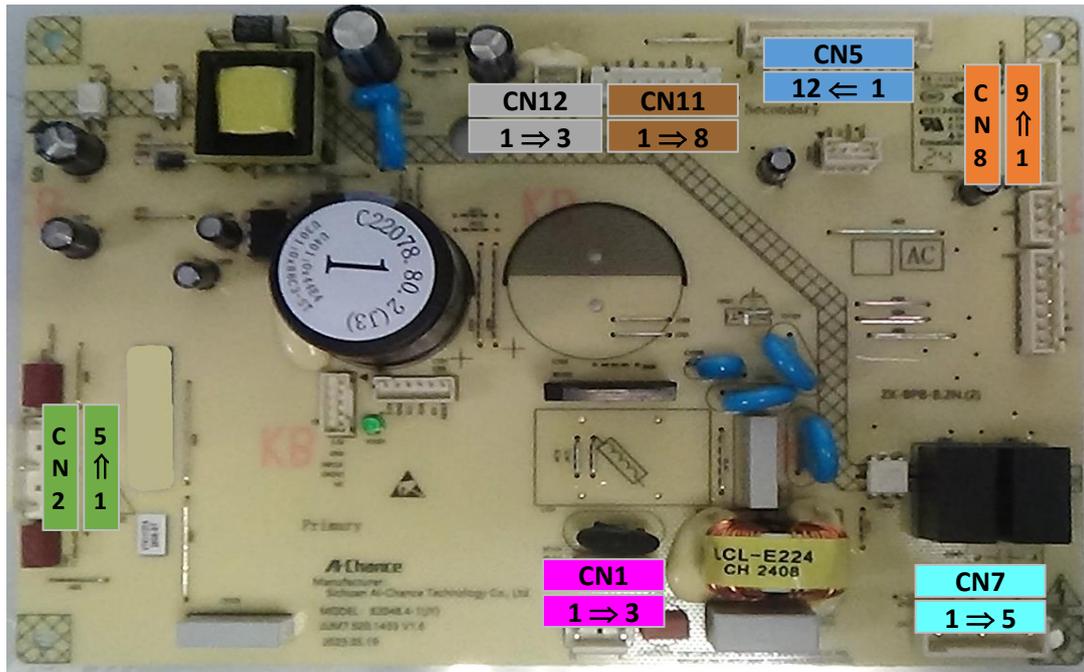

CN11	1	LC	Sonde réfrigérateur	CN1 2	1	+12V	Afficheur
	2	+5V			2	R/S	
	3	BW	-		3	GND	
	4	+5V	-	CN7	1	JsJrq	-
	5	LD	Sonde congélateur		2	FnJrq	-
	6	+5V			3	HsJrq	Résistance dégivrage
	7	LDZF	Sonde dégivrage		4	-	-
	8	+5V			5	N	Neutre
CN5	1	GND	Interrupteur de porte congélateur	CN1	1	N	Neutre
	2	Dr.A			2	-	-
	3	Dr.B			3	L	Phase
	4	GND	-	CN2	1	U	Compresseur
	5	LED	Éclairage réfrigérateur		2	-	-
	6	GND			3	V	Compresseur
	7	GND	Interrupteur de porte congélateur		4	-	-
	8	Door			5	W	Compresseur
	9	ZWD+	-				
	10	GND					
	11	BXD+					
	12	GND					
CN8	1	A					
	2	B					
	3	A/					
	4	B/					
	5	FmJrq					
	6	GND					
	7	FAN	Ventilateur				
	8	PWM1					
	9	GND					