
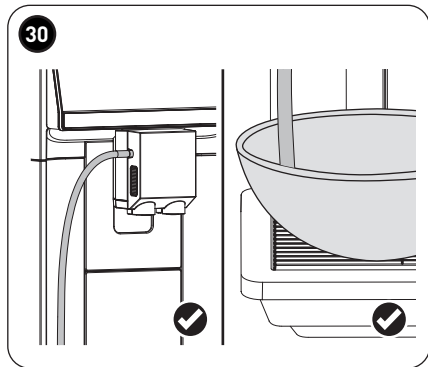
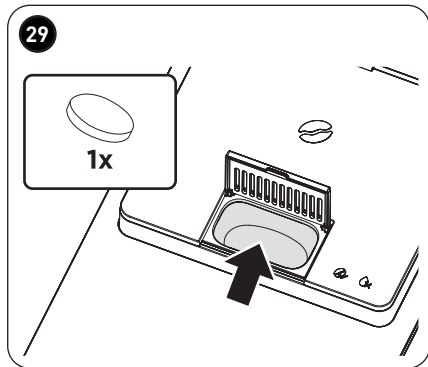
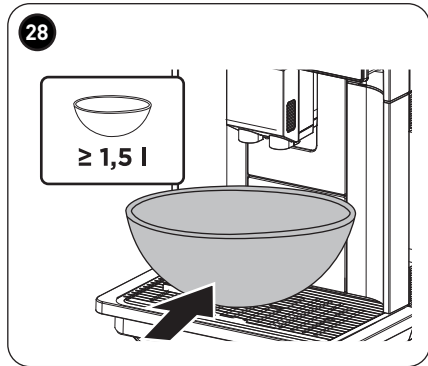
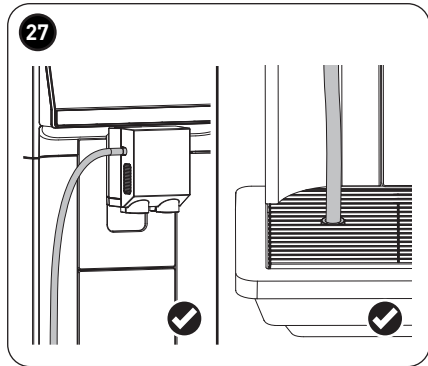


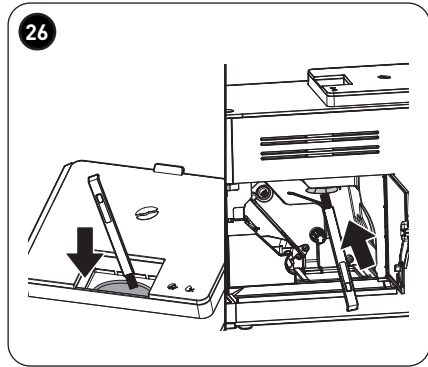

EN

WARRANTY CONDITIONS
This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.
*proof of purchase required.

FR

CONDITION DE GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.
*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN
Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.
*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA
El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.
*previa presentación del comprobante de compra.

Coffee machine
Machine à café
Koffiemachine
Cafetera

10007403 - AUTOCOFFEE M3


























INSTRUCTIONS FOR USE	02
CONSIGNES D'UTILISATION	28
GEBRUIKSAANWIJZINGEN	56
INSTRUCCIONES DE USO	82

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE
productsupport@contact.electrodepot.fr



VALBERG



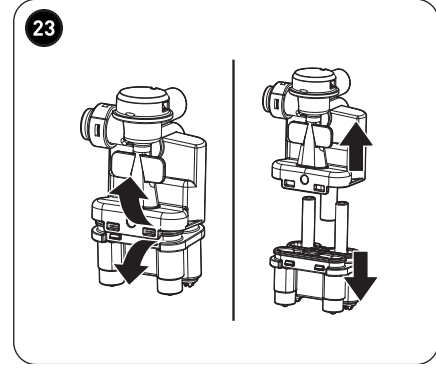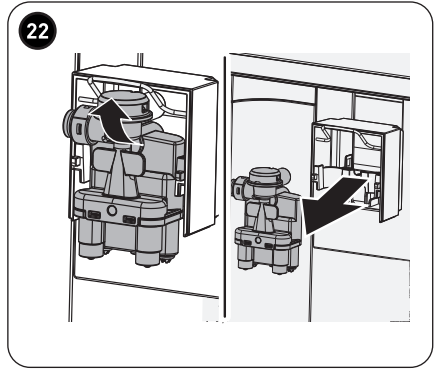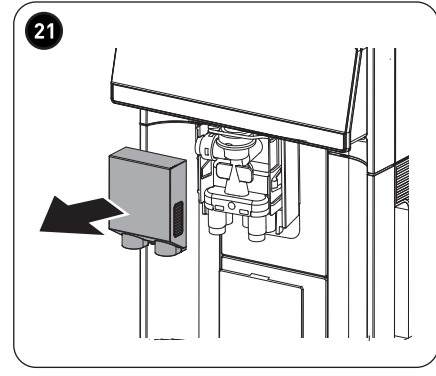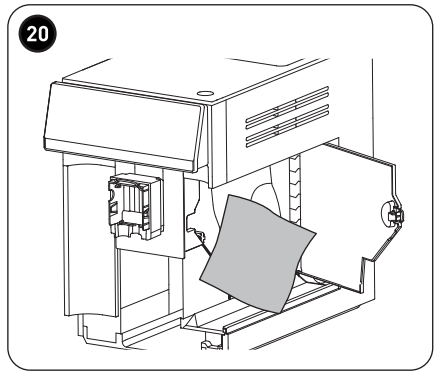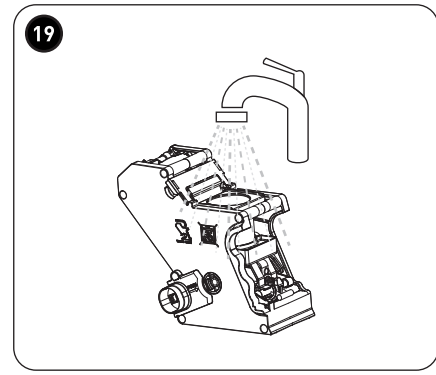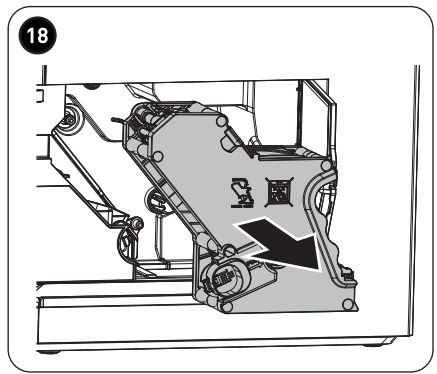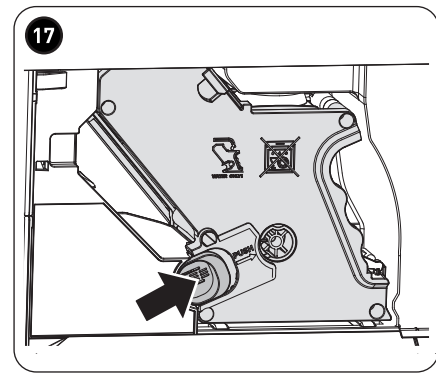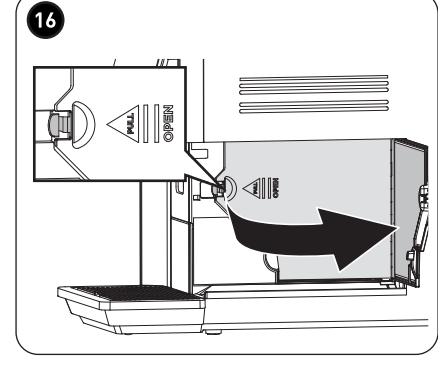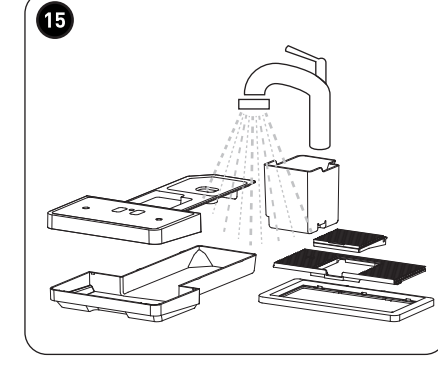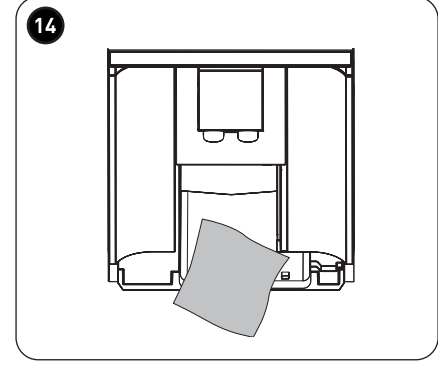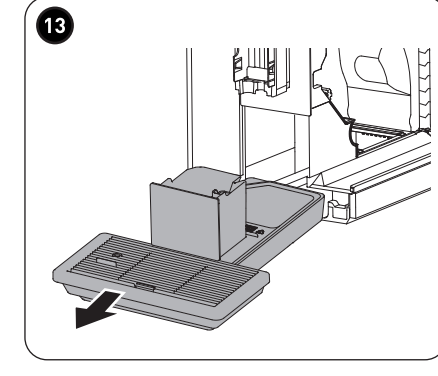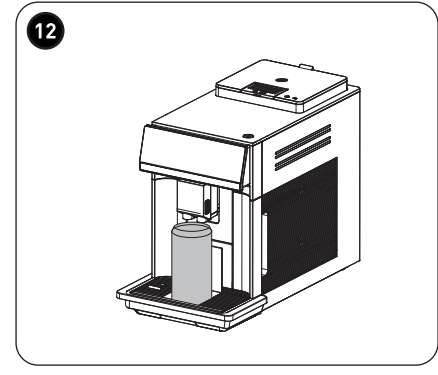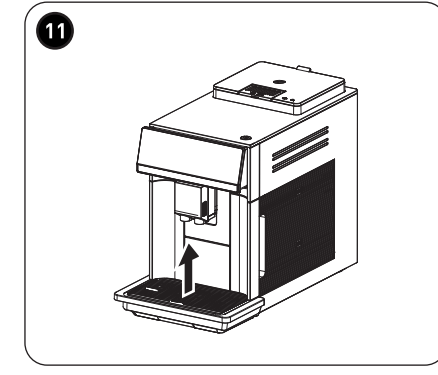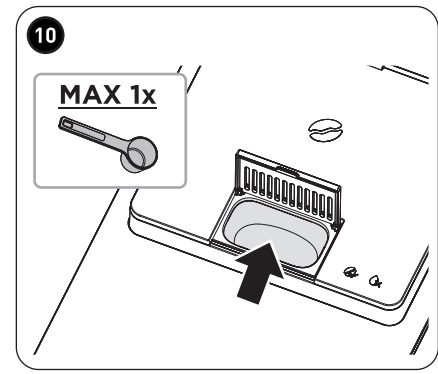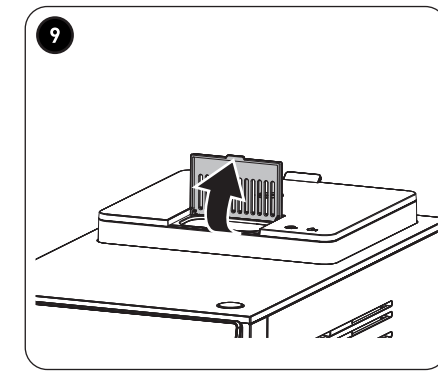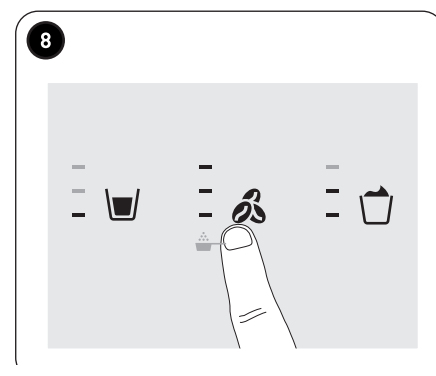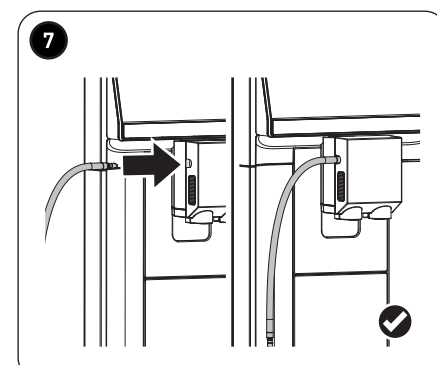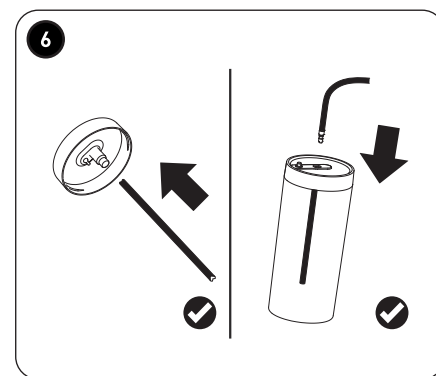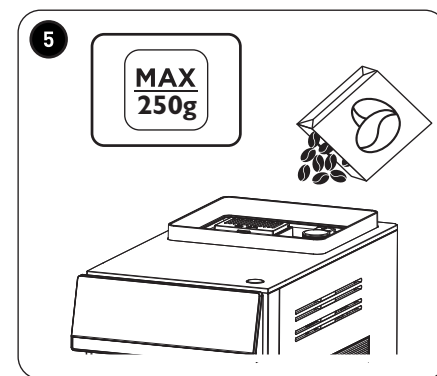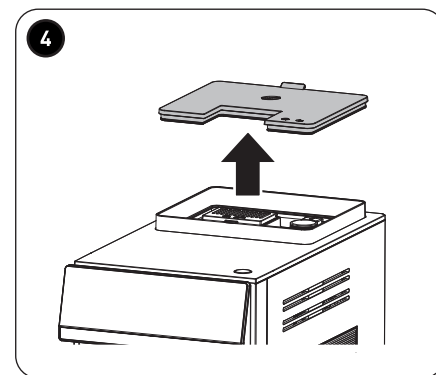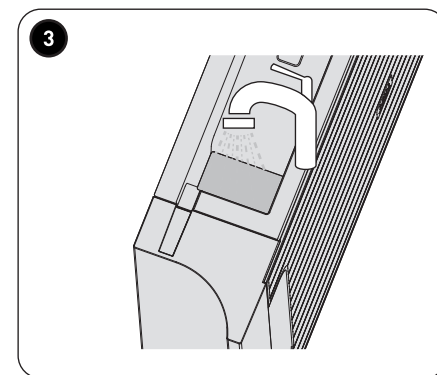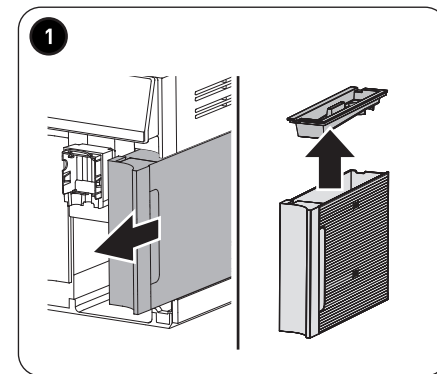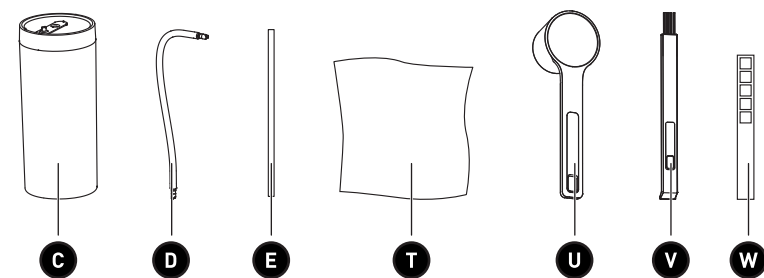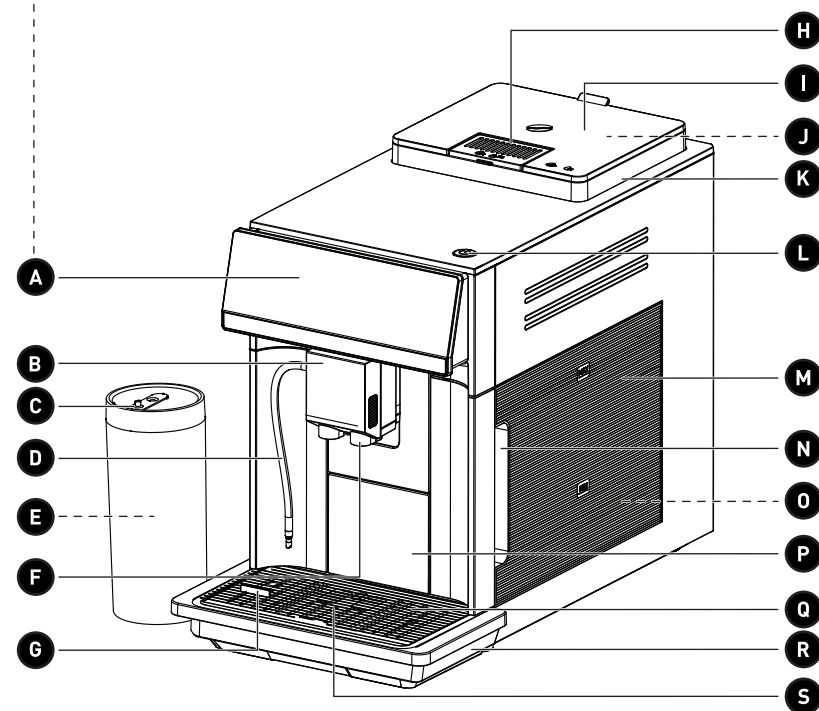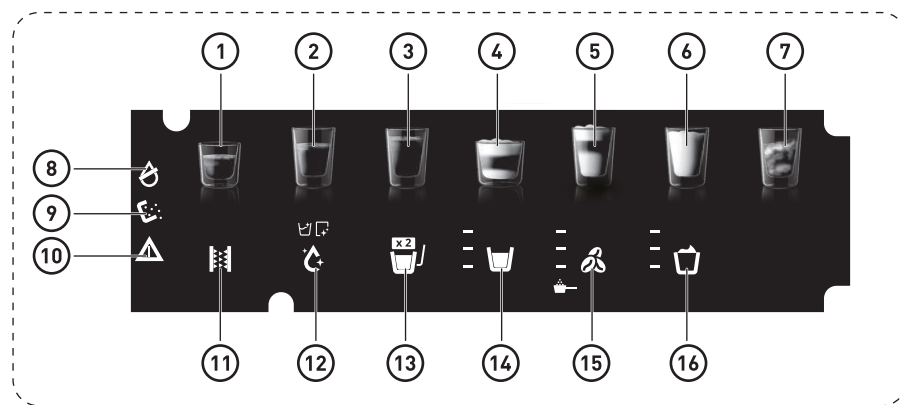

Thank you!

Thank you for choosing this VALBERG product. VALBERG products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Product overview

Parts
Product overview
Intended use
Specifications

B

Product usage

Setting up the product
Product usage

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Using the milk system cleaning programme
Using the brewing system cleaning programme
Descaling the coffee machine
Troubleshooting
Storage

Before using the unit, carefully read both the **Manual and Regulatory Warnings** booklet. Keep these instructions for future reference and pass them onto any new owners of the unit.

Parts

		Description
A		Touch control panel
1		Espresso button
2		Coffee button
3		Americano button
4		Cappuccino button
5		Latte Macchiato button
6		Milk Foam button
7		Hot Water button
8		Water tank empty indicator
9		Coffee grounds container full indicator
10		Error/Warning indicator
11		Descalcify machine indicator / Descaling Programme button
12		Brewing system cleaning indicator / Brewing System Cleaning Programme button
		Brewing System Cleaning Programme started indicator
		Milk system cleaning indicator / Milk System Cleaning Programme button

- | | | |
|----|---|--|
| 13 |  | 2-cup Dispense button |
| 14 |  | Cup volume adjustment button ( ) |
| 15 |  | Coffee adjustment button /  Coffee bean container empty indicator |
| |  | To adjust coffee strength |
| |  | To brew with pre-ground coffee |
| 16 |  | Milk foam amount adjustment button ( ) |
| B | | Coffee spout cover (removable) |
| C | | Milk container with lid |
| D | | Milk tube |
| E | | Milk container metal straw |
| F | | Adjustable coffee spout/dispenser (removable), with status indicator light |
| G | | Orange floater (drip tray full indicator) |
| H | | Flip-up lid of the pre-ground coffee chute (removable) |
| I | | Coffee grinder cover |
| J | | Grind Adjustment knob (inside, not shown) |
| K | | Coffee bean container |
| L | | On/Off button |
| M | | Water tank (removable) |
| N | | Water tank handle |
| O | | Service door and removable brewing unit (behind water tank, not shown) |
| P | | Coffee grounds container |

Q

Drip grid

R

Drip tray (removable)

S

Folding grid

T

Cleaning cloth

U

Measuring spoon

V

Cleaning brush

W

Water hardness test strip

Product overview

- Unpack and remove all labels from the unit except the nameplate. Please check that all parts are included and intact. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children. There is a risk of accidents if children play with packaging materials.

Intended use

- This unit has been designed to exclusively brew coffee. Do not use it to grind, filter or brew other food items.
- Any other use may damage the unit or cause injury.

Specifications

Model:	10007403
Operating voltage:	220-240 V~, 50-60 Hz
Power consumption:	1450-1725 W
Pressure:	15 bar
Water tank capacity (max.):	1.8 L
Milk container capacity (max.):	0.6 L
Coffee bean container capacity (max.):	250 g
Ground coffee chute capacity (max.):	1 measuring spoon (10-12 g)
Product net weight:	9.5 kg
Dimensions (H x W x D):	374 x 250 x 469 mm
Protection class:	Class I
Off mode power consumption:	0.5 W
The period after which the equipment reaches automatically off mode:	30 minutes

Setting up the product

Before first use

- Place the unit on a stable, level, non-slip and heat-resistant surface.
- Do not position the unit near the edge of a countertop where it could accidentally fall off.
- Do not place the unit on a hot surface such as a stove.
- Unwind the power cord fully.
- Clean the unit to remove any residues from the manufacturing process. The unit may give off a slight odour when you start using it. This is normal due to its newness and does not indicate a manufacturing defect or danger.



IMPORTANT: Improper initial setup can damage the unit.

- Only use the unit in a frost-free room.
- If the unit has been transported or stored at temperatures below 0°C, wait 3 hours at room temperature before putting it into operation.

Filling the water tank

Fill the water tank when the water level drops below the **MIN** mark, or when the  Water tank empty indicator is flashing.

1. Pull the water tank out by the handle towards the front (**Fig. 1**). You can either pull the water tank halfway out to fill it with water from a jug through the opening in the lid, or pull it out completely to remove the lid and fill it from a tap (**Fig. 2/Fig. 3**).
2. Fill the water tank with room temperature drinking water up to the **MAX** level mark.
3. Slide the water tank back into the unit and push firmly until it clicks into place. The coffee machine will automatically start to pump water into the internal tubes (for 5-6 seconds) before the control panel returns to the main menu.



NOTE: If the water has been standing in the tank for more than 24 hours, rinse the tank first and then fill it with drinking water up to the **MAX** level mark. The water level should not exceed the **MAX** level mark.

Filling the coffee bean container and adjusting the grinder

1. Turn off the unit.
 2. Open the coffee grinder cover (**Fig. 4**).
 3. Fill the coffee bean container with roasted coffee beans (maximum 250 g) (**Fig. 5**).
 4. To adjust the grinder, turn the Grind Adjustment knob to select the desired grind level [settings: 1 (coarse) to 7 (fine), in half increments].
 5. Close the coffee grinder cover.
- Refill the coffee bean container when the  Coffee bean container empty indicator starts flashing.



IMPORTANT: To avoid damage to the grinder or unit:

- Do not adjust the grinder while the unit is in operation to prevent damage.
- Only use roasted coffee beans.
- Do not use coffee beans that have been treated with additives or caramelized.
- Do not fill pre-ground coffee into the coffee bean container.
- Do not pour any liquids into the coffee bean container.

Connecting the milk container

Connect the milk container to the coffee spout if you are going to prepare a coffee with milk, or prepare milk foam:

1. Fill the milk container with cold milk from the fridge. Make sure the milk level is not below the MIN mark or above the MAX mark.
2. Insert the metal straw into the inside of the milk container lid. Screw the lid onto the container and connect the milk tube to the lid (**Fig. 6**).
3. Connect the other end of the milk tube to the milk inlet on the coffee spout (**Fig. 7**).

Product usage

- Make sure the coffee machine is properly installed and that all parts are assembled correctly.
- Connect the coffee machine to a suitable mains socket and press the On/Off button to turn the unit on.

Initial configuration (Setting Mode)

When the coffee machine is turned on for the first time, the control panel will automatically enter Setting Mode to set the initial settings on the machine. Only the  **Cappuccino**,  **Milk Foam**, ,  and  buttons will be displayed.

You can directly touch ,  and  buttons (**Fig. 8**) repeatedly to set the initial setting for water hardness level, coffee temperature and hot water temperature.



NOTE:

- To save the initial configuration setting, you can touch and hold the Cappuccino and Milk Foam buttons for **3 seconds**. After that, the unit will preheat, run a rinsing cycle and then return to the main menu.
- If no button is touched within **30 seconds**, the unit will automatically save the setting, preheat and run a rinsing cycle and then return to the main menu.

Thereafter, you can follow the three sections below to access Setting Mode manually to adjust the settings.

Setting the water hardness

Set the water hardness correctly on the coffee machine to allow the unit to accurately remind you when to run the Descaling Programme.

1. Check the water hardness in your area using the included test strip: Fill a cup with tap water (or the drinking water you will use to make your coffees). Dip the test strip briefly into water for 2 seconds and allow the test strip to dry for 10 seconds. After that, compare the result with the colour chart on the test strip package to determine the hardness level of the water.
2. Turn on the unit.
3. To access Setting Mode, touch and hold the  **Cappuccino** and  **Milk Foam** buttons at the same time for **3 seconds**.
4. Touch the  button repeatedly to set the water hardness level:

Setting	Water hardness level	°dh
    	1 (very soft)	< 3
    	2 (soft)	> 4
    	3 (medium)	> 7
    	4 (hard)	> 14
    	5 (very hard)*	> 21

* Factory setting.

5. Adjust the other two settings on the screen if needed.
6. Touch and hold the  **Cappuccino** and  **Milk Foam** buttons for **3 seconds** to save your settings and return to the main menu.

Setting the coffee temperature

1. To access Setting Mode, touch and hold the  **Cappuccino** and  **Milk Foam** buttons at the same time for **3 seconds**.
2. Touch the  button repeatedly to set the preferred coffee temperature:

Setting	Coffee temperature
    	Normal
    	High
    	Maximum

- Adjust the other two settings on the screen if needed.
- Touch and hold the  **Cappuccino** and  **Milk Foam** buttons for **3 seconds** to save your settings and return to the main menu.

Setting the hot water temperature

- To access Setting Mode, touch and hold the  **Cappuccino** and  **Milk Foam** buttons at the same time for **3 seconds**.
- Touch the  button repeatedly to set the preferred hot water temperature:

Setting	Hot Water temperature
 Normal	Normal
 High	High
 Maximum	Maximum

- Adjust the other two settings on the screen if needed.
- Touch and hold the  **Cappuccino** and  **Milk Foam** buttons for **3 seconds** to save your settings and return to the main menu.



NOTE: While in Setting Mode, if no button is touched within **30 seconds**, the unit will automatically save the settings on the screen and return to the main menu.

Automatic rinse cycle

For added convenience, the coffee machine is designed to automatically perform a rinse cycle (70-80 seconds) after turning on and before turning off.

Turning the coffee machine On/Off

Turning On

Press the On/Off button to turn the unit on.

- The coffee machine will heat up and automatically perform a rinse cycle to warm the internal tubes.
- When all the beverage icons light up in the control panel (main menu), the unit enters standby mode and is ready for operation.

Turning Off

Press the On/Off button to turn the unit off.

- The coffee machine will automatically perform a rinse cycle before turning off.

Auto-off function

If no button is touched within **30 minutes** of preparing the last beverage, the coffee machine will automatically perform a rinse cycle and turn off (→ **Setting the standby time**).

Preparing coffee with coffee beans



CAUTION – Risk of scalding or burns!

- Do not touch hot surfaces. The coffee spout, drip tray and some accessible surfaces of the unit become hot during use and remain hot for some time after use.
- Do not adjust the height of the coffee spout with bare hands.
- This unit dispenses hot water and emits steam during use. Keep your face and hands at a safe distance.

1. Turn on the unit. The coffee machine will automatically perform a rinse cycle.
2. Place a cup under the coffee spout.
3. Make sure the grinder is filled with sufficient coffee beans and is adjusted correctly (→ **Filling the coffee bean container / Adjusting the grinder**).
4. If you are preparing a coffee with milk (☑ Cappuccino / ☑ Latte Macchiato / ☑ Milk Foam), connect the milk container (→ **Connecting the milk container**).
5. **To brew coffee with coffee beans:** Touch the ☕ button repeatedly to select ☕.
6. Customize your coffee:
 - Set the desired coffee strength by touching the ☕ button repeatedly.

Setting	Coffee strength
☕	Mild
☕	Medium
☕	Strong

- Set the desired coffee volume by touching the ☕ button repeatedly.

Setting	Coffee volume
☕	Small
☕	Medium
☕	Large

- Set the desired amount of milk foam by touching the ☕ button repeatedly.

Setting	Coffee volume
	Small
	Medium
	Large

- To dispense 2 cups, touch the  button to activate the function (not available in  Americano). The button will remain lit when activated. Place 2 cups under the coffee spout.
- 7. Touch the desired coffee beverage button at the top of the control panel. The unit will automatically grind, brew and dispense the selected coffee and then stop.
- If you need to stop the preparation process, touch the beverage button again.
- The  +  milk system cleaning indicator will start to flash if coffee with milk was prepared (→ **Using the Milk System Cleaning Programme**).

Preparing coffee with pre-ground coffee



IMPORTANT: Improper operation can damage the unit.

- Only add pre-ground coffee when the unit is turned on.
- Do not add more than 1 measuring spoon (included) of pre-ground coffee into the pre-ground coffee chute.

1. Turn on the unit. The coffee machine will automatically perform a rinse cycle.
2. Place a cup under the coffee spout.
3. **To brew coffee with pre-ground coffee:** Touch the  button repeatedly until  lights up.
4. If you are preparing a coffee with milk ( Cappuccino /  Latte Macchiato /  Milk Foam), connect the milk container (→ **Connecting the milk container**).
5. Open the lid of the pre-ground coffee chute (**Fig. 9**).
6. Add 1 measuring spoon (10-12 g) of pre-ground coffee into the pre-ground coffee chute (**maximum 1 spoon!**) and close the lid (**Fig. 10**).
7. Customize your coffee:
 - Set the desired coffee volume by touching the  button repeatedly.

Setting	Coffee volume
	Small
	Medium
	Large

- Set the desired amount of milk foam by touching the  button repeatedly.

Setting	Milk foam
	Low
	Normal
	High



NOTE: Coffee strength adjustment and 2-cup dispensing are not available when preparing coffee with pre-ground coffee.

8. Touch the desired coffee beverage button at the top of the control panel. The unit will automatically brew and dispense the selected coffee and then stop.
 - If you need to stop the preparation process, touch the beverage button again.
 - The ☕ + 🧹 milk system cleaning indicator will start to flash if coffee with milk was prepared (→ **Using the Milk System Cleaning Programme**)

Preparing milk foam

You can prepare milk foam with the coffee machine for milk beverages.

1. Place a cup under the coffee spout.
2. Connect the milk container to the coffee spout (→ **Connecting the milk container**).
3. Set the desired amount of milk foam by touching the ☕ button repeatedly.

Setting	Milk foam
	Low
	Normal
	High

4. Touch the ☕ Milk Foam button. The unit will automatically dispense then milk foam and then stop.
 - If you need to stop the preparation process, touch the Milk Foam button again.
 - The ☕ + 🧹 milk system cleaning indicator will start to flash (→ **Using the Milk System Cleaning Programme**).



Warning: Please use whole milk, do not use plant-based milk, skim milk or milk with sediment.

Preparing hot water

1. Place a cup under the coffee spout.
2. Set the desired volume by touching the  button repeatedly (☐ small / medium / large cup).
3. Touch the  Hot Water button. The unit will automatically dispense hot water and stop.
 - If you need to stop dispensing, touch the Hot Water button again.



Warning: 2-cup dispensing are not available when preparing hot water.

Adjusting the height of the coffee spout / Lifting the folding grid

- The height of the coffee spout can be adjusted by sliding it up or down to suit different cup sizes. The spout becomes hot during use! Use a dry cloth to hold it to avoid burns.
- To prepare coffee in a tall to-go cup, you can lift the folding grid on the drip tray (**Fig. 11, Fig. 12**).

Setting the standby time

The coffee machine turns off automatically if no button is pressed in standby mode within the set standby time. To set the desired standby time:

1. Turn on the unit.
2. Touch and hold the  **Espresso** and  **Americano** buttons at the same time for **3 seconds**. Only the ,  and  buttons will be displayed.
3. Touch the  button repeatedly to set the standby time:

Setting	Standby time
             	15 minutes
             	30 minutes*
             	1 hour
             	2 hours
             	3 hours

* Factory setting.



Warning: This action will increase energy consumption. The power consumption increases if the time is set to over 30 minutes.

4. Touch and hold the  **Espresso** and  **Americano** buttons for **3 seconds** to save your settings and return to the main menu.



NOTE: If no button is touched within **30 seconds**, the unit will automatically save the settings on the screen and return to the main menu.

Cleaning and maintenance



WARNING!

- Before cleaning or maintaining the unit, make sure that it has been switched off and unplugged from the mains socket. Then let it cool completely.
 - Never immerse the unit, power cord or plug in water or any other liquid.
 - Never use corrosive cleaners, wire brushes, abrasive scouring pads or metal/sharp tools to clean your unit.
- Empty the drip tray daily or as soon as the orange floater is visible.
 - Clean the external surfaces of the unit with a soft, moist cloth. Dry thoroughly with a soft, dry cloth.
 - Clean the coffee bean container compartment, the drip tray compartment and the brewing chamber with a soft damp cloth (included) (**Fig. 4, Fig. 14 and Fig. 20**).
 - To disassemble and clean the removable parts and to use the cleaning programmes when prompted, follow the instructions in the table and sections below.

Part	Dishwasher-safe (Only cleaning programmes below 60°C/140°F)	Cleaning method	Cleaning frequency / Remark
Drip tray, folding grid, drip grid	✓		Daily, or as soon as the orange floater is visible.
Orange floater (drip tray full indicator)	✓		Daily, or as soon as the orange floater is visible.
Coffee grounds container	✓		Daily.
Water tank and lid	✗		Every 1-2 days.
Milk container and lid	✗	Rinse the parts thoroughly under running water and allow them to air dry completely.	Daily.
Milk tube	✗		After dispensing coffee with milk or foaming milk.
Coffee spout (dispenser)	✓		After dispensing coffee with milk or foaming milk.
Coffee spout cover	✗		Frequently.
Brewing unit	✗		Weekly.
Pre-ground coffee chute	✗		Weekly.
Coffee bean container lid	✗		Weekly.

Cleaning the drip tray and coffee grounds container

Empty the drip tray daily or as soon as the orange floater is visible.

- Remove the drip tray (**Fig. 13**).
- Empty the drip tray and the coffee grounds container.
- Clean the drip tray compartment with a soft cloth (**Fig. 14**).
- Clean the drip tray components with soapy water, rinse and dry thoroughly (**Fig. 15**).
- Reassemble to the unit.

Cleaning the brewing unit

In addition to automatic rinsing cycle, the brewing unit should be removed weekly for cleaning.

1. Disconnect the coffee machine from the mains socket.
2. Pull out the water tank by the handle.
3. Open the service door by pulling the clip towards the back of the unit (**Fig. 16**).
4. Push and hold the orange locking mechanism to the right to unlock and remove the brewing unit (**Fig. 17, Fig. 18**).
5. Clean the brewing unit under running water, shake off excess water and allow to dry (**Fig. 19**).
6. Clean the brewing chamber with a damp cloth and allow to dry (**Fig. 20**).
7. Reattach the brewing unit to the coffee machine.

Cleaning the coffee spout (dispenser)

1. Remove the cover by pressing on both sides and pull it out (**Fig. 21**).
2. Open the metal bracket and remove the coffee spout (**Fig. 22**).
3. Disassemble the top and bottom halves of the coffee spout (**Fig. 23**).
4. Clean the coffee spout under running water (**Fig. 24**).
5. Dry thoroughly. Reassemble the two halves of the coffee spout by aligning them and pressing them firmly together.
6. To reattach the coffee spout to the machine, insert the coffee spout into the spout holder, close the metal bracket, and close the cover.

Cleaning the pre-ground coffee chute

The pre-ground coffee chute must be cleaned every 3-5 days.

1. Remove the pre-ground coffee chute.
2. Clean the pre-ground coffee chute under running water (**Fig. 25**).
3. Pull out the water tank and remove the brewing unit.
4. Use the cleaning brush to dislodge the pre-ground coffee powder remaining in the chamber (**Fig. 26**).
5. Clean the inside of the brewing chamber with a damp cloth.

6. Insert the brewing unit into the brewing chamber.
7. Close the service door.
8. Insert the water tank into the appliance.
9. Dry the pre-ground coffee chute thoroughly.
10. Insert the pre-ground coffee chute into the pre-ground coffee chute chamber.

Using the milk system cleaning programme

When ☞ lights up and ☞ starts flashing:

1. Remove the milk tube and clean it.
 2. Connect the milk tube to the coffee spout and connect the other end of the milk tube to the opening on the drip tray (**Fig. 27**).
 3. Fill the water tank with lukewarm water up to the MAX mark and reinsert it into the unit.
 4. To start the Milk System Cleaning Programme, touch the ☞ button. The programme will start. Once the cleaning programme is finished, the unit will return to the main menu.
- If you need to cancel the programme, touch the ☞ button again.

Using the brewing system cleaning programme

- Programme duration: 20 minutes.
- Requires: One cleaning tablet for espresso machines (not included).

Before using, please ensure the ☞ Brewing system cleaning indicator lights up:

1. Remove the milk tube and clean it.
 2. To start the Brewing System Cleaning Programme, touch and hold the ☞ button for **3 seconds**. The ☞ + ☞ indicator will light up and the programme will start.
- If you need to cancel the programme, touch the ☞ button again **within 3 seconds**.

3. When the  Coffee grounds container full indicator flashes, empty the drip tray and the coffee grounds container and reinsert them into the unit (**Fig. 13**).
4. When the  indicator flashes, fill the water tank with lukewarm water up to the MAX level mark and reinsert it into the unit.
5. Place a container with a capacity of at least 1.5 litres under the coffee spout (**Fig. 28**).
6. Put a cleaning tablet into the pre-ground coffee chute (**Fig. 29**).
7. To resume the cleaning programme, touch the  button. Once the cleaning programme is finished, the unit will return to the main menu.
8. Remove the container under the coffee spout and discard the contents.
9. Empty the water tank and fill it with room temperature drinking water.

Descaling the coffee machine

- Programme duration: 40 minutes.
- Requires: A descaler for espresso machines (not included).
- To avoid damage to the coffee machine, do not descale the unit with pure citric acid, vinegar or any vinegar-based agent.

When the  Descal machine indicator lights up:

1. Remove the milk tube and clean it.
2. To start the Descaling Programme, touch and hold the  button for **3 seconds**. The programme will start.
3. When the  Coffee grounds container full indicator flashes, empty the drip tray and the coffee grounds container and reinsert them into the unit (**Fig. 13**).
4. When the  indicator flashes, fill the water tank with **1 litre** lukewarm water.
5. Add the descaler for espresso machines into the water tank and follow the instructions on the package.
6. Mix well and reinsert the water tank into the unit.

7. Place a container with a capacity of at least 1.5 litres under the coffee spout (**Fig. 28**).
8. Connect the milk tube to the coffee spout and place the other end of the milk tube into the container (**Fig. 30**).
9. To resume the descaling programme, touch the  button. Allow the programme to run.
10. When the  indicator flashes, empty the water tank and rinse it thoroughly.
11. Fill the water tank with room temperature drinking water up to the MAX level mark and reinsert it into the unit.
12. To resume the descaling programme, touch the  button.
13. When the  Coffee grounds container full indicator flashes, empty the drip tray and the coffee grounds container and reinsert them into the unit (**Fig. 13**).
14. Once the descaling programme is finished, the unit will return to the main menu.
15. Remove the container under the coffee spout and discard the contents.
16. After descaling is completed, please remove the brewing unit for cleaning the residue descaling agent (**Fig. 16** to **Fig. 20**).

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
 is flashing.	The water tank is almost empty.	Fill the water tank with fresh, room temperature drinking water.
 lights up.	The water tank is not inserted correctly.	Reinsert the water tank.
 continues to flash even though the water level is above the MIN level.	The magnetic floater is stuck at the bottom of the water tank.	- Remove the water tank and clean it thoroughly. - Make sure the magnetic floater is floating freely inside the water tank.

Problem	Possible Cause	Solution
 is flashing.	The coffee grounds container is full.	- Empty the coffee grounds container. - Wait at least 5 seconds. - Reinsert the coffee grounds container.
 lights up.	The coffee grounds container is not inserted correctly.	Reinsert the coffee grounds container.
 continues to flash even though the coffee grounds container is empty.	If the unit is turned off, the unit will not detect the emptying of the coffee grounds container.	NOTE: Always empty the coffee grounds container when the unit is turned on. - Turn on the unit. - Remove the empty coffee grounds container and wait 5 seconds. - Reinsert the coffee grounds container.
The coffee grounds container is full but  does not light up.	The drip tray was removed for more than 5 seconds without the coffee grounds container being emptied.	- Empty the coffee grounds container when you remove the drip tray, even if it only contains a few coffee pucks. - The coffee grounds counter will reset to 0 and begin counting the coffee pucks correctly again.
 is flashing in white.	Too much or too little coffee was used.	Clean the brewing unit. (→ Cleaning the brewing unit)
 lights up in white.	The brewing unit is not inserted correctly.	Reinsert the brewing unit. (→ Cleaning the brewing unit)
 is flashing in red and the beverage indicator lights up.	The unit has an error.	Unplug the unit from the mains socket and contact your retailer or after-sales service centre.
 lights up and  is flashing.	The coffee spout needs to be cleaned.	Use the Milk System Cleaning Programme. (→ Using the Milk System Cleaning Programme)
 is flashing.	The unit needs to be descaled.	Use the Descaling Programme. (→ Descaling the coffee machine)
 is flashing.	The coffee bean container is almost empty.	Refill the coffee bean container.

Problem	Possible Cause	Solution
The coffee machine no longer responds.	The coffee machine has a fault.	- Unplug the power cord from the mains socket and wait 1 minute. - Plug the power cord. - Press the On/Off button to turn on the unit.
Coffee is not dispensed or is only dispensed in drips.	- The coffee spout holder is blocked. - The grind level is set too fine. - The brewing unit is dirty. - Limescale buildup in the machine.	- Clean the coffee spout (→ Cleaning the coffee spout). - Adjust the grinder to a coarser setting (→ Filling the coffee bean container and adjusting the grinder). - Clean the brewing unit. - Use the Descaling Programme (→ Descaling the coffee machine).
No coffee comes out of one or both spouts.	The coffee spout is blocked.	Clean the coffee spout manually (→ Cleaning the coffee spout).
When the beverage is dispensing, liquid escapes from the coffee spout and sprays all over the coffee spout.	- The two halves of the coffee spout are not properly assembled. - The bracket was not closed.	Assemble the coffee spout correctly (→ Cleaning the coffee spout).
The quality of the coffee varies considerably. / The set amount is not reached.	Limescale buildup in the machine.	Use the Descaling Programme (→ Descaling the coffee machine).
The quality of the milk foam varies considerably. / The set amount is not reached, or milk is not sucked into the machine.	- Limescale buildup in the machine. - The coffee spout or the coffee spout holder is dirty. - The type of milk used is not suitable for preparing milk foam. - The coffee spout or the milk tube is not properly assembled. - The milk tube is blocked.	- Use the Descaling Programme (→ Descaling the coffee machine). - Clean the coffee spout (→ Cleaning the coffee spout). - Do not use pre-boiled milk. - Use cold milk with a fat content of at least 1.5 %. - Check the assembly of the coffee spout and milk tube. - Clean the milk tube.

Problem	Possible Cause	Solution
The coffee has no "crema" or is too weak.	• The coffee beans are not suitable for the machine. • The coffee beans are no longer fresh. • The grind level is set too coarse. • The coffee strength is set too low.	• Use coffee beans suitable for espresso machines. • Use a type of coffee with a higher proportion of robusta beans. • Use freshly roasted coffee beans. • Adjust the grinder to a finer setting (→ Filling the coffee bean container and adjusting the grinder). • Set the coffee strength to a higher level.
The coffee is not hot enough.	• The coffee temperature is set too low. • The cup is cold.	• Set the coffee temperature to a higher level. • Preheat the cups by rinsing them with hot water.
The pre-ground coffee blocks the pre-ground coffee chute.	• The pre-ground coffee chute is damp. • The pre-ground coffee is compressed too much.	• Remove the pre-ground coffee chute, clean and dry it thoroughly. • Reinsert the pre-ground coffee chute. • Do not press the pre-ground coffee too firmly into the measuring spoon.
The coffee grounds are not compact and are too wet.	• The grind setting is too fine or too coarse. • Not enough pre-ground coffee has been used.	• Adjust the grinder to a finer or coarser setting. • Add a full measuring spoon (spoon included) of pre-ground coffee.
The service door does not close properly.	• The brewing unit is not inserted correctly. • There is too much coffee in the brewing chamber.	• Insert the brewing unit again (→ Cleaning the brewing unit). • Clean the brewing unit (→ Cleaning the brewing unit).
The grind setting is difficult to adjust.	• There are too many beans in the grinder.	• Make a coffee with coffee beans. Then adjust the grind setting. • Adjust the grind level gently.

Problem	Possible Cause	Solution
The unit seems to be leaking.	• The drip tray is too full and is overflowing. • The water tank is not inserted correctly. • The unit is not placed on a level surface.	• Empty the drip tray daily or as soon as the floater is visible. • Make sure the water tank is inserted correctly. • Place the unit on a level and stable surface.
The coffee machine suddenly goes back to the main menu.	• The unit is too hot.	• Turn off the unit for 30 minutes.
The beverage indicator lights up and the highlight suddenly starts to move from left to right through the beverage indicators while the beverage is being prepared.	• The drip tray or water tank was removed during the preparation.	CAUTION: Do not remove the drip tray or the water tank while the beverage is being prepared. 1. Put the drip tray and water tank back into the unit. 2. Wait until the unit returns to the main menu.
Very frequent display that descaling is necessary.	• The water hardness level is set too high.	• Set the water hardness level to a lower setting (→ Setting the water hardness).
The unit makes unusually loud noises.	• The water tank is not inserted correctly. • There is not enough milk in the milk container.	• Make sure the water tank is inserted correctly. • Fill the milk container with more milk.
The coffee bean container is empty but  did not light up.	• Oil from the coffee beans has soiled the detection window of the coffee bean container.	• Use the cleaning brush (included) to clean the detection window of the coffee bean container regularly.

Problem	Possible Cause	Solution
The coffee bean container still contains beans but  lights up.	• The coffee beans are not falling into the grinder.	• Use the cleaning brush (included) to gently push the coffee beans so that they begin to fall into the grinder.
The unit dispensed liquid coffee during the automatic rinsing cycle.	• Pre-ground coffee was added into the chute before the unit was turned on. • Ground coffee fell into the brewing unit.	• Only add pre-ground coffee into the chute when the unit is turned on. • Clean the brewing unit (→ Cleaning the brewing unit).

Storage

- Always unplug the unit before storing it.
- Store the unit in a fresh, dry and dust-free place, out of the reach of children and pets.
- Please retain the packaging and use it to store your unit when it is not in use for an extended period of time.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit VALBERG.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque VALBERG vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Pièces
Présentation du produit
Utilisation prévue
Spécifications

B

Utilisation de l'appareil

Installation du produit
Utilisation du produit

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Utilisation du programme de nettoyage du système de moussage du lait
Utilisation du programme de nettoyage du système d'extraction
Détartrage de la machine à café
Guide de dépannage
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement le mode d'emploi et le livret d'avertissements réglementaires. Conservez ces instructions pour vous y reporter ultérieurement et transmettez-les à tout nouveau propriétaire de l'appareil.

Pièces

		Description
A		Panneau de commande tactile
①		Touche Espresso
②		Touche Café
③		Touche Café long
④		Touche Cappuccino
⑤		Touche Latte Macchiato
⑥		Touche Mousse de lait
⑦		Touche Eau chaude
⑧		Voyant Réservoir d'eau vide
⑨		Voyant Bac à marc de café plein
⑩		Voyant Erreur/Avertissement
⑪		Voyant Détartrage/Touche Programme de détartrage
⑫		Voyant Nettoyage du système d'extraction/Touche Programme de nettoyage du système d'extraction
		Voyant Programme de nettoyage du système d'extraction en cours
		Voyant Nettoyage du système de moussage du lait/Touche Programme de nettoyage du système de moussage du lait

- | | | |
|----|---|---|
| 13 |  | Touche Distribution 2 tasses |
| 14 |  | Touche Réglage du volume de tasse () |
| 15 |  | Touche Réglage du café/Voyant Bac à grains de café vide  |
| | -  | Pour régler l'intensité du café |
| | -  | Pour préparer du café avec du café prémoulu |
| 16 |  | Touche Réglage de la quantité de mousse de lait () |
| B | | Couvercle du bec verseur (amovible) |
| C | | Récipient à lait avec couvercle |
| D | | Tube à lait |
| E | | Paille métallique du récipient à lait |
| F | | Bec verseur (amovible) avec voyant d'état |
| G | | Flotteur orange (voyant Bac d'égouttement plein) |
| H | | Couvercle rabattable du compartiment à café prémoulu (amovible) |
| I | | Couvercle du broyeur à grains de café |
| J | | Molette de réglage de la mouture (à l'intérieur, non illustrée) |
| K | | Bac à grains de café |
| L | | Touche marche/arrêt |
| M | | Réservoir d'eau (amovible) |
| N | | Poignée du réservoir d'eau |
| O | | Porte d'entretien et unité d'extraction amovible (derrière le réservoir d'eau, non illustrée) |
| P | | Bac à marc de café |

Q	Grille d'égouttement
R	Bac d'égouttement (amovible)
S	Grille repliable
T	Chiffon de nettoyage
U	Cuillère de dosage
V	Brossette de nettoyage
W	Bande de test de la dureté de l'eau

Présentation du produit

- Déballez l'appareil et retirez toutes les étiquettes à l'exception de la plaque signalétique. Vérifiez que toutes les pièces sont incluses et intactes. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, ne l'utilisez pas et confiez-le à votre revendeur ou à un centre de service après-vente.
- Gardez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Cet appareil est exclusivement conçu pour la préparation du café. Ne l'utilisez pas pour broyer, filtrer ou infuser d'autres aliments.
- Toute autre utilisation peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures.

Spécifications

Modèle :	10007403
Tension de fonctionnement :	220-240 V, 50-60 Hz
Consommation électrique :	1 450-1 725 W
Pression :	15 bar
Capacité du réservoir d'eau (max.) :	1,8 L
Capacité du récipient à lait (max.) :	0,6 L
Capacité du bac à grains de café (max.) :	250 g
Capacité du compartiment à café moulu (max.) :	1 cuillère de dosage (10 à 12 g)
Poids net du produit :	9,5 kg
Dimensions (H x l x P) :	374 x 250 x 469 mm
Classe de protection :	Classe I
Consommation d'énergie en mode arrêt :	0,5 W
Période après laquelle l'équipement passe automatiquement en mode d'arrêt :	30 minutes

Installation du produit

Avant la première utilisation

- Placez l'appareil sur une surface stable, plane, antidérapante et résistant à la chaleur.
- Ne posez pas l'appareil à proximité du rebord du plan de travail, car il pourrait accidentellement tomber.
- Ne posez pas l'appareil sur une surface chaude comme une cuisinière.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation.
- Nettoyez l'appareil pour éliminer tout résidu issu du processus de fabrication. L'appareil peut émettre une légère odeur lorsque vous commencez à l'utiliser. Cela est normal et est dû au fait que l'appareil est neuf. Cela n'indique pas un vice de fabrication ou un danger.



IMPORTANT : Une mauvaise installation initiale peut endommager l'appareil.

- Utilisez l'appareil uniquement dans une pièce à l'abri du gel.
- Si l'appareil a été transporté ou rangé à des températures inférieures à 0 °C, placez-le à température ambiante et attendez 3 heures avant de le mettre en marche.

Remplissage du réservoir

Remplissez le réservoir d'eau dès que le niveau d'eau descend sous le repère **MIN**, ou dès que le voyant Réservoir d'eau vide  clignote.

1. Sortez le réservoir d'eau en le tirant vers l'avant par sa poignée (**Fig. 1**). Vous pouvez soit sortir le réservoir d'eau à moitié pour le remplir d'eau avec une carafe via l'ouverture du couvercle, soit le sortir complètement pour retirer le couvercle et le remplir au robinet (**Fig. 2/Fig. 3**).
2. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable à température ambiante jusqu'au repère de niveau **MAX**.
3. Insérez à nouveau le réservoir d'eau dans l'appareil et poussez-le fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic. La machine à café commencera immédiatement à pomper l'eau dans les tubes internes (pendant 5 à 6 secondes) avant que le panneau de commande ne revienne au menu principal.



REMARQUE : Si l'eau stagne dans le réservoir depuis plus de 24 heures, rincez d'abord le réservoir avant de le remplir d'eau potable jusqu'au repère de niveau **MAX**. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser le repère de niveau **MAX**.

Remplissage du bac à grains de café et réglage du broyeur

1. Éteignez l'appareil.
2. Ouvrez le couvercle du broyeur à grains de café (**Fig. 4**).
3. Remplissez le bac à grains de café avec des grains de café torréfiés (250 g maximum) (**Fig. 5**).
4. Pour régler le broyeur, tournez la molette de réglage de la mouture pour sélectionner le niveau de mouture souhaité (réglages : 1 (grossière) à 7 (fine), avec des intervalles de 0,5).

5. Refermez le couvercle du broyeur à grains de café.
- Remplissez le bac à grains de café lorsque le voyant Bac à grains de café vide  se met à clignoter.



IMPORTANT : Pour éviter d'endommager le broyeur ou l'appareil :

- Ne réglez pas le broyeur lorsque l'appareil est en fonctionnement pour éviter tout dommage.
- Utilisez exclusivement des grains de café torréfiés.
- N'utilisez pas de grains de café traités avec des additifs ou caramélisés.
- Ne remplissez pas le bac à grains de café avec du café prémoulu.
- Ne versez aucun liquide dans le bac à grains de café.

Raccordement du récipient à lait

Raccordez le récipient à lait au bec verseur si vous souhaitez préparer un café avec du lait ou de la mousse de lait :

1. Remplissez le récipient à lait avec du lait froid sorti du réfrigérateur. Veillez à ce que le niveau de lait soit au-dessus du repère MIN et en dessous du repère MAX.
2. Insérez la paille métallique dans le couvercle du récipient à lait. Vissez le couvercle sur le récipient et raccordez le tube à lait au couvercle (**Fig. 6**).
3. Raccordez l'autre extrémité du tube à lait à l'orifice d'ajout du lait sur le bec verseur (**Fig. 7**).

Utilisation du produit

- Assurez-vous que la machine à café est correctement installée et que toutes les pièces sont correctement assemblées.
- Branchez la machine à café sur une prise secteur adaptée et appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche.

Configuration initiale (mode Réglage)

Lors de la première mise en marche de la machine à café, le panneau de commande entrera automatiquement en mode Réglage pour définir les réglages initiaux de l'appareil. Seules les touches  **Cappuccino**,  **Mousse de lait**, ,  et  seront affichées.

Vous pouvez appuyer plusieurs fois directement sur les touches ,  et  (**Fig. 8**) pour définir les réglages initiaux pour le niveau de dureté de l'eau, la température du café et la température de l'eau chaude.

**REMARQUE :**

- Pour enregistrer les réglages de configuration initiaux, vous pouvez maintenir les touches Cappuccino et Mousse de lait appuyées pendant **3 secondes**. Ensuite, l'appareil se mettra à préchauffer et lancera un cycle de rinçage avant de revenir au menu principal.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les **30 secondes**, l'appareil enregistrera automatiquement les réglages, se mettra à préchauffer, lancera un cycle de rinçage et reviendra ensuite au menu principal.

Par la suite, vous pouvez suivre les consignes des trois sections ci-dessous pour accéder manuellement au mode Réglage et modifier les réglages.

Réglage de la dureté de l'eau

Régalez correctement la dureté de l'eau sur la machine à café afin qu'elle puisse vous rappeler en temps opportun de lancer le programme Détartrage.

1. Vérifiez la dureté de l'eau dans votre région à l'aide de la bande de test fournie : Remplissez une tasse d'eau du robinet (ou avec l'eau potable que vous utiliserez pour préparer votre café). Trempez la bande de test dans l'eau pendant 2 secondes et laissez-la sécher pendant 10 secondes. Comparez ensuite les résultats à la légende de couleurs figurant sur l'emballage de la bande de test pour déterminer le niveau de dureté de l'eau.
2. Mettez l'appareil en marche.
3. Pour accéder au mode Réglage, maintenez les touches **Cappuccino** et **Mousse de lait** appuyées en même temps pendant **3 secondes**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche pour régler le niveau de dureté de l'eau :

Réglage	Niveau de dureté de l'eau	°dh
1	1 (très douce)	< 3
2	2 (douce)	> 4
3	3 (moyenne)	> 7
4	4 (dure)	> 14
5	5 (très dure)*	> 21

* Paramètre d'usine.

5. Changez les deux autres réglages sur l'écran si nécessaire.
6. Maintenez les touches **Cappuccino** et **Mousse de lait** appuyées pendant **3 secondes** pour enregistrer vos réglages et revenir au menu principal.

Réglage de la température du café

1. Pour accéder au mode Réglage, maintenez les touches  **Cappuccino** et  **Mousse de lait** appuyées en même temps pendant **3 secondes**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour régler la température souhaitée pour le café :

Réglage	Température du café
	Normale
	Élevée
	Maximale

3. Changez les deux autres réglages sur l'écran si nécessaire.
4. Maintenez les touches  **Cappuccino** et  **Mousse de lait** appuyées pendant **3 secondes** pour enregistrer vos réglages et revenir au menu principal.

Réglage de la température de l'eau chaude

1. Pour accéder au mode Réglage, maintenez les touches  **Cappuccino** et  **Mousse de lait** appuyées en même temps pendant **3 secondes**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour régler la température souhaitée pour l'eau chaude :

Réglage	Température de l'eau chaude
	Normale
	Élevée
	Maximale

3. Changez les deux autres réglages sur l'écran si nécessaire.
4. Maintenez les touches  **Cappuccino** et  **Mousse de lait** appuyées pendant **3 secondes** pour enregistrer vos réglages et revenir au menu principal.



REMARQUE : En mode Réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche dans les **30 secondes**, l'appareil enregistrera automatiquement les réglages à l'écran et reviendra au menu principal.

Cycle de rinçage automatique

Pour plus de facilité, cette machine à café est conçue pour lancer automatiquement un cycle de rinçage (70 à 80 secondes) après la mise en marche et avant l'arrêt.

Mise en marche/arrêt de la machine à café

Mise en marche

Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche.

- La machine à café chauffera et lancera automatiquement un cycle de rinçage afin de chauffer les tubes internes.
- Lorsque toutes les icônes de boissons s'allument sur le panneau de commande (menu principal), l'appareil entre en mode Veille et est alors prêt à l'emploi.

Arrêt

Appuyez sur la touche marche/arrêt pour éteindre l'appareil.

- La machine à café lancera automatiquement un cycle de rinçage avant de s'éteindre.

Fonction d'arrêt automatique

Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les **30 minutes** suivant la préparation de la dernière boisson, la machine à café lancera automatiquement un cycle de rinçage, puis s'éteindra (→ **Réglage de la durée de veille**).

Préparation de café avec grains de café



ATTENTION – Risque de brûlures !

- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Le bec verseur, le bac d'égouttement et certaines surfaces accessibles de l'appareil deviennent très chaudes pendant l'utilisation et restent chaudes pendant un certain temps après l'utilisation.
- N'ajustez pas la hauteur du bec verseur à mains nues.
- L'appareil distribue de l'eau chaude et émet de la vapeur pendant l'utilisation. Gardez toujours le visage et les mains à une distance adéquate.

1. Mettez l'appareil en marche. La machine à café lancera automatiquement un cycle de rinçage.
2. Placez une tasse sous le bec verseur.
3. Assurez-vous que le broyeur est rempli d'une quantité suffisante de grains de café et qu'il est correctement réglé (→ **Remplissage du bac à grains de café / Réglage du broyeur**).
4. Si vous préparez du café avec du lait (☞ Cappuccino/ ☞ Latte Macchiato/ ☞ Mousse de lait), raccordez le récipient à lait (→ **Raccordement du récipient à lait**).
5. **Pour préparer du café avec des grains de café :** Appuyez plusieurs fois sur la touche ☞ pour sélectionner ☞.
6. Personnalisez votre café :
 - Sélectionnez l'intensité du café souhaitée en appuyant plusieurs fois sur la touche ☞.

Réglage	Intensité du café
☞ ☞	Faible
☞ ☞ ☞	Moyenne
☞ ☞ ☞ ☞	Forte

- Sélectionnez le volume de café souhaité en appuyant plusieurs fois sur la touche .

Réglage	Volume de café
	Petit
	Moyen
	Large

- Sélectionnez la quantité de mousse de lait souhaitée en appuyant plusieurs fois sur la touche .

Réglage	Volume de café
	Petit
	Moyen
	Large

- Pour distribuer 2 tasses, appuyez sur la touche  pour activer cette fonction (non disponible pour le café long ). La touche restera allumée lorsque la fonction sera activée. Placez 2 tasses sous le bec verseur.
- Appuyez sur la touche de la boisson souhaitée en haut du panneau de commande. L'appareil broiera les grains, extraira le café et distribuera le café sélectionné automatiquement avant de s'arrêter.
- Si vous devez interrompre le processus de préparation, appuyez à nouveau sur la touche de la boisson.
- Le voyant Nettoyage du système de moussage du lait  +  se met à clignoter lorsque vous préparez du café avec du lait (→ **Utilisation du programme de nettoyage du système de moussage du lait**).

Préparation de café avec café prémoulu



IMPORTANT : Une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.

- N'ajoutez de café prémoulu que lorsque l'appareil est en marche.
- N'ajoutez pas plus d'1 cuillère de dosage (fournie) de café prémoulu dans le compartiment à café prémoulu.

- Mettez l'appareil en marche. La machine à café lancera automatiquement un cycle de rinçage.
- Placez une tasse sous le bec verseur.
- Pour préparer du café avec du café prémoulu :** Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que  s'allume.

4. Si vous préparez du café avec du lait (☑ Cappuccino/☑ Latte Macchiato/☑ Mousse de lait), raccordez le récipient à lait (→ **Raccordement du récipient à lait**).
5. Ouvrez le couvercle du compartiment à café prémoulu (**Fig. 9**).
6. Ajoutez 1 cuillère de dosage (10 à 12 g) de café prémoulu dans le compartiment à café prémoulu (**1 cuillère au maximum !**) et refermez le couvercle (**Fig. 10**).
7. Personnalisez votre café :
- Sélectionnez le volume de café souhaité en appuyant plusieurs fois sur la touche ☑.

Réglage	Volume de café
☑	Petit
☑☑	Moyen
☑☑☑	Large

- Sélectionnez la quantité de mousse de lait souhaitée en appuyant plusieurs fois sur la touche ☑.

Réglage	Mousse de lait
☑	Faible
☑☑	Normale
☑☑☑	Élevée



REMARQUE : Le réglage de l'intensité du café et la distribution de 2 tasses ne sont pas disponibles lors de la préparation de café avec du café prémoulu.

8. Appuyez sur la touche de la boisson souhaitée en haut du panneau de commande. L'appareil extraira automatiquement le café et distribuera le café sélectionné avant de s'arrêter.
- Si vous devez interrompre le processus de préparation, appuyez à nouveau sur la touche de la boisson.
- Le voyant Nettoyage du système de moussage du lait ☑ + ☑ se met à clignoter si vous avez préparé du café avec du lait (→ **Utilisation du programme de nettoyage du système de moussage du lait**).

Préparation de mousse de lait

Vous pouvez préparer de la mousse de lait avec cette machine à café pour des boissons avec lait.

1. Placez une tasse sous le bec verseur.
2. Raccordez le récipient à lait au bec verseur (→ **Raccordement du récipient à lait**).

- Sélectionnez la quantité de mousse de lait souhaitée en appuyant plusieurs fois sur la touche .

Réglage	Mousse de lait
	Faible
	Normale
	Élevée

- Appuyez sur la touche Mousse de lait . L'appareil distribuera automatiquement la mousse de lait avant de s'arrêter.
 - Si vous devez interrompre le processus de préparation, appuyez à nouveau sur la touche Mousse de lait.
 - Le voyant Nettoyage du système de moussage du lait  +  se met à clignoter (→ **Utilisation du programme de nettoyage du système de moussage du lait**).



Avvertissement : Veuillez utiliser du lait entier ; n'utilisez pas de lait végétal, de lait écrémé ou de lait avec sédiments.

Préparation d'eau chaude

- Placez une tasse sous le bec verseur.
- Sélectionnez le volume souhaité en appuyant plusieurs fois sur la touche  ( petite tasse/tasse moyenne/large tasse).
- Appuyez sur la touche Eau chaude . L'appareil distribuera automatiquement de l'eau chaude avant de s'arrêter.
 - Si vous devez arrêter la distribution d'eau chaude, appuyez à nouveau sur la touche Eau chaude.



Avvertissement : La distribution 2 tasses n'est pas disponible lors de la préparation d'eau chaude.

Réglage de la hauteur du bec verseur/Soulèvement de la grille repliable

- Il est possible de régler la hauteur du bec verseur en le faisant glisser vers le haut ou vers le bas pour pouvoir placer des tasses de différentes tailles. Le bec verseur devient très chaud pendant l'utilisation ! Utilisez un chiffon sec pour le tenir en évitant les brûlures.
- Pour préparer du café dans un thermos haut à emporter, vous pouvez relever la grille pliable sur le bac d'égouttement (**Fig. 11, Fig. 12**).

Réglage de la durée de veille

La machine à café s'éteint automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche en mode Veille durant la durée de veille réglée. Pour régler la durée de veille souhaitée :

1. Mettez l'appareil en marche.
2. Maintenez les touches  **Espresso** et  **Café long** appuyées en même temps pendant **3 secondes**. Seules les touches ,  et  seront affichées.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour régler la durée de veille :

Réglage	Durée de veille
 	15 minutes
 	30 minutes*
 	1 heure
 	2 heures
 	3 heures

* Paramètre d'usine.



Avertissement : Cette action augmentera la consommation d'énergie. La consommation d'énergie augmente si la durée est supérieure à 30 minutes.

4. Maintenez les touches  **Espresso** et  **Café long** appuyées pendant **3 secondes** pour enregistrer vos réglages et revenir au menu principal.



REMARQUE : Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les **30 secondes**, l'appareil enregistrera automatiquement les réglages à l'écran et reviendra au menu principal.

Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT !

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil, veillez à ce qu'il soit éteint et débranché de la prise secteur. Laissez-le ensuite refroidir complètement.
 - Ne plongez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
 - N'utilisez jamais de produits nettoyants corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer ou d'objets métalliques/pointus ou tranchants pour nettoyer l'appareil.
- Videz le bac d'égouttement quotidiennement ou dès que le flotteur orange est visible.
 - Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon doux humidifié. Séchez soigneusement avec un chiffon doux et sec.
 - Nettoyez le compartiment du bac à grains de café, le compartiment du bac d'égouttement et la chambre d'extraction à l'aide d'un chiffon doux humidifié (fourni) (**Fig. 4, Fig. 14 et Fig. 20**).
 - Pour désassembler et nettoyer les pièces amovibles et pour utiliser les programmes de nettoyage lorsque vous y êtes invité, suivez les consignes du tableau et des sections ci-dessous.

Pièce	Lavable au lave-vaisselle (Programmes de nettoyage à moins de 60 °C/140 °F uniquement)	Méthode de nettoyage	Fréquence de nettoyage/Remarque
Bac d'égouttement, grille repliable, grille d'égouttement	✓	Rincez soigneusement les pièces à l'eau courante et laissez-les sécher complètement à l'air libre.	Tous les jours ou dès que le flotteur orange est visible.
Flotteur orange (voyant Bac d'égouttement plein)	✓		Tous les jours ou dès que le flotteur orange est visible.
Bac à marc de café	✓		Tous les jours.
Réservoir d'eau et couvercle	✗		Tous les 1 à 2 jours.
Récipient à lait et couvercle	✗		Tous les jours.
Tube à lait	✗		Après la distribution de café avec lait ou de mousse de lait.
Bec verseur	✓		Après la distribution de café avec lait ou de mousse de lait.
Couvercle du bec verseur	✗		Fréquemment.
Unité d'extraction	✗		Toutes les semaines.
Compartiment à café prémoulu	✗		Toutes les semaines.
Couvercle du bac à grains de café	✗		Toutes les semaines.

Nettoyage du bac d'égouttement et du bac à marc de café

Videz le bac d'égouttement quotidiennement ou dès que le flotteur orange est visible.

- Retirez le bac d'égouttement (**Fig. 13**).
- Nettoyez le bac d'égouttement et le bac à marc de café.
- Nettoyez le compartiment du bac d'égouttement à l'aide d'un chiffon doux (**Fig. 14**).

- Nettoyez les pièces du bac d'égouttement dans de l'eau savonneuse, rincez-les et séchez-les soigneusement (**Fig. 15**).
- Assemblez à nouveau l'appareil.

Nettoyage de l'unité d'extraction

En plus du cycle de rinçage automatique, l'unité d'extraction doit être retirée toutes les semaines pour être nettoyée.

1. Débranchez la machine à café de la prise secteur.
2. Sortez le réservoir d'eau en tirant sur sa poignée.
3. Ouvrez la porte d'entretien en tirant le clip vers l'arrière de l'appareil (**Fig. 16**).
4. Poussez le mécanisme de verrouillage orange vers la droite en le maintenant afin de déverrouiller et de retirer l'unité d'extraction (**Fig. 17, Fig. 18**).
5. Nettoyez l'unité d'extraction à l'eau courante, secouez-la pour éliminer l'excès d'eau et laissez-la sécher (**Fig. 19**).
6. Nettoyez la chambre d'extraction à l'aide d'un chiffon humidifié et laissez-la sécher (**Fig. 20**).
7. Remettez l'unité d'extraction en place dans la machine à café.

Nettoyage du bec verseur

1. Retirez le couvercle en appuyant sur les deux côtés puis en le soulevant (**Fig. 21**).
2. Ouvrez le support métallique et retirez le bec verseur (**Fig. 22**).
3. Désassemblez les moitiés supérieure et inférieure du bec verseur (**Fig. 23**).
4. Nettoyez le bec verseur à l'eau courante (**Fig. 24**).
5. Séchez-le complètement. Assemblez à nouveau les deux moitiés du bec verseur en les alignant et en les pressant fermement l'une sur l'autre.
6. Pour remettre le bec verseur en place sur l'appareil, insérez-le sur son support, fermez le support métallique et refermez le couvercle.

Nettoyage du compartiment à café prémoulu

Le compartiment à café prémoulu doit être nettoyé tous les 3 à 5 jours.

1. Retirez le compartiment à café prémoulu.
2. Nettoyez le compartiment à café prémoulu à l'eau courante (**Fig. 25**).
3. Sortez le réservoir d'eau et retirez l'unité d'extraction.
4. À l'aide de la brosette de nettoyage, délogez le café prémoulu restant dans la chambre d'extraction (**Fig. 26**).
5. Nettoyez l'intérieur de la chambre d'extraction à l'aide d'un chiffon humidifié.
6. Insérez l'unité d'extraction dans la chambre d'extraction.
7. Refermez la porte d'entretien.
8. Insérez le réservoir d'eau dans l'appareil.
9. Séchez complètement le compartiment à café prémoulu.
10. Insérez le compartiment à café prémoulu dans son logement.

Utilisation du programme de nettoyage du système de moussage du lait

Lorsque ☺ s'allume et que ☑ se met à clignoter :

1. Retirez le tube à lait et nettoyez-le.
 2. Raccordez le tube à lait au bec verseur et raccordez l'autre extrémité du tube à lait à l'ouverture du bac d'égouttement (**Fig. 27**).
 3. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau tiède jusqu'au repère MAX et remettez-le en place dans l'appareil.
 4. Pour lancer le programme de nettoyage du système de moussage du lait, appuyez sur la touche ☺. Le programme commencera alors. Une fois le programme de nettoyage terminé, l'appareil reviendra au menu principal.
- Si vous devez annuler le programme, appuyez à nouveau sur la touche ☺.

Utilisation du programme de nettoyage du système d'extraction

- Durée du programme : 20 minutes.

- Nécessite : Une tablette de nettoyage pour les machines à expresso (non fournie).

Avant l'utilisation, veuillez vous assurer que le voyant Nettoyage du système d'extraction  s'allume :

1. Retirez le tube à lait et nettoyez-le.
2. Pour lancer le programme de nettoyage du système d'extraction, appuyez sur la touche  en la maintenant appuyée pendant **3 secondes**. Le voyant  +  s'allumera et le programme commencera.
- Si vous devez annuler le programme, appuyez à nouveau sur la touche  **dans les 3 secondes**.
3. Lorsque le voyant Bac à marc de café plein  clignote, videz le bac d'égouttement et le bac à marc de café, puis remettez-les en place dans l'appareil (**Fig. 13**).
4. Lorsque le voyant  clignote, remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau tiède jusqu'au repère de niveau MAX et remettez-le en place dans l'appareil.
5. Placez un récipient d'une capacité d'au moins 1,5 litre sous le bec verseur (**Fig. 28**).
6. Placez une tablette de nettoyage dans le compartiment à café prémoulu (**Fig. 29**).
7. Pour reprendre le programme de nettoyage, appuyez sur la touche . Une fois le programme de nettoyage terminé, l'appareil reviendra au menu principal.
8. Retirez le récipient sous le bec verseur et jetez son contenu.
9. Videz le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau potable à température ambiante.

Détartrage de la machine à café

- Durée du programme : 40 minutes.
- Nécessite : Un détartrant pour les machines à expresso (non fourni).
- Pour éviter d'endommager la machine à café, ne la détartrez pas avec de l'acide citrique pur, du vinaigre ou tout autre agent à base de vinaigre.

Lorsque le voyant Détartrage  s'allume :

1. Retirez le tube à lait et nettoyez-le.
2. Pour lancer le programme de détartrage, appuyez sur la touche  en la maintenant appuyée pendant **3 secondes**. Le programme commencera alors.
3. Lorsque le voyant Bac à marc de café plein  clignote, videz le bac d'égouttement et le bac à marc de café, puis remettez-les en place dans l'appareil (**Fig. 13**).
4. Lorsque le voyant  clignote, remplissez le réservoir d'eau avec **1 litre** d'eau tiède.
5. Ajoutez le détartrant pour machines à espresso dans le réservoir d'eau et suivez les consignes sur l'emballage.
6. Mélangez bien et remettez le réservoir d'eau en place dans l'appareil.
7. Placez un récipient d'une capacité d'au moins 1,5 litre sous le bec verseur (**Fig. 28**).
8. Raccordez le tube à lait au bec verseur et placez l'autre extrémité du tube à lait dans le récipient (**Fig. 30**).
9. Pour reprendre le programme de détartrage, appuyez sur la touche . Laissez le programme s'exécuter.
10. Lorsque le voyant  clignote, videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
11. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable à température ambiante jusqu'au repère de niveau MAX et remettez-le en place dans l'appareil.
12. Pour reprendre le programme de détartrage, appuyez sur la touche .
13. Lorsque le voyant Bac à marc de café plein  clignote, videz le bac d'égouttement et le bac à marc de café, puis remettez-les en place dans l'appareil (**Fig. 13**).
14. Une fois le programme de détartrage terminé, l'appareil reviendra au menu principal.
15. Retirez le récipient sous le bec verseur et jetez son contenu.
16. Une fois le détartrage terminé, veuillez retirer l'unité d'infusion pour éliminer les restes d'agent de détartrage (**Fig. 16 à Fig. 20**).

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
 clignote.	Le réservoir d'eau est presque vide.	Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable fraîche à température ambiante.
 s'allume.	Le réservoir d'eau n'est pas inséré correctement.	Insérez à nouveau le réservoir d'eau.
 continue de clignoter même si le niveau d'eau est au-dessus du repère MIN.	Le flotteur magnétique est coincé au fond du réservoir d'eau.	- Sortez le réservoir d'eau et nettoyez-le soigneusement. - Assurez-vous que le flotteur magnétique flotte librement à l'intérieur du réservoir d'eau.
 clignote.	Le bac à marc de café est plein.	- Videz le bac à marc de café. - Patiencez au moins 5 secondes. - Insérez à nouveau le bac à marc de café.
 s'allume.	Le bac à marc de café n'est pas inséré correctement.	Insérez à nouveau le bac à marc de café.
 continue de clignoter même si le bac à marc de café est vide.	Si l'appareil est éteint, il ne détectera pas que le bac à marc de café a été vidé.	REMARQUE : Videz toujours le bac à marc de café lorsque l'appareil est allumé. - Mettez l'appareil en marche. - Retirez le bac à marc de café vide et patientez 5 secondes. - Insérez à nouveau le bac à marc de café.
Le bac à marc de café est plein mais  ne s'allume pas.	Le bac d'égouttement a été retiré pendant plus de 5 secondes sans que le bac à marc de café ne soit vidé.	- Videz le bac à marc de café lorsque vous retirez le bac d'égouttement, même s'il ne renferme que peu de marc. - Le dispositif de comptage du marc sera remis à zéro et commencera à nouveau à détecter correctement le marc.

Problème	Cause possible	Solution
 clignote en blanc.	La quantité de café utilisée était trop faible ou trop importante.	Nettoyez l'unité d'extraction. (→ Nettoyage de l'unité d'extraction)
 s'allume en blanc.	L'unité d'extraction n'est pas insérée correctement.	Insérez à nouveau l'unité d'extraction. (→ Nettoyage de l'unité d'extraction)
 clignote en rouge et le voyant de boisson s'allume.	L'appareil rencontre une erreur.	Débranchez l'appareil de la prise secteur et contactez votre revendeur ou le centre de service après-vente.
 s'allume et  clignote.	Le bec verseur doit être nettoyé.	Utilisez le programme de nettoyage du système de moussage du lait. (→ Utilisation du programme de nettoyage du système de moussage du lait)
 clignote.	L'appareil doit être détartré.	Utilisez le programme de détartrage. (→ Détartrage de la machine à café)
 clignote.	Le bac à marc de café est presque vide.	Remplissez le bac à grains de café.
La machine à café ne répond plus.	La machine à café est défectueuse.	- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et patientez 1 minute. - Branchez le cordon d'alimentation. - Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche.
Le café ne coule pas du tout, ou seulement par gouttes.	- Le support du bec verseur est obstrué. - La mouture est trop fine. - L'unité d'extraction est sale. - Du calcaire s'est accumulé dans la machine.	- Nettoyez le bec verseur (→ Nettoyage du bec verseur). - Réglez le broyeur sur une mouture plus grossière (→ Remplissage du bac à grains de café et réglage du broyeur). - Nettoyez l'unité d'extraction. - Utilisez le programme de détartrage (→ Détartrage de la machine à café).

Problème	Cause possible	Solution
Le café ne coule pas de l'un des becs verseurs ou ne coule d'aucun des deux becs verseurs.	Le bec verseur est obstrué.	Nettoyez le bec verseur manuellement (→ Nettoyage du bec verseur).
Lors de la distribution de la boisson, du liquide s'échappe du bec verseur et jaillit en aspergeant le bec verseur.	- Les deux moitiés du bec verseur ne sont pas correctement assemblées. - Le support n'était pas fermé.	Assemblez correctement le bec verseur (→ Nettoyage du bec verseur).
La qualité du café varie considérablement./ La quantité réglée n'est pas atteinte.	Du calcaire s'est accumulé dans la machine.	Utilisez le programme de détartrage (→ Détartrage de la machine à café).
La qualité de la mousse de lait varie considérablement./ La quantité réglée n'est pas atteinte ou le lait n'est pas aspiré par la machine.	- Du calcaire s'est accumulé dans la machine. - Le bec verseur ou son support sont sales. - Le type de lait utilisé ne convient pas à la préparation de mousse de lait. - Le bec verseur ou le tube à lait ne sont pas correctement assemblés. - Le tube à lait est obstrué.	- Utilisez le programme de détartrage (→ Détartrage de la machine à café). - Nettoyez le bec verseur (→ Nettoyage du bec verseur). - N'utilisez pas du lait qui a déjà bouilli. - Utilisez du lait froid avec une teneur en graisses d'au moins 1,5 %. - Vérifiez l'assemblage du bec verseur et du tube à lait. - Nettoyez le tube à lait.

Problème	Cause possible	Solution
Il n'y a pas de « crème » sur le café ou le café n'est pas assez fort.	• Les grains de café ne sont pas adaptés à cette machine. • Les grains de café ne sont plus frais. • La mouture sélectionnée est trop grossière. • Le réglage de l'intensité du café est trop bas.	• Utilisez des grains de café adaptés aux machines à espresso. • Utilisez un type de café avec une proportion plus élevée de grains robusta. • Utilisez des grains de café fraîchement torréfiés. • Réglez le broyeur sur une mouture plus fine (→ Remplissage du bac à grains de café et réglage du broyeur). • Réglez l'intensité du café sur un niveau plus élevé.
Le café n'est pas assez chaud.	• La température réglée pour le café est trop basse. • La tasse est froide.	• Réglez la température du café sur un niveau plus élevé. • Chauffez les tasses au préalable en les rinçant à l'eau chaude.
Le compartiment à café prémoulu est obstrué par le café.	• Le compartiment à café prémoulu est humide. • Le café prémoulu est trop tassé.	• Retirez le compartiment à café prémoulu, nettoyez-le et séchez-le soigneusement. • Insérez à nouveau le compartiment à café prémoulu. • Ne tassez pas trop le café prémoulu dans la cuillère de dosage.
Le marc de café n'est pas compact et il est trop humide.	• La mouture sélectionnée est trop fine ou trop grossière. • La quantité de café prémoulu utilisée n'est pas suffisante.	• Réglez le broyeur sur une mouture plus fine ou plus grossière. • Ajoutez une cuillère de dosage pleine (cuillère fournie) de café prémoulu.
La porte d'entretien ne se ferme pas correctement.	• L'unité d'extraction n'est pas insérée correctement. • Il y a trop de café dans la chambre d'extraction.	• Insérez à nouveau l'unité d'extraction (→ Nettoyage de l'unité d'extraction). • Nettoyez l'unité d'extraction (→ Nettoyage de l'unité d'extraction).
Il est difficile de régler la mouture.	• Il y a trop de grains dans le broyeur.	• Préparez un café avec les grains de café. Réglez ensuite la mouture. • Réglez doucement le niveau de mouture.

Problème	Cause possible	Solution
Il semble y avoir une fuite sur l'appareil.	- Le bac d'égouttement est trop plein et déborde. - Le réservoir d'eau n'est pas inséré correctement. - L'appareil n'est pas posé sur une surface plane.	- Videz le bac d'égouttement quotidiennement ou dès que le flotteur est visible. - Assurez-vous que le réservoir d'eau est inséré correctement. - Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
La machine à café revient soudainement au menu principal.	L'appareil est trop chaud.	Éteignez l'appareil pendant 30 minutes.
Le voyant de boisson s'allume et les autres voyants de boisson se mettent soudainement à s'allumer les uns après les autres de la gauche vers la droite alors que la boisson est en cours de préparation.	Le bac d'égouttement ou le réservoir d'eau ont été retirés pendant la préparation.	ATTENTION : Ne retirez pas le bac d'égouttement ou le réservoir d'eau pendant la préparation de la boisson. - Remettez le bac d'égouttement et le réservoir d'eau en place dans l'appareil. - Attendez que l'appareil revienne au menu principal.
L'indication qu'un détartrage est nécessaire s'affiche très fréquemment.	Le niveau de dureté de l'eau réglé est trop élevé.	Changez le niveau de dureté de l'eau pour un niveau inférieur (→ Réglage de la dureté de l'eau).
L'appareil émet des bruits étrangement forts.	- Le réservoir d'eau n'est pas inséré correctement. - Il n'y a pas assez de lait dans le récipient à lait.	- Assurez-vous que le réservoir d'eau est inséré correctement. - Ajoutez davantage de lait au récipient à lait.
Le bac à grains de café est vide, mais  ne s'est pas allumé.	La fenêtre de détection du bac à grains de café est salie par l'huile des grains de café.	Utilisez la brosette de nettoyage (fournie) pour nettoyer régulièrement la fenêtre de détection du bac à grains de café.

Problème	Cause possible	Solution
Le bac à grains de café contient toujours des grains, mais  s'allume.	Les grains de café ne tombent pas dans le broyeur.	Utilisez la brosse de nettoyage (fournie) pour pousser délicatement les grains de café afin qu'ils commencent à tomber dans le broyeur.
L'appareil distribue du café liquide pendant le cycle de rinçage automatique.	- Du café prémoulu a été ajouté dans le compartiment avant la mise en marche de l'appareil. - Du café moulu est tombé dans l'unité d'extraction.	- N'ajoutez de café prémoulu dans le compartiment que lorsque l'appareil est allumé. - Nettoyez l'unité d'extraction (→ Nettoyage de l'unité d'extraction).

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et exempt de poussière, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Conservez l'emballage et utilisez-le pour ranger votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van VALBERG. De selectie en de testen van de toestellen van VALBERG gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van VALBERG, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de VALBERG toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A

Overzicht van het toestel

Onderdelen
Productoverzicht
Beoogd gebruik
Specificaties

B

Gebruik van het toestel

Het product opstellen
Het product gebruiken

C

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Het reinigingsprogramma voor melksysteem gebruiken
Het reinigingsprogramma voor zetsysteem gebruiken
De koffiemachine ontkalken
Probleemoplossing
Opslag

Lees de handleiding en waarschuwingen grondig voordat u dit apparaat gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik en geef ze door aan eventuele nieuwe eigenaars van het apparaat.

Onderdelen

		Beschrijving
A		Aanraakscherm
1		Espresso-knop
2		Koffie-knop
3		Americano-knop
4		Cappuccino-knop
5		Latte Macchiato-knop
6		Melkschuim-knop
7		Heet water-knop
8		Leeg waterreservoir-indicator
9		Vol koffiedikbakje-indicator
10		Fout-/waarschuwingindicator
11		Apparaat ontkalken-indicator / Ontkalkingsprogramma-knop
12		Zetsysteem reinigen-indicator / Reinigingsprogramma voor zetsysteem-knop
		Reinigingsprogramma voor zetsysteem gestart-indicator

		Melksysteem reinigen-indicator / Reinigingsprogramma voor melksysteem-knop
13		2-kopjes zetten-knop
14		Kopjesvolume-regelknop ( )
15		Koffie-instelknop /  Lege koffiebonencontainer-indicator
		Voor het aanpassen van de koffiesterkte
		Voor het zetten met voorgemalen koffie
16		Melkschuimhoeveelheid-regelknop ( )
B		Uitloopafdekking (afneembaar)
C		Melkreservoir met deksel
D		Melkslang
E		Metalen rietje voor melkreservoir
F		Verstelbare koffie-uitloop (afneembaar), met status-controlelampje
G		Oranje vlotter (volle lekbak-indicator)
H		Opklapbaar deksel van invoer voor voorgemalen koffie (afneembaar)
I		Afdekking van koffiemolen
J		Maalgraadknop (binnenin, niet afgebeeld)
K		Koffiebonenreservoir
L		Aan/uit-knop
M		Waterreservoir (afneembaar)
N		Handgreep van waterreservoir

O

Servicedeur en uitneembare zetgroep (achter het waterreservoir, niet afgebeeld)

P

Koffiedikbakje

Q

Lekrooster

R

Lekbak (afneembaar)

S

Opklapbaar rooster

T

Reinigingsdoekje

U

Maatlepel

V

Reinigingsborstel

W

Teststrip voor waterhardheid

Productoverzicht

- Pak het toestel uit en verwijder alle labels van het toestel, uitgezonderd het typeplaatje. Controleer of alle onderdelen aanwezig en intact zijn. Als het toestel beschadigd of defect is, gebruik het dan niet en breng het naar uw winkel of klantenservice.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met het verpakkingsmateriaal spelen.

Beoogd gebruik

- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor het zetten van koffie. Gebruik het niet om andere voedingsmiddelen te malen, te filteren of te brouwen.
- Elk ander gebruik kan het apparaat beschadigen of letsel veroorzaken.

Specificaties

Model:	10007403
Bedrijfsspanning:	220-240 V~, 50-60 Hz
Stroomverbruik:	1450-1725 W
Druk:	15 bar
Inhoud waterreservoir (max.):	1,8 L
Inhoud melkreservoir (max.):	0,6 L
Capaciteit koffiebonenreservoir (max.):	250 g
Inhoud invoer voor gemalen koffie (max.):	1 maatlepel (10-12 g)
Nettogewicht product:	9,5 kg
Afmetingen (H x B x D):	374 x 250 x 469 mm
Beschermingsklasse:	Klasse I
Stroomverbruik in uit-stand:	0,5 W
De periode waarna het apparaat automatisch naar de uit-stand schakelt:	30 minuten

Het product opstellen

Voor het eerste gebruik

- Plaats het apparaat op een stabiel, vlak, antislip en hittebestendig oppervlak.
- Plaats het apparaat niet bij de rand van een aanrecht waar het per ongeluk zou kunnen vallen.
- Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak, zoals een fornuis.
- Wikkel het snoer volledig af.
- Reinig het apparaat om eventuele resten van het fabricageproces te verwijderen. Het apparaat kan een lichte geur verspreiden wanneer u het in gebruik neemt. Dit is normaal omdat het apparaat nieuw is en wijst niet op een fabricagefout of gevaar.



BELANGRIJK Een onjuiste initiële installatie kan het apparaat beschadigen.

- Gebruik het apparaat uitsluitend in een vorstvrije ruimte.
- Als het apparaat is vervoerd of opgeslagen bij een temperatuur onder 0°C, laat het dan 3 uur op kamertemperatuur staan voordat u het in gebruik neemt.

Het waterreservoir vullen

Vul het waterreservoir zodra het waterpeil onder het **MIN**-streepje zakt of wanneer de  leeg waterreservoir-indicator knippert.

1. Trek het waterreservoir met behulp van de handgreep aan de voorkant naar voren uit het apparaat (**Afb. 1**). U kunt het waterreservoir ofwel half uittrekken om het via de opening in het deksel met een kan te vullen of volledig uittrekken om het deksel te verwijderen en het reservoir rechtstreeks onder de kraan te vullen (**Afb. 2/Afb. 3**).
2. Vul het waterreservoir met drinkwater op kamertemperatuur tot aan het **MAX**-niveau.
3. Schuif het waterreservoir terug in het apparaat en druk stevig aan totdat het hoorbaar vastklikt. De koffiemachine zal automatisch beginnen met het pompen van water in de interne leidingen (gedurende 5–6 seconden) voordat het bedieningspaneel terugkeert naar het hoofdmenu.



OPMERKING: Als het water langer dan 24 uur in het reservoir heeft gestaan, spoel het reservoir dan eerst en vul het vervolgens met drinkwater tot aan het **MAX**-niveau. Het waterpeil mag het **MAX**-niveau niet overschrijden.

Het koffiebonenreservoir vullen en de maalgraad instellen

1. Schakel het apparaat uit.
2. Open de afdekking van de koffiemolen (**Afb. 4**).
3. Vul het koffiebonenreservoir met geroosterde koffiebonen (maximaal 250 g) (**Afb. 5**).
4. Draai aan de knop voor maalgraadinstelling om het gewenste maalniveau te selecteren [instellingen: 1 (grof) tot 7 (fijn), in halve stappen].
5. Sluit de afdekking van de koffiemolen.
- Vul het koffiebonenreservoir opnieuw wanneer de  lege koffiebonencontainer-indicator begint te knippen.



BELANGRIJK Om schade aan de molen of het apparaat te voorkomen:

- Stel de maalgraad niet in terwijl het apparaat in werking is.
- Gebruik uitsluitend geroosterde koffiebonen.
- Gebruik geen koffiebonen die zijn behandeld met toevoegingen of gekaramelliseerd zijn.
- Doe geen voorgemalen koffie in het koffiebonenreservoir.
- Giet geen vloeistoffen in het koffiebonenreservoir.

Het melkreservoir aansluiten

Sluit het melkreservoir aan op de koffie-uitloop als u een koffiebereiding met melk of melkschuim wilt maken:

1. Vul het melkreservoir met koude melk uit de koelkast. Zorg ervoor dat het melkniveau niet onder het MIN-streepje of boven het MAX-streepje komt.
2. Plaats het metalen rietje in de binnenzijde van het deksel van het melkreservoir. Draai het deksel stevig op het reservoir en sluit de melkslang aan op het deksel (**Afb. 6**).
3. Verbind het ander uiteinde van de melkslang met de melkinlaat op de koffie-uitloop (**Afb. 7**).

Het product gebruiken

- Zorg ervoor dat de koffiemachine correct is geïnstalleerd en dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd.
- Steek de stekker van de koffiemachine in een geschikt stopcontact en druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.

Initiële configuratie (Instelmodus)

Wanneer de koffiemachine voor de eerste keer wordt ingeschakeld, schakelt het bedieningspaneel automatisch over naar de Instelmodus om de initiële instellingen te configureren. Alleen de **Cappuccino**, **Melkschuim**, **☒**, **☒** en **☒**-knoppen worden weergegeven.

U kunt direct herhaaldelijk op de **☒**, **☒** en **☒**-knoppen (**Afb. 8**) drukken om de initiële instellingen voor waterhardheid, koffietemperatuur en heetwatertemperatuur in te stellen.



OPMERKING:

- Om de initiële instellingen op te slaan, houd de Cappuccino en Melkschuim-knoppen **3 seconden** ingedrukt. Daarna zal het apparaat voorverwarmen, een spoelcyclus uitvoeren en vervolgens naar het hoofdmenu terugkeren.
- Als er binnen **30 seconden** geen knop wordt aangeraakt, slaat het apparaat de instellingen automatisch op, voert het een voorverwarming- en een spoelcyclus uit en keert het daarna terug naar het hoofdmenu.

Daarna kunt u via de drie onderstaande secties handmatig de Instellingenmodus openen om de instellingen aan te passen.

De waterhardheid instellen

Stel de waterhardheid correct in op de koffiemachine, zodat het apparaat u nauwkeurig kan herinneren aan het uitvoeren van het ontkalkingsprogramma.

1. Controleer de waterhardheid in uw regio met behulp van de meegeleverde teststrip: Vul een kopje met kraanwater (of het drinkwater dat u voor de koffie gebruikt). Dompel de teststrip gedurende 2 seconden in water en laat de teststrip vervolgens 10 seconden drogen. Vergelijk daarna het resultaat met de kleurenkaart op de verpakking van de teststrip om het waterhardheidsniveau te bepalen.
2. Schakel het apparaat in.
3. Houd gelijktijdig de  **Cappuccino** en  **Melkschuim**-knop gedurende **3 seconden** ingedrukt om de Instelmodus te openen.
4. Druk herhaaldelijk op de  knop om het juiste waterhardheidsniveau in te stellen:

Instelling	Waterhardheidsniveau	°dh
  	1 (zeer zacht)	< 3
  	2 (zacht)	> 4
  	3 (medium)	> 7
  	4 (hard)	> 14
  	5 (zeer hard)*	> 21

* Fabrieksinstelling.

5. Pas indien nodig de andere twee instellingen op het scherm aan.
6. Houd de  **Cappuccino** en  **Melkschuim**-knop gedurende **3 seconden** ingedrukt om uw instellingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

De koffietemperatuur instellen

1. Houd de  **Cappuccino** en  **Melkschuim**-knop gelijktijdig gedurende **3 seconden** ingedrukt om de Instelmodus te openen.
2. Druk herhaaldelijk op de  knop om de gewenste koffietemperatuur in te stellen:

Instelling	Koffietemperatuur
	Normaal
	Hoog
	Maximum

3. Pas indien nodig de andere twee instellingen op het scherm aan.
4. Houd de  **Cappuccino** en  **Melkschuim**-knop gedurende **3 seconden** ingedrukt om uw instellingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

De heetwatertemperatuur instellen

1. Houd de  **Cappuccino** en  **Melkschuim**-knop gelijktijdig gedurende **3 seconden** ingedrukt om de Instelmodus te openen.
2. Druk herhaaldelijk op de  knop om de gewenste heetwatertemperatuur in te stellen.

Instelling	Hoge watertemperatuur
	Normaal
	Hoog
	Maximum

3. Pas indien nodig de andere twee instellingen op het scherm aan.
4. Houd de  **Cappuccino** en  **Melkschuim**-knop gedurende **3 seconden** ingedrukt om uw instellingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.



OPMERKING: Wanneer er in de Instelmodus gedurende **30 seconden** geen knop wordt aangeraakt, slaat het apparaat de instellingen automatisch op en keert het terug naar het hoofdmenu.

Automatische spoelcyclus

Voor extra gebruiksgemak voert de koffiemachine automatisch een spoelcyclus uit (70–80 seconden) bij het inschakelen en vóór het uitschakelen.

De koffiemachine in- en uitschakelen

Inschakelen

Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.

- De koffiemachine warmt op en voert automatisch een spoelcyclus uit om de interne leidingen voor te verwarmen.
- Wanneer alle drank-pictogrammen op het bedieningspaneel (hoofdmenu) oplichten, schakelt het apparaat over naar de stand-bymodus en is het klaar voor gebruik.

Uitschakelen

Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

- De koffiemachine voert automatisch een spoelcyclus uit voor het uitschakelen.

Automatische uitschakelingsfunctie

Als er binnen **30 minuten** na het bereiden van de laatste drank geen knop wordt aangeraakt, voert de koffiemachine automatisch een spoelcyclus uit en schakelt het vervolgens uit (→ **De stand-bytijd instellen**).

Koffie bereiden met koffiebonen



VOORZICHTIG – Risico op brandwonden!

- Raak de hete oppervlakken niet aan. De koffie-uitloop, lekbak en andere toegankelijke delen van het apparaat worden heet tijdens gebruik en blijven nog enige tijd heet na gebruik.
- Stel de hoogte van de koffie-uitloop niet af met blote handen.
- Dit apparaat geeft heet water en stoom af tijdens gebruik. Houd uw gezicht en handen op veilige afstand.

1. Schakel het apparaat in. De koffiemachine voert automatisch een spoelcyclus uit.
2. Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
3. Zorg ervoor dat de molen voldoende koffiebonen bevat en correct is ingesteld (→ **Het koffiebonenreservoir vullen / De maalgraad instellen**).
4. Als u een koffiespecialiteit met melk wilt bereiden (☞ Cappuccino / ☞ Latte Macchiato / ☞ Melkschuim), sluit dan het melkreservoir aan (→ **Het melkreservoir aansluiten**).
5. **Om koffie te zetten met koffiebonen:** Druk herhaaldelijk op de ☞ knop om ☞ te selecteren.
6. Koffie-instellingen aanpassen:
 - Stel de gewenste koffiesterkte in door herhaaldelijk op de ☞ knop te drukken.

Instelling	Koffiesterkte
☞	Mild
☞ ☞	Medium
☞ ☞ ☞	Sterk

- Stel het gewenste koffievolumen in door herhaaldelijk op de ☞ knop te drukken.

Instelling	Koffievolumen
☞	Klein
☞ ☞	Medium
☞ ☞ ☞	Groot

- Stel de gewenste hoeveelheid melkschuim in door herhaaldelijk op de  knop te drukken.

Instelling	Koffievolume
	Klein
	Medium
	Groot

- Om 2 kopjes te zetten, druk op de  knop om de functie te activeren (niet beschikbaar bij  Americano). De knop blijft oplichten zolang de functie is geactiveerd. Plaats 2 kopjes onder de koffie-uitloop.
7. Druk op de gewenste koffiedrank-knop bovenaan het bedieningspaneel. Het apparaat maalt, zet en schenkt automatisch de geselecteerde koffie in en stopt daarna.
 - Als u het bereidingsproces wilt stoppen, druk opnieuw op de drank-knop.
 - De melksysteem reinigen-indicator  +  begint te knipperen als er koffie met melk is bereid (→ **Het reinigingsprogramma voor melksysteem gebruiken**).

Koffie bereiden met voorgemalen koffie



BELANGRIJK Onjuist gebruik kan het apparaat beschadigen.

- Voeg alleen voorgemalen koffie toe wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Voeg niet meer dan 1 maatlepel (meegeleverd) voorgemalen koffie toe via de invoer voor voorgemalen koffie.

1. Schakel het apparaat in. De koffiemachine voert automatisch een spoelcyclus uit.
2. Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
3. **Om koffie te zetten met voorgemalen koffie:** Druk herhaaldelijk op de  knop totdat  oplicht.
4. Als u een koffiespecialiteit met melk wilt bereiden ( Cappuccino /  Latte Macchiato /  Melkschuim), sluit dan het melkreservoir aan (→ **Het melkreservoir aansluiten**).
5. Open het deksel van de invoer voor voorgemalen koffie (**Afb. 9**).
6. Voeg 1 maatlepel (10–12 g) voorgemalen koffie toe in de invoer voor voorgemalen koffie (**maximaal 1 lepel!**) en sluit het deksel weer (**Afb. 10**).
7. Koffie-instellingen aanpassen:
 - Stel het gewenste koffievolume in door herhaaldelijk op de  knop te drukken.

Instelling	Koffievolume
	Klein
	Medium
	Groot

- Stel de gewenste hoeveelheid melkschuim in door herhaaldelijk op de  knop te drukken.

Instelling	Melkschuim
	Laag
	Normaal
	Hoog



OPMERKING: Het aanpassen van de koffiesterkte en het zetten van 2 kopjes is niet beschikbaar bij het gebruik van voorgemalen koffie.

8. Druk op de gewenste koffiedrank-knop bovenaan het bedieningspaneel. Het apparaat zet en schenkt automatisch de geselecteerde koffie uit en stopt daarna.
 - Als u het bereidingsproces wilt stoppen, druk opnieuw op de drank-knop.
 - De melksysteem reinigen-indicator  +  begint te knipperen als er koffie met melk is bereid (→ **Het reinigingsprogramma voor melksysteem gebruiken**).

Melkschuim bereiden

U kunt met de koffiemachine melkschuim maken voor melkdranken.

1. Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
2. Sluit het melkreservoir aan op de koffie-uitloop (→ **Het melkreservoir aansluiten**).
3. Stel de gewenste hoeveelheid melkschuim in door herhaaldelijk op de  knop te drukken.

Instelling	Melkschuim
	Laag
	Normaal
	Hoog

4. Druk op de  Melkschuim-knop. Het apparaat zal automatisch melkschuim uitschenken en daarna stoppen.
 - Als u het bereidingsproces wilt stoppen, druk opnieuw op de Melkschuim-knop.
 - De  +  melksysteem reinigen-indicator begint te knipperen (→ **Het reinigingsprogramma voor melksysteem gebruiken**).



Waarschuwing: Gebruik uitsluitend volle melk. Gebruik geen plantaardige melk, magere melk of melk met bezinskel.

Heet water maken

1. Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
2. Stel het gewenste volume in door herhaaldelijk op de  knop te drukken ( kleine / middelgrote / grote kop).
3. Druk op de  Heet water-knop. Het apparaat schenkt automatisch heet water uit en stopt daarna.
- Als u het uitschenken wilt stoppen, druk opnieuw op de Heet water-knop.



Waarschuwing: De optie voor 2 kopjes is niet beschikbaar bij het bereiden van heet water.

De hoogte van de koffie-uitloop aanpassen / Het opklapbaar rooster omhoog zetten

- De hoogte van de koffie-uitloop kan worden aangepast door deze omhoog of omlaag te schuiven, afhankelijk van de grootte van het kopje. De uitloop wordt heet tijdens gebruik! Gebruik een droge doek om deze vast te pakken en brandwonden te voorkomen.
- Om koffie te bereiden in een hoge meeneembeker, kunt u het opklapbaar rooster op de lekbak omhoog zetten (**Afb. 11, Afb. 12**).

De stand-bytijd instellen

De koffiemachine schakelt automatisch uit als er binnen de ingestelde stand-bytijd geen knop wordt ingedrukt terwijl het apparaat in stand-bymodus staat. Om de gewenste stand-bytijd in te stellen:

1. Schakel het apparaat in.
2. Houd de  **Espresso** en  **American** knop tegelijkertijd gedurende **3 seconden** ingedrukt. Alleen de  ,  en  -knoppen worden weergegeven.
3. Druk herhaaldelijk op de  knop om de stand-bytijd in te stellen:

Instelling	Stand-bytijd
 	15 minuten
 	30 minuten*
 	1 uur
 	2 uur
 	3 uur

* Fabrieksinstelling.



Waarschuwing: Deze handeling zal het energieverbruik verhogen. Het energieverbruik neemt toe als de tijd wordt ingesteld op meer dan 30 minuten.

4. Houd de ☕ **Espresso** en ☕ **Americano**-knop gedurende **3 seconden** ingedrukt om uw instellingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.



OPMERKING: Als er binnen **30 seconden** geen knop wordt aangeraakt, slaat het apparaat de instellingen op het scherm automatisch op en keert het terug naar het hoofdmenu.

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING!

- Controleer voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Laat het dan volledig afkoelen.
 - Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
 - Reinig het apparaat nooit met corrosieve reinigingsmiddelen, staalborstels, schuursponsjes of metaal/scherp gereedschap.
- Leeg de lekbak dagelijks of zodra de oranje vlotter zichtbaar is.
 - Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte en vochtige doek. Veeg grondig droog met een zachte, droge doek.
 - Reinig het compartiment van het koffiebonenreservoir, het lekbakcompartiment en de zetgroep met een zachte, vochtige doek (meegeleverd) (**Afb. 4, Afb. 14 en Afb. 20**).
 - Volg de instructies in de onderstaande tabel en secties om de uitneembare onderdelen te demonteren en schoon te maken, en om de reinigingsprogramma's te gebruiken wanneer hierom wordt gevraagd.

Onderdeel	Vaatwasmachinebestendig (Alleen reinigingsprogramma's onder 60°C/140°F)	Reinigingsmethode	Reinigingsfrequentie / Opmerking
Lekbak, opklapbaar rooster, lekrooster	✓		Dagelijks, of zodra de oranje vlotter zichtbaar is.
Oranje vlotter (volle lekbak-indicator)	✓		Dagelijks, of zodra de oranje vlotter zichtbaar is.
Koffiedikbakje	✓		Dagelijks.
Waterreservoir en deksel	✗		Elke 1-2 dagen.
Melkreservoir en deksel	✗		Dagelijks.
Melkslang	✗	Spoel de onderdelen grondig af onder stromend water en laat ze volledig aan de lucht drogen.	Na het uitschenken van koffie met melk of het opschuimen van melk:
Koffie-uitloop (dispenser)	✓		Na het uitschenken van koffie met melk of het opschuimen van melk:
Afdekking van koffie-uitloop	✗		Regelmatig.
Zetgroep	✗		Wekelijks.
Invoer voor voorgemalen koffie	✗		Wekelijks.
Deksel van koffiebonenreservoir	✗		Wekelijks.

De lekbak en het koffiedikbakje reinigen

Leeg de lekbak dagelijks of zodra de oranje vlotter zichtbaar is.

- Verwijder de lekbak (**Afb. 13**).
- Leeg de lekbak en het koffiedikbakje.
- Reinig het lekbakcompartiment met een zachte doek (**Afb. 14**).
- Reinig de onderdelen van de lekbak in een sopje, spoel ze af en droog ze grondig (**Afb. 15**).
- Zet het apparaat opnieuw in elkaar.

De zetgroep reinigen

Naast de automatische spoelcyclus moet de zetgroep wekelijks worden verwijderd voor reiniging.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Trek het waterreservoir met behulp van de handgreep naar voren.
3. Open de servicedeur door de clip naar de achterkant van het apparaat te trekken (**Afb. 16**).
4. Duw het oranje vergrendelingsmechanisme naar rechts en houd het ingedrukt om de zetgroep te ontgrendelen en te verwijderen (**Afb. 17, Afb. 18**).
5. Spoel de zetgroep af onder stromend water, schud overtollig water af en laat drogen (**Afb. 19**).
6. Reinig de zetkamer met een vochtige doek en laat deze drogen (**Afb. 20**).
7. Plaats de zetgroep terug in de koffiemachine.

De koffie-uitloop (dispenser) reinigen

1. Verwijder de afdekking door aan beide zijanten te drukken en deze naar voren te trekken (**Afb. 21**).
2. Open de metalen beugel en verwijder de koffie-uitloop (**Afb. 22**).
3. Haal de boven- en onderkant van de koffie-uitloop van elkaar (**Afb. 23**).
4. Spoel de koffie-uitloop af onder stromend water (**Afb. 24**).
5. Veeg grondig droog. Zet de twee helften van de koffie-uitloop weer in elkaar door ze uit te lijnen en stevig op elkaar te drukken.
6. Om de koffie-uitloop weer aan het apparaat te bevestigen, plaats deze terug in de houder, sluit de metalen beugel en plaats de afdekking terug.

De invoer voor voorgemalen koffie reinigen

De invoer voor voorgemalen koffie moet om de 3 tot 5 dagen worden gereinigd.

1. Verwijder de invoer voor voorgemalen koffie.
2. Reinig de invoer voor voorgemalen koffie onder stromend water (**Afb. 25**).

3. Trek het waterreservoir eruit en verwijder de zetgroep.
4. Gebruik de reinigingsborstel om achtergebleven gemalen koffie uit de kamer los te maken (**Afb. 26**).
5. Reinig de binnenkant van de zetkamer met een vochtige doek.
6. Plaats de zetgroep terug in de zetkamer.
7. Sluit de servicedeur.
8. Plaats het waterreservoir terug in het apparaat.
9. Droog de invoer voor voorgemalen koffie grondig af.
10. Plaats de invoer voor voorgemalen koffie in de invoerkamer voor voorgemalen koffie.

Het reinigingsprogramma voor melksysteem gebruiken

Wanneer ☞ oplicht en ☞ begint te knipperen:

1. Verwijder de melkslang en reinig deze.
2. Sluit de melkslang aan op de koffie-uitloop en verbind het ander uiteinde van de melkslang met de opening in de lekbak (**Afb. 27**).
3. Vul het waterreservoir met lauw water tot aan het MAX-streepje en plaats het terug in het apparaat.
4. Druk op de knop ☞ om het reinigingsprogramma voor melksysteem te starten. Het programma start. Zodra het reinigingsprogramma is voltooid, keert het apparaat terug naar het hoofdmenu.
- Als u het programma wilt annuleren, drukt u opnieuw op de ☞ knop.

Het reinigingsprogramma voor zetsysteem gebruiken

- Programmaduur: 20 minuten
- Benodigdheden: Eén reinigingstablet voor espressomachines (niet meegeleverd).

Controleer voor gebruik of de ☞ zetsysteem reinigen-indicator oplicht:

1. Verwijder de melkslang en reinig deze.
2. Om het reinigingsprogramma voor zetsysteem te starten, houd de  knop gedurende **3 seconden** ingedrukt. De  +  indicator licht op en het programma start.
 - Als u het programma wilt annuleren, druk binnen **3 seconden** opnieuw op de  knop.
3. Wanneer de  volle koffiedikbak-indicator begint te knipperen, leeg de lekbak en het koffiedikbakje en plaats ze terug in het apparaat (**Afb. 13**).
4. Wanneer de  indicator knippert, vul het waterreservoir met lauw water tot aan het MAX-niveau en plaats het terug in het apparaat.
5. Plaats een opvangbak met een inhoud van minimaal 1,5 liter onder de koffie-uitloop (**Afb. 28**).
6. Doe een reinigingstablet in de invoer voor voorgemalen koffie (**Afb. 29**).
7. Druk op de  knop om het reinigingsprogramma te hervatten. Zodra het reinigingsprogramma is voltooid, keert het apparaat terug naar het hoofdmenu.
8. Verwijder de opvangbak onder de koffie-uitloop en giet de inhoud weg.
9. Leeg het waterreservoir en vul het met drinkwater op kamertemperatuur.

De koffiemachine ontkalken

- Programmaduur: 40 minuten
- Benodigheden: Een ontkalker voor espressomachines (niet meegeleverd).
- Om schade aan de koffiemachine te voorkomen, mag u het apparaat niet ontkalken met pure citroenzuur, azijn of op azijn gebaseerde middelen.

Wanneer de  machine ontkalken-indicator oplicht:

1. Verwijder de melkslang en reinig deze.

2. Om het ontkalkingsprogramma te starten, houd de  knop gedurende **3 seconden** ingedrukt. Het programma start.
3. Wanneer de  volle koffiedikbak-indicator begint te knipperen, leeg de lekbak en het koffiedikbakje en plaats ze terug in het apparaat (**Afb. 13**).
4. Wanneer de  indicator knippert, vul het waterreservoir met **1 liter** lauw water.
5. Voeg de ontcalker voor espressomachines toe aan het waterreservoir en volg de instructies op de verpakking.
6. Meng goed en plaats het waterreservoir terug in het apparaat.
7. Plaats een opvangbak met een inhoud van minimaal 1,5 liter onder de koffie-uitloop (**Afb. 28**).
8. Sluit de melkslang aan op de koffie-uitloop en plaats het ander uiteinde van de melkslang in de opvangbak (**Afb. 30**).
9. Druk op de  knop om het ontkalkingsprogramma te hervatten. Laat het programma volledig doorlopen.
10. Wanneer de  indicator knippert, leeg het waterreservoir en spoel het grondig.
11. Vul het waterreservoir met drinkwater op kamertemperatuur tot aan het MAX-streepje en plaats het terug in het apparaat.
12. Druk op de  knop om het ontkalkingsprogramma te hervatten.
13. Wanneer de  volle koffiedikbak-indicator begint te knipperen, leeg de lekbak en het koffiedikbakje en plaats ze terug in het apparaat (**Afb. 13**).
14. Zodra het ontkalkingsprogramma is voltooid, keert het apparaat terug naar het hoofdmenu.
15. Verwijder de opvangbak onder de koffie-uitloop en giet de inhoud weg.
16. Na het ontkalken: verwijder de zetgroep om achtergebleven resten van het ontkalkingsmiddel te reinigen (**Afb. 16 t/m Afb. 20**).

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
 knippert.	Het waterreservoir is bijna leeg.	Vul het waterreservoir met vers drinkwater op kamertemperatuur.
 licht op.	Het waterreservoir is niet correct geplaatst.	Plaats het waterreservoir opnieuw.
 blijft knipperen, ook al staat het waterpeil boven het MIN-niveau.	De magnetische vlotter zit vast op de bodem van het waterreservoir.	- Verwijder het waterreservoir en reinig het grondig. - Zorg ervoor dat de magnetische vlotter vrij kan bewegen in het reservoir.
 knippert.	Het koffiedikbakje is vol.	- Leeg het koffiedikbakje. - Wacht minstens 5 seconden. - Plaats het koffiedikbakje terug.
 licht op.	Het koffiedikbakje is niet correct geplaatst.	Plaats het koffiedikbakje opnieuw.
 blijft knipperen, ook al is het koffiedikbakje leeg.	Als het apparaat is uitgeschakeld, wordt het legen van het koffiedikbakje niet gedetecteerd.	OPMERKING: Leeg het koffiedikbakje altijd terwijl het apparaat is ingeschakeld. - Schakel het apparaat in. - Verwijder het lege koffiedikbakje en wacht 5 seconden. - Plaats het koffiedikbakje terug.
Het koffiedikbakje is vol, maar  licht niet op.	De lekbak is langer dan 5 seconden verwijderd zonder dat het koffiedikbakje werd geleegd.	- Leeg het koffiedikbakje altijd wanneer u de lekbak verwijderd, zelfs als er maar weinig koffiepuks in zitten. - De teller van het koffiedikbakje wordt dan gereset naar 0 en telt de koffiepuks weer correct.
 knippert wit.	Er werd te veel of te weinig koffie gebruikt.	Reinig de zetgroep. (→ De zetgroep reinigen)
 licht wit op.	De zetgroep is niet correct geplaatst.	Plaats de zetgroep opnieuw. (→ De zetgroep reinigen)

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
 knippert rood en de drank-indicator licht op.	Het apparaat heeft een storing.	Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw verkoper of het servicecentrum.
 licht op en  knippert.	De koffie-uitloop moet worden gereinigd.	Gebruik het reinigingsprogramma voor melksysteem. (→ Het reinigingsprogramma voor melksysteem gebruiken)
 knippert.	Het apparaat moet worden ontkalkt.	Gebruik het ontkalkingsprogramma. (→ De koffiemachine ontkalken)
 knippert.	Het koffiebonenreservoir is bijna leeg.	Vul het koffiebonenreservoir bij.
De koffiemachine reageert niet meer.	Er is een storing in de koffiemachine.	- Trek de stekker uit het stopcontact en wacht 1 minuut. - Steek de stekker weer in het stopcontact. - Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen
Er wordt geen koffie gezet of slechts druppelsgewijs.	- De houder van de koffie-uitloop is verstopt. - De maalgraad is te fijn ingesteld. - De zetgroep is vuil. - Er is kalkaanslag in het apparaat.	- Reinig de koffie-uitloop (→ De koffie-uitloop reinigen). - Stel de maalgraad grover in (→ Het koffiebonenreservoir vullen en de maalgraad instellen). - Reinig de zetgroep. - Gebruik het ontkalkingsprogramma (→ De koffiemachine ontkalken).
Er komt geen koffie uit een of beide uitlopen.	De koffie-uitloop is verstopt.	Reinig de koffie-uitloop handmatig (→ De koffie-uitloop reinigen).
Tijdens het uitschenken van een drank spuit er vloeistof uit de koffie-uitloop en spat rondom.	- De twee helften van de koffie-uitloop zijn niet correct gemonteerd. - De beugel is niet gesloten.	Monteer de koffie-uitloop correct (→ De koffie-uitloop reinigen).

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De koffiekwaliteit varieert sterk / De ingestelde hoeveelheid wordt niet bereikt.	• Er is kalkaanslag in het apparaat.	• Gebruik het ontkalkingsprogramma (→ De koffiemachine ontkalken).
De kwaliteit van het melkschuim varieert sterk / De ingestelde hoeveelheid wordt niet bereikt, of er wordt geen melk aangezogen.	• Er is kalkaanslag in het apparaat. • De koffie-uitloop of de houder van de koffie-uitloop is vuil. • Het type melk is niet geschikt voor het maken van melkschuim. • De koffie-uitloop of de melkslang is niet correct gemonteerd. • De melkslang is verstopt.	• Gebruik het ontkalkingsprogramma (→ De koffiemachine ontkalken). • Reinig de koffie-uitloop (→ De koffie-uitloop reinigen). • Gebruik geen voorgekookte melk. • Gebruik koude melk met een vetgehalte van minstens 1,5 %. • Controleer de montage van de koffie-uitloop en de melkslang. • Reinig de melkslang.
De koffie heeft geen 'crema' of is te slap.	• De koffiebonen zijn niet geschikt voor het apparaat. • De koffiebonen zijn niet meer vers. • De maalgraad is te grof ingesteld. • De koffiesterkte is te laag ingesteld.	• Gebruik koffiebonen die geschikt zijn voor espressomachines. • Gebruik een koffiesoort met een hoger aandeel robustabonen. • Gebruik versgebrande koffiebonen. • Stel de maalgraad fijner in (→ Het koffiebonenreservoir vullen en de maalgraad instellen). • Stel de koffiesterkte in op een hoger niveau.
De koffie is niet heet genoeg.	• De koffietemperatuur is te laag ingesteld. • Het kopje is koud.	• Stel de koffietemperatuur in op een hoger niveau. • Verwarm de kopjes voor door ze met heet water te spoelen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De voorgemalen koffie blokkeert de invoeropening voor voorgemalen koffie.	- De invoer voor voorgemalen koffie is vochtig. - De voorgemalen koffie is te stevig aangedrukt.	- Verwijder de invoer voor voorgemalen koffie, reinig en droog deze grondig. - Plaats de invoer voor voorgemalen koffie weer terug. - Druk de voorgemalen koffie niet te stevig aan in de maatlepel.
Het koffiedik is niet compact en te nat.	- De maalgraad is te fijn of te grof ingesteld. - Er is te weinig voorgemalen koffie gebruikt.	- Stel de molen fijner of grover af. - Voeg een volle maatlepel (lepel meegeleverd) voorgemalen koffie toe.
De servicedeur sluit niet goed.	- De zetgroep is niet correct geplaatst. - Er zit te veel koffie in de zetkamer.	- Plaats de zetgroep opnieuw (→ De zetgroep reinigen). - Reinig de zetgroep (→ De zetgroep reinigen).
De maalgraad is moeilijk aan te passen.	Er zitten te veel koffiebonen in de molen.	- Zet eerst een koffie met koffiebonen. Pas daarna de maalgraad aan. - Pas de maalgraad voorzichtig aan.
Het apparaat lijkt te lekken.	- De lekbak is te vol en loopt over. - Het waterreservoir is niet correct geplaatst. - Het apparaat staat niet op een vlak oppervlak.	- Leeg de lekbak dagelijks of zodra de drijver zichtbaar is. - Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst. - Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak
De koffiemachine keert plotseling terug naar het hoofdmenu.	Het apparaat is te heet.	Schakel het apparaat uit en laat het 30 minuten afkoelen.
Tijdens de bereiding van de drank licht de drank-indicator op en beweegt de markering plotseling van links naar rechts over de drank-indicatoren.	De lekbak of het waterreservoir is tijdens de bereiding verwijderd.	VOORZICHTIG: Verwijder de lekbak of het waterreservoir niet tijdens de bereiding van een drank. - Plaats de lekbak en het waterreservoir terug in het apparaat. - Wacht tot het apparaat terugkeert naar het hoofdmenu.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ontkalkingsmelding verschijnt zeer frequent.	• Het waterhardheidsniveau is te hoog ingesteld.	• Stel het waterhardheidsniveau in op een lagere stand (→ De waterhardheid instellen).
Het apparaat maakt ongewoon harde geluiden.	• Het waterreservoir is niet correct geplaatst. • Er zit onvoldoende melk in het melkreservoir.	• Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst. • Vul het melkreservoir bij met meer melk.
Het koffiebonenreservoir is leeg, maar  lichtte niet op.	• De olie van de koffiebonen heeft het detectievenster van het koffiebonenreservoir vervuild.	• Gebruik de meegeleverde reinigingsborstel om het detectievenster van het koffiebonenreservoir regelmatig schoon te maken.
Het koffiebonenreservoir bevat nog bonen, maar  licht op.	• De koffiebonen vallen niet in de molen.	• Gebruik de reinigingsborstel (meegeleverd) om de koffiebonen voorzichtig naar de molen te duwen zodat ze erin vallen.
Het apparaat gaf vloeibare koffie af tijdens de automatische spoelcyclus.	• Er is voorgemalen koffie in de invoer gedaan voordat het apparaat werd ingeschakeld. • De gemalen koffie is in de zetgroep terechtgekomen.	• Voeg alleen voorgemalen koffie toe via de invoer wanneer het apparaat is ingeschakeld. • Reinig de zetgroep (→ De zetgroep reinigen).

Opslag

- Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.
- Bewaar het apparaat in een koele, droge en stofvrije ruimte, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de verpakking en gebruik deze om uw apparaat in op te bergen wanneer u denkt het langere tijd niet te gebruiken.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto VALBERG. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca VALBERG le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Descripción del aparato

Partes
Descripción general del producto
Uso previsto
Especificaciones

B

Utilización del aparato

Montaje del producto
Uso del producto

C

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Uso del programa Limpieza del sistema de leche
Uso del programa Limpieza del sistema de preparación
Descalcificación de la cafetera
Solución de problemas
Almacenamiento

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente tanto el Manual como el folleto de advertencias normativas. Guarde estas instrucciones para futuras consultas y entrégueselas a los nuevos propietarios del aparato.

Partes

		Descripción
A		Panel de control táctil
1		Botón Espresso
2		Botón Café
3		Botón Americano
4		Botón Capuchino
5		Botón Latte Macchiato
6		Botón Espuma de leche
7		Botón Agua caliente
8		Indicador de depósito de agua vacío
9		Indicador de recipiente de posos de café lleno
10		Indicador de advertencia/error
11		Indicador de descalcificación de la cafetera/Botón del programa Descalcificación
12		Indicador de limpieza del sistema de preparación/Botón del programa Limpieza del sistema de preparación
		Indicador de inicio del programa Limpieza del sistema de preparación

		Indicador de limpieza del sistema de leche/Botón del programa Limpieza del sistema de leche
13		Botón Dispensación de 2 tazas
14		Botón de ajuste del volumen de la taza ()
15		Botón de ajuste del café /  Indicador de recipiente de granos de café vacío
		Para ajustar la intensidad del café
		Para preparar café con café premolido
16		Botón de ajuste de la cantidad de espuma de leche ()
B		Tapa de la boquilla de café (extraíble)
C		Recipiente de leche con tapa
D		Tubo de leche
E		Pajita de metal para recipiente de leche
F		Dispensador/boquilla de café ajustable (extraíble), con luz indicadora de estado
G		Flotador naranja (indicador de bandeja de goteo llena)
H		Tapa abatible de la tolva de café premolido (extraíble)
I		Tapa del molinillo de café
J		Mando de ajuste de molienda (interior, no se muestra)
K		Recipiente de granos de café
L		Botón de encendido/apagado
M		Depósito de agua (extraíble)
N		Asa del depósito de agua
O		Puerta de servicio y unidad de preparación extraíble (detrás del depósito de agua, no se muestra)

P	Recipiente de posos de café
Q	Rejilla de goteo
R	Bandeja de goteo (extraíble)
S	Rejilla plegable
T	Paño de limpieza
U	Cuchara medidora
V	Cepillo de limpieza
W	Tira de test de dureza del agua

Descripción general del producto

- Desembale y retire todas las etiquetas de la unidad excepto la placa de características. Compruebe que todas las piezas estén incluidas e intactas. Si el aparato estuviera dañado o defectuoso, no lo utilice y llévelo a su distribuidor o centro de servicio de postventa.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Existe el riesgo de sufrir accidentes si los niños jugaran con los materiales de embalaje.

Uso previsto

- Este aparato ha sido diseñado únicamente para preparar café. No lo utilice para moler, filtrar o preparar otros alimentos.
- Cualquier otro uso puede dañar el aparato o causar lesiones.

Especificaciones

Modelo:	10007403
Voltaje de funcionamiento:	~220-240 V, 50-60 Hz
Consumo de energía:	1450-1725 W
Presión:	15 bares
Capacidad del depósito de agua (máx.):	1,8 L
Capacidad del recipiente de leche (máx.):	0,6 L
Capacidad del recipiente de granos de café (máx.):	250 g
Capacidad de la tolva de café molido (máx.):	1 cuchara medidora (10-12 g)
Peso neto del producto:	9,5 kg
Dimensiones (Al x An x Fo):	374 x 250 x 469 mm
Clase de protección:	Clase I
Consumo de energía en modo apagado:	0,5 W
El periodo tras el cual el equipo se apaga automáticamente es:	30 minutos

Montaje del producto

Antes del primer uso

- Coloque el aparato sobre una superficie estable, plana, antideslizante y resistente al calor.
- No coloque el aparato cerca del borde de una encimera donde podría caerse accidentalmente.
- No coloque el aparato sobre una superficie caliente, como una cocina de gas.
- Desenrolle completamente el cable de alimentación.
- Limpie el aparato para eliminar cualquier residuo del proceso de fabricación. Es posible que el aparato desprenda un ligero olor cuando empiece a utilizarlo. Esto es normal debido a que es nuevo y no indica ningún defecto de fabricación ni peligro.



IMPORTANTE: Una configuración inicial incorrecta puede dañar la unidad.

- Utilice la unidad únicamente en una habitación que no pueda sufrir heladas.
- Si la unidad ha sido transportada o almacenada a temperaturas inferiores a 0 °C, espere 3 horas a temperatura ambiente antes de ponerla en funcionamiento.

Llenar el depósito de agua

Llene el depósito de agua cuando el nivel de agua baje de la marca **MIN**, o cuando el indicador de depósito de agua vacío  esté parpadeando.

1. Extraiga el depósito de agua tirando del asa hacia delante (**Fig. 1**). Puede sacar el depósito de agua hasta la mitad para llenarlo con agua de una jarra a través de la abertura de la tapa, o sacarlo completamente para quitar la tapa y llenarlo bajo el grifo (**Fig. 2/Fig. 3**).
2. Llene el depósito de agua con agua potable a temperatura ambiente hasta la marca del nivel **MAX**.
3. Vuelva a colocar el depósito de agua deslizándolo en la unidad y empújelo firmemente hasta que haga clic en su posición. La cafetera empezará a bombear agua automáticamente a los tubos internos (durante 5-6 segundos) antes de que el panel de control vuelva al menú principal.



NOTA: Si el agua ha estado estancada en el depósito durante más de 24 horas, primero enjuague el depósito y luego llénelo con agua potable hasta la marca del nivel **MAX**. El nivel del agua no deberá exceder la marca del nivel **MAX**.

Llenado del recipiente de granos de café y ajuste del molinillo del café

1. Apague el aparato.
2. Abra la tapa del molinillo de café (**Fig. 4**).
3. Llene el recipiente de granos de café con granos de café tostados (máximo 250 g) (**Fig. 5**).
4. Para ajustar el molinillo de café, gire el mando de ajuste de la molienda para seleccionar el nivel de molienda que desee [ajustes: 1 (grueso) a 7 (fino), en incrementos de medio punto].
5. Cierre la tapa del molinillo de café.

- Vuelva a llenar el recipiente de granos de café cuando el indicador del recipiente de granos de café vacío  comience a parpadear.



IMPORTANTE: Para evitar dañar el molinillo o la unidad:

- No ajuste el molinillo de café mientras la unidad esté en funcionamiento para evitar daños.
- Utilice únicamente granos de café tostados.
- No utilice granos de café que hayan sido tratados con aditivos o caramelizados.
- No llene el recipiente de granos de café con café premolido.
- No eche ningún líquido en el recipiente de granos de café.

Conexión del recipiente de leche

Conecte el recipiente de leche a la boquilla de café si va a preparar un café con leche, o preparar espuma de leche:

1. Llene el recipiente de leche con leche fría del frigorífico. Asegúrese de que el nivel de la leche no esté por debajo de la marca MIN ni por encima de la marca MAX.
2. Inserte la pajita de metal en el interior de la tapa del recipiente de leche. Enrosque la tapa en el recipiente y conecte el tubo de leche a la tapa (**Fig. 6**).
3. Conecte el otro extremo del tubo de leche a la entrada de leche en la boquilla de café (**Fig. 7**).

Uso del producto

- Asegúrese de que la cafetera esté correctamente instalada y que todas las piezas estén montadas correctamente.
- Conecte la cafetera a una toma de corriente adecuada y presione el botón de encendido/apagado para encender la unidad.

Configuración inicial (modo Ajustes)

Cuando se encienda la cafetera por primera vez, el panel de control entrará automáticamente en el modo Ajustes para establecer los ajustes iniciales del aparato. Solo se mostrarán los botones  **Capuchino**,  **Espuma de leche**,  y .

Puede tocar directamente los botones ,  y  (**Fig. 8**) repetidamente para establecer el ajuste inicial del nivel de dureza del agua, la temperatura del café y la temperatura del agua caliente.

**NOTA:**

- Para guardar el ajuste de configuración inicial, puede mantener pulsados los botones Capuchino y Espuma de leche durante **3 segundos**. Después, la unidad se precalentará, ejecutará un ciclo de aclarado y luego volverá al menú principal.
- Si no toca ningún botón durante **30 segundos**, la unidad guardará automáticamente el ajuste, se precalentará y ejecutará un ciclo de aclarado y luego volverá al menú principal.

Después, podrá seguir los tres apartados siguientes para acceder al modo Ajustes manualmente para ajustar la configuración.

Ajuste de la dureza del agua

Ajuste correctamente la dureza del agua en la cafetera para permitir que la unidad le recuerde con precisión cuándo ejecutar el programa Descalcificación.

1. Compruebe la dureza del agua de su zona utilizando la tira de test incluida: Llene una taza con agua del grifo (o agua potable que usará para preparar su café). Sumerja la tira de test brevemente en agua durante 2 segundos y deje que se seque durante 10 segundos. Después, compare el resultado con la tabla de colores del paquete de la tira de test para determinar el nivel de dureza del agua.
2. Encienda la unidad.
3. Para acceder al modo Ajustes, mantenga presionados los botones **Capuchino** y **Espuma de leche** al mismo tiempo durante **3 segundos**.
4. Toque el botón repetidamente para ajustar el nivel de dureza del agua:

Ajuste	Nivel de dureza del agua	°dh
	1 (muy blanda)	< 3
	2 (blanda)	> 4
	3 (media)	> 7
	4 (dura)	> 14
	5 (muy dura)*	> 21

*Ajustes de fábrica.

5. Configure los otros dos ajustes en la pantalla si es necesario.
6. Mantenga presionados los botones **Capuchino** y **Espuma de leche** durante **3 segundos** para guardar sus ajustes y volver al menú principal.

Ajuste de la temperatura del café

1. Para acceder al modo Ajustes, mantenga presionados los botones  **Capuchino** y  **Espuma de leche** al mismo tiempo durante **3 segundos**.
2. Toque el botón  repetidamente para ajustar la temperatura del café que desee:

Ajuste	Temperatura del café
	Normal
	Alta
	Máxima

3. Configure los otros dos ajustes en la pantalla si es necesario.
4. Mantenga presionados los botones  **Capuchino** y  **Espuma de leche** durante **3 segundos** para guardar sus ajustes y volver al menú principal.

Ajuste de la temperatura del agua caliente

1. Para acceder al modo Ajustes, mantenga presionados los botones  **Capuchino** y  **Espuma de leche** al mismo tiempo durante **3 segundos**.
2. Toque el botón  repetidamente para ajustar la temperatura del agua caliente que desee:

Ajuste	Temperatura del agua caliente
	Normal
	Alta
	Máxima

3. Configure los otros dos ajustes en la pantalla si es necesario.
4. Mantenga presionados los botones  **Capuchino** y  **Espuma de leche** durante **3 segundos** para guardar sus ajustes y volver al menú principal.



NOTA: Cuando esté en el modo Ajustes, si no toca ningún botón durante **30 segundos**, la unidad guardará automáticamente los ajustes en la pantalla y volverá al menú principal.

Ciclo de aclarado automático

Para mayor comodidad, la cafetera está diseñada para realizar automáticamente un ciclo de aclarado (70-80 segundos) después de encenderse y antes de apagarse.

Encendido/apagado de la cafetera

Encendido

Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.

- La cafetera se calentará y realizará automáticamente un ciclo de aclarado para calentar los tubos internos.
- Cuando todos los iconos de bebidas se iluminen en el panel de control (menú principal), la unidad entrará en el modo de espera y estará lista para funcionar.

Apagado

Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.

- La cafetera realizará automáticamente un ciclo de aclarado antes de apagarse.

Función de apagado automático

Si no se toca ningún botón en **los 30 minutos** posteriores a la preparación de la última bebida, la cafetera realizará automáticamente un ciclo de aclarado y se apagará (→ **Ajuste del tiempo de espera**).

Preparación de café con granos de café



PRECAUCIÓN: ¡riesgo de quemaduras!

- No toque las superficies calientes. La boquilla de café, la bandeja de goteo y algunas superficies accesibles de la unidad se calientan durante el uso y permanecen calientes durante algún tiempo después del uso.
- No ajuste la altura de la boquilla de café con las manos desnudas.
- Esta unidad dispensa agua caliente y emite vapor durante su uso. Mantenga la cara y las manos a una distancia de seguridad.

1. Encienda la unidad. La cafetera realizará automáticamente un ciclo de aclarado.
2. Coloque una taza bajo la boquilla de café.
3. Asegúrese de que el molinillo de café esté lleno con suficientes granos de café y esté ajustado correctamente (→ **Llenado del recipiente de granos de café/Ajuste del molinillo de café**).
4. Si está preparando un café con leche (☞ Capuchino / ☞ Latte Macchiato / ☞ Espuma de leche), conecte el recipiente de leche (→ **Conexión del recipiente de leche**).
5. **Para preparar café con granos de café:** Toque repetidamente el botón ☞ para seleccionar ☞.
6. Personalice su café:
 - Ajuste la intensidad del café que desee tocando el botón ☞ repetidamente.

Ajuste	Intensidad del café
☞	Suave
☞ ☞	Media
☞ ☞ ☞	Fuerte

- Ajuste el volumen de café que desee tocando el botón  repetidamente.

Ajuste	Volumen de café
	Pequeño
	Mediano
	Grande

- Ajuste la cantidad de espuma de leche que desee tocando el botón  repetidamente.

Ajuste	Volumen de café
	Pequeño
	Mediano
	Grande

- Para dispensar 2 tazas, toque el botón  para activar la función (no disponible en  Americano). El botón permanecerá encendido cuando se active. Coloque 2 tazas bajo la boquilla de café.
- 7. Toque el botón de la bebida de café que desee en la parte superior del panel de control. La unidad molerá, preparará y dispensará automáticamente el café seleccionado y después se detendrá.
- Si necesita detener el proceso de preparación, toque de nuevo el botón de bebida.
- El indicador de limpieza del sistema de leche  +  comenzará a parpadear si se preparó café con leche (→ **Uso del programa Limpieza del sistema de leche**).

Preparación de café con café premolido



IMPORTANTE: Un uso inadecuado puede dañar la unidad.

- Añada solamente café premolido cuando la unidad esté encendida.
- No añada más de 1 cuchara medidora (incluida) de café premolido en la tolva de café premolido.

1. Encienda la unidad. La cafetera realizará automáticamente un ciclo de aclarado.
2. Coloque una taza bajo la boquilla de café.
3. **Para preparar café con café premolido:** Toque el botón  repetidamente hasta que se ilumine .
4. Si está preparando un café con leche ( Capuchino /  Latte Macchiato /  Espuma de leche), conecte el recipiente de leche (→ **Conexión del recipiente de leche**).
5. Abra la tapa de la tolva de café premolido (**Fig. 9**).

6. Añada 1 cuchara medidora (10-12 g) de café premolido en la tolva de café premolido (**¡1 cuchara como máximo!**) y cierre la tapa (**Fig. 10**).
7. Personalice su café:
 - Ajuste el volumen de café que desee tocando el botón  repetidamente.

Ajuste	Volumen de café
	Pequeño
	Mediano
	Grande

- Ajuste la cantidad de espuma de leche que desee tocando el botón  repetidamente.

Ajuste	Espuma de leche
	Baja
	Normal
	Alta



NOTA: El ajuste de la intensidad del café y la dispensación de 2 tazas no están disponibles cuando se prepara café con café premolido.

8. Toque el botón de la bebida de café que desee en la parte superior del panel de control. La unidad preparará y dispensará automáticamente el café seleccionado y después se detendrá.
 - Si necesita detener el proceso de preparación, toque de nuevo el botón de bebida.
 - El indicador de limpieza del sistema de leche  +  comenzará a parpadear si se preparó café con leche (→ **Uso del programa Limpieza del sistema de leche**).

Preparación de espuma de leche

Con la cafetera, puede preparar espuma de leche para bebidas con leche.

1. Coloque una taza bajo la boquilla de café.
2. Conecte el recipiente de leche a la boquilla de café (→ **Conexión del recipiente de leche**).
3. Ajuste la cantidad de espuma de leche que desee tocando el botón  repetidamente.

Ajuste	Espuma de leche
	Baja
	Normal
	Alta

4. Toque el botón de espuma de leche . La unidad dispensará automáticamente espuma de leche y luego se detendrá.
- Si necesita detener el proceso de preparación, toque de nuevo el botón Espuma de leche.
- El indicador de limpieza del sistema de leche  +  empezará a parpadear (→ **Uso del programa Limpieza del sistema de leche**).



Advertencia: Utilice leche entera, no utilice leche vegetal, leche desnatada ni leche con sedimentos.

Preparación de agua caliente

1. Coloque una taza bajo la boquilla de café.
2. Ajuste el volumen que desee tocando el botón  repetidamente ( taza pequeña / mediana / grande).
3. Toque el botón Agua caliente . La unidad dispensará agua caliente automáticamente y se detendrá.
- Si necesita detener la dispensación, toque de nuevo el botón Agua caliente.



Advertencia: La dispensación de 2 tazas no está disponible cuando se prepara agua caliente.

Ajuste de la altura de la boquilla de café / Levantamiento de la rejilla plegable

- La altura de la boquilla de café se puede ajustar deslizándola hacia arriba o hacia abajo para adaptarla a diferentes tamaños de tazas. ¡La boquilla se calienta durante el uso! Utilice un paño seco para sujetarla para evitar quemaduras.
- Para preparar café en una taza alta desechable, puede levantar la rejilla plegable de la bandeja de goteo (**Fig. 11, Fig. 12**).

Ajuste del tiempo de espera

La cafetera se apaga automáticamente si no se pulsa ningún botón en el modo de espera durante el tiempo de espera ajustado. Para ajustar el tiempo de espera deseado:

1. Encienda la unidad.
2. Mantenga presionados los botones  **Espresso** y  **Americano** al mismo tiempo durante **3 segundos**. Solo se mostrarán los botones ,  y .

3. Toque el botón  repetidamente para ajustar el tiempo de espera:

Ajuste	Modo de espera
                                                                   	15 minutos
                                                              	30 minutos*
                                                          	1 hora
                                                      	2 horas
                                                   	3 horas

*Ajustes de fábrica.



Advertencia: Esta acción aumentará el consumo de energía. El consumo de energía aumenta si se ajusta el tiempo por encima de los 30 minutos.

4. Mantenga presionados los botones  **Espresso** y  **Americano** durante **3 segundos** para guardar sus ajustes y volver al menú principal.



NOTA: Si no se toca ningún botón durante **30 segundos**, la unidad guardará automáticamente los ajustes en la pantalla y volverá al menú principal.

Limpieza y mantenimiento



¡ADVERTENCIA!

- Antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento del aparato, asegúrese de que esté apagado y desenchufado de la toma de corriente. Luego deje que se enfríe completamente.
 - Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en el agua ni en ningún otro líquido.
 - No utilice nunca limpiadores corrosivos, cepillos metálicos, estropajos abrasivos ni herramientas metálicas o afiladas para limpiar el aparato.
- Vacíe la bandeja de goteo diariamente o en cuanto se vea el flotador naranja.
 - Limpie las superficies externas del aparato con un paño suave y húmedo. Séquelo bien con un paño suave y seco.
 - Limpie el compartimento del recipiente de granos de café, el compartimento de la bandeja de goteo y la cámara de preparación con un paño suave y húmedo (incluido) (**Fig. 4, Fig. 14 y Fig. 20**).
 - Para desmontar y limpiar las piezas extraíbles y utilizar los programas de limpieza cuando se le avise, siga las instrucciones de la tabla y los apartados siguientes.

Pieza	¿Apto para el lavavajillas? (Solo con programas de limpieza por debajo de los 60 °C/140 °F)	Método de limpieza	Frecuencia de limpieza/ Observaciones
Bandeja de goteo, rejilla plegable, rejilla de goteo	✓		Diariamente, o tan pronto como sea visible el flotador naranja.
Flotador naranja (indicador de bandeja de goteo llena)	✓		Diariamente, o tan pronto como sea visible el flotador naranja.
Recipiente de posos de café	✓		Diariamente.
Depósito de agua y tapa	✗		Cada 1-2 días.
Recipiente de leche y tapa	✗	Enjuague bien las piezas bajo el grifo y deje que se sequen al aire por completo.	Diariamente.
Tubo de leche	✗		Después de dispensar café con leche o espuma de leche.
Boquilla de café (dispensador)	✓		Después de dispensar café con leche o espuma de leche.
Tapa de la boquilla de café	✗		Frecuentemente.
Unidad de preparación	✗		Semanalmente.
Tolva de café premolido	✗		Semanalmente.
Tapa del recipiente de granos de café	✗		Semanalmente.

Limpieza de la bandeja de goteo y del recipiente de posos de café

Vacíe la bandeja de goteo diariamente o en cuanto se vea el flotador naranja.

- Extraiga la bandeja de goteo (**Fig. 13**).
- Vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de posos de café.

- Limpie el compartimento de la bandeja de goteo con un paño suave (**Fig. 14**).
- Lave los componentes de la bandeja de goteo con agua jabonosa, aclárelos y séquelos bien (**Fig. 15**).
- Vuelva a montar la unidad.

Limpieza de la unidad de preparación

Además del ciclo de aclarado automático, deberá retirar la unidad de preparación semanalmente para limpiarla.

1. Desconecte la cafetera de la toma de corriente.
2. Saque el depósito de agua tirando de su asa.
3. Abra la puerta de servicio tirando del clip hacia la parte trasera de la unidad (**Fig. 16**).
4. Mantenga presionado el mecanismo de bloqueo naranja hacia la derecha para desbloquear y retirar la unidad de preparación (**Fig. 17, Fig. 18**).
5. Lave la unidad de preparación bajo el grifo, sacuda el exceso de agua y deje que se seque (**Fig. 19**).
6. Limpie la cámara de preparación con un paño húmedo y deje que se seque (**Fig. 20**).
7. Vuelva a colocar la unidad de preparación en la cafetera.

Limpieza de la boquilla de café (dispensador)

1. Retire la tapa presionando ambos lados y tirando de ella hacia fuera (**Fig. 21**).
2. Abra el soporte de metal y retire la boquilla de café (**Fig. 22**).
3. Desmonte las mitades superior e inferior de la boquilla de café (**Fig. 23**).
4. Limpie la boquilla de café bajo el grifo (**Fig. 24**).
5. Séquela completamente. Vuelva a montar las dos mitades de la boquilla de café alineándolas y presionándolas firmemente entre sí.
6. Para volver a colocar la boquilla de café en la cafetera, inserte la boquilla de café en el soporte de la boquilla, cierre el soporte de metal y cierre la tapa.

Limpieza de la tolva de café premolido

La tolva de café premolido deberá limpiarse cada 3-5 días.

1. Retire la tolva de café premolido.
2. Lave la tolva de café premolido bajo el grifo (**Fig. 25**).
3. Extraiga el depósito de agua y retire la unidad de preparación.
4. Utilice el cepillo de limpieza para eliminar el polvo de café premolido que quede en la cámara (**Fig. 26**).
5. Limpie el interior de la cámara de preparación con un paño húmedo.
6. Inserte la unidad de preparación en la cámara de preparación.
7. Cierre la puerta de servicio.
8. Inserte el depósito de agua en el aparato.
9. Seque a fondo la tolva de café premolido.
10. Inserte la tolva de café premolido en la cámara de la tolva de café premolido.

Uso del programa Limpieza del sistema de leche

Cuando ☞ se encienda y ☞ comience a parpadear:

1. Retire el tubo de leche y límpielo.
 2. Conecte el tubo de leche a la boquilla de café y conecte el otro extremo del tubo de leche a la abertura de la bandeja de goteo (**Fig. 27**).
 3. Llene el depósito de agua con agua tibia hasta la marca MAX y vuelva a insertarlo en la unidad.
 4. Para iniciar el programa Limpieza del sistema de leche, toque el botón ☞. El programa comenzará. Una vez finalizado el programa de limpieza, la unidad volverá al menú principal.
- Si necesita cancelar el programa, toque el botón ☞ de nuevo.

Uso del programa Limpieza del sistema de preparación

- Duración del programa: 20 minutos.

- Requiere: Una pastilla de limpieza para cafeteras espresso (no incluida).

Antes de usarlo, asegúrese de que esté encendido el indicador de limpieza del sistema de preparación ☼:

1. Retire el tubo de leche y límpielo.
2. Para iniciar el programa Limpieza del sistema de preparación, mantenga presionado el botón ☼ durante **3 segundos**. El indicador ☼ + ☼ se iluminará y el programa comenzará.
- Si necesita cancelar el programa, toque el botón ☼ de nuevo **en los siguientes 3 segundos**.
3. Cuando parpadee el indicador del recipiente de posos de café lleno ☼, vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de posos de café y vuelva a insertarlos en la unidad (**Fig. 13**).
4. Cuando parpadee el indicador ☼, llene el depósito de agua con agua tibia hasta la marca del nivel MAX y vuelva a insertarlo en la unidad.
5. Coloque un recipiente con una capacidad de al menos 1,5 litros debajo de la boquilla de café (**Fig. 28**).
6. Coloque una pastilla de limpieza en la tolva de café premolido (**Fig. 29**).
7. Para reanudar el programa de limpieza, toque el botón ☼. Una vez finalizado el programa de limpieza, la unidad volverá al menú principal.
8. Retire el recipiente situado debajo de la boquilla de café y deseche el contenido.
9. Vacíe el depósito de agua y llénelo con agua potable a temperatura ambiente.

Descalcificación de la cafetera

- Duración del programa: 40 minutos.
- Requiere: Un descalcificador para cafeteras espresso (no incluido).
- Para evitar dañar la cafetera, no descalcifique la unidad con ácido cítrico puro, vinagre o cualquier agente a base de vinagre.

Cuando se encienda el indicador Descalcificación  de la cafetera:

1. Retire el tubo de leche y límpielo.
2. Para iniciar el programa Descalcificación, mantenga pulsado el botón  durante **3 segundos**. El programa comenzará.
3. Cuando parpadee el indicador del recipiente de posos de café lleno , vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de posos de café y vuelva a insertarlos en la unidad (**Fig. 13**).
4. Cuando parpadee el indicador , llene el depósito de agua con **1 litro** de agua tibia.
5. Añada el descalcificador para cafeteras espresso al depósito de agua y siga las instrucciones del paquete.
6. Mezcle bien y vuelva a insertar el depósito de agua en la unidad.
7. Coloque un recipiente con una capacidad de al menos 1,5 litros debajo de la boquilla de café (**Fig. 28**).
8. Conecte el tubo de leche a la boquilla de café y coloque el otro extremo del tubo de leche en el recipiente (**Fig. 30**).
9. Para reanudar el programa Descalcificación, toque el botón . Deje que se ejecute el programa.
10. Cuando parpadee el indicador , vacíe el depósito de agua y enjuáguelo bien.
11. Llene el depósito de agua con agua potable a temperatura ambiente hasta la marca del nivel MAX y vuelva a insertarlo en la unidad.
12. Para reanudar el programa Descalcificación, toque el botón .
13. Cuando parpadee el indicador del recipiente de posos de café lleno , vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de posos de café y vuelva a insertarlos en la unidad (**Fig. 13**).
14. Una vez finalizado el programa Descalcificación, la unidad volverá al menú principal.
15. Retire el recipiente situado debajo de la boquilla de café y deseche el contenido.
16. Una vez finalizada la descalcificación, retire la unidad de preparación para limpiar los restos del producto descalcificador (**Fig. 16 a Fig. 20**).

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
 parpadea.	El depósito de agua está casi vacío.	Llene el depósito de agua con agua potable fresca a temperatura ambiente.
 se enciende.	El depósito de agua no está insertado correctamente.	Vuelva a insertar el depósito de agua.
 sigue parpadeando aunque el nivel de agua está por encima del nivel MIN.	El flotador magnético está atascado en el fondo del depósito de agua.	- Retire el depósito de agua y límpielo bien. - Asegúrese de que el flotador magnético flote libremente dentro del depósito de agua.
 parpadea.	El recipiente de posos de café está lleno.	- Vacíe el recipiente de posos de café. - Espere al menos 5 segundos. - Vuelva a insertar el recipiente de posos de café.
 se enciende.	El recipiente de posos de café no está insertado correctamente.	Vuelva a insertar el recipiente de posos de café.
 continúa parpadeando aunque esté vacío el recipiente de posos de café.	Si la unidad está apagada, no detectará el vaciado del recipiente de posos de café.	NOTA: Vacíe siempre el recipiente de posos de café cuando la unidad esté encendida. - Encienda la unidad. - Retire el recipiente de posos de café vacío y espere 5 segundos. - Vuelva a insertar el recipiente de posos de café.
El recipiente de posos de café está lleno pero  no se enciende.	La bandeja de goteo se retiró durante más de 5 segundos sin que se vaciara el recipiente de posos de café.	- Vacíe el recipiente de posos de café cuando retire la bandeja de goteo, incluso aunque solo contenga unos pocos posos de café. - El contador de posos de café se reiniciará en 0 y comenzará a contar de nuevo los posos de café correctamente.

Problema	Posible causa	Solución
 está parpadeando en blanco.	Se ha utilizado demasiado o muy poco café.	Limpie la unidad de preparación. (→ Limpieza de la unidad de preparación)
 se enciende en blanco.	La unidad de preparación no está insertada correctamente.	Vuelva a insertar la unidad de preparación. (→ Limpieza de la unidad de preparación)
 parpadea en rojo y el indicador de bebida se enciende.	La unidad tiene un error.	Desenchufe la unidad de la toma de corriente y póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio posventa.
 se enciende y  parpadea.	Es necesario limpiar la boquilla de café.	Utilice el programa Limpieza del sistema de leche. (→ Uso del programa Limpieza del sistema de leche)
 parpadea.	Es necesario descalcificar la unidad.	Utilice el programa Descalcificación. (→ Descalcificación de la cafetera)
 parpadea.	El recipiente de granos de café está casi vacío.	Vuelva a llenar el recipiente de granos de café.
La cafetera ya no responde.	La cafetera tiene una avería.	- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y espere 1 minuto. - Enchufe el cable de alimentación. - Pulse el botón de encendido/apagado para encender la unidad.
El café no se dispensa o solo se dispensa a gotas.	- El soporte de la boquilla de café está bloqueado. - El nivel de molienda se ha ajustado demasiado fino. - La unidad de preparación está sucia. - Se ha acumulado cal en el aparato.	- Limpie la boquilla de café (→ Limpieza de la boquilla de café). - Configure el molinillo de café en un ajuste más grueso (→ Llenado del recipiente de granos de café y ajuste del molinillo). - Limpie la unidad de preparación. - Utilice el programa Descalcificación (→ Descalcificación de la cafetera).
No sale café por una o ambas boquillas.	La boquilla de café está bloqueada.	Limpie manualmente la boquilla de café (→ Limpieza de la boquilla de café).

Problema	Posible causa	Solución
Cuando se dispensa la bebida, el líquido sale por la boquilla de café y se rocía por toda la boquilla de café.	- Las dos mitades de la boquilla de café no están montadas correctamente. - El soporte no se ha cerrado.	Monte correctamente la boquilla de café (→ Limpieza de la boquilla de café).
La calidad del café varía considerablemente. / No se alcanza la cantidad ajustada.	Se ha acumulado cal en el aparato.	Utilice el programa Descalcificación (→ Descalcificación de la cafetera).
La calidad de la espuma de leche varía considerablemente. / No se alcanza la cantidad ajustada o la cafetera no aspira la leche.	- Se ha acumulado cal en el aparato. - La boquilla de café o el soporte de la boquilla de café están sucios. - El tipo de leche utilizada no es adecuada para preparar espuma de leche. - La boquilla de café o el tubo de leche no están correctamente montados. - El tubo de leche está bloqueado.	- Utilice el programa Descalcificación (→ Descalcificación de la cafetera). - Limpie la boquilla de café (→ Limpieza de la boquilla de café). - No utilice leche previamente hervida. - Utilice leche fría con un contenido de grasa de al menos el 1,5%. - Verifique el montaje de la boquilla de café y el tubo de leche. - Limpie el tubo de leche.

Problema	Posible causa	Solución
El café no tiene "crema" o es demasiado escasa.	• Los granos de café no son adecuados para la cafetera. • Los granos de café ya no están frescos. • El nivel de molienda está ajustado demasiado grueso. • La intensidad del café está ajustada demasiado baja.	• Utilice granos de café adecuados para cafeteras espresso. • Utilice un tipo de café con una mayor proporción de granos robusta. • Utilice granos de café recién tostados. • Configure el molinillo de café en un ajuste más fino (→ Llenado del recipiente de granos de café y ajuste del molinillo). • Ajuste la intensidad del café a un nivel más alto.
El café no está lo suficientemente caliente.	• La temperatura del café está ajustada demasiado baja. • La taza está fría.	• Ajuste la temperatura del café a un nivel más alto. • Precaliente las tazas enjuagándolas con agua caliente.
El café premolido está bloqueando la tolva de café premolido.	• La tolva de café premolido está húmeda. • El café premolido está demasiado comprimido.	• Retire la tolva de café premolido, límpiela y séquela completamente. • Vuelva a insertar la tolva de café premolido. • No presione el café premolido con demasiada fuerza en la cuchara medidora.
Los posos de café no están compactos y están demasiado húmedos.	• El ajuste de molienda es demasiado fino o demasiado grueso. • No se ha utilizado suficiente café premolido.	• Ajuste el molinillo de café a un nivel más fino o más grueso. • Añada una cuchara medidora llena (cuchara incluida) de café premolido.
La puerta de servicio no se cierra correctamente.	• La unidad de preparación no está insertada correctamente. • Hay demasiado café en la cámara de preparación.	• Inserte de nuevo la unidad de preparación (→ Limpieza de la unidad de preparación). • Limpie la unidad de preparación (→ Limpieza de la unidad de preparación).

Problema	Posible causa	Solución
El ajuste de la molienda es difícil de ajustar.	Hay demasiados granos en el molinillo de café.	- Prepare un café con granos de café. A continuación, ajuste el nivel de molienda. - Ajuste el nivel de molienda suavemente.
Parece que la unidad tiene fugas.	- La bandeja de goteo está demasiado llena y se desborda. - El depósito de agua no está insertado correctamente. - La unidad no está colocada sobre una superficie nivelada.	- Vacíe la bandeja de goteo diariamente o en cuanto se vea el flotador. - Asegúrese de que el depósito de agua esté insertado correctamente. - Coloque la unidad sobre una superficie nivelada y estable.
La cafetera vuelve repentinamente al menú principal.	La unidad está demasiado caliente.	Apague la unidad durante 30 minutos.
El indicador de bebida se ilumina y, de repente, el resaltado comienza a moverse de izquierda a derecha por los indicadores de bebida mientras se prepara la bebida.	Se retiró la bandeja de goteo o el depósito de agua durante la preparación.	PRECAUCIÓN: No retire la bandeja de goteo ni el depósito de agua mientras se prepara la bebida. - Coloque de nuevo la bandeja de goteo y el depósito de agua en la unidad. - Espere a que la unidad vuelva al menú principal.
Se muestra con mucha frecuencia la necesidad de descalcificación.	El nivel de dureza del agua está ajustado demasiado alto.	Configure el nivel de dureza del agua en un ajuste más bajo (→ Ajuste de la dureza del agua).
La unidad emite ruidos inusualmente fuertes.	- El depósito de agua no está insertado correctamente. - No hay suficiente leche en el recipiente de leche.	- Asegúrese de que el depósito de agua esté insertado correctamente. - Llene el recipiente de leche con más leche.

Problema	Posible causa	Solución
El recipiente de granos de café está vacío pero  no se ha encendido.	El aceite de los granos de café ha ensuciado la ventana de detección del recipiente de granos de café.	Utilice el cepillo de limpieza (incluido) para limpiar regularmente la ventana de detección del recipiente de granos de café.
El recipiente de granos de café aún contiene granos, pero  se enciende.	Los granos de café no caen en el molinillo de café.	Utilice el cepillo de limpieza (incluido) para empujar suavemente los granos de café para que comiencen a caer en el molinillo de café.
La unidad dispensó café líquido durante el ciclo de aclarado automático.	- Se añadió café premolido en la tolva antes de encender la unidad. - El café molido cayó en la unidad de preparación.	- Añada solamente café premolido en la tolva cuando la unidad esté encendida. - Limpie la unidad de preparación (→ Limpieza de la unidad de preparación).

Almacenamiento

- Desenchufe siempre la unidad antes de guardarla.
- Guarde la unidad en un lugar fresco, seco y libre de polvo, y fuera del alcance de los niños y los animales de compañía.
- Conserve el embalaje y utilícelo para guardar su unidad cuando no la utilice durante un período prolongado de tiempo.