Signature

SCV28

Cave de mise en température | Wine Cooler

INSTRUCTIONS D'UTILISATION | INSTRUCTIONS FOR USE

TABLE DES MATIÈRES

1. Consignes de sécurité importantes - 1 -
2. Description de l'appareil - 2 -
3. Utilisation de l'appareil - 3 -
4. Entretien et nettoyage - 3 -
5. Dépannage - 4 -
6. Schéma du circuit - 4 -
7. Spécifications techniques - 5 -

CET APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT!
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez les appareils électriques, les instructions de sécurité importantes doivent être toujours prises, y compris les suivantes:

1. Vérifier que la tension de la prise de courant correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil; assurez-vous également que votre installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil de cette puissance.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
3. Les sacs en plastiques, les clous, etc, doivent être gardés hors de la portée des enfants.
4. **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
5. **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
6. Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le cable est endommagé.
7. Cet appareil est conçu uniquement pour stocker les vins. Ne pas l'utiliser pour autres fins.
8. L'appareil doit être installé éloigné des rayons directs du soleil et des sources de chaleur de four, l'appareil de chauffage, le radiateur, etc.).
9. Après avoir débalé l'appareil, vérifiez s'il est en parfaite état. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et contactez le centre de service autorisé.
10. Cet appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre.
11. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
12. Ne pas utiliser l'appareil dont le câble d'alimentation ou la fiche endommagé(e) ou après les mal fonctions ou si l'appareil a subit une chute ou est endommagé de quelque manière que ce soit. Rapportez l'appareil dans un centre de service le plus proche pour le contrôle, la réparation ou le réglage.
13. Garder le câble d'alimentation hors de la portée des enfants. Ne pas laisser le câble d'alimentation pendre sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
14. Ne pas laisser le câble d'alimentation s'enrouler ou s'emmêler. Ne pas tirer ou porter l'appareil par le câble d'alimentation.
15. Ne conserver aucun produit inflammable, hautement volatile et ayaà dans l'appareil.
16. Afin d'éviter tout risque d'incendie, remplacer le fusible endommagé avec un nouveau de même type dans un centre de service autorisé.

17. Tenir toujours la fiche de la prise de courant lorsque vous débranchez l'appareil. Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation.
18. Cet appareil est conçu uniquement pour une installation autoportante: il ne peut pas être encastré.
19. Ne pas utiliser de rallonge.
20. Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et débranché.
21. Ne jamais nettoyer l'appareil avec de l'acide, de dilution, de l'essence, de l'huile ou toute autre substance chimique qui pourrait endommager l'appareil.
22. Ne pas essayer de réparer l'appareil par vous même. Toute opération de maintenance doit être effectuée dans un centre de service autorisé ou par une personne qualifiée.
23. **Danger** !! Avant la mise au rebut de l'appareil usagé, vous devez:

a) enlever la porte;

b) laisser les étagères en place de sorte que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.

2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

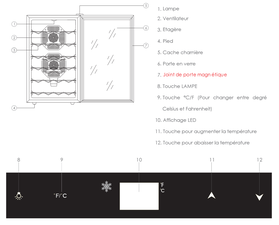

3. UTILISATION DE L'APPAREIL

- La température à l'intérieur de la cave de mise en température est influencée par la température ambiante. La température intérieure peut être réglée entre 8° et 18°C (± 1°C), lorsqu'il se trouve dans la température ambiante de 25°C. Lors du premier démarrage sans mettre une bouteille à l'intérieure l'appareil, il peut être refroidi à 13°C au bout de 1.5 heures, et après 2~2.5 heures au plus, il atteindra à la température programmée par le fabricant.
- Vous pouvez régler la température en appuyant sur "▲" et "▼". Lorsque la température à l'intérieur est plus élevée que le réglage, le système de refroidissement fonctionnera normalement. Lorsque la température à l'intérieur est plus basse que le réglage, le système s'arrêtera de fonctionner. Puis la température à l'intérieur va augmenter. Si la température s'élève au-dessus du réglage, le système de refroidissement commencera à fonctionner de nouveau. L'appareil entrera dans les cercles de refroidissement.
- Cet appareil est équipé d'une lampe LED situé sur le dessus de la cavité intérieure. Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en appuyant sur la touche Lampe.

MISE EN GARDE:

- **Cet appareil doit être placé sur un sol plat et stable. Garder un espace libre de 2cm sur tous ses côtés et 10cm à l'arrière.**
- Utiliser les pieds réglables pour placer l'appareil parfaitement horizontal.
- Ne pas placer tout objet lourd sur le dessus de l'appareil.
- Évitier les rayons directs du soleil et les températures élevées.

4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Toujours éteindre l'appareil et débranchers de l'alimentation électrique avant tout nettoyage.
- Retirer les vins et les étagères, nettoyer d'abord le cabinet avec de l'eau de soude et puis l'eau propre.
- Ne pas utiliser de savon ou de détergent pour le nettoyage.
- Nettoyer l'appareil régulièrement.

5. DÉPANNAGE

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Pas de refroidissement.	L'appareil n'est pas branché; Basse tension; Fusible défectueux.	▪ Brancher l'appareil. ▪ Vérifier si la tension est correcte. ▪ Remplacer le fusible.
La température à l'intérieur n'est pas suffisamment froide.	L'appareil est placé à proximité d'une source de chaleur; Mauvaise ventilation; ▪ Le ventilateur ne fonctionne pas; ▪ La porte n'est pas bien fermée; La porte s'est ouverte fréquemment ou longtemps.	▪ Garder l'appareil éloigné du soleil ou toute autre source de chaleur. ▪ Placer l'appareil dans une place bien aérée et tenir tout autre jdb et à l'écart des ventilateurs. ▪ Vérifier s'la fiche est branchée à l'alimentation électrique ou changer le ventilateur. ▪ Fermer bien la porte, ne pas ouvrir la porte fréquemment, ne pas laisser la porte ouverte longtemps.
Une mauvaise odeur à l'intérieur de la cave.	▪ Vérifier s'il n'y aucun aigre à l'intérieur.	▪ Enveloppez la source aigre ou éliminer-la.
La lampe intérieure clignote.	▪ Régler la température plus élevée que celle à l'intérieur; ▪ La fonction de décongélation automatique fonctionne.	▪ Régler la température à l'aide des touches. ▪ Ceci est normal. Pas besoin de réparation.
Givre dans le cabinet.	▪ Trop de l'humidité ou la basse température dans la cave.	▪ Retirer la fiche, ou ar l'alimentation électrique. Faire décongeler manuellement. Redémarrer l'appareil lorsque la glace dégèle.

6. SCHÉMA DU CIRCUIT

7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle:	SCV28
Tension:	220-240V AC
Fréquence:	50 Hz
Puissance:	130W(25 C)
Courant:	0.95A(25 C)
Volume:	80L
Poids net:	21.3 Kg
Classe de protection contre choc électrique:	I
Classe climatique:	SN,N
Consommation d'énergie:	0.75kWh/24H(18 C)

Le fabriquant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

8. INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

TABLE OF CONTENTS

1. Important safety instructions - 6 -
2. Illustrated structure - 7 -
3. Operation of the appliance - 8 -
4. Maintenance - 8 -
5. Troubleshooting - 9 -
6. Electric Principle Diagram - 9 -
7. Technical Information - 10 -

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!
Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid a hazard.
3. After removing the Wine cooler from the package, make sure it is in good condition. In case of doubt, do not use it and contact an authorized service center.
4. Plastic bags, nails, etc, should be kept out of the reach of children.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised at all times to ensure that they do not play with the appliance.
7. Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
8. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
9. Keep the mains cord out of the reach of children. Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
10. Repair should only be made by authorized service centers.
11. To reduce the risk of fire, when the fuse of the power board was broken, replace only with same type fuse by authorize a service centers.
12. Free standing installation only. Do not use extension cords.
13. Danger: Risk of child entrapment! Before throwing away your old, you must note: a. Take off the door; b. Leave the shelves in place, so that children may not easily climb inside.
14. It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.
15. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed
16. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
17. Before cleaning the Wine cooler, make sure it is unplugged. Never clean the unit with an acid preparation, medical, dilution, gasoline, oil or any other kind of chemical substance that could damage the Wine cooler.

2. ILLUSTRATED STRUCTURE



1. LIGHT
2. COOL FAN
3. SHELF
4. FOOT
5. HINGE COVER
6. GLASS DOOR
7. MAGNETIC DOOR SEAL
8. LIGHT
9. °C/F button
(Change from Celsius to Fahrenheit)
10. LED Display
11. Temperature UP
12. Temperature Down

3. OPERATION OF WINE COOLER

- The inside temperature of the thermoelectric Wine cooler depends on the room temperature. The Wine cooler can be adjusted in the range of 8°~18°C (± 1°C), when it is located in an ideal room temperature of 25°C.By first time turn on, without putting any bottle inside the Wine cooler, the product can be cooled to 13°C after 1.5 hours and after 2~2.5 hours more will reach to the temperature programmed by the manufacturer.
- You could set the temperature by touching " ▲ " and " ▼ " with your finger. When the inside temperature higher than the setting point cooling system will be work normally. When the inside temperature lower than the setting point, cooling system stop working. And the inside temperature will rise. When it raises above the setting point. Cooling System starts to work again, the cellar enters into cooling circles.
- This Wine cooler have a LED light located on the top of cavity interior. You can turn the interior light ON or OFF by pressing the light switch.

PARTICULAR PRECAUTIONS

- In order to function at its potential, this Wine cooler needs to be placed on flat floor, with 2cm spaces at each side and 10cm at the backside.
- Use the adjustable (rim case) to place the cellar fully horizontal.
- Avoid direct sunshine and carry high temperature.
- Hot food should be cooled down before placing in the cellar. Do not mix uncooked food with cooked food.
- Do not place heavy articles on the top of the cellar.

4. MAINTENANCE

- Shut off power supply before cleaning cabinet.
- Take out wine and shelves, and then clean the cabinet with soda water first and with clean water last.
- Do not use soap or detergent for the cabinet.
- Clean the cellar regularly.

5. TROUBLESHOOTING

Symptoms	Possible cause	Solutions
No cooling	▪ Plug not put in ▪ Low voltage ▪ Fuse broken	▪ Put in the plug ▪ Ensure normal voltage ▪ Change fuse
Not cold enough temperature inside	▪ The Wine cooler is placed too near heat source; ▪ Bad ventilation; ▪ Fans don't work; ▪ The door is not closed tightly or opened too frequently or for too long time;	▪ Keep the Wine cooler away from sunshine or other heat source; ▪ Place the Wine cooler in the area with good ventilation and keep things away from the fans; ▪ Check whether the plug is connected or change the fan; ▪ Close the door tightly and don't open the door too frequently or for too long time.
Peculiar smell inside Wine cooler	▪ Check whether there is any sour inside	▪ Wrap the source or take it out
Inside light flash	▪ Set temperature higher than inner Temperature; ▪ The automatic defrost function start to work	▪ Adjust the adjustor ▪ Normal function. No repair needed
Frost on the cold sink	▪ Too much humidity or too low temperature inside the case	▪ Output the plug, stop the power, and defrost by hand. Connect power again when the ice thaws

6. ELECTRICAL PRINCIPLE DIAGRAM