


Composition du kit :

- 1 x Vis M6 - 25 mm
- 1 x Ecrou M6
- 1 x Rondelle Ø 6 - 12
- 1 x Douille-insert
- 1 x Notice de montage

La douille-insert se positionne en lieu et place de celle qui est sertie sur la façade de four.

Elle est taraudée à M6 pour recevoir l'ergot de fermeture de porte.

La mise en place de cette nouvelle douille se fera suivant le processus décrit ci-dessous.

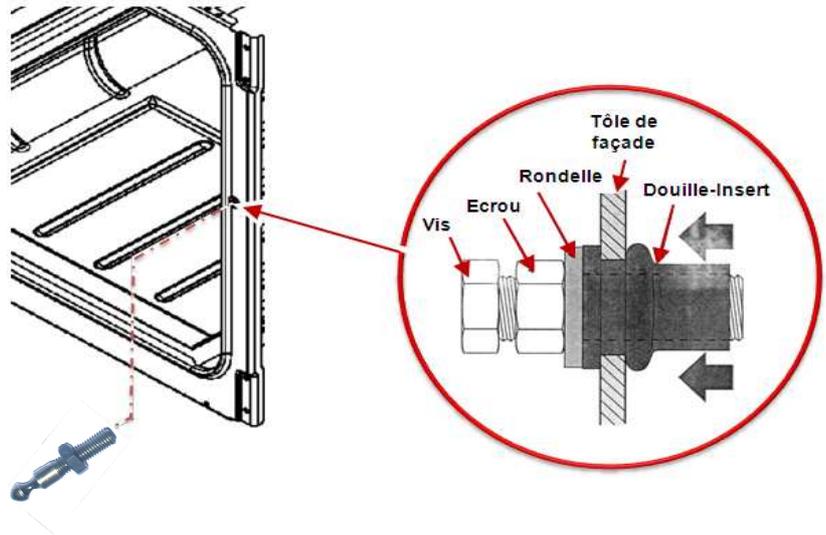

Notice de mise en place de la douille-insert



Oter l'ergot de fermeture et percer l'ancienne douille en utilisant un foret Ø 7 mm.
L'ancienne douille tombera derrière la façade de four.



Positionner les éléments du kit en respectant l'ordre de montage tel que représenté sur le croquis plus haut.

Le sertissage de l'insert se fera par le serrage de l'écrou prenant appui sur la rondelle.

Par ce serrage énergique, la traction exercée par la vis sur la partie arrière de l'insert écrasera un bouchon de métal à l'arrière de la façade de four.

Après écrasement de l'insert, retirer l'ensemble vis, écrou et rondelle et remettre en place l'ergot de fermeture de porte.

Veiller au bon ajustement de l'ergot en profondeur afin de garantir un bon appui du joint de porte lors de la fermeture.

