




Liste codes erreurs



Code Erreur	Description	Action corrective
ER-1	Défaut sonde de température (ouverte).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
ER-2	Défaut sonde de température (court circuit).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
ER-3	Défaut sonde de température (court circuit).	Remplacer la sonde de température. Remplacer la platine d'affichage.
ER-4	La température du four en au dessus de 300°C lors de la mise en fonctionnement.	Appuyer sur la touche annulation  et laisser refroidir quelques minutes.
ER-5	En fonction Pyrolyse (PYA) durée de chauffe trop longue.	Durée supérieure à 12 min pour passer de 200°C à 270°C
ER-6	Porte ouverte lors de l'activation de la pyrolyse.	Appuyer sur la touche annulation  et fermer la porte du four.
DOOR	Porte ouverte lors de l'activation de la pyrolyse.	Appuyer sur la touche annulation  et fermer la porte du four.
COOL	Température à l'intérieure du four > 300° C	Nécessite une période de refroidissement pour abaisser la température.
8888	En fonction Pyrolyse (PYA) durée de chauffe trop longue.	Durée supérieure à 12 min pour passer de 200°C à 270°C
PA08	A interpréter comme "PROB" indique la présence de la sonde de cuisson à cœur	Si le code apparaît sans que la sonde soit connectée, vérifier la connectique au niveau du moufle
Uniquement four dont n° de série après 2251-969841-xxxxx		
ER81	Disfonctionnement interne de la platine	Remplacer platine de puissance
DOOR	Porte ouverte lors de l'activation / début d'une cuisson	Vérifier le contact de porte.

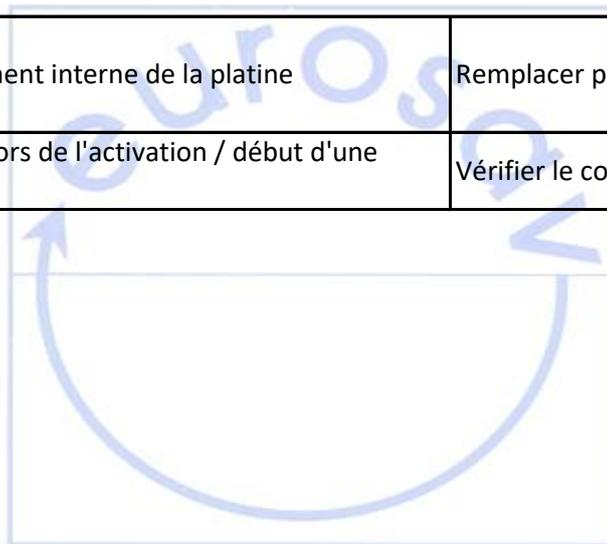

La solution assistance

MODELE CONCERNÉ : VALBERG MFO70PXCD343C (v2) - 969841


Les deux versions ne sont pas compatibles.

ELECTRONIQUE Version 1


Jusqu'à n° de série 2250 -969841-xxx

n° de série: 2250 -969841-xxxx soit fabrication année 2022, semaine 50

FME90189401
Platine PUISSANCE

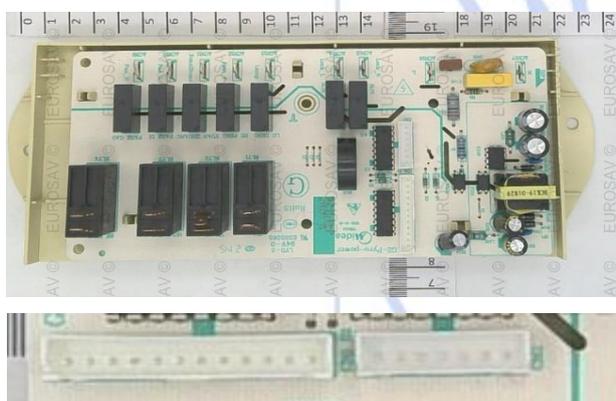

FME87262373
Platine AFFICHAGE

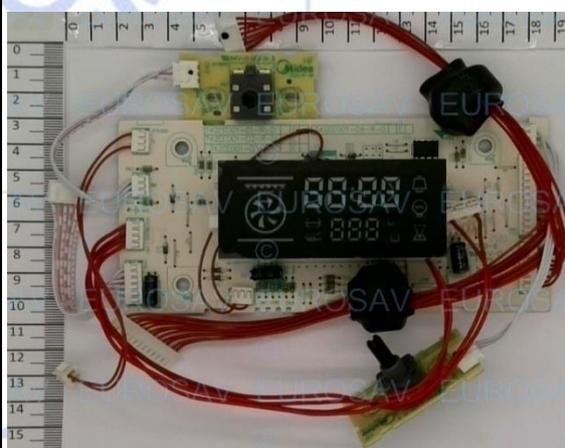

ELECTRONIQUE Version 2

A partir de n° de série 2251 -969841-xxx

n° de série: 2251 -969841-xxxx soit fabrication année 2022, semaine 51

Remarque: lors de l'ouverture de la porte, la cuisson et l'éclairage se coupent. Le client doit appuyer sur Départ pour poursuivre la cuisson

FME90124953
Platine PUISSANCE



FME156556991
Platine AFFICHAGE

