



CODE ERREUR	DESCRIPTION
E1	Porte ouverte
	Client: Appareil bippe en permanence Diagnostic: Aucun lancement de cycle possible
E2	Temps de remplissage trop long
	Client: Arrivée d'eau ouverte, niveau d'eau dans le produit Diagnostic: Débitmètre, électrovanne
E3	Problème de vidange
	Client: Reste de l'eau en fond de cuve Diagnostic: Vérifier évacuation, pompe de vidange
E4	Défaut sonde de température (coupée)
	Vérification si sonde coupée // Diagnostic: Mesure de la sonde
E5	Détection d'un débordement, fuite
	Client: Fuite d'eau sous le produit Diagnostic: Recherche de fuite
E6	Détection d'une fuite
	Client: Fuite d'eau sous le produit Diagnostic: Recherche de fuite
E7	Temps de chauffage trop long
	Client: Présence de chaleur en fin cycle Diagnostic: Sonde, résistance
E8	Alarme du système de distribution d'eau
	Vérification moteur inverseur

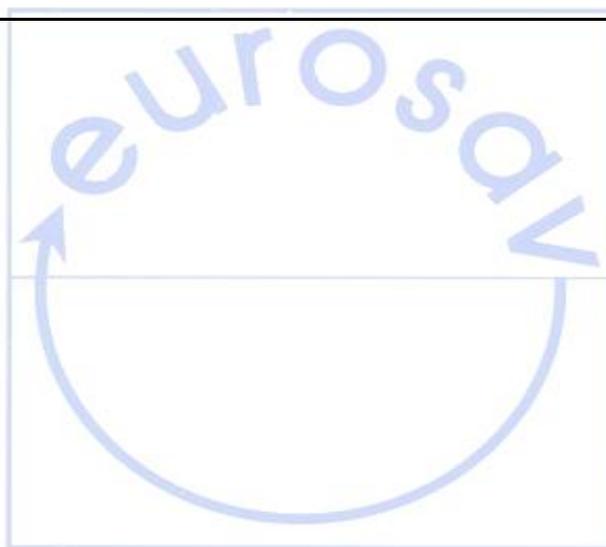

La solution assistance

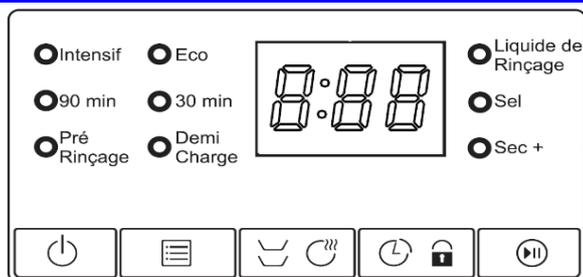

PROGRAMME TEST		
Porte ouverte : Appuyez simultanément sur "Départ/différé" et "Marche/Arrêt" puis fermez la porte.		
Touche à activer	Éléments actifs	Description
Programme	Électrovanne de remplissage	Électrovanne alimentée durant 1 minute .
Départ différé	Électrovanne boite à produit	Électrovanne boite à produit alimentée durant 1 minute .
Pompe de cyclage	**	<p>Lavage normal : La pompe de cyclage est alimentée durant 1 minute.</p> <p>Lavage alterné (Changement de vitesse pompe): La pompe alimente la partie supérieure 30 secondes puis la partie inférieure 30 secondes quand le niveau d'eau est suffisant.</p>
Résistance	**	Chauffage jusqu'à 60°C .
Pompe de vidange	Programme	Activation pompe de vidange pendant 1 minutes .
Électrovanne de remplissage	Départ différé	Électrovanne alimentée durant 1 minute .
Pompe de cyclage	**	<p>Lavage normal : La pompe de cyclage est alimentée durant 3 minute.</p> <p>Lavage alterné (Changement de vitesse pompe): La pompe alimente la partie supérieure 30 secondes puis la partie inférieure 30 secondes quand le niveau d'eau est suffisant.</p>
Pompe de vidange	Programme	Activation pompe de vidange pendant 1 minutes .
Fin	Départ différé	Émission d'un bip sonore.

La solution assistance