



## Liste codes erreur

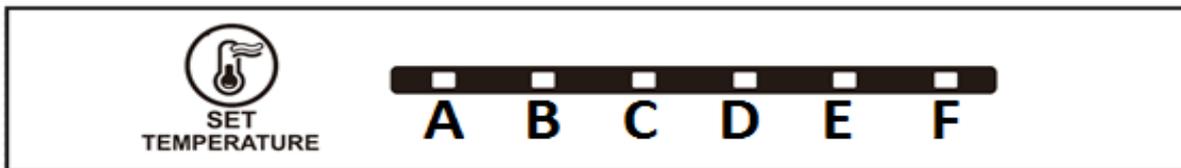


CODE ERREUR *		DESCRIPTION
<b>E1</b>	<b>A + B</b>	Défaut sonde REFRIGERATEUR
<b>E5</b>	<b>A + C</b>	Défaut sonde DEGIVRAGE
<b>E6</b>	<b>B + D</b>	Problème communication AFFICHEUR / PLATINE DE PUISSANCE
<b>E7</b>	<b>A + D</b>	Défaut sonde AMBIANT (pour réf US inclus à la platine d'affichage)

T°	Valeur sonde (kΩ)	T°	Valeur sonde (kΩ)
-30	33,381	1	6,175
-25	25,17	2	5,873
-22	21,18	3	5,587
-20	18,9	4	5,315
-18	16,9	5	5,06
-16	15,12	6	4,818
-10	10,92	8	4,372
-8	9,82	10	3,972
-5	8,392	20	2,501
0	6,495	25	2,005

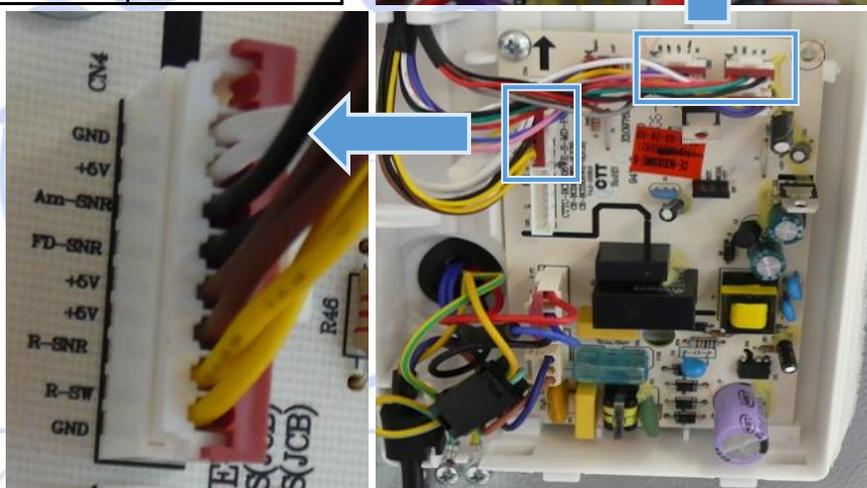

### Remplacement sonde de température **FMF112010070795** :

Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouvelle lors de son remplacement si le connecteur est différent.

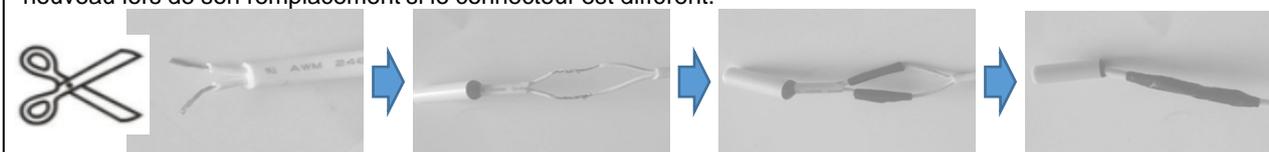

\* ces codes erreur sont génériques et mentionnent des fonctionnalités pouvant ne pas être équipées selon le modèle.  
En cas d'anomalie, merci d'en informer le service technique EUROSAV au 02.35.73.49.78