



CODE ERREUR	Mode réfrigérateur	Mode congélateur	DESCRIPTION
E1	✱ + 2°C	❄ + -24°C	Défaut sonde réfrigérateur
E5	✱ + 3°C	❄ + -22°C	Défaut sonde dégivrage
E6	2°C + 4°C	-24°C + -20°C	Défaut de communication
E7	✱ + 4°C	❄ + -20°C	Défaut sonde ambient
E9	-	-24°C + -18°C	Alarme haute température partie congélateur
E10	2°C + 3°C	-24°C + -22°C	Défaut de l'appui long sur un bouton

Valeurs sondes de température							
Tx(°C)	R(KΩ)	Tx(°C)	R(KΩ)	Tx (°C)	R(KΩ)	Tx(°C)	R(KΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.873	8	4.372
-28	30.01	-16	15.12	3	5.587	10	3.972
-26	26.68	-10	10.920	4	5.315	15	3.141
-24	23.76	-5	8,392	5	5.060	20	2.501
-22	21.18	0	6.495	6	4.818	25	2.005
-20	18.90	1	6.175	7	4.589	30	1.617

**Remplacement sonde de température FMF188348659** : Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.

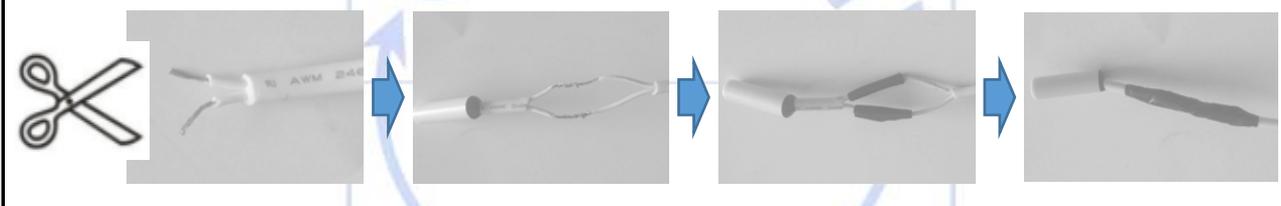

*La solution assistance*

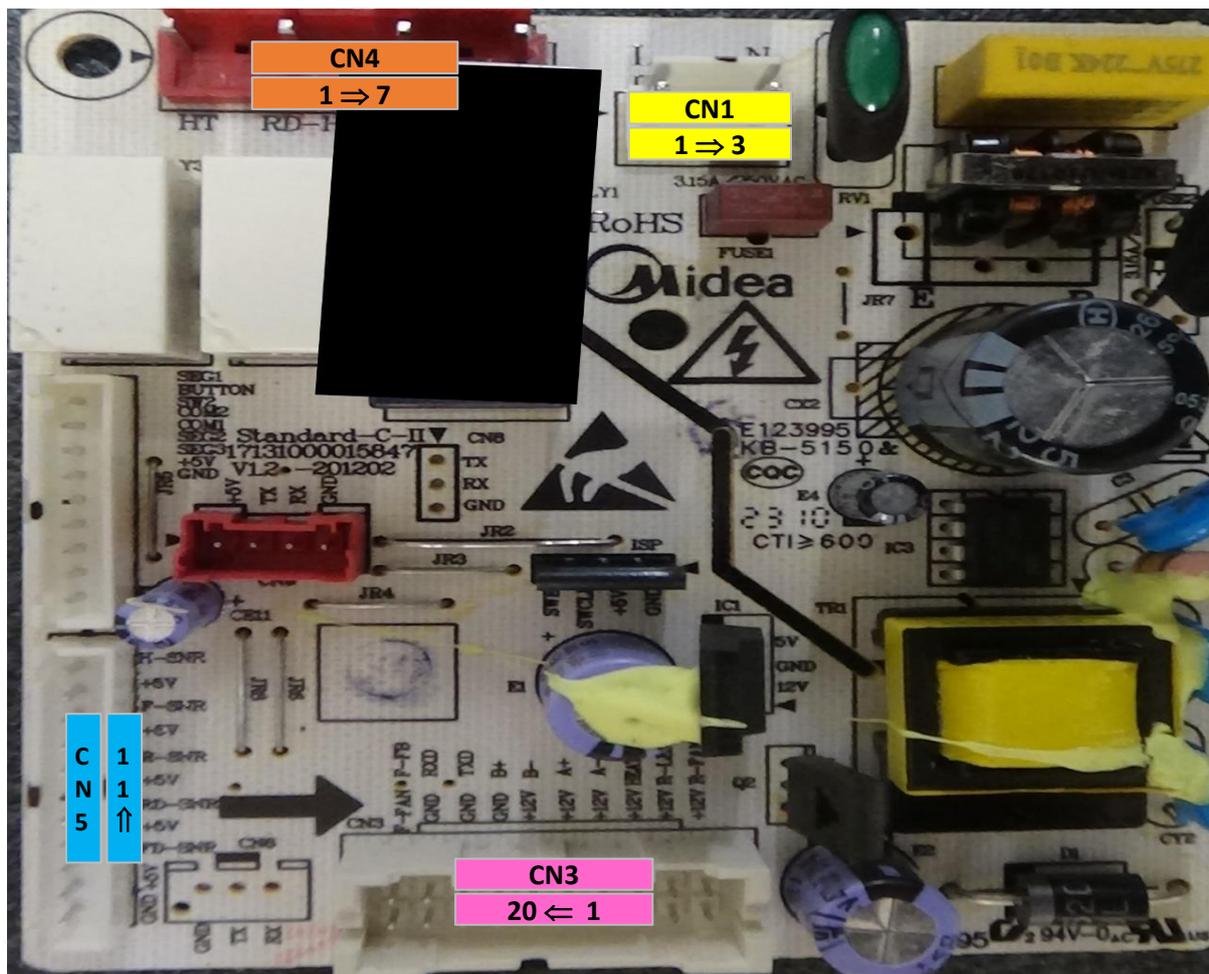

CN4	1	HT	-	CN5	1	GND	Interrupteur d'éclairage réfrigérateur
	2	-	-		2	+5V	Sonde dégivrage
	3	Rd-Ht	Résistance dégivrage		3	Fd-Snr	-
	4	-	-		4	+5V	Interrupteur éclairage réfrigérateur
	5	COMP	Compresseur		5	Rd-Snr	-
	6	-	-		6	+5V	Sonde congélateur/réfrigérateur
	7	N	Neutre résistance		7	R-Snr	Sonde ambiant
CN1	1	L	Phase	8	+5V		
	2	-	-	9	F-Snr		
	3	N	Neutre	10	+5V		
CN3	1			11	H-Snr		
	2		congélateur	12			
	3	Ventilateur		13			
	4	Éclairage		14			
	5			15			
	6			16			
	7	congélateur		17			
	8		Afficheur	18			
	9			19			
	10			20			