



Liste codes erreur

Codes erreur	Description
E0	Défaut de communication
E1	Défaut de la sonde du réfrigérateur
E2	Défaut de la sonde du congélateur
E3	Défaut de la sonde de dégivrage
E5	Défaut sur résistance de dégivrage ou fusibles thermiques

T° (°C)	Valeur (KΩ)
-30	25,074
-25	19,390
-22	16,682
-20	15,113
-18	13,708
-10	9,390
-5	7,480
0	6,000
2	5,503
4	5,053
5	4,844
8	4,273
10	3,935
15	3,216
20	2,644

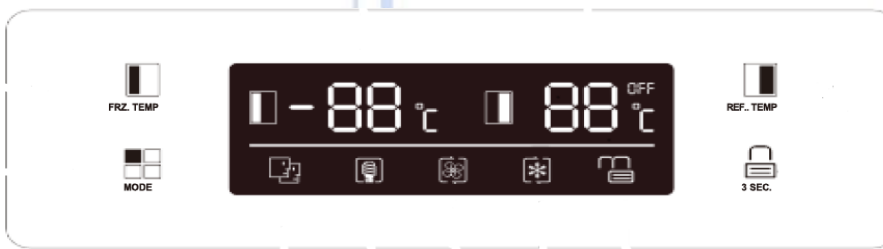

La solution assistance

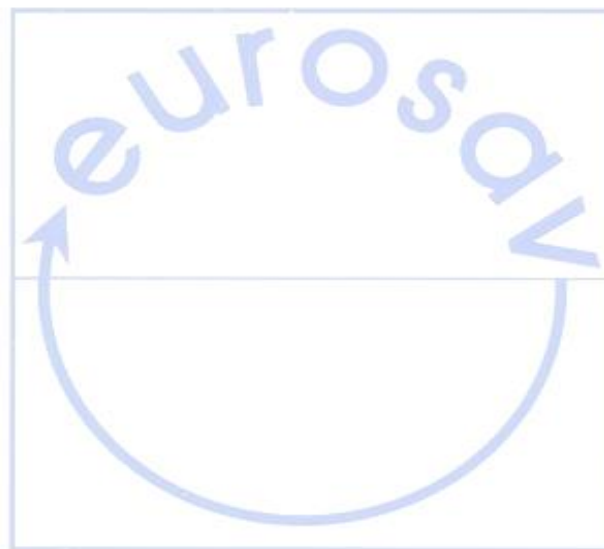

La solution assistance




La solution assistance

Continental Edison CERA518IXP



Continental Edison

Câblage platine

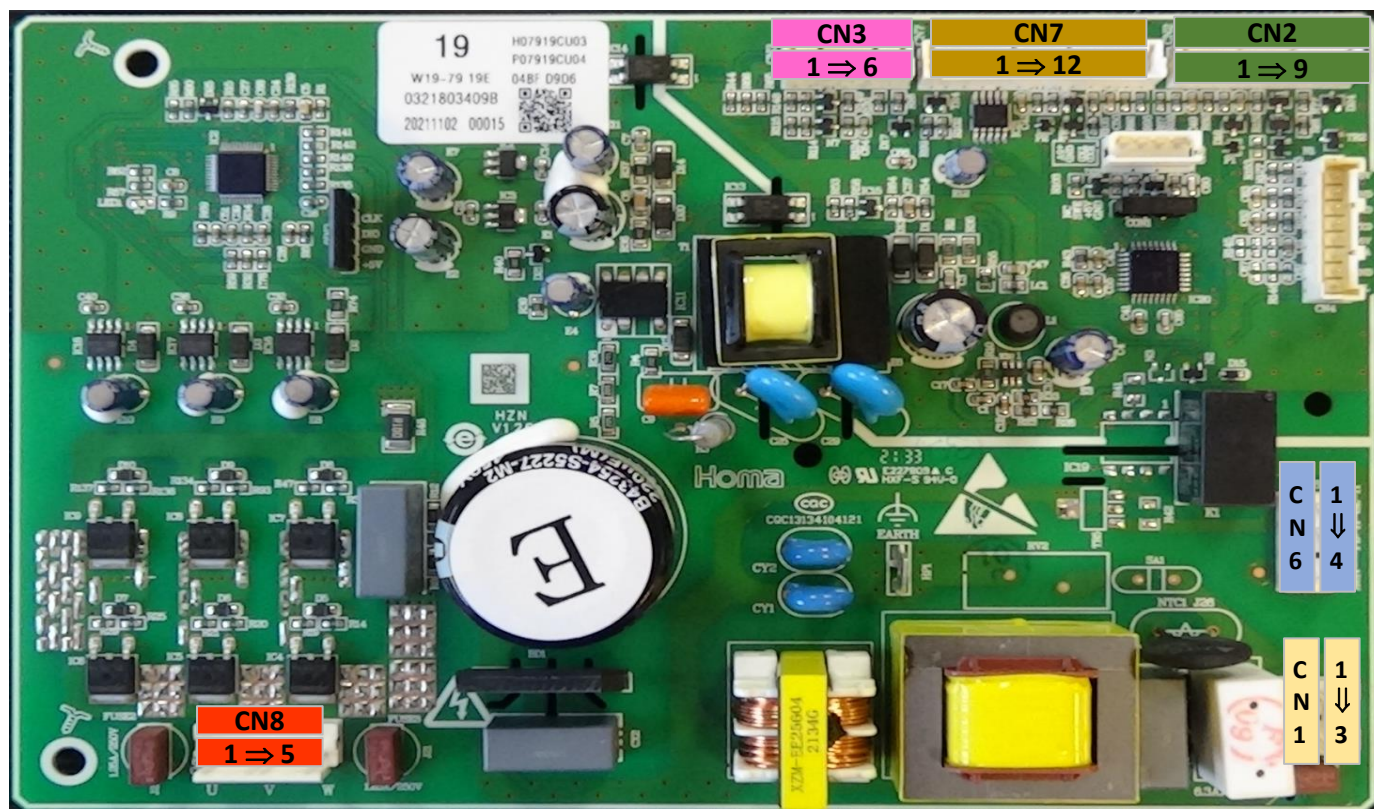

CN3					
1	2	3	4	5	6
Interrupteur		AFFICHEUR - SONDE REF			
GND	DOOR2	COMU	GND	+5V	+12V

CN8				
1	2	3	4	5
COMPRESSEUR				
U		V		W

CN7											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Résist. Clapet		CLAPET				Interrupteur		Eclairage		Sonde	
HEAT	+12V	B-	A-	B+	A+	GND	DOOR1	+12V	LCI.ED	GND	LCTH

CN2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sonde		Sonde		Ventilateur			Eclairage	
LDTH	GND	SHTH	GND	PWM	FAN	GND	LED	12V

CN1		
1	2	3
ALIMENTATION		
ACN	-	ACL

CN6			
1	2	3	4
ACN	-	Résist. Dégiv	SL-H