



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4



Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8




Deutsch

Seite von

9

und


9

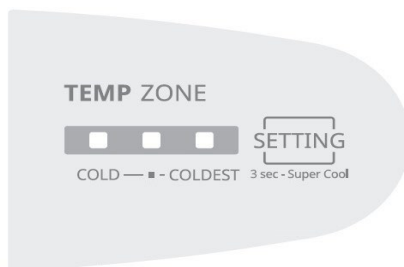


CODES ERREURS (Clignotements)	DESCRIPTION
	Défaut sonde dégivrage


Valeurs sonde de températures							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Remplacement sonde de température FMF188348659 : Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.

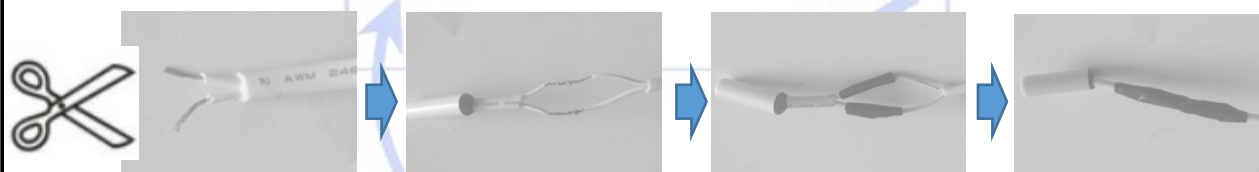


La solution assistance

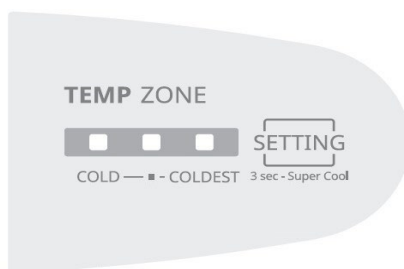


ERROR CODES (Flashing)	DESCRIPTION
	Defrost probe fault

Temperature probe values							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Temperature probe replacement **FMF188348659** : This probe is generic, you may have to cut the wires from the faulty probe and resolder the new one when replacing it if the connector is different.

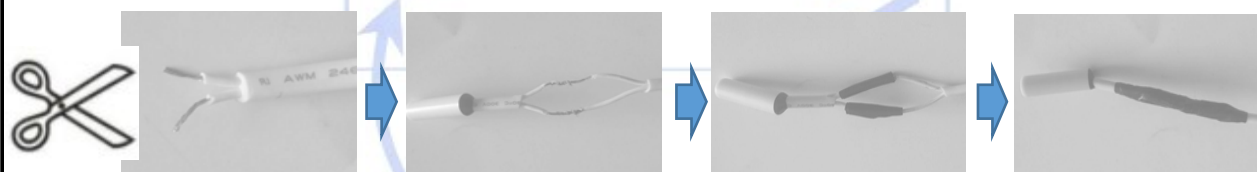


La solution assistance

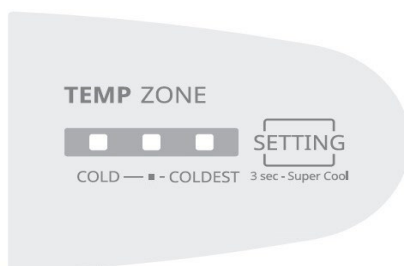


CÓDIGOS DE ERROR (Intermitentes)	DESCRIPCIÓN
	Fallo de la sonda de descongelación

Valores de la sonda de temperatura							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Reemplazo de la sonda de temperatura FMF188348659 :Esta sonda es genérica, es posible que tengas que cortar los cables de la sonda defectuosa y volver a soldar la nueva al reemplazarla si el conector es diferente.

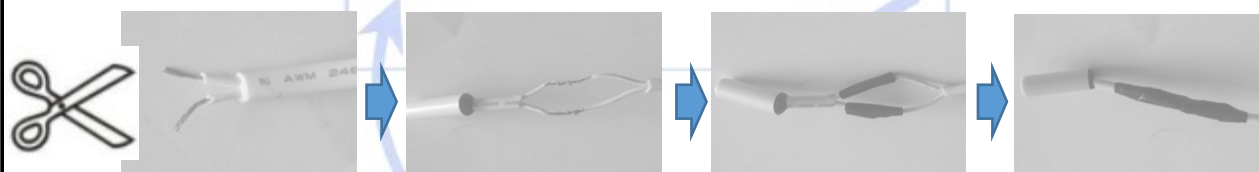


La solution assistance

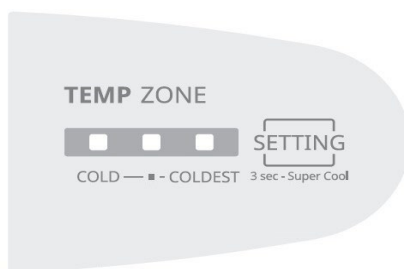


CÓDIGOS DE ERRO (Piscando)	DESCRIÇÃO
	Falha na sonda de degelo

Valores da sonda de temperatura							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Substituição da sonda de temperatura FMF188348659 :Esta sonda é genérica, talvez seja necessário cortar os fios da sonda defeituosa e soldar a nova ao substituí-la se o conector for diferente.

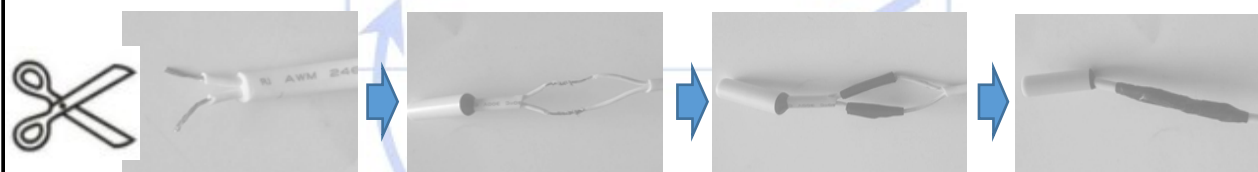


La solution assistance

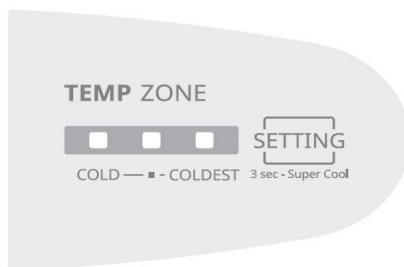


KODY BŁĘDÓW (migające)	OPIS
	Błąd sondy odszraniania


Wartości sondy temperatury							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Wymiana sondy temperatury FMF188348659 :To jest sonda uniwersalna. Jeśli złącze sondy jest inne, podczas wymiany sondy może zająć konieczność przecięcia przewodów i ponownego przylutowania nowej.

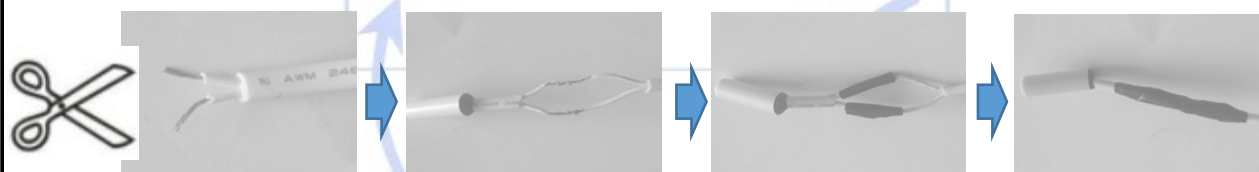


La solution assistance

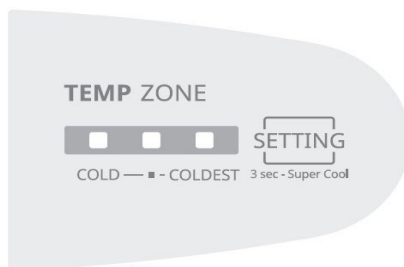


HIBAKÓDOK (villog)	LEÍRÁS
	Leolvasztás szonda hibája

Hőmérséklet-szonda értékek							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Hőmérséklet szonda csere **FMF188348659** : Ez a szonda általános, előfordulhat, hogy le kell vágnia a vezetékeket a hibás szondáról, és cseréjekor újra kell forrasztania az újat, ha más a csatlakozó.

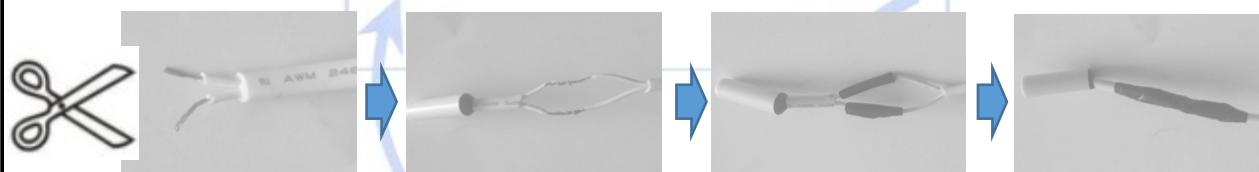


La solution assistance

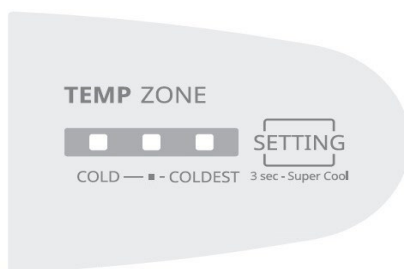


CODURI DE EROARE (Intermitent)	DESCRIERE
	Eroare sonda de dezghețare

Valorile sondei de temperatură							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Înlocuirea sondei de temperatură **FMF188348659** : Această sondă este generică, este posibil să trebuiască să tăiați firele de la sonda defectă și să o resedați pe cea nouă atunci când o înlocuiți dacă conectorul este diferit.

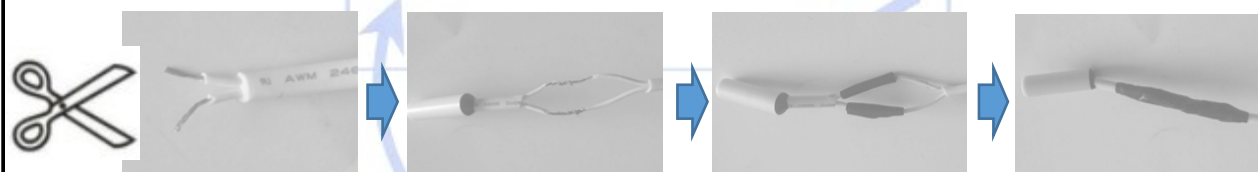


La solution assistance

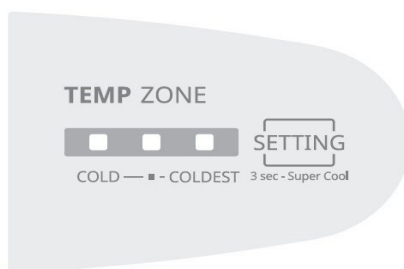

FEHLERCODES (Blinkend)	BESCHREIBUNG
	Fehler der Abtausonde

Temperaturfühlerwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Austausch des Temperaturfühlers FMF188348659 : Diese Sonde ist generisch. Wenn der Anschluss anders ist, müssen Sie beim Austausch möglicherweise die Drähte von der fehlerhaften Sonde abschneiden und die neue anlöten.

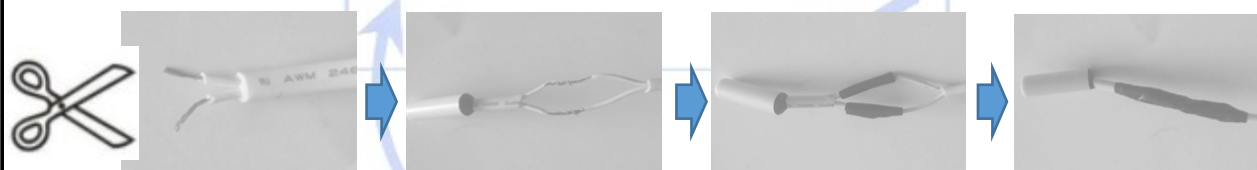

La solution assistance