



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7



Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15




Deutsch

Seite von

16

und


17

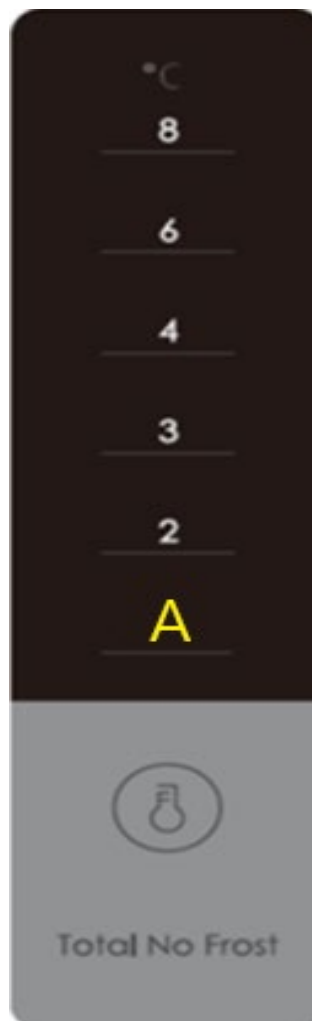


CODE ERREUR	Voyants	DESCRIPTION
E1	A + 2°C	Défaut sonde réfrigérateur
E5	A + 3°C	Défaut sonde dégivrage
E6	2°C + 4°C	Défaut de communication
E7	A + 4°C	Défaut sonde ambiant
E10	2°C + 3°C	Défaut de l'appui long sur un bouton
A = Touche fonction SUPER ou 		

Valeurs sonde					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33,81	-5	8,392	6	4,818
-25	25,17	0	6,495	8	4,372
-22	21,18	1	6,175	10	3,972
-20	18,9	2	5,873	15	3,141
-18	16,9	3	5,587	20	2,501
-16	15,12	4	5,315	25	2,005
-10	10,92	5	5,06	30	1,617

Remplacement sonde de température FMF188348659 : Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.

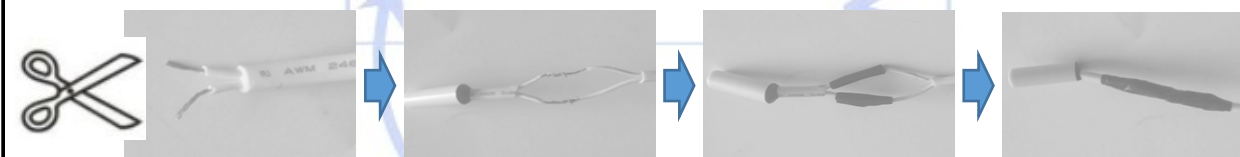


La solution assistance

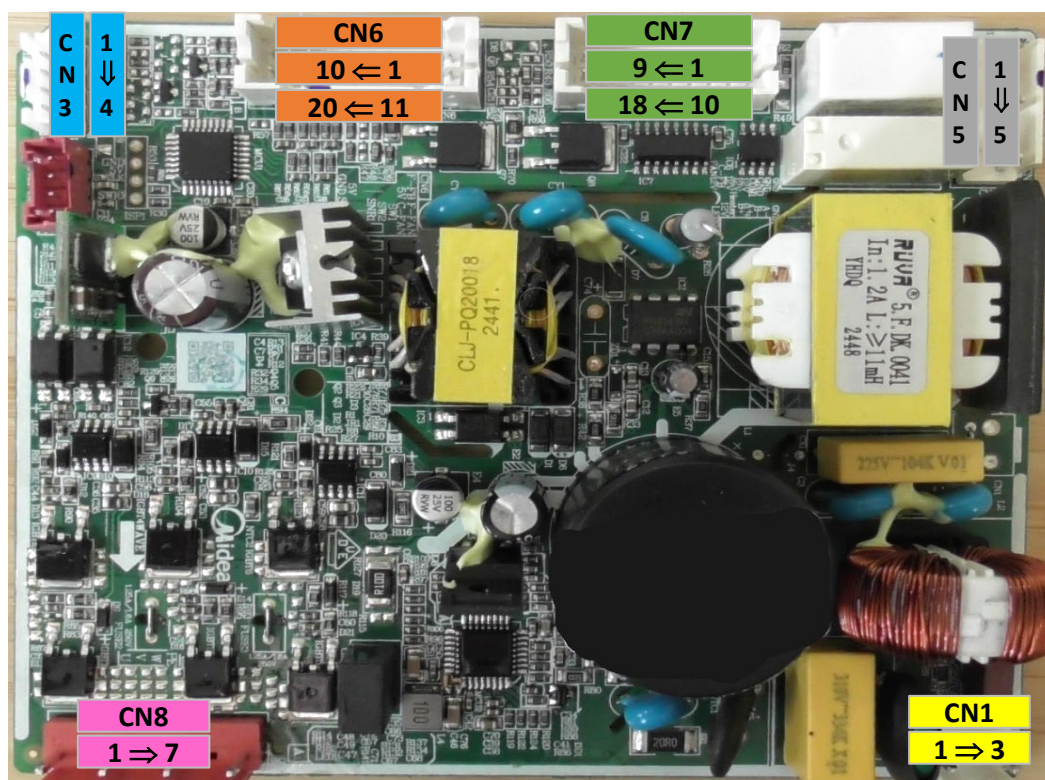

CN3	1	+12V	Afficheur	CN8	1	U	Compresseur	
	2	GND			2		-	
	3	TX			3	V	Compresseur	
	4	RX			4		-	
CN5	1	F-Ht	Résistance dégivrage	CN8	5	W	Compresseur	
	2	-	-		6		-	
	3	Comp	-		7	PE	Compresseur	
	4	-	-	CN1	1	N	Neutre	
	5	ACN	Neutre		2	-	-	
					3	L	Phase	


CN6	1	F-FB	-	-	F-Fan	11	CN6
	2	+5V	-	Congélateur	C-Fan	12	
	3	-	Interrupteur de porte	-	SW1	13	
	4	-	Sonde	réfrigérateur	SW2	14	
	5	-	Sonde	humidité	Snr1	15	
	6	-	Sonde	réfrigérateur	-	16	
	7	-	-	dégivrage	-	17	
	8	-	-	-	-	18	
	9	+5V	-	-	-	19	
	10	GND	-	-	Snr6	20	
CN7	1	GND	Réfrigérateur	-	GND	10	CN7
	2	GND	Ventilateur	-	A-	11	
	3	GND	-	-	B-	12	
	4	COM1	-	-	A+	13	
	5	+12V	-	-	B+	14	
	6	+12V	Ventilateur	-	Htr	15	
	7	+12V	-	-	+12V	16	
	8	C-FB	-	Éclairage	LED2	17	
	9	Fn12v	-	-	LED1	18	

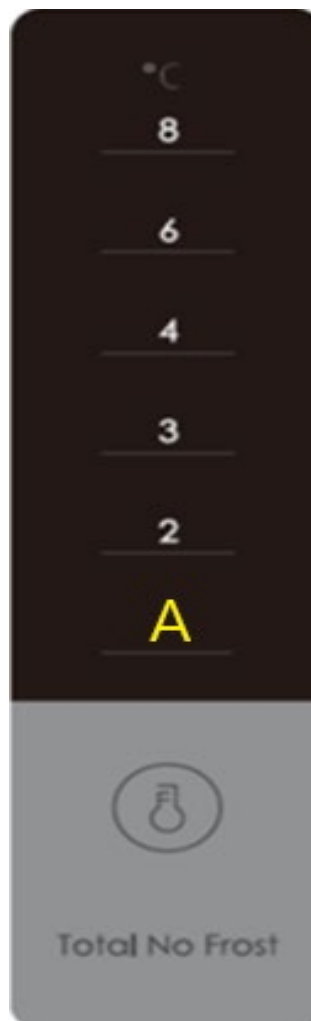


ERROR CODE	Psychics	DESCRIPTION
E1	A + 2°C	Refrigerator probe fault
E5	A + 3°C	Defrost probe fault
E6	2°C + 4°C	Communication failure
E7	A + 4°C	Ambient probe fault
E10	2°C + 3°C	Long press button error
A = SUPER function key or 		

Probe values					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33,81	-5	8,392	6	4,818
-25	25,17	0	6,495	8	4,372
-22	21,18	1	6,175	10	3,972
-20	18,9	2	5,873	15	3,141
-18	16,9	3	5,587	20	2,501
-16	15,12	4	5,315	25	2,005
-10	10,92	5	5,06	30	1,617

Temperature probe replacement FMF188348659 : This probe is generic, you may have to cut the wires from the faulty probe and resolder the new one when replacing it if the connector is different.

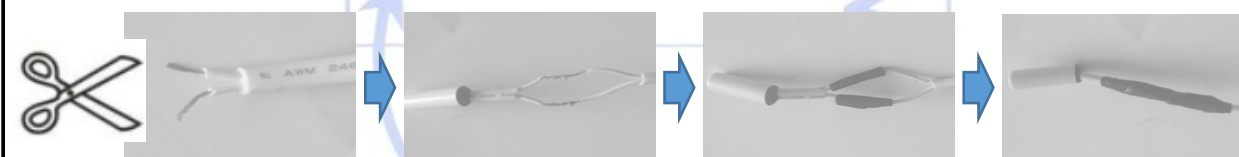


La solution assistance

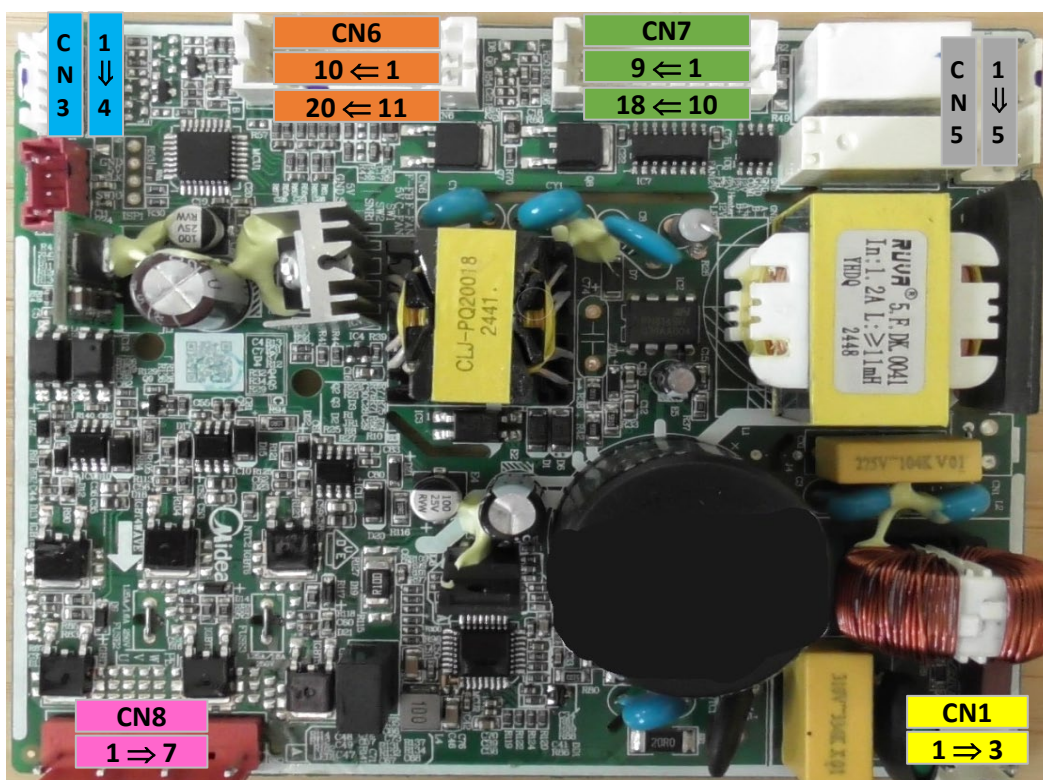

CN3	1	+12V	Display	CN8	1	U	Compressor
	2	GND			2		-
	3	TX			3	V	Compressor
	4	RX			4		-
CN5	1	F-Ht	Defrost resistance	CN1	5	W	Compressor
	2	-	-		6		-
	3	Comp	-		7	PE	Compressor
	4	-	-		1	N	Neutral
	5	ACN	Neutral		2	-	-
				CN1	3	L	Phase


CN6	1	F-FB	-	-	F-Fan	11	CN6
	2	+5V	-	Freezer	C-Fan	12	
	3	-	Door switch	-	SW1	13	
	4	-	Probe	fridge	SW2	14	
	5	-	Probe	humidity	Snr1	15	
	6	-	Probe	fridge	-	16	
	7	-	-	defrosting	-	17	
	8	-	-	-	-	18	
	9	+5V	-	-	-	19	
	10	GND	-	-	Snr6	20	
CN7	1	GND	Fridge	-	GND	10	CN7
	2	GND	Fan	-	HAS-	11	
	3	GND	-	-	B-	12	
	4	COM1	-	-	A+	13	
	5	+12V	-	-	B+	14	
	6	+12V	Fan	-	Htr	15	
	7	+12V	-	-	+12V	16	
	8	C-FB	-	Lighting	LED2	17	
	9	Fn12v	-	-	LED1	18	

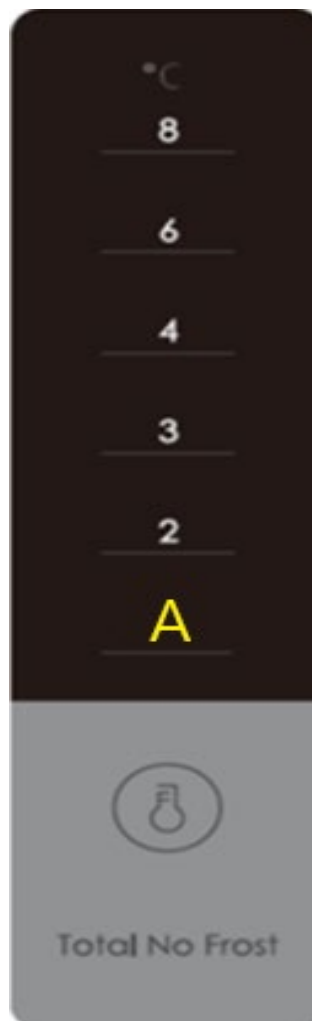


CÓDIGO DE ERROR	Psíquicos	DESCRIPCIÓN
E1	A + 2°C	Fallo de la sonda del refrigerador
E5	A + 3°C	Fallo de la sonda de descongelación
E6	2°C + 4°C	Fallo de comunicación
E7	A + 4°C	Fallo de la sonda ambiental
E10	2°C + 3°C	Error al mantener pulsado el botón durante un tiempo prolongado
A = Tecla de función SUPER o 		

Valores de la sonda					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33,81	-5	8,392	6	4,818
-25	25,17	0	6,495	8	4,372
-22	21,18	1	6,175	10	3,972
-20	18,9	2	5,873	15	3,141
-18	16,9	3	5,587	20	2,501
-16	15,12	4	5,315	25	2,005
-10	10,92	5	5,06	30	1,617


Reemplazo de la sonda de temperatura FMF188348659 :Esta sonda es genérica, es posible que tengas que cortar los cables de la sonda defectuosa y volver a soldar la nueva al reemplazarla si el conector es diferente.

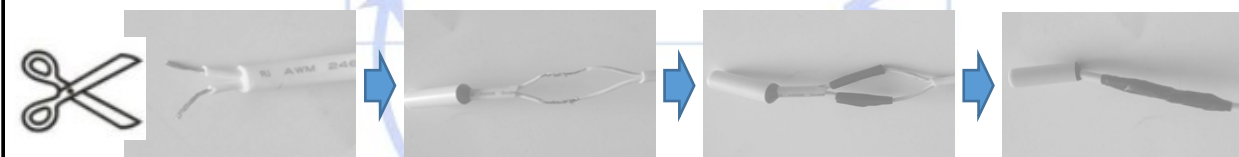

La solution assistance

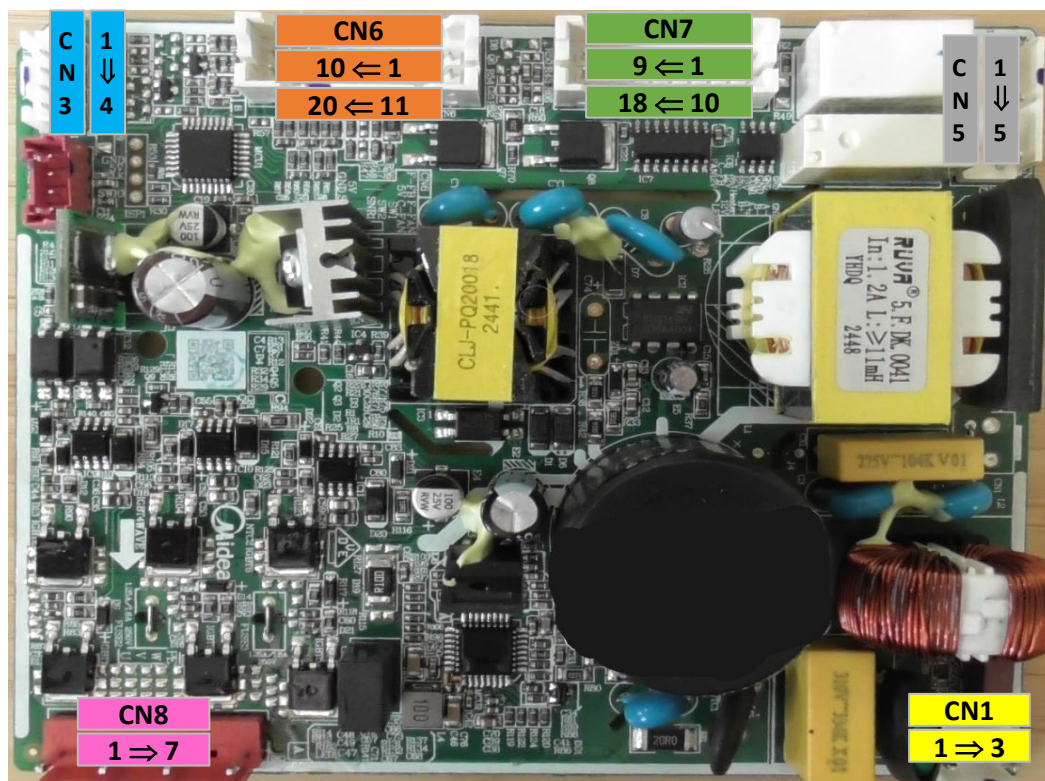


CN3	1	+12 V	Mostrar	CN8	1	Tú	Compresor	
	2	Tierra			2		-	
	3	Texas			3	V	Compresor	
	4	RX			4		-	
CN5	1	F-Ht	Resistencia a la descongelación	CN1	5	0	Compresor	
	2	-	-		6		-	
	3	Comp	-		7	ación	Compresor	
	4	-	-		1	norte	Neutral	
	5	ACN	Neutral		2	-	-	
					3	Yo	Fase	
CN6	1	F-FB	-		-	F-Fan	11	CN6
	2	+5 V	-	Congelador		ntilado	12	
	3	-	Interruptor de puerta	-		SW1	13	
	4	-	Sonda	refrigerador		SW2	14	
	5	-	Sonda	humedad		Sr.1	15	
	6	-	Sonda	refrigerador		-	16	
	7	-	-	antihielo		-	17	
	8	-	-	-		-	18	
	9	+5 V	-	-		-	19	
	10	Tierra	-	-		Snr6	20	
CN7	1	Tierra	Refrigerador		-	Tierra	10	CN7
	2	Tierra	Admirador	-		TIENE	11	
	3	Tierra	-	-		B-	12	
	4	COM1	-	-		A+	13	
	5	+12 V	-	-		B+	14	
	6	+12 V	Admirador	-		Calor	15	
	7	+12 V	-	-		+12 V	16	
	8	C-FB	-	Iluminación		LED2	17	
	9	Fn12v	-	-		LED1	18	

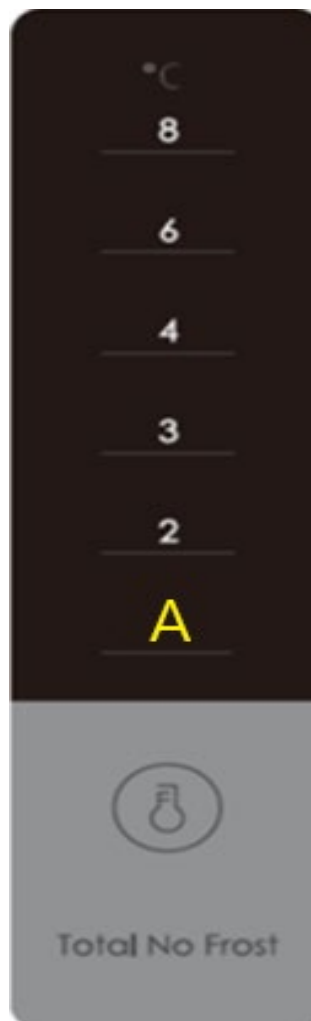


CÓDIGO DE ERRO	Videntes	DESCRIÇÃO
E1	A + 2°C	Falha na sonda do refrigerador
E5	A + 3°C	Falha na sonda de degelo
E6	2°C + 4°C	Falha de comunicação
E7	A + 4°C	Falha na sonda ambiente
E10	2°C + 3°C	Erro de botão pressionado longamente
A = Tecla de função SUPER ou 		

Valores de sondagem					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33,81	-5	8,392	6	4,818
-25	25,17	0	6,495	8	4,372
-22	21,18	1	6,175	10	3,972
-20	18,9	2	5,873	15	3,141
-18	16,9	3	5,587	20	2,501
-16	15,12	4	5,315	25	2,005
-10	10,92	5	5,06	30	1,617

Substituição da sonda de temperatura FMF188348659 :Esta sonda é genérica, talvez seja necessário cortar os fios da sonda defeituosa e soldar a nova ao substituí-la se o conector for diferente.

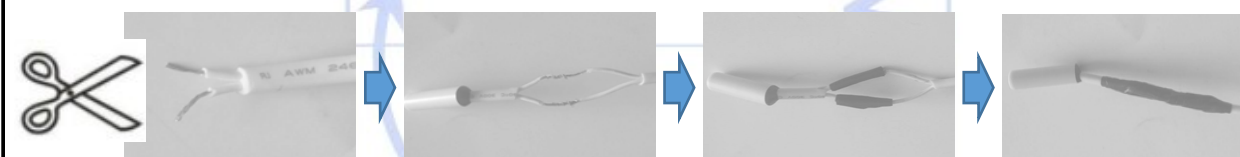


La solution assistance

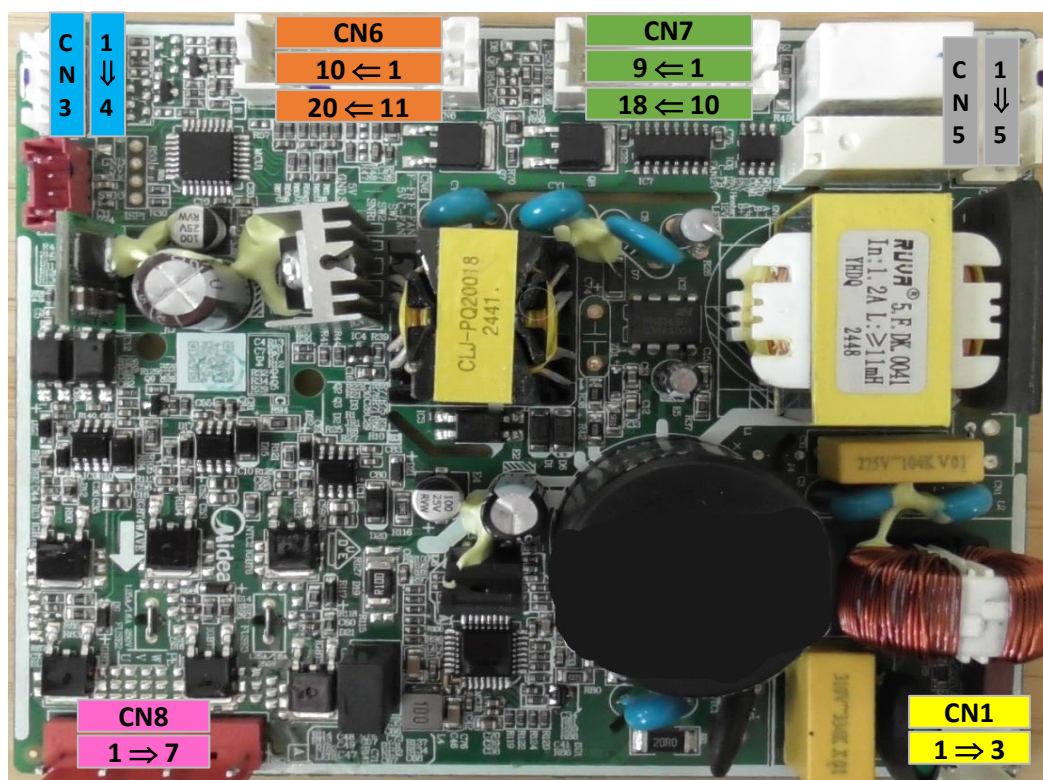

CN3	1	+12V	Mostrar	CN8	1	Você	Compressor
	2	Terra			2	-	
	3	Texas			3	V	Compressor
	4	peita mé			4	-	
CN5	1	F-Ht	Resistência ao degelo	CN8	5	C	Compressor
	2	-	-		6	-	-
	3	Comp	-		7	ação F	Compressor
	4	-	-	CN1	1	N	Neutro
	5	ACN	Neutro		2	-	-
					3	eu	Fase


CN6	1	F-FB	-	-	F-Fã	11	CN6
	2	+5V	-	Freezer	C-Fan	12	
	3	-	Interruptor da porta	-	SW1	13	
	4	-	Sonda	geladeira	SW2	14	
	5	-	Sonda	umidade	Snr1	15	
	6	-	Sonda	geladeira	-	16	
	7	-	-	descongelamento	-	17	
	8	-	-	-	-	18	
	9	+5V	-	-	-	19	
	10	Terra	-	-	Snr6	20	
CN7	1	Terra	Geladeira	-	Terra	10	CN7
	2	Terra	Fã	-	TEM-	11	
	3	Terra	-	-	B-	12	
	4	COM1	-	-	A+	13	
	5	+12V	-	-	B+	14	
	6	+12V	Fã	-	Htr	15	
	7	+12V	-	-	+12V	16	
	8	C-FB	-	Iluminação	LED2	17	
	9	Fn12v	-	-	LED1	18	

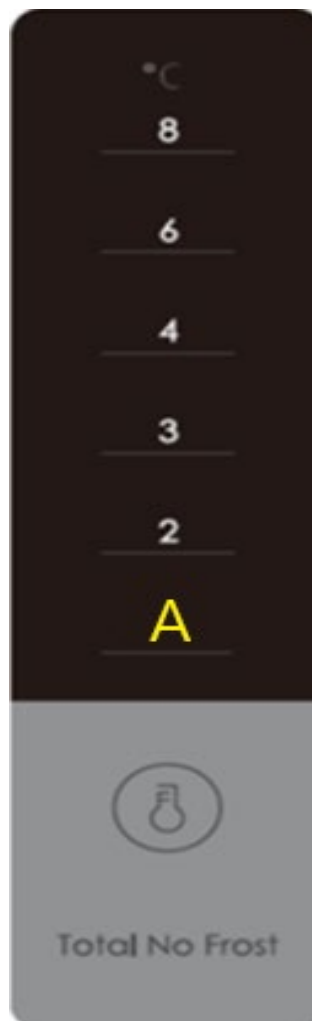


KOD BŁĘDU	Jasnowidze	OPIS
E1	A + 2°C	Błąd sondy lodówki
E5	A + 3°C	Błąd sondy odszraniania
E6	2°C + 4°C	Błąd komunikacji
E7	A + 4°C	Błąd sondy otoczenia
E10	2°C + 3°C	Błąd długiego naciśnięcia przycisku
A = klawisz funkcyjny SUPER lub 		

Wartości sondy					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33,81	-5	8,392	6	4,818
-25	25,17	0	6,495	8	4,372
-22	21,18	1	6,175	10	3,972
-20	18,9	2	5,873	15	3,141
-18	16,9	3	5,587	20	2,501
-16	15,12	4	5,315	25	2,005
-10	10,92	5	5,06	30	1,617

Wymiana sondy temperatury FMF188348659 :To jest sonda uniwersalna. Jeśli złącze sondy jest inne, podczas wymiany sondy może zająć konieczność przecięcia przewodów i ponownego przylutowania nowej.

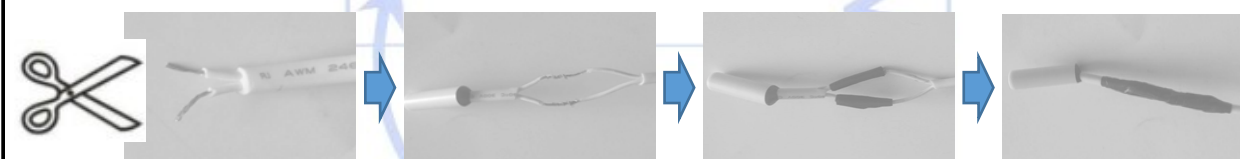


La solution assistance

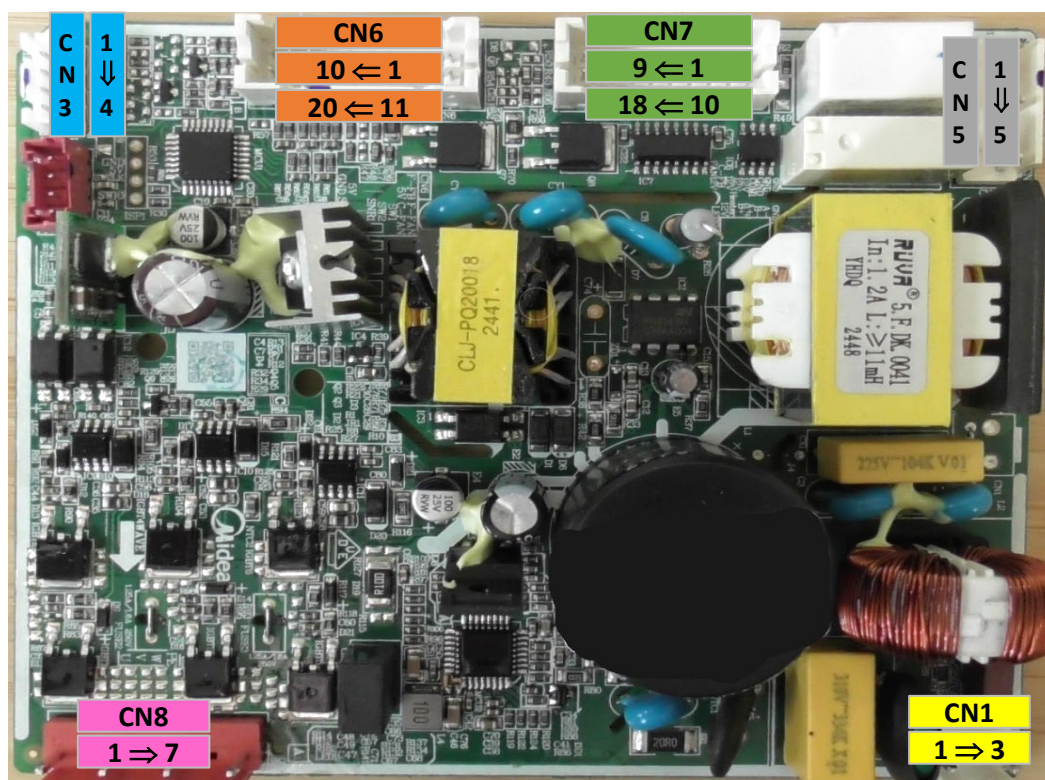

CN3	1	+12V	Wyświetlacz	CN8	1	Ty	Kompresor
	2	GND			2	-	
	3	TX			3	V	Kompresor
	4	Odbiór			4	-	
CN5	1	F-Wys.	Odporność na rozmrażanie	CN8	5	W	Kompresor
	2	-	-		6	-	
	3	Komp	-		7	WF	Kompresor
	4	-	-	CN1	1	N	Neutralny
	5	ACN	Neutralny		2	-	-
				3	L	Faza	


CN6	1	P-P	-	-	F-Fan	11	CN6
	2	+5V	-	Zamrażarka	Fan C	12	
	3	-	Wyłącznik drzwiowy	-	SW1	13	
	4	-	Sonda	lodówka	SW2	14	
	5	-	Sonda	wilgotność	Snr1	15	
	6	-	Sonda	lodówka	-	16	
	7	-	-	rozmrażanie	-	17	
	8	-	-	-	-	18	
	9	+5V	-	-	-	19	
	10	GND	-	-	Snr6	20	
CN7	1	GND	Lodówka	-	GND	10	CN7
	2	GND	Wentylator	-	MA-	11	
	3	GND	-	-	B-	12	
	4	COM1	-	-	A+	13	
	5	+12V	-	-	B+	14	
	6	+12V	Wentylator	-	Htr	15	
	7	+12V	-	-	+12V	16	
	8	C-FB	-	Oświetlenie	LED2	17	
	9	Fn12v	-	-	LED1	18	

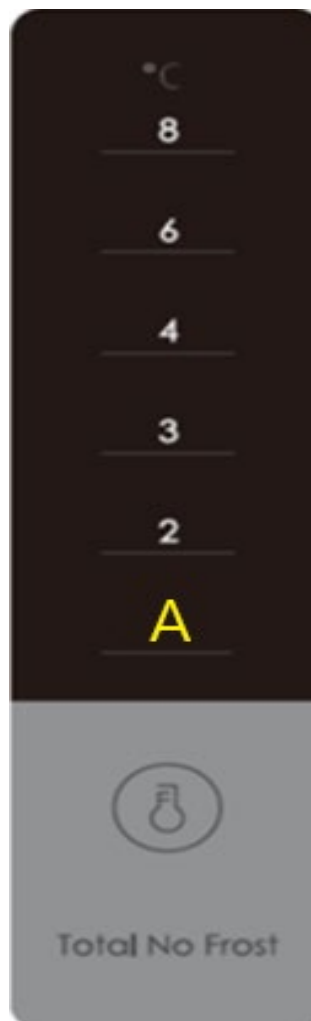


HIBAKÓD	Lélektan	LEÍRÁS
E1	A + 2°C	Hűtőszonda hiba
E5	A + 3°C	Leolvasztás szonda hibája
E6	2°C + 4°C	Kommunikációs hiba
E7	A + 4°C	Környezeti szonda hiba
E10	2°C + 3°C	Hiba a gomb hosszan nyomva tartásával
A = SUPER funkciógomb vagy		

Szonda értékek					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33,81	-5	8,392	6	4,818
-25	25,17	0	6,495	8	4,372
-22	21,18	1	6,175	10	3,972
-20	18,9	2	5,873	15	3,141
-18	16,9	3	5,587	20	2,501
-16	15,12	4	5,315	25	2,005
-10	10,92	5	5,06	30	1,617

Hőmérséklet szonda csere FMF188348659 : Ez a szonda általános, előfordulhat, hogy le kell vágnia a vezetékeket a hibás szondáról, és cseréjekor újra kell forrasztania az újat, ha más a csatlakozó.

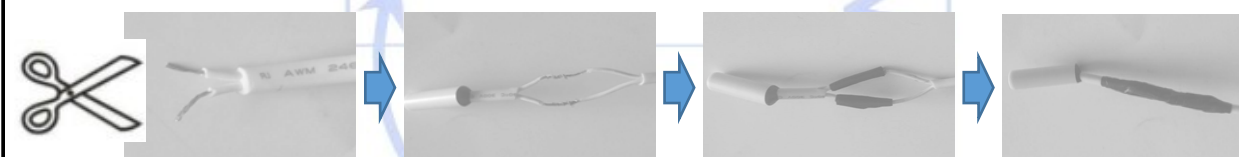


La solution assistance

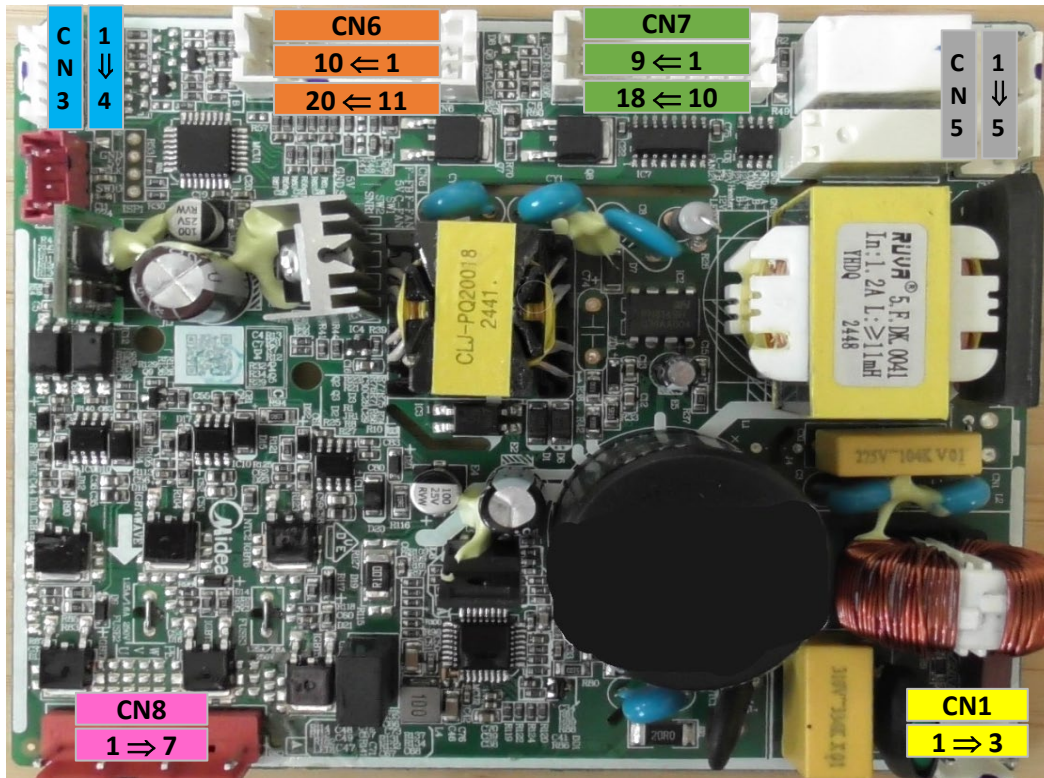

CN3	1	+12V	Kijelző	CN8	1	U	Kompresszor
	2	GND			2		-
	3	TX			3	V	Kompresszor
	4	RX			4		-
CN5	1	F-Ht	Leolvasztási ellenállás	CN1	5	W	Kompresszor
	2	-	-		6		-
	3	Összeg	-		7	PE	Kompresszor
	4	-	-		1	N	Semleges
	5	ACN	Semleges		2	-	-
				CN1	3	L	Fázis


CN6	1	F-FB	-	-	F-Fan	11	CN6
	2	+5V	-	Mélyhűtő	C-Fan	12	
	3	-	Ajtókapcsoló	-	SW1	13	
	4	-	Szonda	hűtőszekrény	SW2	14	
	5	-	Szonda	nedvesség	Snr1	15	
	6	-	Szonda	hűtőszekrény	-	16	
	7	-	-	leolvasztás	-	17	
	8	-	-	-	-	18	
	9	+5V	-	-	-	19	
	10	GND	-	-	Snr6	20	
CN7	1	GND	Hűtőszekrény	-	GND	10	CN7
	2	GND	Ventilátor	-	HAS-	11	
	3	GND	-	-	B-	12	
	4	COM1	-	-	A+	13	
	5	+12V	-	-	B+	14	
	6	+12V	Ventilátor	-	Htr	15	
	7	+12V	-	-	+12V	16	
	8	C-FB	-	Világítás	LED2	17	
	9	Fn12v	-	-	LED1	18	

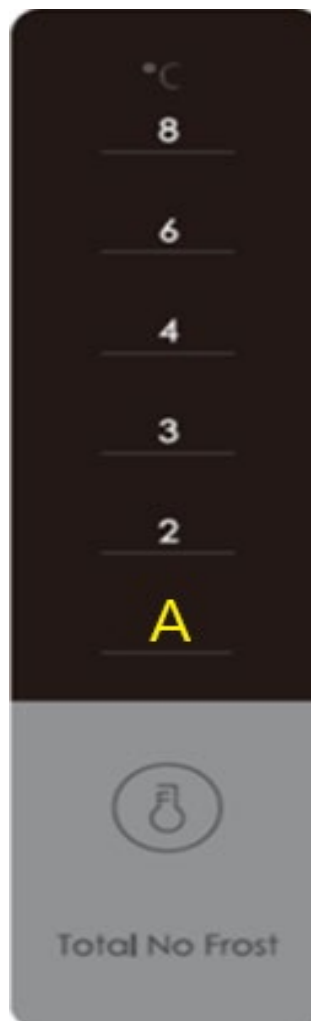


COD DE EROARE	Psihicii	DESCRIERE
E1	A + 2°C	Defecțiune sonda frigiderului
E5	A + 3°C	Eroare sonda de dezghețare
E6	2°C + 4°C	Eșec de comunicare
E7	A + 4°C	Defecțiune a sondei de mediu
E10	2°C + 3°C	Eroare de apăsare lungă a butonului
A = Tasta funcțională SUPER sau 		

Valorile sondei					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33,81	-5	8,392	6	4,818
-25	25,17	0	6,495	8	4,372
-22	21,18	1	6,175	10	3,972
-20	18,9	2	5,873	15	3,141
-18	16,9	3	5,587	20	2,501
-16	15,12	4	5,315	25	2,005
-10	10,92	5	5,06	30	1,617

Înlocuirea sondei de temperatură FMF188348659 : Această sondă este generică, este posibil să trebuiască să tăiați firele de la sonda defectă și să o resedați pe cea nouă atunci când o înlocuiți dacă conectorul este diferit.

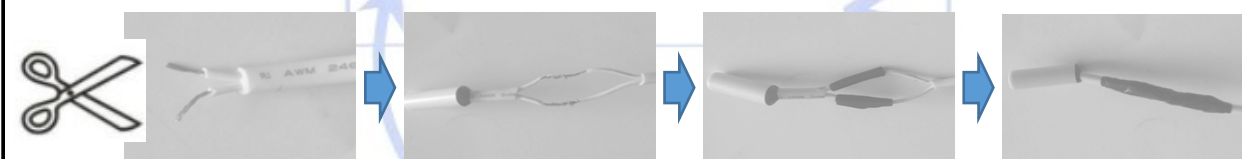


La solution assistance

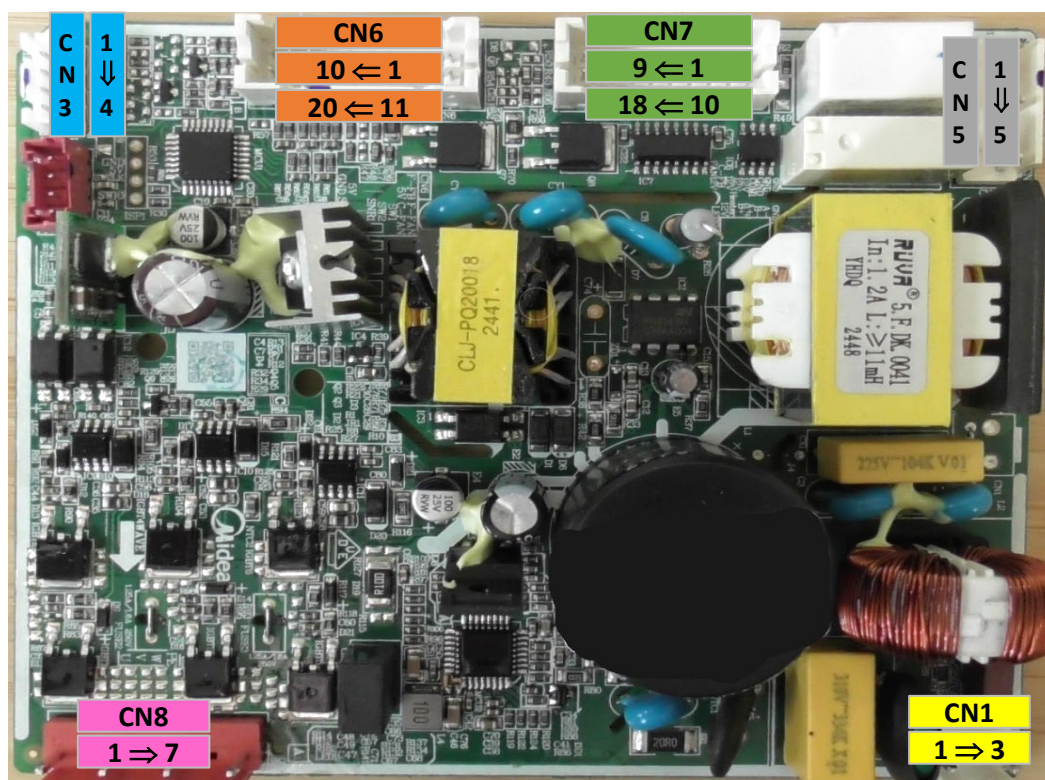

CN3	1	+12V	Afișa	CN8	1	U	Compresor	
	2	GND			2		-	
	3	TX			3	V	Compresor	
	4	RX			4		-	
CN5	1	F-Ht	Rezistentă la dezghetare	CN8	5	W	Compresor	
	2	-	-		6		-	
	3	Comp	-		7	PE	Compresor	
	4	-	-	CN1	1	N	Neutru	
	5	ACN	Neutru		2	-	-	
					3	L	Fază	


CN6	1	F-FB	-	-	F-Fan	11	CN6	
	2	+5V	-	Congelator		Ventila		12
	3	-	Comutator de ușă	-	SW1	13		
	4	-	Sondă	frigider	SW2	14		
	5	-	Sondă	umiditate	Snr1	15		
	6	-	Sondă	frigider	-	16		
	7	-	-	decongelare	-	17		
	8	-	-	-	-	18		
	9	+5V	-	-	-	19		
	10	GND	-	-	Snr6	20		
CN7	1	GND	Frigider	-	GND	10	CN7	
	2	GND	Ventilator	-	ARE-	11		
	3	GND	-	-	B-	12		
	4	COM1	-	-	A+	13		
	5	+12V	-	-	B+	14		
	6	+12V	Ventilator	-	Htr	15		
	7	+12V	-	-	+12V	16		
	8	C-FB	-	Iluminat	LED2	17		
	9	Fn12v	-	-	LED1	18		

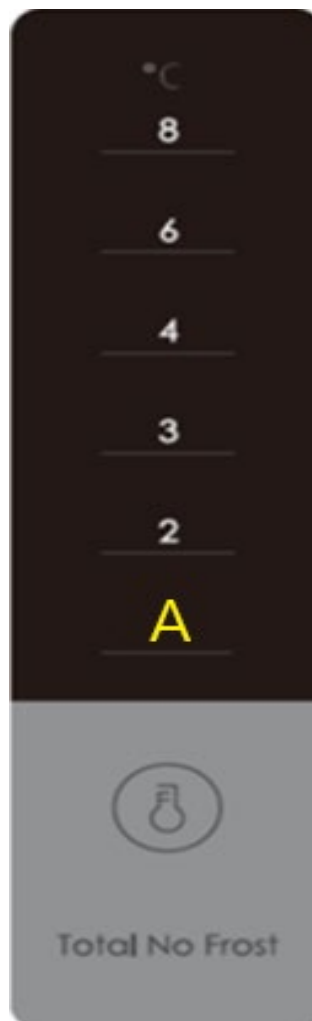


FEHLERCODE	Hellseher	BESCHREIBUNG
E1	A + 2°C	Kühlschrankfühlerfehler
E5	A + 3°C	Fehler der Abtausonde
E6	2°C + 4°C	Kommunikationsfehler
E7	A + 4°C	Fehler der Umgebungssonde
E10	2°C + 3°C	Fehler beim langen Drücken der Taste
A = Funktionstaste SUPER oder 		

Sondenwerte					
T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)	T(°C)	R(KΩ)
-30	33,81	-5	8,392	6	4,818
-25	25,17	0	6,495	8	4,372
-22	21,18	1	6,175	10	3,972
-20	18,9	2	5,873	15	3,141
-18	16,9	3	5,587	20	2,501
-16	15,12	4	5,315	25	2,005
-10	10,92	5	5,06	30	1,617

Austausch des Temperaturfühlers FMF188348659 : Diese Sonde ist generisch. Wenn der Anschluss anders ist, müssen Sie beim Austausch möglicherweise die Drähte von der fehlerhaften Sonde abschneiden und die neue anlöten.

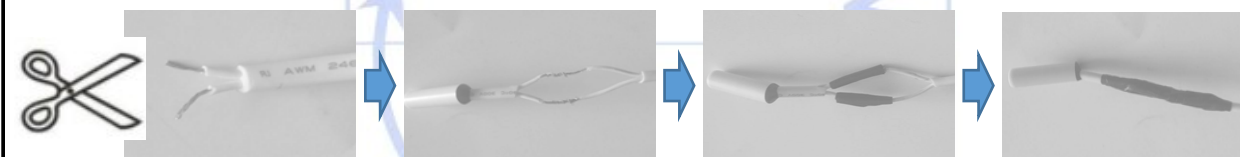

La solution assistance

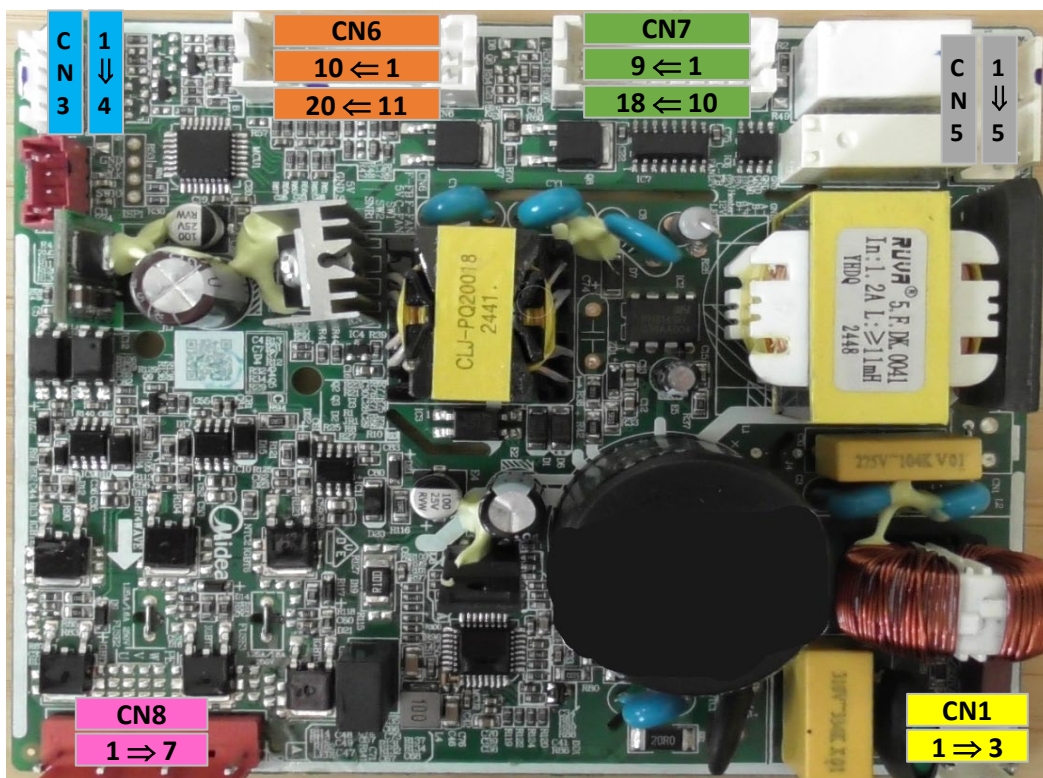

CN3	1	+12V	Anzeige	CN8	1	U	Kompressor		
	2	Masse			2		-		
	3	TX			3	V	Kompressor		
	4	RX			4		-		
CN5	1	F-Ht	Abtaubeständigkeit	CN1	5	W	Kompressor		
	2	-	-		6		-		
	3	Komp	-		7	PE	Kompressor		
	4	-	-		1	N	Neutral		
	5	ACN	Neutral		2	-	-		
				3	L	Phase			
CN6	1	F-FB	-	-			F-Fan	11	CN6
	2	+5 V	-	Gefrierschrank			C-Fan	12	
	3	-	Türschalter	-			SW1	13	
	4	-	Sonde	Kühlschrank			SW2	14	
	5	-	Sonde	Luftfeuchtigkeit			Snr1	15	
	6	-	Sonde	Kühlschrank			-	16	
	7	-	-	Auftauen			-	17	
	8	-	-	-			-	18	
	9	+5 V	-	-			-	19	
	10	Mass	-	-			Snr6	20	
CN7	1	Mass	Kühlschrank	-			Masse	10	CN7
	2	Mass	Lüfter	-			HAT-	11	
	3	Mass	-	-			B-	12	
	4	COM1	-	-			A+	13	
	5	+12V	-	-			B+	14	
	6	+12V	Lüfter	-			Htr	15	
	7	+12V	-	-			+12V	16	
	8	C-FB	-	Beleuchtung			LED2	17	
	9	Fn12v	-	-			LED1	18	