


Liste codes erreurs



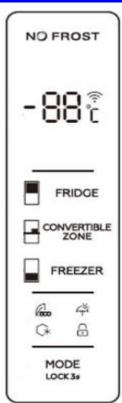

CODE ERREUR	DESCRIPTION				
EO	Problème de communication entre la puissance et l'afficheur				
E1	Défaut sonde réfrigérateur Défaut sonde congélateur				
E2					
E3	Défaut sonde dégivrage				
E4	Défaut sonde ambiant				
E5	Défaut resistance dégivrage				


10	Valeur sondes de température									
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)			
-30	33,8	-18	16,9	2	5,8	8	4,4			
-28	30	-16	15,1	3	5,6	10	4			
-26	26,6	-10	10,9	4	5,3	15	3,1			
-24	23,7	-5	8,4	5	5	20	2,5			
-22	21,1	0	6,5	6	4,8	25	2			
-20	18,9	1	6,1	7 💟	4,6	30	1,6			

La solution assistance



Câblage platine



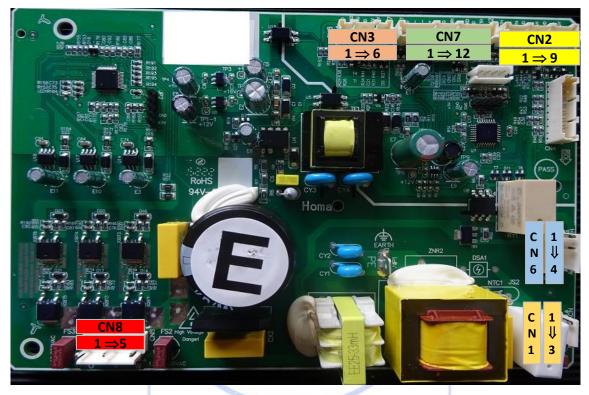

CN1	1	ACN	Neutre		1	HEAT		Résistance clapet
	2	-	1 0		2	12V	0	Nesistance ciapet
	3	ACL	Phase		3	B-	2 4	touco
CN2	1	LDTH	Sonde congélateur		4	Α-	10	Clapet motorisé
	2	GND	Solide Coligeratedi		5	B+		Clapet motorise
	3	HSTH	Sonde dégivrage		6	A+		
	4	GNS			7	GND		Interrupteur de porte
	5	PWM			8	DOOR		mierrapiear de perio
	6	FAN	Ventilateur		9	12V	É	clairage réfrigérateur
	7	GND			10	LCDE		-olali ago romigoratoai
	8	LED	Éclairage congélateur		11	GND		Sonde réfrigérateur
	9	12V	Edaliage deligerated		12	LCTH		Conde reinigerateur
CN3	1	GND	Interrupteur de porte		1	U		Compresseur
	2	DOOR	interruptedi de porte	CN8	2	-		-
	3	соми			3	٧		Compresseur
	4	GND	Afficheur		4			-
	5	5V			5	W		Compresseur
	6	12V						
CN6	1	Н	Résistance dégivrage et					
	2	HSL	traverse de porte					
	3	-	1 - 4 "					d-
	4	ACN	Neutre		7	11	11	IMMER