




Liste codes erreurs



CODE ERREUR	Description de la panne et origines possibles
E1: Remplissage trop long	Niveau d'eau non atteint après plus de 8 minutes
	Électrovanne, pressostat
E2: Temps de vidange trop long	Pas de détection de variation du niveau d'eau
	Tuyau de vidange bouché, pompe de vidange bloquée ou HS, platine de commande
E3: Pas de verrouillage porte	La platine de commande ne parvient pas à verrouiller la porte
	Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande
E4: Problème niveau d'eau	Recherche d'une fuite / Trop d'eau dans la cuve
E5: Défaut moteur	Le moteur ne tourne pas, trop chaud
	Moteur et sa connectique, platine de commande
E6: Défaut de chauffage	Pas de chauffage après 15 minutes
	Résistance, platine de commande
E7: Défaut sonde de température	Sonde de température anormale (Court-circuit ou coupé)
	Connectique résistance, sonde de température, platine de commande

La solution assistance

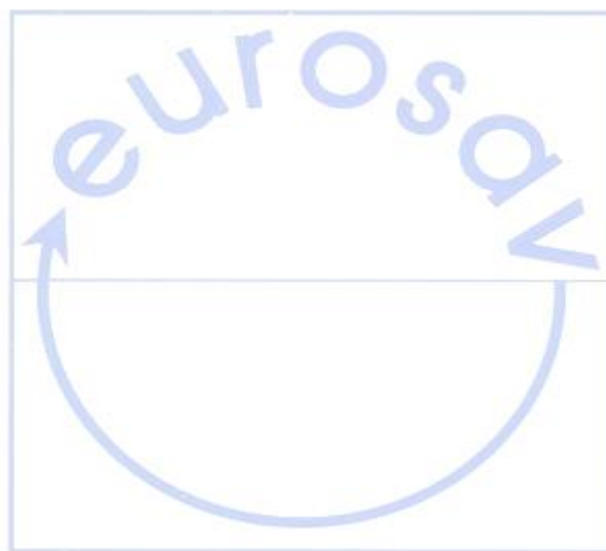

La solution assistance