




CAVE À VIN

Guide d'utilisation

WINE CELLAR

Instruction booklet

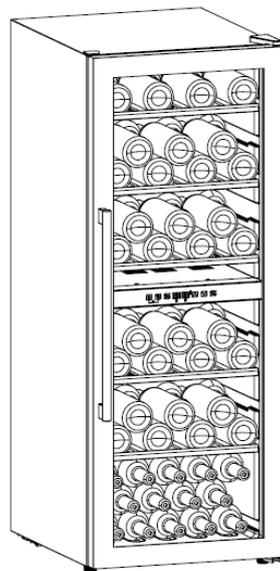

Réf : CECWC2Z77C

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : maintenir l'accessibilité des trous de ventilation dans le boîtier électrique ou dans la structure intérieure.
- **AVERTISSEMENT** : ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- **AVERTISSEMENT** : ne pas utiliser d'engins mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, à l'exception de la méthode recommandée par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT** : Risque d'enfermement d'un enfant.
- Avant de mettre votre cave à vin usagée au rebut :
Démontez ses portes et laissez les clayettes en place pour qu'un enfant ne puisse pas facilement monter dans l'appareil.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser ou jouer avec

l'appareil, ni monter dans celui-ci.

- Ne nettoyez jamais les éléments de l'appareil avec des liquides inflammables.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence, ni aucun autre liquide ou gaz inflammable à proximité de cet appareil et de tout autre appareil. Les vapeurs présentent un risque d'incendie ou d'explosion.
- Pour nettoyer votre appareil, ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou des solvants.



Symbol ISO 7010 W021

Ce symbole indique qu'il existe un risque d'incendie ;

- Laisser 10cm d'espace libre à l'arrière de l'appareil afin de favoriser la ventilation du système de refroidissement.
- Afin de stocker vos vins à une température stable, éviter de laisser la porte ouverte trop longtemps.
- Ne pas installer votre cave à vin à proximité d'une source de chaleur et éviter les rayons directs du soleil.
- Installer votre appareilsur un sol plat, propre et stable.
- Ne pas installer d'autre appareil électrique sur votre appareil.
- Pour garantir votre sécurité, ne pas placer votre appareil dans des lieux humides.
- Ne stockez pas de denrées périssables dans cet appareil car la température intérieure peut ne pas

être suffisamment froide pour leur bonne conservation.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques mais pas dans les cas suivants:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes ;
 - la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. Il est indispensable que la température du local dans lequel il est utilisé ne soit pas inférieure à 10° ni supérieure à 38°C pour une utilisation optimale.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à placer et enlever des articles des appareils de réfrigération.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:
 - Des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.
 - Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
- - Si l'appareil de réfrigération demeure vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuant le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

En faisant l'acquisition de cette cave à vin, vous possédez un appareil qui réunit des avantages uniques:

- ◆ Moins de vibration : afin de conserver la qualité des vins.
- ◆ Encombrement réduit.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil dans un emplacement où les enfants peuvent le toucher et ne laissez pas les enfants l'utiliser seuls.

- Cet appareil frigorifique n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastrable.
- Cet appareil frigorifique n'est pas adapté à la congélation de denrées alimentaires

Mise au rebut

Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.

Les anciens réfrigérateurs peuvent contenir des CFC qui détruisent la couche d'ozone; contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant de mettre votre cave à vin en service

- Retirez tous les éléments d'emballage intérieurs et extérieurs.
- Vérifiez qu'il ne manque aucune des pièces suivantes :
 - 5 clayettes amovibles
 - 1 notice d'utilisation
 - 1 poignée avec vis
 - 1 Étiquette
 - 2 charnières de porte

- Avant de brancher votre appareil sur une alimentation électrique, laissez le reposer à la verticale pendant environ 2 heures. Cela permet de réduire les risques de dysfonctionnement du système de réfrigération dû à la manutention durant le transport.
- Nettoyez les surfaces internes de l'appareil avec un chiffon doux et de l'eau tiède.
- Posez votre appareil sur un sol suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil complètement rempli.
- Réglez l'horizontalité de l'appareil en ajustant les pieds avant situés sous l'appareil. Assurez-vous que l'appareil repose sur ses pieds de façon stable.
- Installez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (radiateur, table de cuisson, etc.). La lumière directe du soleil peut détériorer le revêtement de l'appareil et la chaleur peut accroître sa consommation électrique. Si la température ambiante est extrêmement froide ou chaude, cela peut empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil n'est pas conçu pour être installé dans un sous-sol ou un meuble.
- Cet appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

Attention : Veillez à ce que l'appareil reste à distance de toute substance pouvant provoquer une combustion.

- Vérifiez que le petit réservoir à eau à l'arrière est bien en place avant de brancher l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Nettoyer votre cave à vin

- Débranchez votre cave à vin et sortez-en toutes les bouteilles.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un détergent doux.
- Sortez le petit réservoir à l'arrière à eau au bas de l'appareil, puis lavez-le.

Déplacer votre cave à vin


- Retirez-en toutes les bouteilles et débranchez la cave à vin.
- Scotchez tous les éléments non fixes présents à l'intérieur de votre cave à vin.
- Tournez les pieds pour régler leur hauteur au minimum afin d'éviter de les endommager.
- Scotchez la porte pour qu'elle reste fermée.
- Veillez à maintenir la cave à vin à la verticale pendant son transport.

DESCRIPTION DU PRODUIT

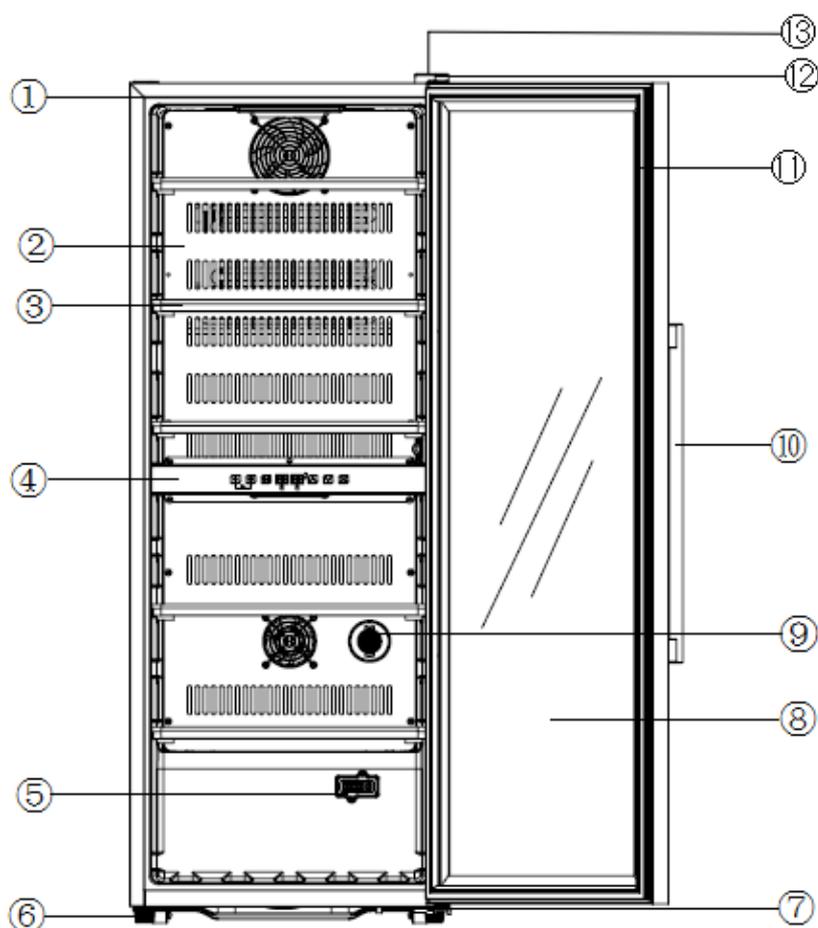

1	Boîtier
2	Panneau
3	Étagère
4	Panneau de commande
5	Protection du capteur
6	Pied réglable
7	Charnière inférieure
8	Porte
9	Filtre de carbone
10	Poignée
11	Joint de porte
12	Charnière supérieure
13	Cache de la charnière supérieure

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

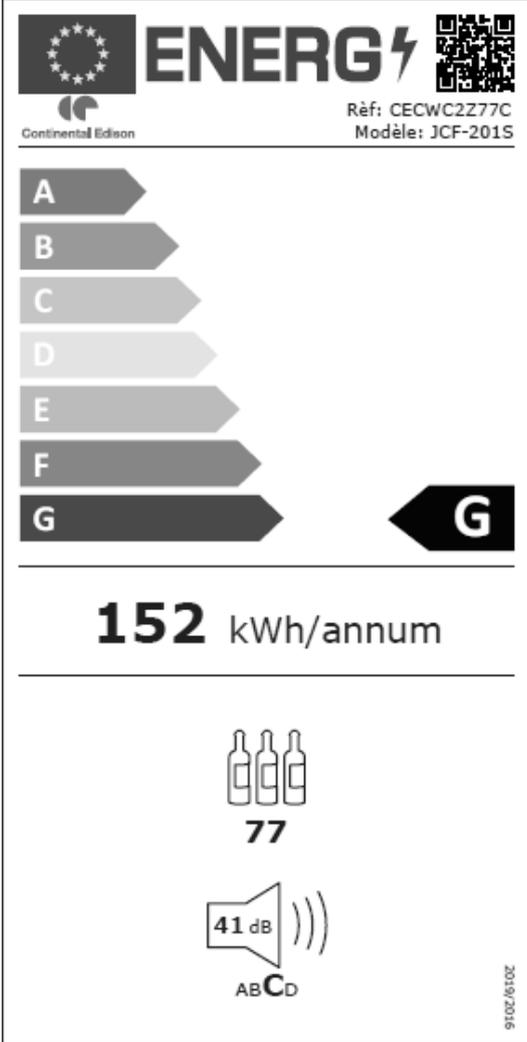Réf	CECWC2Z77C	
Modèle No.	JCF-201S	
Capacité	77 bouteilles 75cl	
Tension	220-240V	
Courant	0,8A	
Fréquence	50Hz	
Dimensions (L x H x P)	480x 575x1285mm	
Classe énergétique	G	
<p>Consommation d'énergie de 152 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.</p>		
Volume de stockage	193L	
Classe climatique	SN/N/ST	
<p>Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre +10°C et +38°C</p>		
Emissions acoustiques	41dB	

"Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin."

La fiche d'informations sur le produit, selon le Règlement UE No. 2019/2016 relatif à l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération, est consultable via le lien ci-dessous ou en scannant le code QR présent sur l'étiquette énergie du produit.

Référence CECWC2Z77C: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/389834>

UTILISER VOTRE CAVE À VIN

Le réglage de température vous permet d'ajuster celle-ci selon vos besoins :

Si la température ambiante est supérieure ou inférieure aux températures recommandées, cela impactera négativement ses performances. Par exemple, placer l'appareil dans un endroit extrêmement froid ou chaud peut provoquer des variations de la température interne de l'appareil.


La température interne peut varier selon l'emplacement des bouteilles, en haut, au milieu ou en bas.

Un réglage peut s'avérer nécessaire en fonction de la température ambiante.

N'hésitez pas à laisser un thermomètre à l'intérieur de l'armoire afin d'effectuer un contrôle régulier.

Inversion de la porte

1. Pièces pour l'inversion de la porte

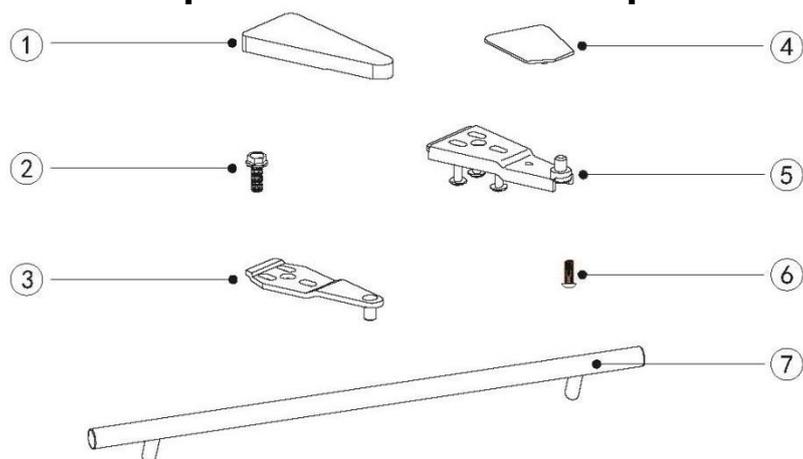


① Cache de charnière de porte ② Vis à bride ③ Charnière de porte ④ Bouchon ⑤ Charnière de porte inférieure ⑥ Vis de poignée ⑦ Poignée

2. Installation de la poignée

La poignée est livrée démontée, pour l'installer, la positionner devant les trous d'axe.

A l'intérieur de la porte, soulever légèrement le joint afin de faire apparaître les trous.

Utiliser les vis fournies, veillez à serrer convenablement sans trop forcer pour ne pas détériorer le contour de la porte

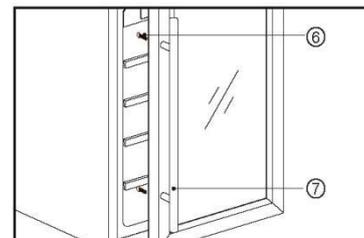

3. Inversion de la porte

La cave à vin est fournie avec la porte qui s'ouvre de la gauche vers la droite. Pour inverser le sens d'ouverture :




1) Fermez la porte.

2) Retirez le cache de la charnière de porte

① sur le coin supérieur droit. Dévissez les vis à bride ②. Retirez la charnière de porte ③. Retirez le bouchon supérieur gauche sur le côté ④.

3) Soulevez la porte jusqu'à ce qu'elle sorte de la charnière de porte inférieure ⑤.

4) Dévissez la charnière de porte inférieure.

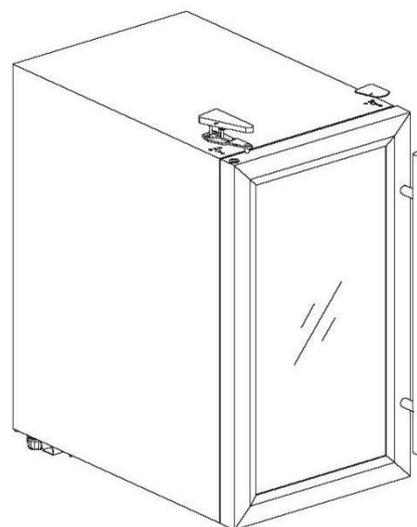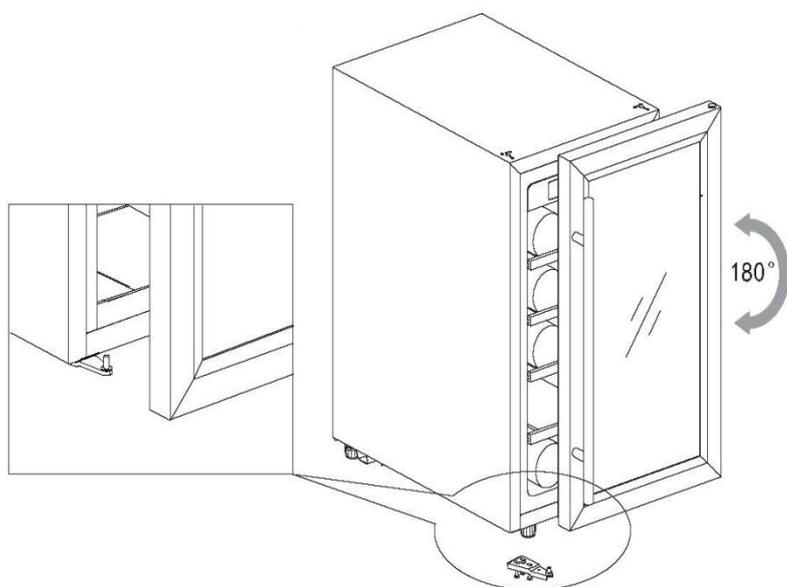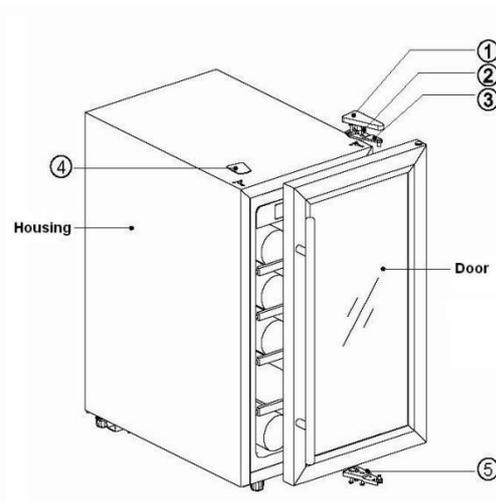

5) Installez la charnière de porte inférieure ⑤ sur le coin inférieur gauche. Placez la porte sur la charnière et insérez-la dans la charnière de porte inférieure.

6) Placez la charnière de porte ③ sur le coin supérieur gauche et vissez les vis à bride ②. Placez le cache de charnière de porte ①. Placez le bouchon sur le côté supérieur droit ④.

Mise en fonction

1. Nettoyage du compartiment

Avant la mise en route, nettoyez l'intérieur de l'appareil et vérifiez que le tuyau de vidage est en bon état. (Pour les détails, consultez « Maintenance et nettoyage »)

2. Placez l'appareil verticalement

Avant la mise sous tension, mettez l'appareil à niveau sur un sol stable et sec pendant au moins 30 minutes.

3. Mise sous tension

Branchez l'appareil à une prise secteur.

Panneau de commande



Si les touches ne sont pas actives, veuillez commencer par déverrouiller en appuyant simultanément sur March/Arrêt et Lumière pendant 3 secondes.

MARCHE/ARRÊT

1. Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour passer en mode veille.
2. Appuyez à nouveau sur la touche pendant 3 secondes pour revenir en fonctionnement normal.

Lumière

Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre l'éclairage LED à l'intérieur. En mode veille, la touche n'est pas active.

Changement de zone

Appuyez sur cette touche pour basculer entre la zone supérieure et la zone inférieure afin de choisir la zone sur laquelle régler la température. Appuyez une fois sur la touche, l'affichage LED dans la zone choisie clignote régulièrement. Appuyez sur les touches haut et bas pour régler la température. Appuyez à nouveau sur la touche pour changer de zone afin de régler la température.

HAUT

Appuyez une fois sur la touche, l'affichage LED qui clignote régulièrement indique la température actuellement réglée. Continuez à appuyer pour régler la température, une pression augmente de 1 °F. Le clignotement régulier s'arrête après 5 secondes sans détection de touche et la nouvelle température réglée est enregistrée. L'affichage LED revient à l'indication de la température réelle à l'intérieur.



Bas

Appuyez une fois sur la touche, l'affichage LED qui clignote régulièrement indique la température actuellement réglée. Continuez à appuyer pour régler la température, une pression diminue la température de 1°F. Le clignotement régulier s'arrête après 5 secondes sans détection de touche et la nouvelle température réglée est enregistrée. L'affichage LED revient à l'indication de la température réelle à l'intérieur.



Verrouillage enfant (Combinaison de touches)

1. Verrouillage : appuyez sur les deux touches en même temps pendant 3 secondes pour verrouiller.
2. Déverrouillage : appuyez sur les deux touches en même temps pendant 3 secondes pour déverrouiller.



Changement d'affichage Fahrenheit/Celsius

Basculez l'affichage de la température entre Fahrenheit et Celsius en appuyant sur la touche.



Attention

1. Pour la zone supérieure et la zone inférieure, la température de refroidissement peut être réglée entre 5 C (température la plus basse) et 22 C (température la plus haute). Cependant, la température de la zone inférieure sera supérieure ou égale à celle de la zone supérieure.
2. Quand l'appareil est utilisé pour la première fois, la température est pré-réglée pour les deux zones à 12 C.
3. Alarme sonore : en cas de dysfonctionnement du système, une alarme retentit. Appuyez sur une touche du panneau de commande pour interrompre l'alarme.
4. Défaillance du capteur de température et de dégivrage :
Lorsque le capteur de température de la zone supérieure tombe en panne, le code d'erreur s'affiche:


E1 pour circuit ouvert; E2 pour court-circuit.

Lorsque le capteur de température de la zone inférieure tombe en panne, le code d'erreur s'affiche:

E5 pour circuit ouvert; E6 pour court-circuit.

Stockage du vin

- ✧ L'appareil est équipé de suffisamment d'étagères pour permettre à votre collection de vins de vieillir.
- ✧ Capacité de chargement des 5 étagères en bois : **77** bouteilles (de Bordeaux standard 75cl). Afin d'obtenir la meilleure efficacité énergétique, veuillez consulter le système de chargement de bouteilles ci-dessous.

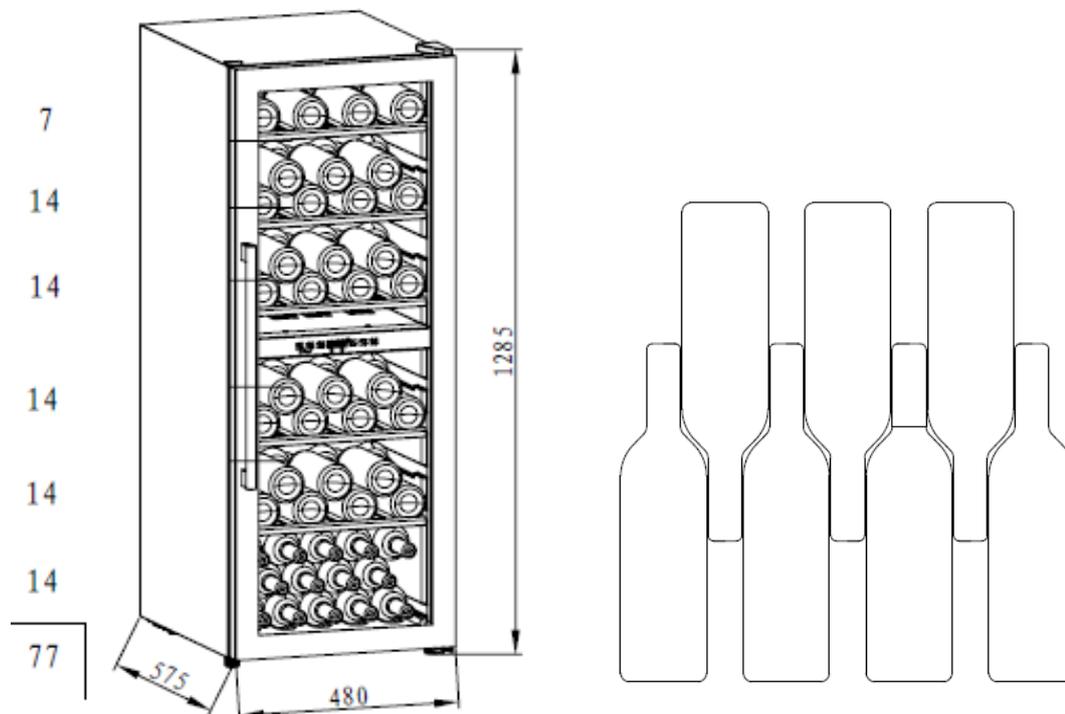

- ✧ La capacité de charge varie en fonction des différents arrangements des bouteilles ou des différentes tailles de bouteille.
- ✧ Chaque étagère est conçue pour accueillir 1 ou 2 couches de bouteilles de vin. Il n'est pas recommandé de placer plus de 2 couches de bouteilles sur une étagère.
- ✧ Chaque étagère peut être partiellement tirée pour stocker facilement les bouteilles de vin.
- ✧ Ouvrez suffisamment la porte avant de tirer les étagères.
- ✧ Le plateau doit être évité autant que possible devant le ventilateur pour éviter de bloquer l'entrée d'air et affectant l'efficacité de refroidissement.
- ✧ Si l'appareil n'a pas été chargé pendant une longue période, il est recommandé de l'éteindre, de le nettoyer soigneusement et d'ouvrir la porte pour la ventilation.
- ✧ Si ceci n'est pas utile, évitez d'ouvrir la porte fréquemment. Il est également conseillé de ne pas ouvrir la porte pendant une trop longue durée afin d'économiser la consommation d'énergie.
- ✧ Le tableau ci-dessous indique les températures recommandées pour stocker et boire le vin :

Vin rouge	15-18 C
Vin blanc	9-14 C
Vin rosé	10-11 C
Champagne et vin pétillant	5-8 C

GARANTIE

Votre appareil de réfrigération est garanti par le fabricant pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat (la preuve d'achat datée faisant foi).

EXCLUSIONS DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

Information : La garantie ne pourra pas être appliquée en cas d'absence de la plaque signalétique et/ou du numéro de série de l'appareil.

SERVICES DE REPARATION

En cas de dysfonctionnement pendant la période de la garantie du fabricant : toute demande de prise en charge doit être faite auprès du revendeur professionnel auquel vous avez acheté votre produit.

Après l'expiration de la période de garantie du fabricant : consulter le document « Pièces de rechange et réparation » dans la documentation relative à votre appareil de réfrigération disponible sur le site www.marquepropre.ext

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange nécessaires à la réparation de votre appareil de réfrigération sont disponibles au moins pendant 7 ans, conformément au règlement européen relatif à l'écoconception des appareils de réfrigération.

Consulter le document « Pièces de rechange et réparation » dans la documentation relative à votre appareil de réfrigération disponible sur le site www.marquepropre.ext , il vous renseignera sur :

- la durée de disponibilité pour chaque pièce de rechange ;
- les modalités de commande des pièces de rechange ;
- des services de réparation professionnels.

PANNES ET SOLUTIONS

Certains dysfonctionnements peuvent être facilement résolus. Avant de faire appel au service après-vente ou un réparateur, veuillez consulter le tableau suivant:

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES & SOLUTIONS
L'appareil fait beaucoup de bruit ?	<ul style="list-style-type: none"> ● Réglez le pied avant pour améliorer la stabilité. ● Conservez l'appareil légèrement écarté des murs.
Bruit de liquide qui coule à l'intérieur de la cave ?	<ul style="list-style-type: none"> ● Ceci est normal et est dû au réfrigérant qui travaille à l'intérieur.
L'appareil ne démarre pas ?	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez l'appareil est correctement branché à l'alimentation. ● Vérifiez que l'alimentation est activée. ● Le compresseur redémarre au bout de 5 minutes après une coupure électrique.
Le compresseur fonctionne de manière continue ?	<ul style="list-style-type: none"> ● Si aucun froid n'est produit, appelez le service après-vente du revendeur.
La porte n'est pas étanche ?	<ul style="list-style-type: none"> ● Après une longue durée d'utilisation, le joint de la porte peut être partiellement rigide et déformé. ● Chauffez le joint de la porte en soufflant de l'air chaud ou avec une serviette chaude. ● Le joint de la porte sera assoupli et la porte se fermera.
L'appareil ne refroidit pas suffisamment ?	<ul style="list-style-type: none"> ● Ajustez le réglage de température. ● Gardez l'appareil éloigné des rayons du soleil ou de la chaleur. ● N'ouvrez pas la porte trop souvent.
Des odeurs désagréables à l'intérieur de la cave à vin ?	<ul style="list-style-type: none"> ● Une légère odeur de plastique est normale pour un appareil neuf ; elle disparaîtra après un court moment. ● Nettoyez le compartiment et aérez-le pendant quelques heures.
De la condensation sur la vitre de la porte ?	<ul style="list-style-type: none"> ● N'ouvrez pas la porte trop souvent ou pendant une longue durée. ● Ne réglez pas la température trop basse. ● Une température ambiante élevée et de l'humidité peuvent causer de la condensation.
La lumière ne fonctionne pas ?	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez tout d'abord l'alimentation électrique. ● Appelez le service après-vente du revendeur si la lampe est cassée.

Mise au rebut de l'appareil



Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.

Les anciens réfrigérateurs peuvent contenir des CFC qui détruisent la couche d'ozone; contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

Continental Edison

120-126 Quai de Bacalan

CS11584

33000 Bordeaux

LOT #:A.M.C.122020

IMPORTE PAR

A.M.C

123 quai Jules Guesde,

94400, VITRY SUR SEINE,

France

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read these operating instructions carefully before using the device and keep them for future use.

- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- **WARNING:** Risk of child entrapment.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Before disposing of your used wine cellar:
Remove its doors and leave the shelves in place so that a child cannot easily climb into the unit.
- Never allow children to use, play with or climb into the unit.
- Never clean the components of the unit with flammable

liquids.

- Do not store or use gasoline or any other flammable liquids or gases near this or any other appliance. Vapors present a risk of fire or explosion.
- To clean your wine cellar, do not use abrasive cleaners or solvents. Glass cleaners or soapy water give excellent results.



Symbol ISO 7010 W021

This symbol means that a fire hazard exists.

- Leave 10cm of free space at the back of the unit to allow for ventilation of the cooling system.
- In order to store your wines at a stable temperature, avoid leaving the door open for too long.
- Do not install your wine cellar near a heat source and avoid direct sunlight.
- Install your cellar on a flat, clean and stable floor.
- Do not install any other electrical equipment on your cellar.
- To ensure your safety, do not place your cellar in damp places.
- Do not store perishable food in this appliances as the indoor

temperature may not be cold enough for proper storage.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications but not in the following cases:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- This device is designed for use inside a house or apartment. It is essential that the temperature of the room in which it is used is not lower than 10° C or higher than 38°C for optimal use.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- This device may be used by children 8 years of age or older and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience or knowledge, if they are properly supervised, experience or knowledge, if they are properly supervised or instructions on the safe use of the device have been given to them and the risks involved have been addressed.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- To avoid contamination of food, please respect the

following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

By purchasing this wine cellar, you own a device that combines unique advantages:

- ◆ Less vibration: to preserve the quality of the wines.
- ◆ Small size, taking up less space.

WARNING: Do not use this product in a place where children can touch it and do not leave children to use it alone.

- This refrigerating appliance is not intended to be used as built-in appliance."
- this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs.

Disposal of waste

To avoid any harm to the environment or human health caused by the uncontrolled disposal of electrical waste, recycle the device responsibly to promote the reuse of material resources. Disposal must be done safely at public collection points provided for this purpose.

Older refrigerators may contain CFCs that destroy the ozone layer; contact your nearest waste treatment center for more details on proper disposal procedures.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before putting your wine cellar into service

- Remove all inner and outer packaging components.
- Check that none of the following parts are missing:
 - 5 removable shelves
 - 1 handle with screws
 - 1 ERP label
 - 1 operating manual
 - 2 door hinges
- Before connecting your device to a power supply, allow it to stand upright for about 2 hours. This reduces the risk of malfunction of the refrigeration system due to handling during transport.
- Clean the inner surfaces of the unit with a soft cloth and warm water.
- Place your unit on a floor strong enough to support the

weight of the fully filled unit.

- Make sure the unit is level by adjusting the front feet underneath the unit. Make sure that the cellar rests on its feet in a stable manner.
- Install the appliance away from direct sunlight and heat sources (radiator, hot plate, etc.). Direct sunlight can damage the unit's coating and heat can increase its power consumption. If the ambient temperature is extremely cold or hot, this may prevent the unit from operating properly.
- The unit is not designed to be installed in a basement or cellar.
- This unit is designed exclusively for indoor use.

Caution: Make sure that the unit is kept away from any substance that may cause combustion.

- Check that the water tank is in place before connecting the unit.

CLEANING AND MAINTENANCE


Cleaning your wine cellar

- Unplug your wine cellar and take out all the bottles.
- Clean the outside of the unit with hot water and a mild detergent.
- Remove the water tank at the bottom of the unit, then wash it.

Moving your wine cellar

- Remove all bottles and disconnect the wine cellar.
- Tape all loose parts inside your wine cellar.
- Turn the feet to adjust their height to the minimum to avoid damage.
- Tighten the door to keep it closed.
- Be sure to keep the wine cellar upright during transport.

PRODUCT DESCRIPTION

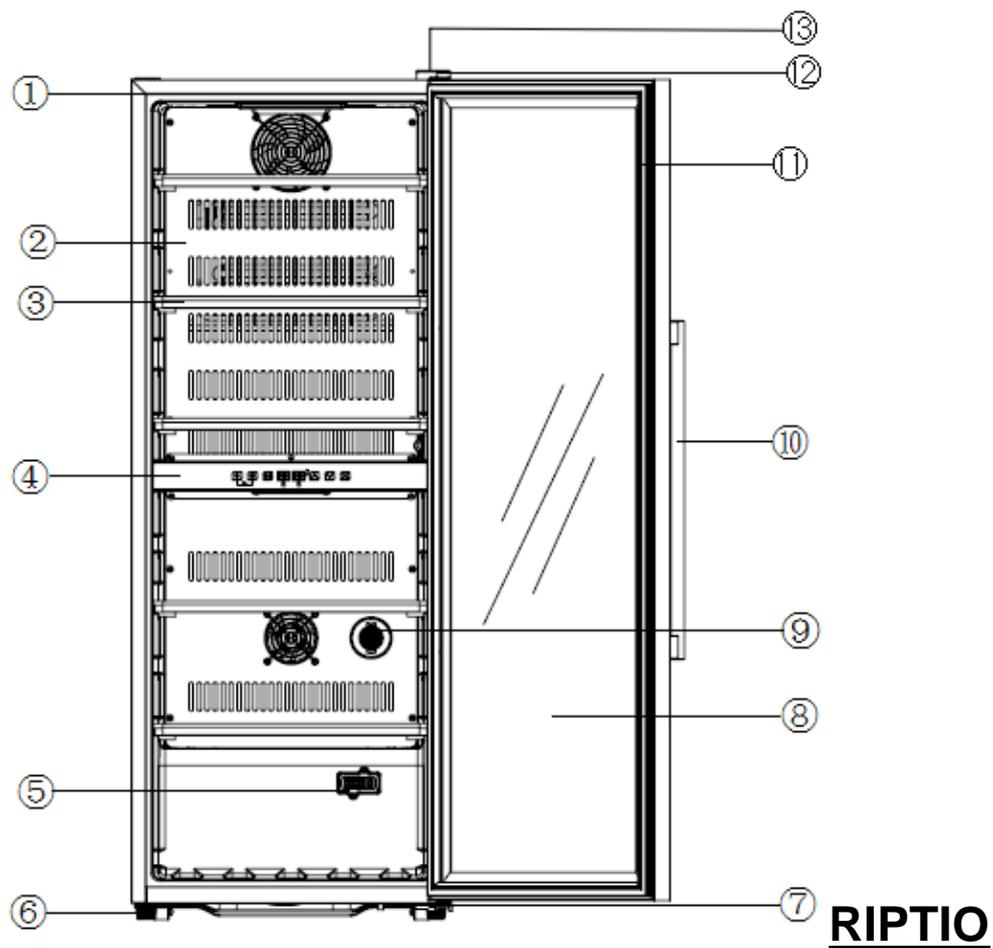

1	Housing
2	Cover board
3	Shelf
4	Control panel
5	Sensor shield
6	Adjustable foot
7	Lower hinge
8	Door
9	Carbon filter
10	Door
11	Door seal

12	Upper hinge
13	Upper hinge cover

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Model	CECWC2Z77C	<p>Continental Edison</p> <p>Réf: CECWC2Z77C Modèle: JCF-201S</p> <p>152 kWh/annum</p> <p>77</p> <p>41 dB</p> <p>ABCD</p> <p>2019/2016</p>
Model No.	JCF-201S	
Capacity	77 bottles 75cl	
Voltage	220-240V	
Current Input	80W	
Frequency	50Hz	
Dimensions (W x H x D)	480x 575x1285mm	
Energy class	G	
Energy consumption of 152 kWh per year, calculated on the basis of the result obtained for 24 hours under standardized test conditions. Actual energy consumption depends on the operating conditions and location of the unit.		
Storage volume	193L	
Climate class	SN/N/ST	
This unit is designed for use at an ambient temperature between +10°C and +38°C		
Noise emissions	41dB	

"This device is intended for wine storage only."

The product information sheet, according to EU Regulation No. 2019/2016 on the energy labeling of refrigeration appliances, can be viewed via the link below or by scanning the QR code on the energy label of the product.

Door reserving

1. Parts for door reversing

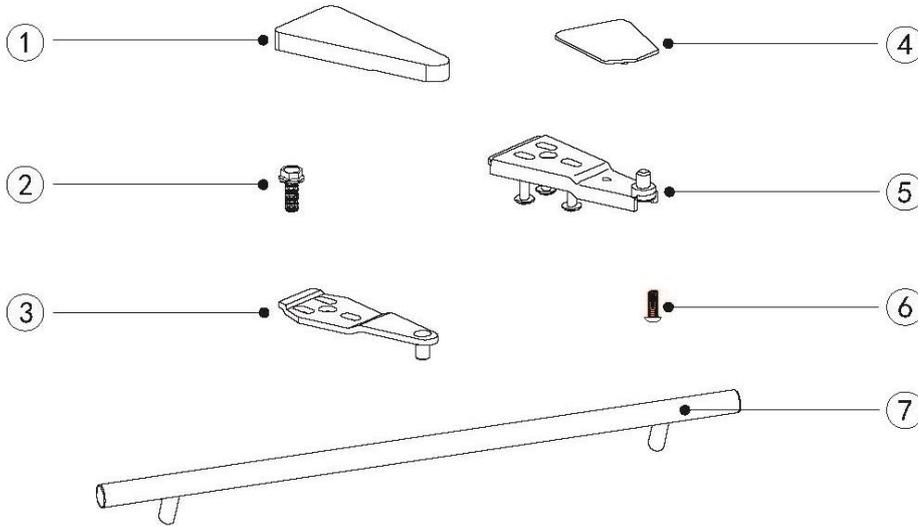


- ① Door hinge cover ② Flange screw ③ Door hinge ④ Cap ⑤ Lower door hinge
 ⑥ Handle screw ⑦ Handle

2. Handle installation

Our wine cooler is delivered with the handle in a separate package.

To install the handle:


- ① Take out the handle; point it precisely to the two holes on the left side of the door.
- ② Push aside the door seal to reveal two holes; insert the screws and screw the handle up.

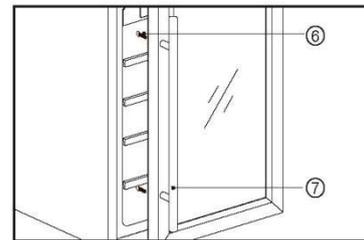


4. Reversing the door

Our wine coolers are delivered with the door opening from left to right. To reverse the opening direction:

- 1) Close the door.
- 2) Take off the door hinge cover
 - ① on the up right corner; Unscrew the flange screws ②; Take off door hinge ③; Remove the up left side cap ④.
- 3) Lift the door up until the door gets off the lower door hinge ⑤.
- 4) Unscrew the lower door hinge.

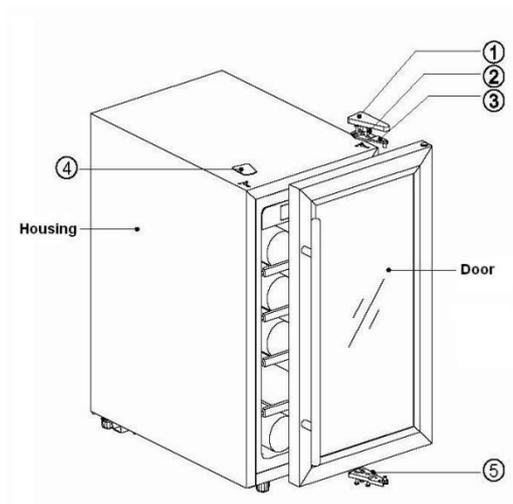

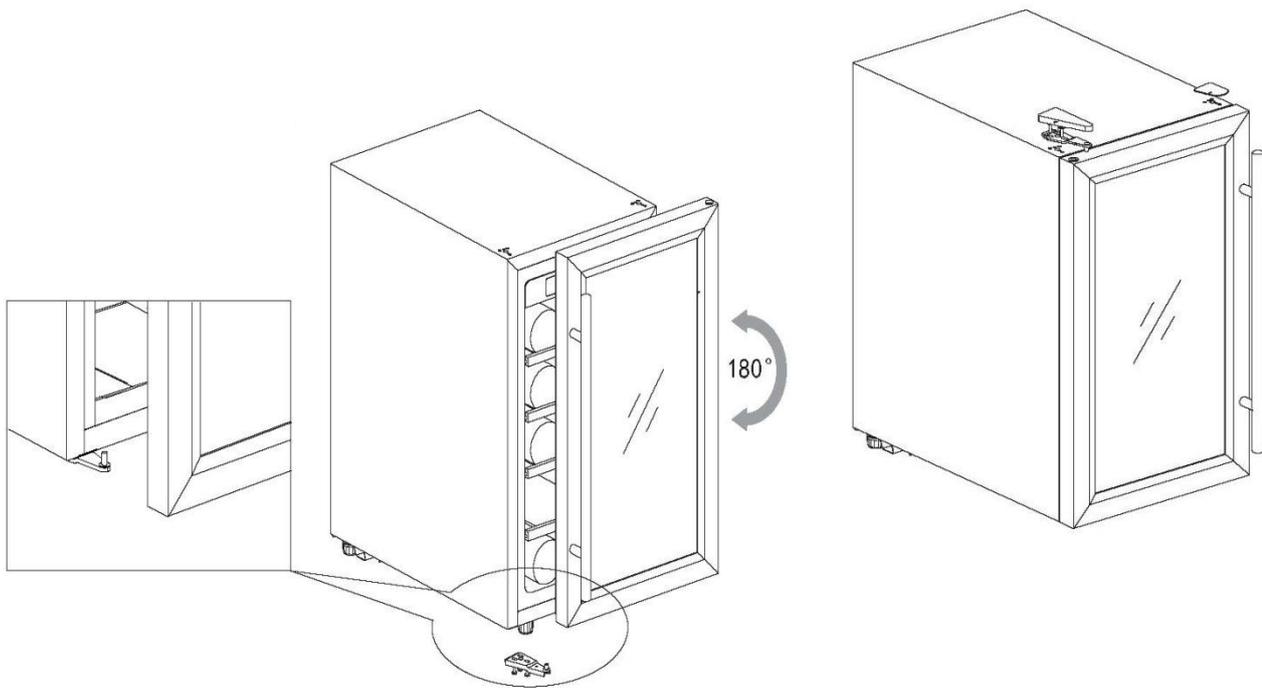

5) Fit the lower door hinge (5) to the down left corner; Put the door above and insert into the lower door hinge.

6) Fit the door hinge (3) to the up left corner and screw the flange screws (2); Put on the door hinge cover (1); Put the cap to the up right side (4).

USE YOUR WINE CELLAR

The temperature setting allows you to adjust it according to your needs:

Setting temperature before tasting red wines: Temperature recommended 5-22°C.

If the ambient temperature is higher or lower than the recommended temperatures, this will have a negative impact on its performance. For example, placing the unit in an extremely cold or hot place can cause variations in the internal temperature of the unit.

The internal temperature may vary depending on the location of the bottles, at the top, middle or bottom.

Adjustment may be necessary depending on the ambient temperature.

Do not hesitate to leave a thermometer inside the cellar in order to carry out regular monitoring.

Start operation

1. Cleaning the compartment

Before power on, clean inside of the appliance and check the drainage pipe in good connection. (For details, please refer to the "Maintenance and cleaning")


2. Put the appliance stand still

Before power on, level the appliance on the firm & dry floor for at least 30 minutes.

3. Power on

The appliance start operation and it will cool down inside after 1 hour, otherwise you should check the power connection.

Control panel

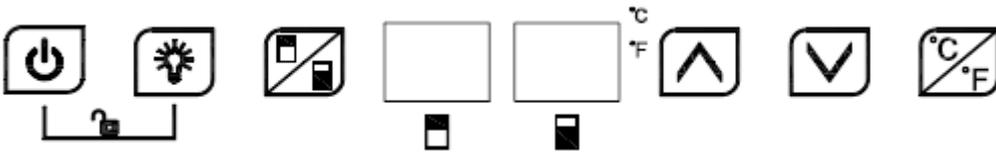

If the keys are not active, please unlock first by pressing "on/off" and "Light" simultaneously for 3 seconds

ON/OFF

1. Keep pressing the key 3 seconds, power down, goes to stand-by mode.
2. Keep pressing the key again 3 seconds to return back to normal working.

Light

Press the key, turn on or turn off the LED lights inside. In stand-by mode, the key is invalid.

Zone switch

Press the key to switch between upper zone and lower zone for choosing which zone to set temperature. Press the key once, the LED display in chosen zone flash regularly. Press up and down key to set temperature. Press the key again; switch the zone to set temperature.

UP

Press the key once, LED Display in regular flash showing current set temperature. Continue pressing to adjust set temperature, one press increase 1°F. Regular flash quit after 5 seconds detecting no press and new set temperature save. LED display return to show actual

temperature inside.



Down

Press the key once, LED Display in regular flash showing current set temperature. Continue pressing to adjust set temperature, one press reduce 1°F. Regular flash quit after 5 seconds detecting no press and new set temperature save. LED display return to show actual temperature inside.



Child Lock (Combination key)

1. Lock: Press both keys at the same time for 3 seconds to lock.
2. Unlock: Press both keys at the same time for 3 seconds to unlock.



Fahrenheit/Celsius display interchange

Switch temperature display between Fahrenheit and Celsius by pressing the key.




Attention

1. For both upper and lower zone, the cooling temperature could be set from 5°C (lowest temperature) to -22°C (highest temperature). But lower zone temperature will equal to or be higher than upper zone.
2. When it is used for the first time, the pre-set temperature for both zone is 12°C.
3. Alarm sound: when the system malfunction occurs and alarm sounds, press any key on the control panel to cancel the alarm sound.
4. Temperature & defrost sensor failure:
When the temperature sensor of upper zone failure occurs, error code displays:
E1 for open circuit; E2 for short circuit.

When the temperature sensor of lower zone failure occurs, error code displays:
E5 for open circuit; E6 for short circuit.

Wine storage

- ✧ The appliance is equipped with sufficient shelves to allow your collection of wine to get mature quietly and peacefully.
- ✧ 5 wood shelves loading capacity: **77** bottles (standard Bordeaux with 75cl). In order to reach the best energy efficiency, please refer to the below bottles loading way.

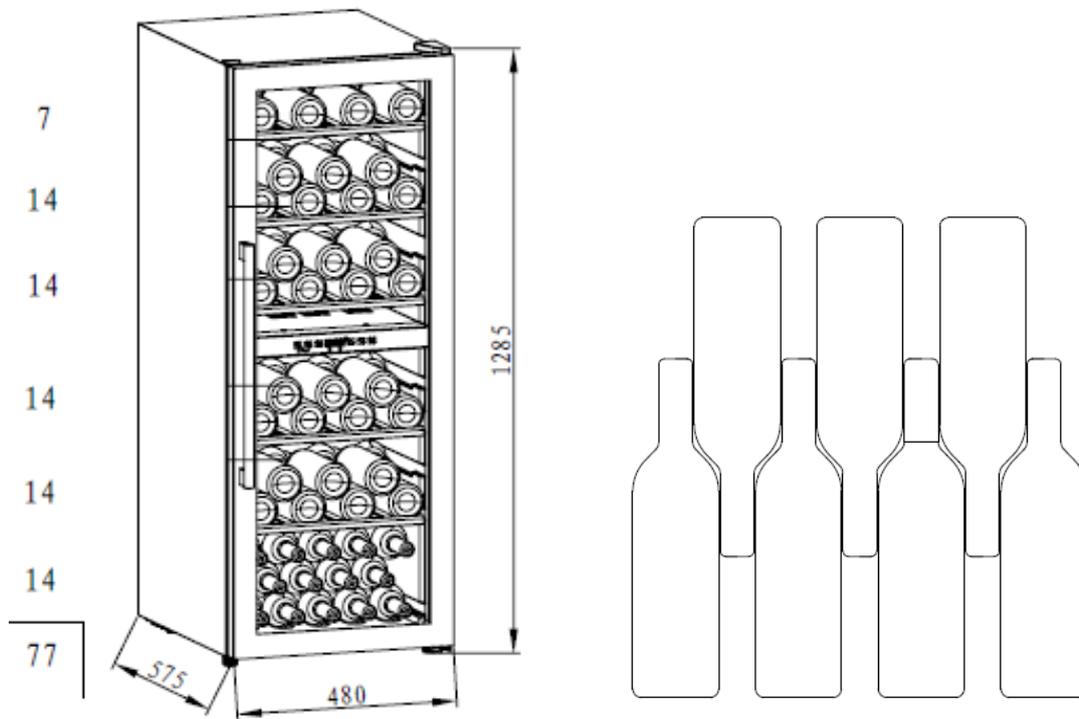

- ✧ Loading capacity will vary in terms of different way of bottle arrangement or different bottle sizes.
- ✧ Each shelf is designed to put on 1 or 2 layers of wine bottles. More than 2 layers of bottle arrangement on one shelf are not recommended.
- ✧ Each shelf could pull out partly to store wine bottles easily.
- ✧ Open the door straight enough before pulling out shelves.
- ✧ The shelf should be avoided in front of the fan as much as possible to avoid blocking the air inlet and affecting the cooling efficiency.
- ✧ If the wine cooler would have no load for a long time, it is recommended to power it off, clean it carefully, and open the door for ventilation.
- ✧ If it is unnecessary, please avoid to open the door frequently. And it is suggested not to open door for a long time in order to save energy consumption.
- ✧ Below table is the recommended temperature for wine storing & drinking:

Red Wine	15-18°C
White Wine	9-14°C
Rose wine	10-11°C
Champagne & sparkling wine	5- 8°C

BREAKDOWNS AND SOLUTIONS

Some malfunctions can be easily resolved. Before calling customer service or a repairer, please consult the following table :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES & SOLUTIONS
The appliance makes lots of noise?	<ul style="list-style-type: none"> ● Please adjust the front foot, keep the appliance leveling. ● Please keep the appliance a bit space from walls.
Liquid flowing sound inside the cabinet?	<ul style="list-style-type: none"> ● It is normal because of the refrigerant working inside.
The appliance does not start?	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the appliance is connected to the power properly. ● Make sure switch on the power. ● The compressor re-starts after 5 minutes for a power cut.
Compressor runs continuously?	<ul style="list-style-type: none"> ● If no cold is being produced, call the retailer's after-sale service.
Door does not seal tightly?	<ul style="list-style-type: none"> ● After long time use, the door seal might get stiff & distorted partially. ● Heat the door seal with hot-wind blower or hot towel. ● The door seal get softened and close the door.
The appliance does not cool sufficiently?	<ul style="list-style-type: none"> ● Please adjust temperature setting. ● Keep the appliance away from sunlight or heat. ● Please do not open the door frequently.
Unpleasant smells inside cabinet?	<ul style="list-style-type: none"> ● A little bit plastic smell for newly-buy appliance is normal and will disappear after a short time. ● Clean the compartment and ventilate it for a few hours.
Condensate on the glass door?	<ul style="list-style-type: none"> ● Please do not open the door frequently or for a long time. ● Please do not set the temperature too low. ● High ambient temperature and humidity would cause condensate.
The light is not working?	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the power supply first. ● Call the retailer's after-sale service if the light is broken.

Guarantee

Your refrigerating appliance is guaranteed by the manufacturer during a period of 24 months from the purchasing date (The dated invoice as proof).

EXCLUSIONS OF GUARANTEE:

The guarantee do not cover the normal wear of the product, nor the problems or damages resulting from :

- (1) superficial deteriorations due to the normal wear of the product ;
- (2) defect or deteriorations due to contact with food or liquids and due to the corrosion generated by rust ;
- (3) any incident, abuse, misuse, modification, disassembly or unauthorized repairs ;
- (4) any wrong maintenance operation, use not conforming to the instruction for use of the product and connection to an improper power supply ;

(5) any use of not initially provided accessories or approved by the manufacturer.

Information : The guarantee won't be applicable in case of missing rating plate or/and product serial number.

REPAIRS SERVICES

In case of malfunction during the guarantee period of the manufacturer: any repairs request must be addressed to the professional retailer you purchase your product to.

After the expiry of the manufacturer guarantee period : refer to the document « Spare parts and repairs » in the documentation related to your refrigerating appliance available on the website www.marquepropre.ext

SPARE PARTS

The necessary spare parts for your product repairs are available at least 7 years, in conformity with the European regulation related to the eco-design of refrigerating appliances.

Refer to the document « spare parts and repairs » inside the documentation related to your refrigerating appliance, available on the website www.marquepropre.ext , it will inform you about :

- the availability for each spare part;
- the spare parts purchasing terms;
- some professional repairs services.

Disposal of the device	
	<p>To avoid any harm to the environment or human health caused by improper disposal of electrical waste, recycle the device responsibly to promote the reuse of material resources. Disposal must be done safely at public collection points provided for this purpose.</p> <p>Older refrigerators may contain CFCs that destroy the ozone layer; contact your nearest waste treatment center for more details on proper disposal procedures.</p>

Continental Edison
120-126 Quai de Bacalan
CS11584
33000 Bordeaux
LOT #:A.M.C.122020

IMPORTE PAR

A.M.C
123 quai Jules Guesde,
94400, VITRY SUR SEINE,
France

LA
NOUVELLE
CAVE
- by -
 Continental Edison

www.continentaledison.fr  