


Ed: 12/01/2021 Version 1

## SABA TL712L21W

# **SABA**

## Liste des codes erreurs

CODE ERREUR	Description de la panne et origines possible
	Absence de variation du niveau d'eau
	Robinet fermé, électrovanne, pressostat, platine de commande
E12: Pb niveau d'eau trop haut	Niveau d'eau dépasse le niveau de débordement
	Electrovanne, pressostat
E20: Pompe de vidange non alimentée	Pas de vidange
	Pompe de vidange / platine de commande
	Pas de détection de variation du niveau d'eau après 3 min.
E21 : vidange anormale	Tuyau de vidange bouché, pompe de vidange bloquée ou HS, platine de commande
E30 : Problème de	Problème de verrouillage la porte après 3 essais
verrouillage de porte	Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande
E31 : Problème de	Problème de déverrouillage la porte après 3 essais
déverrouillage de porte	Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande
F22 - Défaut propositet	Valeur pressostat hors tolérance
E33 : Défaut pressostat	Pressostat ou sa connectique
E34 : Défaut sonde température lavage	Circuit ouvert ou sonde coupée
	Vérifier sonde de température, platine de commande
E40/41 : Défaut EEPROM	Défaut de programmation
	Platine de commande
E60 : Moteur ne fonctionne pas	Pas de rotation moteur après 5 tentatives
	Vérifier connectique moteur, enroulement moteur, platine de commande
E61 : Signal moteur ne	La platine n'interprète pas le signal moteur
fonctionne pas	Vérifier connectique moteur, enroulement moteur, platine de commande
	Vitesse supérieure de 300 tr/min à la vitesse demandée
E62 : Triac défectueux	Vérifier connectique moteur, enroulement moteur, platine de commande
E70 : Touche rémanente	Appui de plus de 10s. sur la touche Marche / Arrêt

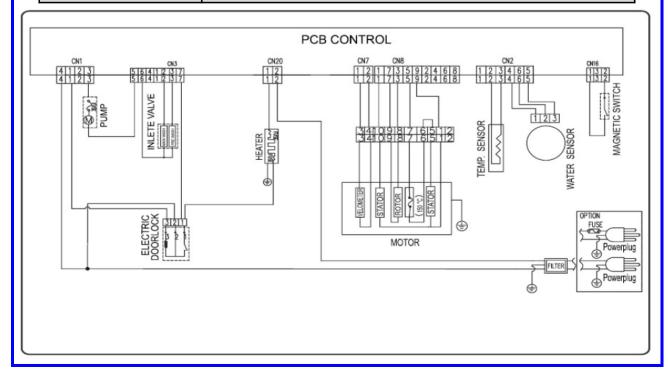





### SABA TL712L21W

**SABA** 

### **Programme test**

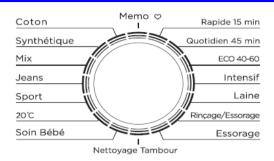





SABA

7KG 1200trs TL¶12L21W

PROGRAMME T	EDI
-------------	-----

### **ACCES AU PROGRAMME TEST ou SORTIE:**

Mettre le lave linge sous tension, fermer le portillon, puis appuyer successivement sur:

ESSORAGE (A), DIFFÉRÉ (B), ESSORAGE (A), DIFFÉRÉ (B)

#### **SELECTION D'UN TEST:**

Ed: 12/01/2021 Version 1

Choisir le test voulu à l'aide de touches Température (+) ou Essorage (-),

Chaque validation se fait avecla touche : <b>Départ / Pause</b>		
T01	Model ID	Version de programmation. Appuyer sur Essorage pour changer de
		version. Maintenir Température pour valider
T02		Affichage des erreurs mémorisées. Appuyer sur Température ou
	Code Erreur	essorage pour consulter les différentes erreurs.
		Pour effacer les erreurs, maintenir Essorage 3s. (A)
T03	Programme ID	Vérification des programmes Project, UL, Cod:Control, Affichage
T04	Test LED	Clignotement des Leds, un appui sur une touche provoque un bip.
T05	Test vidange	Affiche "PPt", activation de la pompe de vidange.
		Affichage "EP" : vidange réussie.
		Affichage "FP": pas de vidange après 6 minutes d'activation
T06	Test niveau	Remplissage jusqu'au niveau utilisé pendant le lavage
	d'eau	(affichage de la fréquence de niveau d'eau)
T07	Test chauffage	Affiche la température, remplissage au niveau 1 puis chauffage 5
		minutes maxi.
	Test électrovanne	Affiche "uu": Activation électrovanne de lavage.
		Appuyer sur température, affichage " <b>u1</b> ": activation de l'électrovanne de
		prélavage pendant 5s.
T08		Appuyer sur température, affichage "u2" activation de l'électrovanne de
		lavage pendant 5s.
		Appuyer sur température, affichage "u12" activation des deux
		électrovannes.
T09	Test rotation	Affiche "tUB", tambour tourne dans le sens horaire pendant 15s, s'arrête
		10 s. Puis tourne dans l'autre sens pendant 15s
T10	Test essorage	Affichage "spn". Affichage de la vitesse d'essorage jusqu'à 400 trs puis
		appuyer sur Température pour passer à 1200trs.