



La solution assistance

# ERROR CODE



La solution assistance



**Français**

**Page de**

**2**

**à**

**2**



**English**

**Page**

**3**

**to**

**3**



**Español**

**página**

**4**

**a**

**4**




**Português**

**página**

**5**

**a**

**5**

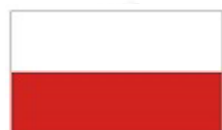

**Polski**

**strona**

**6**

**do**

**6**



**Magyar**

**oldal**

**7**

**és**

**7**



**Română**

**pagina**

**8**

**și**

**8**



**Deutsch**


**Seite von**

**9**

**und**

**9**


*La solution assistance*

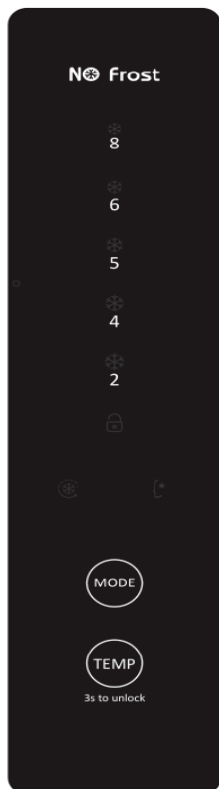

CODE ERREUR (Voyants)	DESCRIPTION
2°C	Défaut sonde réfrigérateur
5°C	Défaut sonde congélateur
8°C	Défaut sonde ambiant
4°C	Défaut communication

T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


*La solution assistance*

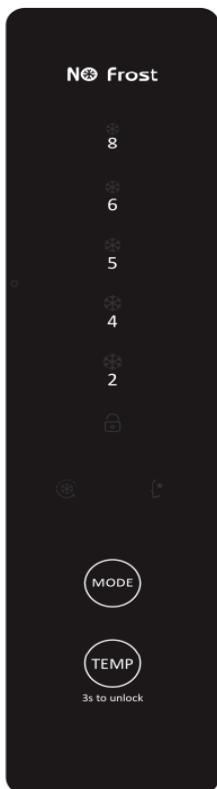

ERROR CODE (Indicators)	DESCRIPTION
2°C	Refrigerator probe fault
5°C	Freezer probe fault
8°C	Ambient probe fault
4°C	Communication fault

Temperature probe values							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


*La solution assistance*

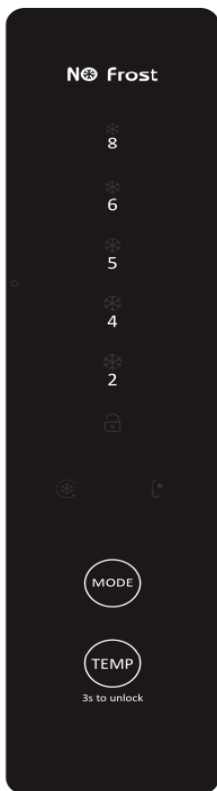

CODIGO DE ERROR (Indicadores)	DESCRIPCIÓN
2°C	Fallo en la sonda del refrigerador
5°C	Fallo en la sonda del congelador
8°C	Fallo sonda ambiente
4°C	Fallo de comunicación

Valores de la sonda de temperatura							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


*La solution assistance*

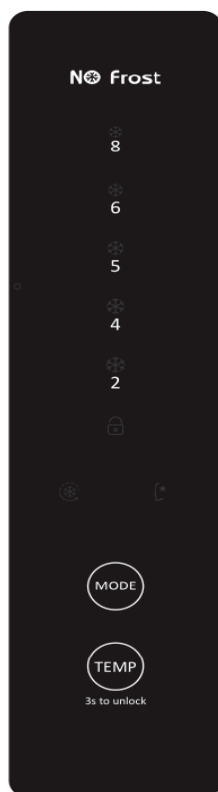

CODIGO DE ERRO (Indicadores)	DESCRIÇÃO
2°C	Falha na sonda do refrigerador
5°C	Falha na sonda do freezer
8°C	Falha na sonda ambiente
4°C	Falha de comunicação

T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


*La solution assistance*

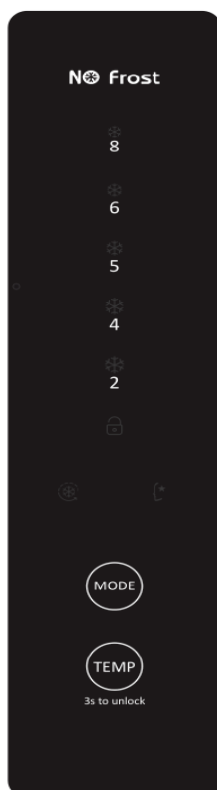

KOD BŁĘDU (wskaźniki)	OPIS
2°C	Błąd sondy lodówki
5°C	Błąd sondy zamrażarki
8°C	Błąd sondy otoczenia
4°C	Błąd komunikacji

Wartości czujnika temperatury							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*

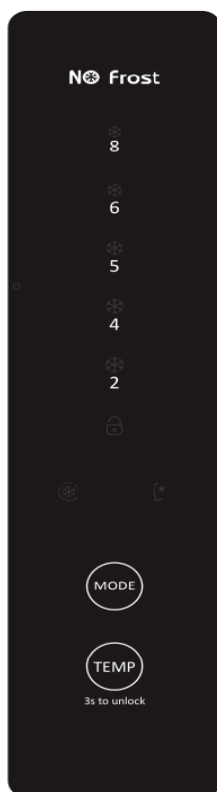


HIBAKÓD (jelzők)	LEÍRÁS
2°C	Hűtőszonda hiba
5°C	Fagyasztó szonda hiba
8°C	Környezeti szonda hiba
4°C	Kommunikációs hiba

Hőmérséklet-szonda értékek							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*



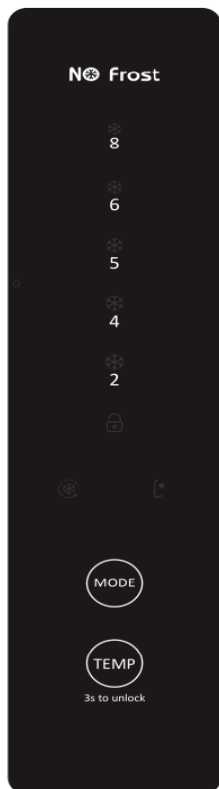


COD DE EROARE (indicatori)	DESCRIERE
2°C	Defecțiune sonda frigiderului
5°C	Eroare sonda congelatorului
8°C	Defecțiune a sondei de mediu
4°C	Eroare de comunicare

Valorile sondei de temperatură							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*



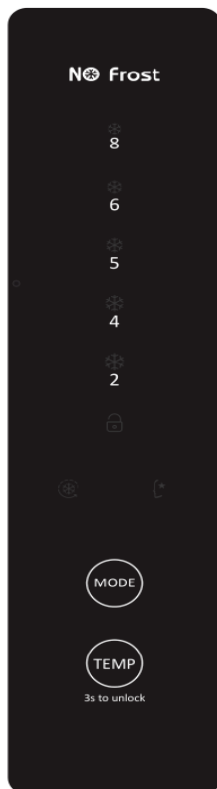

FEHLERCODE (Anzeigen)	BESCHREIBUNG
2°C	Fehler der Kühlschranksonde
5°C	Fehler der Gefriersonde
8°C	Fehler der Umgebungssonde
4°C	Kommunikationsfehler

Temperaturfühlerwerte							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*